

acprox

32

**LED
OFFICE
MONITOR**
APPM32B

USER GUIDE



Leer las instrucciones
antes de usar.
Read the instructions
before using.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der APPM32B ist ein 32-Zoll-Monitor mit FHD-Auflösung, der Ihnen eine beispiellose Kombination aus einem unvergleichlichen Spielerlebnis mit Komfort für Ihre Augen und großer Bildschärfe bietet.

Das 75-Hz-Display ist optimiert, um die Emission blauer Lichtwellen zu reduzieren und das Flimmern zu minimieren, um Ihre Augen zu schützen, damit Sie mehr Zeit mit Spielen vor dem Bildschirm verbringen können.

Dieser Monitor eignet sich dank seiner Reaktionszeit von 4 ms auch für Spiele und sorgt so für ein flüssigeres Spielen.

INHALT DER VERPACKUNG

- APPM32B
- Benutzerhandbuch
- Sockel und Schrauben
- Netzteil
- HDMI-Kabel

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Verpackung die oben beschriebenen Artikel enthält. Wenn Sie feststellen, dass Artikel fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

Öffnen Sie niemals interne elektronische Teile, es besteht Stromschlaggefahr.

Führen Sie keine Gegenstände jeglicher Art durch die elektronischen Öffnungen in das Gerät ein, da diese mit Spannungspunkten und Kurzschlussteilen in Berührung kommen und einen Brand oder Stromschlag verursachen können.

Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.

Werfen Sie das Produkt niemals in eine Hitze- oder Feuerquelle.

Bewahren Sie das Produkt immer bei Raumtemperatur von maximal 30 °C auf.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf, biegen Sie das Kabel nicht. Bruchgefahr.

Stellen Sie dieses Gerät immer auf eine stabile Unterlage. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Höhen über 2000m, bitte beachten Sie die auf der Rückseite des Monitors und auf dem mitgelieferten Adapter angegebene Betriebsspannung (in diesem Fall 12VDC/4A).

Schließen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an eine Steckdose an, da es sonst zu einem elektrischen Schlag kommen kann.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil. Verwenden Sie kein kompatibles oder beschädigtes Gerät.

Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf, das Netzteil zu trennen, verwenden Sie ein weiches Tuch anstelle von Industriechemikalien, um das Gerät zu reinigen, und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Zerlegen Sie dieses Gerät nicht ohne Erlaubnis.

Wenden Sie sich im Falle eines Fehlers unbedingt an einen Servicemitarbeiter, um ihn zu beheben.

Eine unbefugte Demontage dieses Geräts kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.

Wenn von diesem Gerät ungewöhnlicher Geruch oder Lärm ausgeht, trennen Sie unbedingt das Netzteil und wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal.

Wenn sich dieses Gerät längere Zeit im Leerlauf befindet, schalten Sie das Gerät unbedingt aus. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder Brand kommen.

Befolgen Sie die örtlichen Verordnungen für die Entsorgung des Produkts.

EIN- UND AUSGÄNGE

HDMI-Eingang

Wenn Ihr PC über einen HDMI-Videoausgang verfügt, schließen Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel zwischen dem HDMI-Eingang des Monitors und dem HDMI-Ausgang des PCs an. Bei diesem Eingang handelt es sich um HDMI Version 1.4.

VGA-Eingang

Wenn Ihr PC über einen VGA-Videoausgang verfügt, kaufen Sie ein VGA-Kabel und schließen Sie es zwischen dem VGA-Eingang des Monitors und dem VGA-Ausgang des PCs an.

DC-Eingang

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den DC-Eingang des Monitors an und stecken Sie den Adapter in eine Haushaltssteckdose. 12V/4A Stromversorgung.

3,5-mm-Klinkeneingang

Dieser Eingang kann nur verwendet werden, wenn der Monitor über ein VGA-Kabel angeschlossen ist, ein 3,5-mm-Klinken-auf-3,5-mm-Klinkenkabel (Stecker-Stecker) kaufen und es zwischen den Audioausgang Ihres PCs und den 3,5-mm-Klinkeneingang des Monitors anschließen, der PC-Ton wird über die hinteren Lautsprecher des Monitors wiedergegeben.

FUNKTIONEN DER TASTATUR

Ein-/Aus-Taste: Wenn Sie den Monitor einschalten möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, wenn Sie den Monitor ausschalten möchten, drücken Sie sie erneut.

M-Taste: Das OSD-Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt. Einmal drinnen, hat es auch die Funktion, die Innenfunktionen zu akzeptieren oder darauf zuzugreifen.

E-Taste: Beendet das aktuelle Menü oder das OSD-Menü.

Richtungstasten nach oben / unten: Mit der Taste für die Richtung nach oben und unten können Sie zwischen den verschiedenen Menüs wechseln und Werte ändern. Wenn Sie sich nicht im OSD-Menü befinden, können Sie mit "Nach unten" (HDR) High Dynamic Range aktivieren / deaktivieren, mit "Nach oben" können Sie den Kontrast des Monitors ändern.

OSD-MENÜ

Das OSD-Menü des Monitors bietet verschiedene Einstellungen für den Monitor, wie z. B. Farbe, Helligkeit und Kontrast usw.

Hauptmenü	Ikone	Untermenü	Unter-Unter-Menü	Beschreibung
LEUCHTKRAFT		SCHEINEN		Passt die Bildschirmhelligkeit an
		KONTRAST		Passt den Kontrast des Displays an
		ÖKO	NORM	Passt die Beleuchtung an den normalen Gebrauch an
			SPIEL	Passt die Beleuchtung an die Gaming-Nutzung an
			FILM	Passt die Beleuchtung für Filme an
			INTERNET	Passt die Beleuchtung an das Internet an
		DCR	AUF	Aktiviert DCR
			AUS	DCR deaktivieren
		HDR	AUF	HDR aktivieren
			AUS	HDR deaktivieren
BILD		POSITION H		Passt die Bildposition horizontal an
		POSITION V		Passt die Bildposition vertikal an
		UHR		Passt die Bildrate an
		BRENNPUNKT		Passt den Fokus im Bild an
		BILD-BEZIEHUNG	BREITE	Passt die Breite im Bild an
			4:3	Passt das Seitenverhältnis automatisch auf 4:3 an
FARBE		FARBE	NORMAL	Passt die Farbe in Standardtönen an
			CALIDO	Passt die Farbe in warmen Tönen an
			FRIO	Passt die Farbe in kühlen Tönen an
			BENUTZER	Ermöglicht benutzerdefinierte Farbanpassung
		ROT		Passt die Rotverschiebungswerte an
		GRÜN		Passt die Grünwerte an
		BLAU		Passt die Blauwerte an
		NIEDRIGER BLAU-MODUS	AUF	Niedrigen Blaufilter aktivieren
			AUS	Deaktivieren Sie den niedrigen Blaufilter
OSD		SPRACHE		Hier können Sie die Sprache auswählen, die im OSD-Menü angezeigt wird.
		POSITION H		Passt die Position des OSD-Menüs horizontal an
		POSITION V		Passt die Position des OSD-Menüs vertikal an
		OSD-ZEIT		Passt die Zeit des OSD-Menüs an
		TRANS		Passt die Transparenz des OSD-Menüs an
ZURÜCKSETZEN		AUTO-EINSTELLUNG		Führt eine automatische Anpassung des Bildes in all seinen Werten durch.
		FARBANPASSUNG		Führt eine automatische Farbanpassung der Bildfarbe in allen Werten durch.
		ZURÜCKSETZEN		Setzt die Konfiguration auf die Standardwerte zurück.
EXTRA		EINGABE	HDMI-Anschluss	Wählen Sie den HDMI-Eingang
			VGA	Wählen Sie den VGA-Eingang
		STUMM	AUF	Ton aktivieren
			AUS	Ton deaktivieren
		VOLUMEN		Passen Sie die Lautstärke der Lautsprecher an
		FREESYNC	AUF	FreeSync aktivieren
			AUS	FreeSync deaktivieren

TECHNISCHER SUPPORT

Für weitere Informationen über die Installation dieses Produkts besuchen Sie bitte unsere Website www.approx.es oder senden Sie eine E-Mail an soporte@approx.es

Spezifikationen des Netzteils

Name oder Warenzeichen	KEEP OUT GAMING
Handelsregisternummer	Nr. B-91202499
Anschrift des Herstellers	C/Tecnología, 5 Gelves, Sevilla, España
Modell-Kennung	DC-838-1204000V
Beschreibung Modellkennung	AC/DC-Adapter für APPM32B
Eingangsspannung	100-240 VAC, 1,5 A
Eingangs-AC-Frequenz	50/60Hz
Ausgangsspannung	12VDC
Max. Ausgangsstrom	4A
Max. Ausgangsleistung	48W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad im Betrieb	87.91%
Wirkungsgrad bei geringer Last (10%)	85.76%
Stromverbrauch im Leerlauf	0,08W

RECYCLING

AEE RII-RAEE 5548. In diesem Handbuch weist das durchgestrichene WEEE-Symbol darauf hin, dass das Produkt einer europäischen Richtlinie 2012/19/EU unterliegt, müssen elektrische oder elektronische Produkte, Batterien, Akkumulatoren und anderes Zubehör unbedingt einer selektiven Sammlung unterzogen werden.

Nutzen Sie am Ende der Nutzungsdauer des Geräts die Recycling-Behälter. Diese Geste trägt dazu bei, Gesundheitsrisiken zu verringern und die Umwelt zu schonen.

Rathäuser und Händler informieren Sie über die wesentlichen Details zum Recycling Ihres Altgerätes. Wenn dieses Gerät über eine interne Batterie verfügt, muss diese entfernt und separat deponiert werden, um eine ordnungsgemäße Verwaltung zu gewährleisten.

Bitte recyceln, die Verpackung dieses Produkts ist recycelbar. Der Produktkarton besteht aus Pappe und muss in der blauen Tonne recycelt werden oder für Karton bestimmt sein, und die inneren Schutzvorrichtungen und Beutel bestehen aus Kunststoff und müssen in der gelben Tonne recycelt werden oder für Kunststoff bestimmt sein. Unter anderem können wir dazu beitragen, den Planeten zu erhalten.



EN

PRODUCT DESCRIPTION

The APPM32B is an FHD resolution 32" monitor, offering you an unprecedented combination of an unparalleled gaming experience, with comfort for your eyes and great sharpness of images.

Its 75Hz display is optimised to reduce blue light wave emission and minimise flicker, protecting your eyes so you can spend more time playing games in front of the screen.

This monitor is also suitable for gaming thanks to its 4ms response time for smoother gaming.

CONTENTS OF THE PACKAGING

- APPM32B
- User guide
- Base and screws
- Power adapter
- HDMI cable

Note: Please ensure that your packaging contains the items described above. If you find any items missing or damaged, please contact the shop where you purchased the product.

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Read this guide before using the device.

Never open internal electronic parts, danger of electric shock.

Do not insert objects of any kind into the unit through the electronic openings as they may come into contact with voltage points and short-circuit parts and cause fire or electric shock.

Do not spill any liquid on the unit.

Never throw the product into a source of heat or fire.

Always keep the product at room temperature, maximum 30°C.

Do not drop the product, do not sit on it, do not bend the cable. Danger of breakage.

Always place this device on a stable surface. Otherwise, it may fall and be damaged.

Do not use this product at altitudes above 2000m, please note the operating voltage indicated on the back of the monitor and on the supplied adapter (in this case 12VDC/4A).

Do not connect the power adaptor to a mains socket with wet hands, otherwise an electric shock may occur.

Always use the supplied power adapter. Do not use a compatible or damaged one. Failure to do so may result in electric shock or fire.

When cleaning the device, be sure to disconnect the power adapter, use a soft cloth instead of industrial chemicals to clean the device, be sure not to let water enter the device.

Do not disassemble this device without permission.

In the event of a fault, be sure to contact a service person to fix it.

Unauthorised disassembly of this device may result in electric shock or fire.

In case of unusual odour or noise from this device, be sure to disconnect the power adaptor and contact authorised service personnel.

When this device is idle for a long time, be sure to turn off the power. Otherwise, electric shock or fire may occur.

Follow local ordinances for disposal of the product.

INPUTS AND OUTPUTS

HDMI input

If your PC has HDMI video output, connect the supplied HDMI cable between the HDMI input of the monitor and the HDMI output of the PC. This input is HDMI version 1.4.

VGA input

If your PC has VGA video output, purchase a VGA cable and connect it between the VGA input of the monitor and the VGA output of the PC.

DC input

Connect the supplied power supply cable to the DC input of the Monitor and plug the adapter into a household electrical outlet. 12V/4A power supply.

3.5mm jack input

This input can only be used if the monitor is connected via a VGA cable, purchase a 3.5mm Jack to 3.5mm Jack (male-male) cable and connect it between the audio output of your PC and the 3.5mm Jack input of the monitor, the PC audio will be played through the rear speakers of the monitor.

FUNCTIONS OF THE KEYPAD

On/Off button: If you want to turn on the monitor press the on/off button, if you want to turn off the monitor press it again.

M button: The OSD menu is displayed on the screen. Once inside, it also has the function to accept or access the interior functions.

E button: Exits the current menu or exits the OSD menu.

Up / Down direction buttons: The up and down direction button allows you to move between the different menus and modify values. If you are not in the OSD menu, down allows you to enable / disable (HDR) High Dynamic Range, up allows you to modify the contrast of the monitor.

OSD MENU

The OSD menu of the monitor provides various settings for the monitor, such as colour, brightness and contrast, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Description
LUMINOSITY		SHINE		Adjusts screen brightness
		CONTRAST		Adjusts display contrast
		ECO	STANDARD	Adjusts lighting to suit normal use
			GAME	Adjusts lighting to suit gaming use
			FILM	Adjusts lighting adapted for films
			INTERNET	Adjusts lighting adapted for the internet
		DCR	ON	Enables DCR
			OFF	Disable DCR
		HDR	ON	Enable HDR
			OFF	Disable HDR
IMAGE		POSITION H		Adjusts image position horizontally
		POSITION V		Adjusts image position vertically
		WATCH		Adjusts the frame rate
		FOCUS		Adjusts the focus in the image
		IMAGE RELATIONSHIP	WIDTH	Adjusts the width in the image
			4:3	Automatically adjusts the aspect ratio to 4:3
COLOUR		COLOUR	NORMAL	Adjusts the colour in standard shades
			CALIDO	Adjusts the colour in warm tones
			FRIO	Adjusts the colour in cool tones
			USER	Enables custom colour adjustment
		RED		Adjusts redshift values
		GREEN		Adjusts green values
		BLUE		Adjusts blue values
		LOW BLUE MODE	ON	Enable low blue filter
			OFF	Disable low blue filter
OSD		LANGUAGE		Allows you to select the language displayed on the OSD menu.
		POSITION H		Adjusts OSD menu position horizontally
		POSITION V		Adjusts OSD menu position vertically
		OSD TIME		Adjusts the OSD menu time
		TRANS		Adjusts the transparency of the OSD menu
RESET		AUTO SETTING		Performs an auto adjustment of the image in all its values.
		COLOUR ADJUSTMENT		Performs an auto colour adjustment of the image colour in all its values.
		RESET		Restores the configuration to its default values.
EXTRA		INPUT	HDMI	Select HDMI input
			VGA	Select VGA input
		MUTE	ON	Enable Sound
			OFF	Disable Sound
		VOLUME		Adjust the volume of the speakers
		FREESYNC	ON	Enable FreeSync
			OFF	Disable FreeSync

TECHNICAL SUPPORT

For more information about the installation of this product, please visit our website www.approx.es or send an email to soporte@approx.es

Power adapter specifications

Name or trademark	KEEP-OUT
Commercial register number	B-91202499
Manufacturer's address	C/Tecnología, 5 Gelves, Sevilla, España
Model identifier	DC-838-1204000V
Description Model identifier	AC/DC adapter for APPM32B
Input voltage	100-240VAC, 1.5A
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	12VDC
Max. output current	4A
Max. output power	48W
Average active efficiency	87.91%
Efficiency at low load (10%)	85.76%
No load power consumption	0,08W

RECYCLING

AEE RII-RAEE 5548. In this manual, the crossed-out WEEE symbol indicates that the product is subject to a European directive, 2012/19/UE, electrical or electronic products, batteries, and accumulators and other accessories necessarily must be subject to selective collection.

At the end of the device's useful life, make use of the recycling containers. This gesture will help reduce health risks and preserve the environment.

Town halls and distributors will provide you with the essential details regarding the recycling of your old device. If this device has an internal battery, it must be removed and deposited separately for proper management.

Please recycle, the packaging of this product is recyclable. The product box is made of cardboard and must be recycled in the blue container or intended for cardboard and the internal protections and bags are made of plastic and must be recycled in the yellow container or intended for plastic. Among all we can help conserve the planet.



ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El APPM32B es un monitor de 32" con resolución FHD, que te ofrece una combinación de experiencia sin precedentes para disfrutar de tus mejores juegos, con comodidad para tus ojos y gran nitidez de imágenes.

Su pantalla cuenta con una frecuencia de 75Hz y está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, protegerá tus ojos para que puedas estar más tiempo jugando a tus juegos frente a la pantalla.

Este monitor también es apto para el Gaming gracias a su tiempo de respuesta de 4ms, con el que jugarás con mayor fluidez.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- APPM32B
- Guía de usuario
- Base y tornillos
- Adaptador de corriente
- Cable HDMI

Nota: Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con la tienda donde adquirió el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea esta guía antes de usar el dispositivo.

Nunca abra las partes internas electrónicas, peligro de descarga eléctrica.

No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios electrónicos ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión y desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas.

No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad.

Nunca arroje el producto a una fuente de calor o fuego.

Mantenga siempre el producto a una temperatura ambiente, máximo 30°C

No deje caer el producto, no se sienta sobre él, no doble el cable. Peligro de rotura.

Coloque siempre este dispositivo sobre una superficie estable. De lo contrario, podría caerse y dañarse.

No use este producto en lugares con altitud superior a 2000m, tenga en cuenta el voltaje de uso indicado en la parte trasera del monitor y en el adaptador suministrado (en este caso 12VDC/4A)

No conecte el adaptador de alimentación a una toma de red eléctrica con las manos mojadas, en caso contrario, puede producirse una descarga eléctrica.

Utilice siempre el adaptador de alimentación suministrado. No utilice otro compatible o dañado. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Cuando limpie el dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación, use un paño suave en lugar de químicos industriales para limpiar el dispositivo, asegúrese de no dejar entrar agua en el dispositivo.

No desmonte este dispositivo sin permiso.

En caso de fallo, asegúrese de ponerse en contacto con una persona de servicio técnico para solucionarlo.

El desmontaje no autorizado de este dispositivo puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de olor o ruido raro en este dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación y contactar con el servicio técnico autorizado.

Cuando este dispositivo esté inactivo durante mucho tiempo, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Seguir las ordenanzas locales para desechar el producto.

ENTRADAS Y SALIDAS

Entrada HDMI

Si su PC tiene salida de video HDMI, conecte el cable HDMI suministrado entre la entrada HDMI del monitor y la salida HDMI del PC. Esta entrada es versión HDMI 1.4.

Entrada VGA

Si su PC tiene salida de video VGA, adquiera un cable VGA y conéctelo entre la entrada VGA del monitor y la salida VGA del PC.

Entrada DC

Conecte el cable del alimentador suministrado a la entrada DC del Monitor y conecte el adaptador a una toma eléctrica del hogar. Alimentación 12V/4A.

Entrada Jack 3.5mm

Esta entrada solo puede ser usada si el monitor está conectado a través de un cable VGA, adquiera un cable Jack 3.5mm a Jack 3.5mm (macho-macho) y conéctelo entre la salida de audio de su PC y la entrada Jack 3.5mm del monitor, el audio del PC se reproducirá a través de los altavoces traseros del monitor.

FUNCIONES BOTONERA

Botón Encender / Apagar: Si desea encender el monitor presione el botón de encendido / apagado, si desea apagar el monitor vuelva a pulsarlo.

Botón M: Se despliega el menú OSD en la pantalla. Una vez dentro tiene también la función de aceptar o acceder a las funciones interiores.

Botón E: Permite salir del menú actual o salir del menú OSD.

Botones dirección Arriba / Abajo: El botón dirección arriba y abajo te permite moverte entre los distintos menús y modificar valores. Si no estás dentro del Menú OSD, abajo permite habilitar / deshabilitar (HDR) Alto rango dinámico, arriba permite modificar el contraste del monitor.

MENÚ OSD

El menú OSD del monitor proporciona varios ajustes para el monitor, tales como color, brillo y contraste, etc.

Menú Principal	Icono	Submenú	Sub-Submenú	Descripción
LUMINOSIDAD		BRILLO		Ajusta brillo en pantalla
		CONTRASTE		Ajusta contraste en pantalla
		ECO	ESTANDAR	Ajusta iluminación adaptada al uso normal
			JUEGO	Ajusta iluminación adaptada al uso en juegos
			PELICULA	Ajusta iluminación adaptada para películas
			INTERNET	Ajusta iluminación adaptada para internet
		DCR	ENCENDIDO	Habilita DCR
			APAGADO	Deshabilita DCR
		HDR	ENCENDIDO	Habilita HDR
			APAGADO	Deshabilita HDR
IMAGEN		POSICIÓN H		Ajusta posición de imagen horizontalmente
		POSICIÓN V		Ajusta posición de imagen verticalmente
		RELOJ		Ajusta la frecuencia de imagen
		ENFOQUE		Ajusta el enfoque en la imagen
		RELACION IMAGEN	ANCHO	Ajusta el ancho en la imagen
			4:3	Ajusta automáticamente la relación aspecto a 4:3
COLOR		COLOR	NORMAL	Ajusta el color en tonos estándares
			CALIDO	Ajusta el color en tonos cálidos
			FRIO	Ajusta el color en tonos fríos
			USUARIO	Habilita el ajuste del color personalizado
		ROJO		Ajusta valores de rojos
		VERDE		Ajusta valores de verdes
		AZUL		Ajusta valores de azules
		MODO AZUL BAJO	ENCENDIDO	Habilita filtro bajo en azules
			APAGADO	Deshabilita filtro bajo en azules
OSD		IDIOMA		Permite seleccionar el idioma que se muestra en el menú OSD
		POSICIÓN H		Ajusta posición del menú OSD horizontalmente
		POSICIÓN V		Ajusta posición del menú OSD verticalmente
		TIEMPO OSD		Ajusta el tiempo del menú OSD
		TRANS		Ajusta la transparencia del menú OSD
REINICIAR		AJUSTE AUTO		Realiza un auto ajuste de la imagen en todos sus valores
		AJUSTE COLOR		Realiza un auto ajuste del color de imagen en todos sus valores
		REINICIAR		Restaura la configuración a sus valores por defecto
EXTRA		ENTRADA	HDMI	Selecciona la entrada HDMI
			VGA	Selecciona la entrada VGA
		SILENCIO	ENCENDIDO	Habilita Sonido
			APAGADO	Deshabilita Sonido
		VOLUMEN		Ajusta el volumen de los altavoces
		FREESYNC	ENCENDIDO	Habilita FreeSync
			APAGADO	Deshabilita FreeSync

SOPORTE TÉCNICO

Para más información sobre la instalación de este producto, por favor visite nuestra web www.approx.es o envíe un correo a sopORTE@approx.es

Especificaciones del adaptador de corriente

Nombre o marca	KEEP-OUT
Número del registro mercantil	B-91202499
Dirección del fabricante	C/Tecnología, 5 Gelves, Sevilla, España
Identificador del modelo	DC-838-1204000V
Descripción Identificador del modelo	AC/DC adaptador para APPM32B
Tensión de entrada	100-240VAC, 1.5A
Frecuencia de la CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	12VDC
Intensidad de salida máx.	4A
Potencia de salida máx.	48W
Eficiencia media en activo	87.91%
Eficiencia a baja carga (10%)	85.76%
Consumo eléctrico en vacío	0,08W

RECICLADO

AEE RII-RAEE 5548. En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2012/19/UE, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión.

Por favor recicla, el envase de este producto es reciclable. La caja del producto es de cartón y debe ser reciclada en el contenedor azul o destinado para cartón y las protecciones internas y bolsas son de plástico y debe ser reciclado en el contenedor amarillo o destinado para plástico. Entre todos podemos ayudar a conservar el planeta.



FR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le APPM32B est un moniteur FHD de 32 pouces, vous offrant une combinaison sans précédent d'une expérience de jeu inégalée, d'un confort pour vos yeux et d'une grande netteté des images.

Son écran 75 Hz est optimisé pour réduire l'émission d'ondes lumineuses bleues et minimiser le scintillement, protégeant ainsi vos yeux afin que vous puissiez passer plus de temps à jouer à des jeux devant l'écran.

Ce moniteur est également adapté aux jeux grâce à son temps de réponse de 4 ms pour des jeux plus fluides.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- APPM32B
- Guide de l'utilisateur
- Base et vis
- Adaptateur
- Câble HDMI

Remarque : Veuillez vous assurer que votre emballage contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous trouvez des articles manquants ou endommagés, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

Lisez ce guide avant d'utiliser l'appareil.

N'ouvrez jamais les pièces électroniques internes, risque d'électrocution.

N'insérez pas d'objets de quelque nature que ce soit dans l'appareil par les ouvertures électroniques car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension et des pièces de court-circuit et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne renversez aucun liquide sur l'appareil.

Ne jetez jamais le produit dans une source de chaleur ou de feu.

Conservez toujours le produit à température ambiante, maximum 30°C.

Ne laissez pas tomber le produit, ne vous asseyez pas dessus, ne pliez pas le câble. Risque de casse.

Placez toujours cet appareil sur une surface stable. Sinon, il risque de tomber et d'être endommagé.

N'utilisez pas ce produit à des altitudes supérieures à 2000m, veuillez tenir compte de la tension de fonctionnement indiquée à l'arrière du moniteur et sur l'adaptateur fourni (dans ce cas 12VDC/4A).

Ne branchez pas l'adaptateur secteur à une prise secteur avec les mains mouillées, sinon un choc électrique pourrait se produire.

Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni. N'utilisez pas un modèle compatible ou endommagé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Lors du nettoyage de l'appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur, utilisez un chiffon doux au lieu de produits chimiques industriels pour nettoyer l'appareil, assurez-vous de ne pas laisser l'eau pénétrer dans l'appareil.

Ne démontez pas cet appareil sans autorisation.

En cas de panne, assurez-vous de contacter un technicien pour le réparer.

Le démontage non autorisé de cet appareil peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

En cas d'odeur ou de bruit inhabituel provenant de cet appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et de contacter le personnel de service agréé.

Lorsque cet appareil est inactif pendant une longue période, assurez-vous de le mettre hors tension. Sinon, un choc électrique ou un incendie peut se produire.

Respectez les ordonnances locales pour l'élimination du produit.

ENTRÉES ET SORTIES

Entrée HDMI

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo HDMI, connectez le câble HDMI fourni entre l'entrée HDMI du moniteur et la sortie HDMI du PC. Cette entrée est HDMI version 1.4.

Entrée VGA

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo VGA, achetez un câble VGA et connectez-le entre l'entrée VGA du moniteur et la sortie VGA du PC.

Entrée CC

Connectez le câble d'alimentation fourni à l'entrée CC du moniteur et branchez l'adaptateur sur une prise électrique domestique. Alimentation 12V/4A.

Entrée jack 3,5 mm

Cette entrée ne peut être utilisée que si le moniteur est connecté via un câble VGA, achetez un câble Jack 3,5 mm vers Jack 3,5 mm (mâle-mâle) et connectez-le entre la sortie audio de votre PC et l'entrée Jack 3,5 mm du moniteur, le son du PC sera lu via les haut-parleurs arrière du moniteur.

FONCTIONS DU CLAVIER

Bouton Marche/Arrêt : Si vous souhaitez allumer le moniteur, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, si vous souhaitez éteindre le moniteur, appuyez à nouveau dessus.

Bouton M : Le menu OSD s'affiche à l'écran. Une fois à l'intérieur, il a également la fonction d'accepter ou d'accéder aux fonctions intérieures.

Touche E : Quitte le menu actuel ou quitte le menu OSD.

Boutons de direction Haut/Bas : Le bouton de direction Haut et Bas permet de se déplacer entre les différents menus et de modifier les valeurs. Si vous n'êtes pas dans le menu OSD, vers le bas vous permet d'activer/désactiver (HDR) High Dynamic Range, vers le haut vous permet de modifier le contraste du moniteur.

OSD MENU

Le menu OSD du moniteur fournit divers paramètres pour le moniteur, tels que la couleur, la luminosité et le contraste, etc.

Menu principal	Icône	Sous-menu	Sous-sous-menu	Description
LUMINOSITÉ		BRILLER		Ajuste la luminosité de l'écran
		CONTRASTE		Ajuste le contraste de l'écran
		ÉCO	STANDARD	Ajuste l'éclairage en fonction d'une utilisation normale
			JEU	Ajuste l'éclairage en fonction de l'utilisation du jeu
			FILM	Ajuste l'éclairage adapté aux films
			INTERNET	Ajuste l'éclairage en fonction d'Internet
		DCR (Anglais seulement)	SUR	Activer DCR
			DE	Désactiver DCR
		HDR	SUR	Activer le HDR
			DE	Désactiver le HDR
IMAGE		POSITION H		Ajuste la position de l'image horizontalement
		POSITION V		Ajuste la position de l'image verticalement
		MONTRE		Ajuste la fréquence d'images
		FOYER		Ajuste la mise au point dans l'image
		RELATION AVEC L'IMAGE	LARGEUR	Ajuste la largeur de l'image
			4:3	Ajuste automatiquement le rapport hauteur/largeur à 4 :3
COULEUR		COULEUR	NORMAL	Ajuste la couleur dans les tons standard
			CALIDO	Ajuste la couleur dans les tons chauds
			FRIO (en anglais seulement)	Ajuste la couleur dans des tons froids
			UTILISATEUR	Permet un réglage personnalisé des couleurs
		ROUGE		Ajuste les valeurs de décalage vers le rouge
		VERT		Ajuste les valeurs vertes
		BLEU		Ajuste les valeurs bleues
		MODE BLEU FAIBLE	SUR	Activer le filtre bleu bas
			DE	Désactiver le filtre bleu bas
OSD		LANGUE		Permet de sélectionner la langue affichée dans le menu OSD.
		POSITION H		Ajuste la position horizontale du menu OSD
		POSITION V		Ajuste la position verticale du menu OSD
		HEURE DE L'OSD		Ajuste la durée du menu OSD
		TRANS		Ajuste la transparence du menu OSD
RÉINITIALISATION		RÉGLAGE AUTOMATIQUE		Effectue un ajustement automatique de l'image dans toutes ses valeurs.
		RÉGLAGE DE LA COULEUR		Effectue un réglage automatique de la couleur de l'image dans toutes ses valeurs.
		RÉINITIALISATION		Restaure les valeurs par défaut de la configuration.
SUPPLÉMENTAIRE		ENTRÉE	Câble HDMI	Sélectionnez l'entrée HDMI
			VGA	Sélectionnez l'entrée VGA
		MUET	SUR	Activer le son
			DE	Désactiver le son
		VOLUME		Régler le volume des haut-parleurs
		SYNCHRONISATION LIBRE	SUR	Activer FreeSync
			DE	Désactiver FreeSync

SOUTIEN TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur l'installation de ce produit, veuillez visiter notre site Web www.approx.es ou envoyer un e-mail à soporte@approx.es

Spécifications de l'adaptateur secteur

Nom ou marque de commerce	KEEP OUT GAMING
Numéro d'immatriculation au registre du commerce	Réf. B-91202499
Adresse du fabricant	C/Tecnología, 5 Gelves, Sevilla, España
Identificateur de modèle	DC-838-1204000V
Description Identificateur de modèle	Adaptateur AC/DC pour APPM32B
Tension d'entrée	100 à 240 V c.a., 1,5 A
Fréquence CA d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	12VDC
Courant de sortie max.	4A
Puissance de sortie max.	48W
Efficacité active moyenne	87.91%
Rendement à faible charge (10%)	85.76%
Consommation d'énergie à vide	0,08W

RECYCLAGE

AEE RII-RAEE 5548. Dans ce manuel, le symbole DEEE barré indique que le produit est soumis à une directive européenne, 2012/19/UE, les produits électriques ou électroniques, les piles, accumulateurs et autres accessoires doivent obligatoirement faire l'objet d'une collecte sélective.

À la fin de la durée de vie utile de l'appareil, utilisez les conteneurs de recyclage. Ce geste permettra de réduire les risques pour la santé et de préserver l'environnement.

Les mairies et les distributeurs vous fourniront les détails essentiels concernant le recyclage de votre ancien appareil. Si cet appareil dispose d'une batterie interne, celle-ci doit être retirée et déposée séparément pour une bonne gestion.

Veuillez recycler, l'emballage de ce produit est recyclable. La boîte du produit est en carton et doit être recyclée dans le conteneur bleu ou destiné au carton et les protections internes et les sacs sont en plastique et doivent être recyclés dans le conteneur jaune ou destiné au plastique. Entre autres, nous pouvons contribuer à la conservation de la planète.



IT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il APPM32B è un monitor da 32" con risoluzione FHD, che offre una combinazione senza precedenti di un'esperienza di gioco senza precedenti, con comfort per gli occhi e grande nitidezza delle immagini.

Il suo display a 75 Hz è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e ridurre al minimo lo sfarfallio, proteggendo gli occhi in modo da poter trascorrere più tempo a giocare davanti allo schermo.

Questo monitor è adatto anche per i giochi grazie al suo tempo di risposta di 4 ms per un gioco più fluido.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- APPM32B
- Guida per l'utente
- Base e viti
- Alimentatore
- Cavo HDMI

Nota: assicurati che la confezione contenga gli articoli sopra descritti. Se trovi articoli mancanti o danneggiati, contatta il negozio in cui hai acquistato il prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

Leggere questa guida prima di utilizzare il dispositivo.

Non aprire mai le parti elettroniche interne, pericolo di scosse elettriche.

Non inserire oggetti di alcun tipo nell'unità attraverso le aperture elettroniche in quanto potrebbero entrare in contatto con voltage punti e parti in cortocircuito e causare incendi o scosse elettriche.

Non versare alcun liquido sull'unità.

Non gettare mai il prodotto in una fonte di calore o fuoco.

Conservare sempre il prodotto a temperatura ambiente, massimo 30°C.

Non far cadere il prodotto, non sedersi su di esso, non piegare il cavo. Pericolo di rottura.

Posizionare sempre questo dispositivo su una superficie stabile. In caso contrario, potrebbe cadere e danneggiarsi.

Non utilizzare questo prodotto ad altitudini superiori a 2000 m, si prega di notare il volume di esercizio voltage indicato sul retro del monitor e sull'adattatore in dotazione (in questo caso 12VDC/4A).

Non collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente con le mani bagnate, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Utilizzare sempre l'adattatore di alimentazione in dotazione. Non utilizzarne uno compatibile o danneggiato. La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

Quando si pulisce il dispositivo, assicurarsi di scollegare l'adattatore di alimentazione, utilizzare un panno morbido invece di prodotti chimici industriali per pulire il dispositivo, assicurarsi di non far entrare acqua nel dispositivo.

Non smontare questo dispositivo senza autorizzazione.

In caso di guasto, assicurarsi di contattare un tecnico dell'assistenza per risolverlo.

Lo smontaggio non autorizzato di questo dispositivo può provocare scosse elettriche o incendi.

In caso di odori o rumori insoliti provenienti da questo dispositivo, assicurarsi di scollegare l'adattatore di alimentazione e contattare il personale di assistenza autorizzato.

Quando questo dispositivo è inattivo per molto tempo, assicurarsi di spegnere l'alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Seguire le ordinanze locali per lo smaltimento del prodotto.

INGRESSI E USCITE

Ingresso HDMI

Se il PC dispone di un'uscita video HDMI, collegare il cavo HDMI in dotazione tra l'ingresso HDMI del monitor e l'uscita HDMI del PC. Questo ingresso è HDMI versione 1.4.

Ingresso VGA

Se il PC dispone di un'uscita video VGA, acquistare un cavo VGA e collegarlo tra l'ingresso VGA del monitor e l'uscita VGA del PC.

Ingresso CC

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'ingresso CC del monitor e collegare l'adattatore a una presa elettrica domestica. Alimentazione 12V/4A.

Ingresso jack da 3,5 mm

Questo ingresso può essere utilizzato solo se il monitor è collegato tramite un cavo VGA, acquistare un cavo da jack da 3.5 mm a jack da 3.5 mm (maschio-maschio) e collegarlo tra l'uscita audio del PC e l'ingresso jack da 3.5 mm del monitor, l'audio del PC verrà riprodotto attraverso gli altoparlanti posteriori del monitor.

FUNZIONI DELLA TASTIERA

Pulsante di accensione/spegnimento: Se si desidera accendere il monitor premere il pulsante di accensione/spegnimento, se si desidera spegnere il monitor premerlo di nuovo.

Pulsante M: il menu OSD viene visualizzato sullo schermo. Una volta all'interno, ha anche la funzione di accettare o accedere alle funzioni interne.

Pulsante E: Esce dal menu corrente o dal menu OSD.

Pulsanti di direzione su/giù: Il pulsante di direzione su e giù consente di spostarsi tra i diversi menu e modificare i valori. Se non ci si trova nel menu OSD, giù permette di abilitare/disabilitare (HDR) High Dynamic Range, su permette di modificare il contrasto del monitor.

OSD MENU

Il menu OSD del monitor fornisce varie impostazioni per il monitor, come colore, luminosità e contrasto, ecc.

Menu Principale	Icona	Sottomenu	Sotto-Sottomenu	Descrizione: _____
LUMINOSITÀ		BRILLARE		Regola la luminosità dello schermo
		CONTRASTO		Regola il contrasto del display
		ECO	STANDARD	Regola l'illuminazione in base all'uso normale
			GIOCO	Regola l'illuminazione per adattarla all'uso in gioco
			FILM	Regola l'illuminazione adattata ai film
			INTERNET	Regola l'illuminazione adattata a Internet
		DCR	SU	Abilita DCR
			SPENTO	Disabilita DCR
		HDR	SU	Abilita HDR
			SPENTO	Disabilita l'HDR
IMMAGINE		POSIZIONE H		Regola la posizione dell'immagine orizzontalmente
		POSIZIONE V		Regola la posizione dell'immagine verticalmente
		OROLOGIO		Regola la frequenza dei fotogrammi
		FUOCO		Regola la messa a fuoco nell'immagine
		RELAZIONE TRA LE IMMAGINI	LARGHEZZA	Regola la larghezza dell'immagine
			4:3	Regola automaticamente le proporzioni a 4:3
COLORE		COLORE	NORMALE	Regola il colore nelle tonalità standard
			CALIDO	Regola il colore nei toni caldi
			FRIO	Regola il colore in tonalità fredde
			UTENTE	Consente la regolazione personalizzata del colore
		ROSSO		Regola i valori di redshift
		VERDE		Regola i valori verdi
		BLU		Regola i valori del blu
		MODALITÀ BLU BASSO	SU	Abilita filtro blu basso
			SPENTO	Disabilita il filtro blu basso
OSD		LINGUA		Consente di selezionare la lingua visualizzata nel menu OSD.
		POSIZIONE H		Regola orizzontalmente la posizione del menu OSD
		POSIZIONE V		Regola verticalmente la posizione del menu OSD
		TEMPO OSD		Regola l'ora del menu OSD
		TRANS		Regola la trasparenza del menu OSD
RESETTARE		IMPOSTAZIONE AUTOMATICA		Esegue una regolazione automatica dell'immagine in tutti i suoi valori.
		REGOLAZIONE DEL COLORE		Esegue una regolazione automatica del colore dell'immagine in tutti i suoi valori.
		RESETTARE		Ripristina i valori predefiniti della configurazione.
SUPPLEMENTARE		IMMISSIONE	Collegamento HDMI (T)	Seleziona l'ingresso HDMI
			VGA	Selezionare l'ingresso VGA
		MUTO	SU	Abilita suono
			SPENTO	Disabilita l'audio
		VOLUME		Regolare il volume degli altoparlanti
		SINCRONIZZAZIONE LIBERA	SU	Abilita FreeSync
			SPENTO	Disabilita FreeSync

SUPPORTO TECNICO

Per ulteriori informazioni sull'installazione di questo prodotto, visitare il nostro website www.approx.es o inviare un'e-mail a soporte@approx.es

Specifiche dell'adattatore di alimentazione

Nome o marchio	KEEP OUT GAMING
Numero di iscrizione al registro delle imprese	Codice B-91202499
Indirizzo del produttore	C/Tecnología, 5 Gelves, Siviglia, España
Identificatore del modello	DC-838-1204000V
Descrizione Identificatore del modello	Adattatore AC/DC per APPM32B
Tensione di ingresso	100-240 V CA, 1,5 A
Frequenza CA in ingresso	50/60Hz
Tensione di uscita	12 VDC
Corrente di uscita max.	4A
Potenza di uscita max.	48W
Efficienza attiva media	87.91%
Efficienza a basso carico (10%)	85.76%
Consumo energetico in assenza di carico	0,08W

RICICLAGGIO

AEE RII-RAEE 5548. In questo manuale, il simbolo RAEE barrato indica che il prodotto è soggetto a una direttiva europea, 2012/19/UE, i prodotti elettrici o elettronici, le batterie e gli accumulatori e altri accessori devono necessariamente essere soggetti a raccolta differenziata.

Al termine della vita utile del dispositivo, utilizzare i contenitori per il riciclaggio. Questo gesto contribuirà a ridurre i rischi per la salute e a preservare l'ambiente.

I municipi e i distributori ti forniranno i dettagli essenziali relativi al riciclaggio del tuo vecchio dispositivo. Se questo dispositivo ha una batteria interna, deve essere rimossa e depositata separatamente per una corretta gestione.

Si prega di riciclare, l'imballaggio di questo prodotto è riciclabile. La scatola del prodotto è realizzata in cartone e deve essere riciclata nel contenitore blu o destinata al cartone e le protezioni interne e i sacchetti sono in plastica e devono essere riciclati nel contenitore giallo o destinati alla plastica. Tra tutti possiamo contribuire a preservare il pianeta.



PT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O APPM32B é um monitor FHD de resolução de 32", oferecendo-lhe uma combinação sem precedentes de uma experiência de jogo incomparável, com conforto para os seus olhos e grande nitidez de imagens.

O seu ecrã de 75Hz está otimizado para reduzir a emissão de ondas de luz azul e minimizar a cintilação, protegendo os seus olhos para que possa passar mais tempo a jogar em frente ao ecrã.

Este monitor também é adequado para jogos graças ao seu tempo de resposta de 4ms para jogos mais suaves.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- APPM32B
- Guia do utilizador
- Base e parafusos
- Adaptador de alimentação
- Cabo HDMI

Nota: Certifique-se de que a sua embalagem contém os artigos descritos acima. Se encontrar algum artigo em falta ou danificado, por favor contacte a loja onde comprou o produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Leia este guia antes de usar o dispositivo.

Nunca abra peças eletrônicas internas, perigo de choque elétrico.

Não insira objetos de qualquer tipo na unidade através das aberturas eletrônicas, uma vez que podem entrar em contacto com pontos de tensão e peças de curto-circuito e causar incêndio ou choque elétrico.

Não derrame qualquer líquido sobre a unidade.

Nunca deite o produto numa fonte de calor ou fogo.

Mantenha sempre o produto à temperatura ambiente, máxima de 30°C.

Não deixe cair o produto, não se sente sobre ele, não dobre o cabo. Perigo de quebra.

Coloque sempre este dispositivo numa superfície estável. Caso contrário, pode cair e ser danificado.

Não utilize este produto a altitudes superiores a 2000m, tenha em atenção a tensão de funcionamento indicada na parte traseira do monitor e no adaptador fornecido (neste caso 12VDC/4A).

Não ligue o adaptador de alimentação a uma tomada com as mãos molhadas, caso contrário poderá ocorrer um choque elétrico.

Utilize sempre o adaptador de alimentação fornecido. Não utilize um compatível ou danificado. Se não o fizer, pode provocar um choque elétrico ou um incêndio.

Ao limpar o dispositivo, certifique-se de desconectar o adaptador de alimentação, use um pano macio em vez de produtos químicos industriais para limpar o dispositivo, certifique-se de não deixar a água entrar no dispositivo.

Não desmonte este dispositivo sem permissão.

Em caso de falha, não se esqueça de entrar em contato com uma pessoa de serviço para corrigi-la.

A desmontagem não autorizada deste dispositivo pode provocar um choque elétrico ou um incêndio.

Em caso de odor ou ruído invulgar deste dispositivo, certifique-se de que desliga o adaptador de alimentação e contacta o pessoal de assistência autorizado.

Quando este dispositivo estiver inativo por um longo tempo, certifique-se de desligar a energia. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Siga as portarias locais para descarte do produto.

ENTRADAS E SAÍDAS

Entrada HDMI

Se o seu PC tiver saída de vídeo HDMI, ligue o cabo HDMI fornecido entre a entrada HDMI do monitor e a saída HDMI do PC. Esta entrada é HDMI versão 1.4.

Entrada VGA

Se o seu PC tiver saída de vídeo VGA, compre um cabo VGA e conecte-o entre a entrada VGA do monitor e a saída VGA do PC.

Entrada DC

Ligue o cabo da fonte de alimentação fornecida à entrada CC do Monitor e ligue o adaptador a uma tomada elétrica doméstica. Fonte de alimentação 12V/4A.

Entrada jack de 3,5 mm

Esta entrada só pode ser usada se o monitor estiver conectado através de um cabo VGA, comprar um cabo Jack de 3,5 mm para Jack de 3,5 mm (macho-macho) e conectá-lo entre a saída de áudio do seu PC e a entrada de 3,5 mm Jack do monitor, o áudio do PC será reproduzido através dos alto-falantes traseiros do monitor.

FUNÇÕES DO TECLADO

Botão Ligar/Desligar: Se quiser ligar o monitor prima o botão ligar/desligar, se quiser desligar o monitor prima novamente.

Botão M: O menu OSD é exibido na tela. Uma vez no interior, tem também a função de aceitar ou aceder às funções interiores.

Botão E: Sai do menu atual ou do menu OSD.

Botões de direção para cima / para baixo: O botão de direção para cima e para baixo permite que você se mova entre os diferentes menus e modifique os valores. Se você não estiver no menu OSD, para baixo permite ativar / desativar (HDR) High Dynamic Range, para cima permite que você modifique o contraste do monitor.

OSD MENU

O menu OSD do monitor fornece várias configurações para o monitor, como cor, brilho e contraste, etc.

Menu Principal	Ícone	Submenu	Sub-Submenu	Descrição
LUMINOSIDADE		BRILHO		Ajusta o brilho do ecrã
		CONTRASTE		Ajusta o contraste do ecrã
		ECO	PADRÃO	Ajusta a iluminação para se adequar ao uso normal
			JOGO	Ajusta a iluminação de acordo com o uso em jogos
			FILME	Ajusta a iluminação adaptada para filmes
			INTERNET	Ajusta a iluminação adaptada para a internet
		DCR	EM	Habilita DCR
			DESLIGADO	Desativar DCR
		HDR	EM	Ativar HDR
			DESLIGADO	Desativar HDR
IMAGEM		POSIÇÃO H		Ajusta a posição da imagem horizontalmente
		POSIÇÃO V		Ajusta a posição da imagem verticalmente
		ASSISTA		Ajusta a taxa de quadros
		FOCO		Ajusta o foco na imagem
		RELAÇÃO DE IMAGEM	LARGURA	Ajusta a largura na imagem
			4:3	Ajusta automaticamente a proporção para 4:3
COR		COR	NORMAL	Ajusta a cor em tons padrão
			CALIDO	Ajusta a cor em tons quentes
			FRIO	Ajusta a cor em tons frios
			UTILIZADOR	Permite ajuste de cor personalizado
		VERMELHO		Ajusta os valores de desvio para o vermelho
		VERDE		Ajusta os valores verdes
		AZUL		Ajusta os valores azuis
		MODO AZUL BAIXO	EM	Ativar filtro azul baixo
			DESLIGADO	Desativar filtro azul baixo
OSD		IDIOMA		Permite selecionar o idioma exibido no menu OSD.
		POSIÇÃO H		Ajusta a posição do menu OSD horizontalmente
		POSIÇÃO V		Ajusta a posição do menu OSD verticalmente
		TEMPO OSD		Ajusta a hora do menu OSD
		TRANS		Ajusta a transparência do menu OSD
REPOR		CONFIGURAÇÃO AUTO		Executa um ajuste automático da imagem em todos os seus valores.
		AJUSTE DE COR		Executa um ajuste automático da cor da imagem em todos os seus valores.
		REPOR		Restaura a configuração para seus valores padrão.
EXTRA		ENTRADA	Porta HDMI	Selecione a entrada HDMI
			VGA	Selecione a entrada VGA
		MUTE	EM	Ativar som
			DESLIGADO	Desativar som
		VOLUME		Ajuste o volume dos altifalantes
		FREESYNC	EM	Ativar FreeSync
			DESLIGADO	Desativar FreeSync

SUPORTE TÉCNICO

Para obter mais informações sobre a instalação deste produto, visite nosso site www.approx.es ou envie um e-mail para sopORTE@approx.es

Especificações do adaptador de alimentação

Nome ou marca comercial	KEEP OUT GAMING
Número de registo comercial	B-91202499
Endereço do fabricante	C/Tecnología, 5 Gelves, Sevilha, España
Identificador do modelo	DC-838-1204000V
Descrição Identificador do modelo	Adaptador AC/DC para APPM32B
Tensão de entrada	100-240 VCA, 1,5 A
Frequência AC de entrada	50/60Hz
Tensão de saída	12VDC
Corrente de saída máxima	4A
Potência máxima de saída	48W
Eficiência ativa média	87.91%
Eficiência em baixa carga (10%)	85.76%
Consumo de energia sem carga	0,08W

RECICLAGEM


AEE RII-RAEE 5548. Neste manual, o símbolo REEE riscado indica que o produto está sujeito a uma diretiva europeia, 2012/19/UE, produtos elétricos ou eletrônicos, pilhas e acumuladores e outros acessórios devem necessariamente ser sujeitos a recolha seletiva.

No final da vida útil do dispositivo, faça uso dos recipientes de reciclagem. Este gesto ajudará a reduzir os riscos para a saúde e a preservar o ambiente.

Câmaras municipais e distribuidores irão fornecer-lhe os detalhes essenciais sobre a reciclagem do seu dispositivo antigo. Se este dispositivo tiver uma bateria interna, deve ser removido e depositado separadamente para uma gestão adequada.

Por favor, recicle, a embalagem deste produto é reciclável. A caixa do produto é feita de cartão e deve ser reciclada no recipiente azul ou destinada a cartão e as proteções internas e sacos são feitos de plástico e devem ser reciclados no recipiente amarelo ou destinados a plástico. Entre todos, podemos ajudar a conservar o planeta.



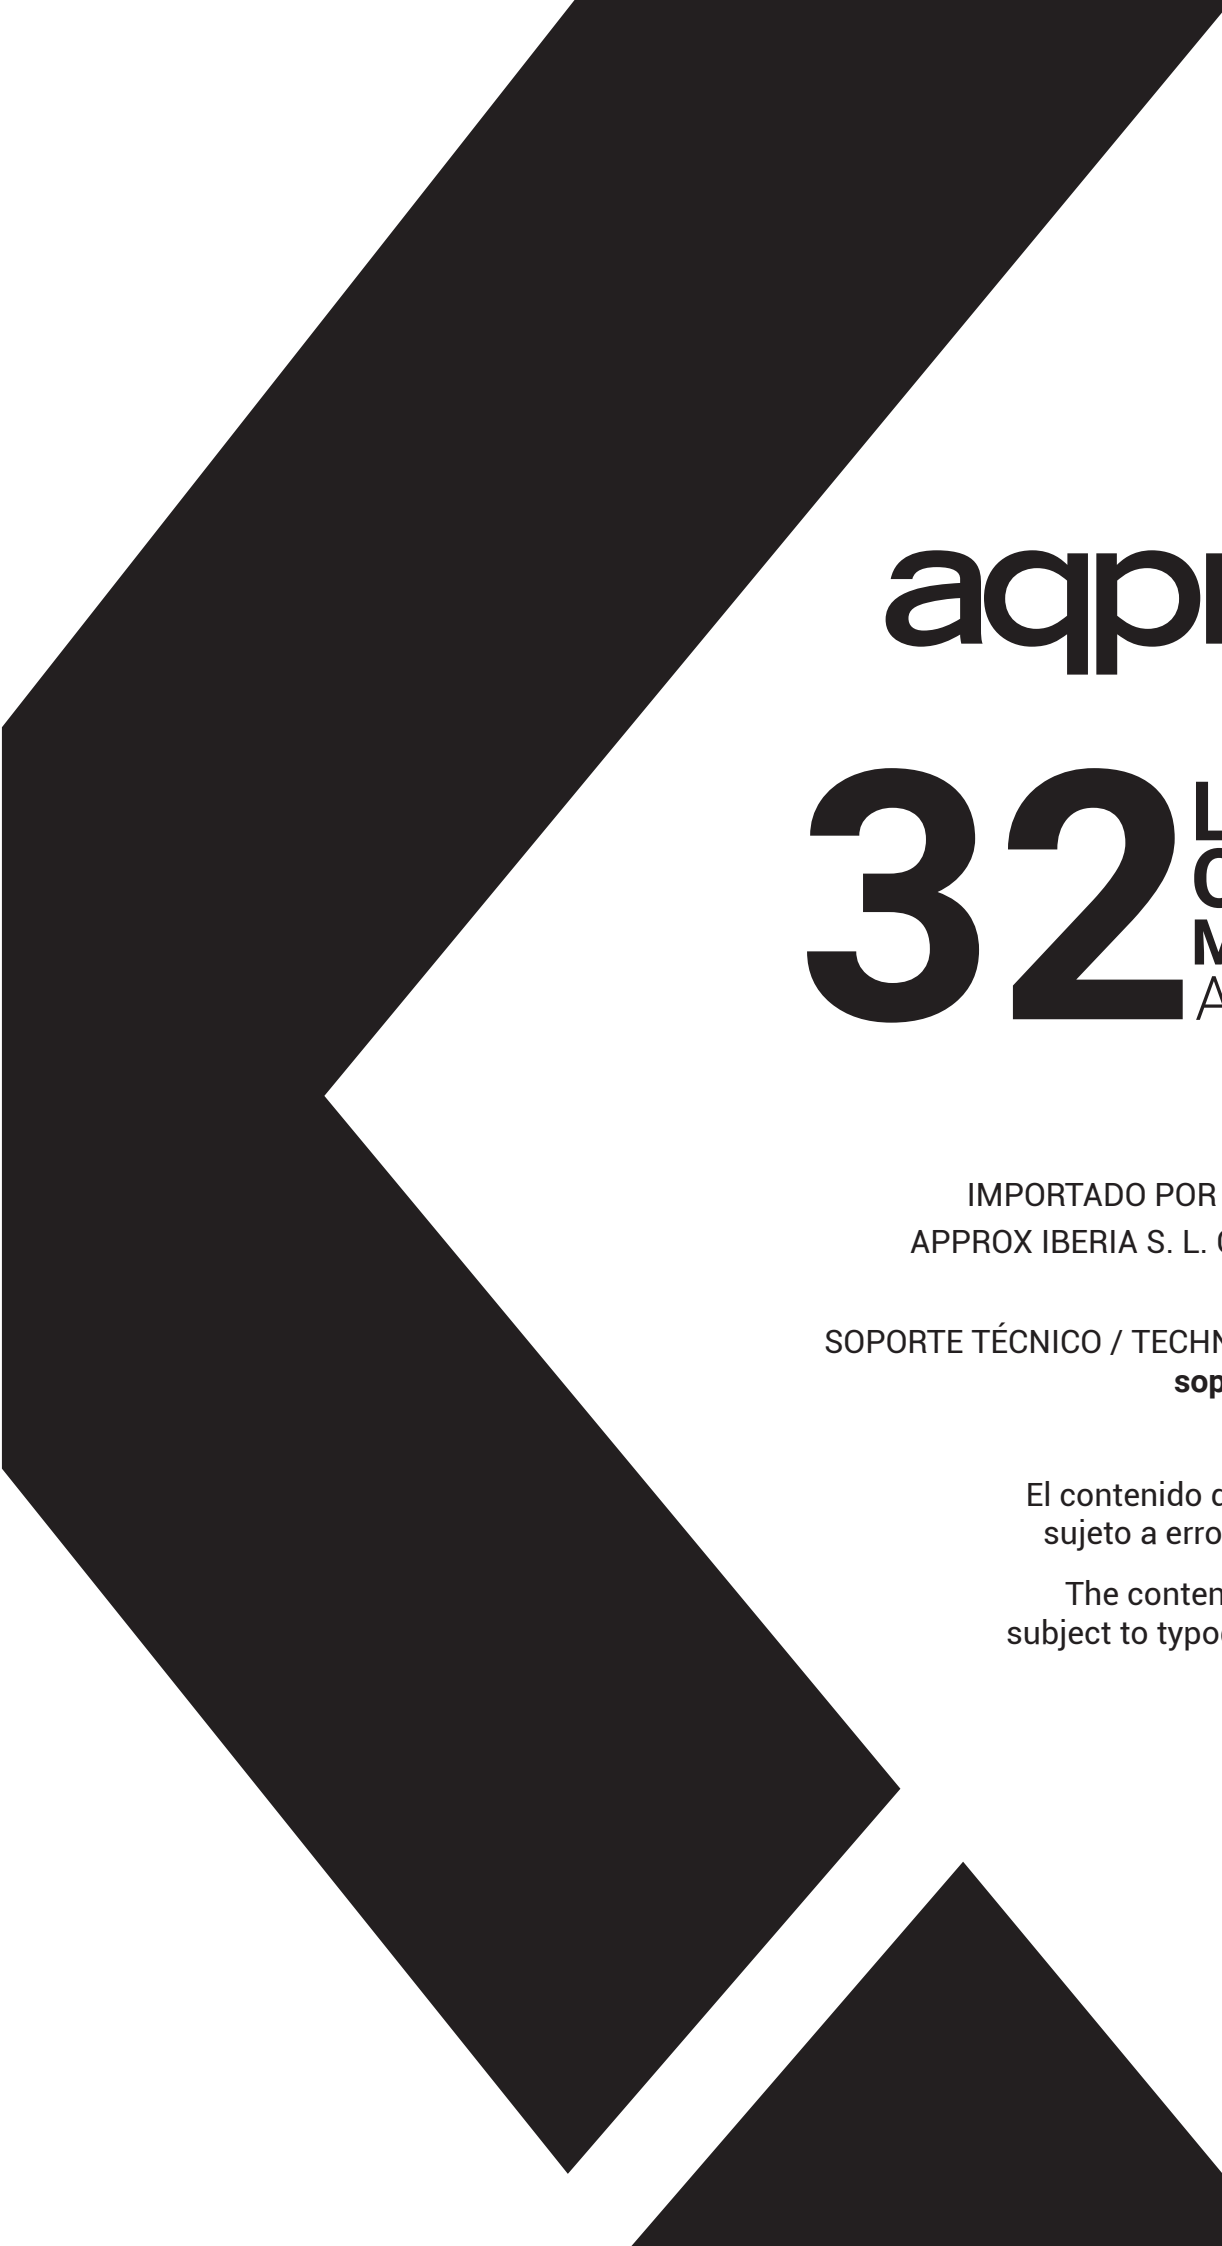

approx

32 **LED**
OFFICE
MONITOR
APPM32B

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:
APPROX IBERIA S. L. CIF: B-91202499

SOPORTE TÉCNICO / TECHNICAL SUPPORT:
sopORTE@approx.es

El contenido de esta guía está
sujeto a errores tipográficos.

The content of this guide is
subject to typographical errors.

MADE IN CHINA