

User guide

Notebox 16 Series



Disclaimer.

No warranty or representation, either expressed or implied, is made with respect to the contents of this documentation, its quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

In no event will Leba Innovation and Partners be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use or inability to use this product or documentation, even if advised of the possibility of such damages.



The mark of Crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service for the shop where you purchased the product.

Certificates and important information.



European Community Compliance Statement (Class A)

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.




A Class product

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Package contents.

This Package contains the following items. Kindly check if all items are in the package before using the unit.

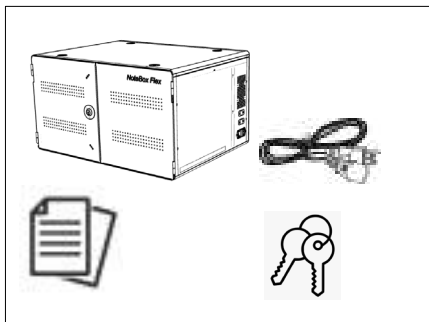

- ✓ Notebox Flex 16
- ✓ Front lock keys (180)
- ✓ User instructions
- ✓ Main power Cable C13

Introduction to Notebox 16 Series.

The Notebox 16 series is for tablets and Chromebooks up to 13". It can contain up to 16 devices at once, with supported charging and cable management. The Notebox 16 series can come with either regular power panel of local standards, USB-A charging, USB-C charging or USB-A Synchronization.

Electronics and cables are hidden in a back compartment only accessible for maintenance.

Unpacking the Notebox 16 and preparing it for use.

Always read the instructions manual carefully, before starting to use the Notebox 16 series.

Locate the front lock keys before taking the Notebox out of the packaging box. Gently remove the Notebox from the packaging box in its plastic cover. Finally, remove the plastic cover bag.


lock

The Notebox 16 series comes in following different standard versions:

- Front lock key version with key number 180.
- Grip pad for padlock (max. 5mm thickness padlock hanger.) Padlock not included.
- Electronic Kitlock numeric solution (see instructions included for setup).

Preparing the Notebox 16 series for use

Remove all 6 screw with a regular star screwdriver and take off the backplate of the Notebox 16. When removing the back plate, remember to also remove the earth lead.

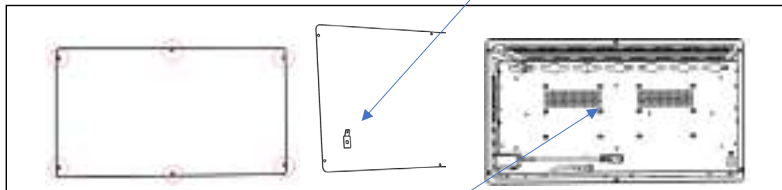

This is the Electronics position, where either Power sockets, USB-A or USB-C Charging or USB-A charging/synchronization hubs will be placed.

Installing power to devices.

Once backplate is removed, insert cables into the sockets of the power panel or USB hubs, and lead the cables from the back into the front via the cable holes in the inner backwall. Turn the cable around the hole once or twice to ensure it cannot be pulled out from the front. (1)

Once completed, open the front with key 180 (Electronic code if chosen), and guide the cables from the back to the front via the cable holders in the top of the Notebox. Make sure to have enough cable length to reach from the top front of the Notebox and down to the device power plug. (2)




Only once all cabling is completed, kindly install back the earth lead to the backplate, and mount this back in place with all 6 screws.

Mounting the Notebox 16 series on wall or with feet.

The Notebox 16 series is made for both placing on desk or hanging on the walls. Both solutions need accessories.


Wall mounting: Purchasing of a wall mounting bracket for the Notebox 16 series will enable the Notebox 16 to be mounted on the walls. Place adequate screws in all 4 holes in both wall brackets.

Remember to screw the Notebox 16 into the wall bracket holes in the bottom of the bracket for securing.

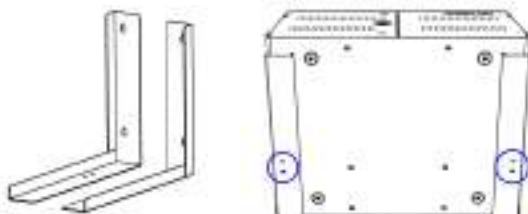

Feet mounting:

Feet (accessory purchase) are mounted in the 4 holes in the bottom of the Notebox 16.

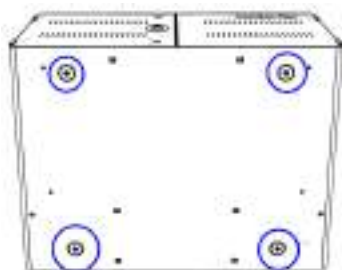

Maintenance of Notebox 16 Series.

Dry with a damp cloth only, do not use excessive water or other detergents to clean the product.

Technical details


Technical specifications of Notebox 16 series.

Notebox 16 Series Technical specifications

Part no. included NBOX-B-16-SC, NBOX-B-16-UA-SC, NBOX-B-16-UC-SC, NBOX-B-16-SY-SC

Exterior dimensions	Width: 580mm / Height: 320mm(incl feet) / Depth: 460mm.	weight netto/brutto	13kg/15kg
Max device dimensions	Width: 30mm / Depth: 310mm / Height: 285mm	Active ventilation?	no, passiv airventilation holes
Lock type standard	front: 2 point keylock code 180 / grib for padlock	Holes for wall mounting	back+sides
Power panel	16 way power panel schuko / UK / CH / DK 230V 50/60hz.	Cable management	yes, front top.
USB-A Power	USB HUB output max 5V/2.4A per slot.	power cable	1.8M 10A to SC/DK/UK/CH
USB-A/USB-C power	USB-A output:DC 3.6V-9V3A/9.2-12V/2.25A, 27W each port QC 3.0	discarding	by local standards
USB-C output: DC 5V/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A 30W each port PD 3.0 USB-A and USB-C *Cannot be used at the same time*		packaging	Honeycomb recycling paper

Diagram of Notebox 16 series dimensions

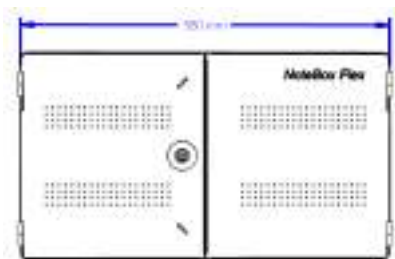


Front View



Side View

Diagram of Notebox 16 Series

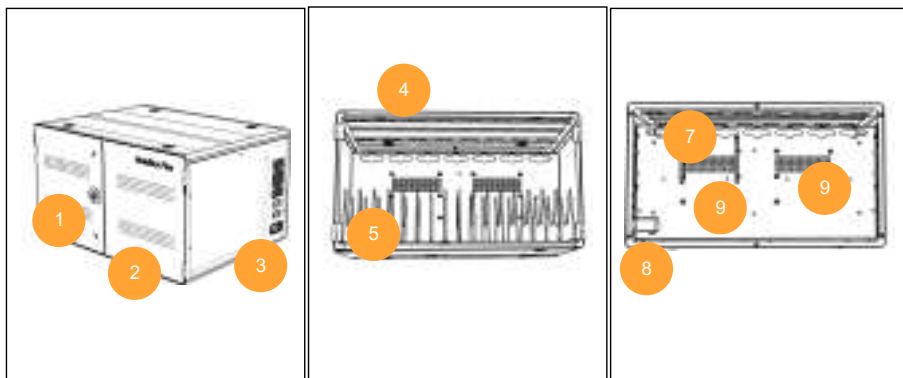

Front door opening with lock.	4. Top cable management	7. Top cable management
2. Ventilation holes	5. Adjustable dividers	8. Power supply C13.
3. On off switch and accessory LAN connection (optional).		9. Power panel, USB-A, USB-C or Sync hubs.

Troubleshooting

For Troubleshooting of the Notebox 16 series, kindly check below issues solutions before contacting your local reseller or Leba Innovation for help. Thank you.

1. Keys are missing from lock when unpacking	Kindly check all packaging material before contacting your local vendor for missing parts.
2. Power panel: When connecting to power, devices are not charging	Kindly check all plugs are inserted correctly and tight into the power panel, and that wall socket is functional.
3. USB-A/C/Sync charging, when connecting power, devices are not charging.	Kindly check all cables are inserted correctly, and USB hubs have LED power light turned ON.
4. Screws for backplate does not fit.	Check the Metal backplate is positioned correctly into its fitting holes, and ensure no cables are being squeezed.
5. Devices charged becomes very warm inside the cabinet.	Accessory active ventilation fans can be purchased to the Notebox 16 series.
6. The product is damaged when unpacked from its packaging	Kindly see warranty and service. Prepare photo of the damaged parts for your contact RMA reclamation.
7. When plugged into sockets, and devices are charging, it trips the circuit breaker.	You may have several other appliances sharing the same circuit, causing a circuit overload. Have a qualified electrician check that adequate power is available in the circuit.
8. When connected, all devices are not fully charging / charging at full capacity.	Have a qualified electrician verify the current consumption of your devices. Perform the test with devices installed and batteries fully discharged. Ensure your devices are not exceeding the allotted power output of the solution.

Service and Warranty

Warranty of product:

Leba Innovation strives for high quality products with long lasting service for end users. Materials are chosen carefully to comply with harsh public environmental use, such as educations, healthcare and businesses.

This product has a 5 year limited warranty on metal parts.

Electronics installed into this product have a 2-year limited warranty. Kindly go to www.leba-innovation.com for details regarding warranty and return material acquisition procedures, or contact your local reseller for more info.

Brugsvejledning

NoteBox 16-serien



Ansvarsfraskrivelse.

Denne dokumentation udgør hverken en eksplicit eller antydet garanti eller repræsentation, hvad angår dens indhold, kvalitet, ydeevne, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Oplysningerne i denne dokumentation er nøje kontrolleret for pålidelighed. Dog påtages intet ansvar for eventuelle unøjagtigheder. Oplysningerne i denne dokumentation kan ændres uden varsel.

Under ingen omstændigheder vil Leba Innovation og vores partnere være ansvarlige for skader, hverken direkte, indirekte, særlige, tilfældige, eller følgeskader, der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge dette produkt eller denne dokumentation, selvom muligheden for sådanne skader oplyses.



Mærket med en overkrydset skraldespand på hjul indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet skal du bortskaffe udstyret ved at aflevere det til et særligt opsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. For mere information om, hvor du skal aflevere dit udstyr til genbrug, bedes du kontakte de ansvarlige for din lokale dagrenovation eller den butik, hvor du købte produktet.

Certifikater og vigtige oplysninger.



EF-overensstemmelseserklæring (klasse A)

Det bekræftes hermed, at dette produkt opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiver om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning i henhold til direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU.




Klasse A-produkt

Dette er et klasse A-produkt. I et husholdningsmiljø kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren kan blive bedt om at træffe passende foranstaltninger.

Pakkens indhold.

Denne pakke indeholder følgende dele. Kontrollér venligst, om alle dele er i pakken, før du bruger enheden.

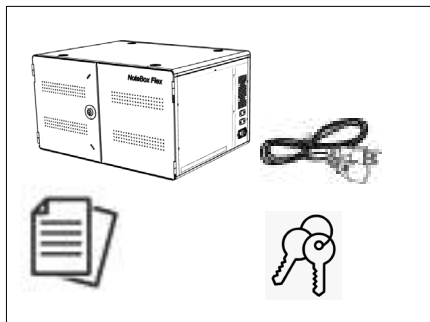

- ✓ NoteBox Flex 16
- ✓ Nøgler til lås, front (180)
- ✓ Brugervejledning
- ✓ Hovedstrømkabel C13

Introduktion til NoteBox 16-serien.

NoteBox 16-serien er til tablets og Chromebooks på op til 13". Den kan indeholde op til 16 enheder på én gang med understøttet opladning og kabelstyring. NoteBox 16-serien kan være udstyret med enten et almindeligt strømpanel efter lokal standard, USB-A-opladning, USB-C-opladning eller USB-A-synkronisering.

Elektronik og kabler er skjult i et bagrum, der kun er tilgængeligt for vedligeholdelse.

Udpakning af din NoteBox 16 og klargøring til brug.

Læs altid brugsanvisningen omhyggeligt, før du begynder at bruge din NoteBox 16-serien.

Find nøglerne til låsen på fronten, før du tager din NoteBox ud af æsken. Fjern forsigtigt din NoteBox fra kassen, mens du lader den blive i sit plast-cover. Til sidst skal du fjerne plast-coveret.


Lås

NoteBox 16-serien leveres i følgende forskellige standardversioner:

- Frontlåst version med nøgle nummer 180.
- Greb til hængelås (maks. mulige tykkelse på hængelåsens bøjle er 5 mm.) Hængelås er ikke inkluderet.
- Elektronisk, numerisk Kitlock-løsning (se den medfølgende vejledning til opsætning).

Klargøring af din NoteBox 16-serien til brug

Fjern alle 6 skruer med en almindelig stjerneskruetrækker, og tag bagpladen på din NoteBox 16 af. Når du fjerner bagpladen, skal du huske også at fjerne jordledningen.

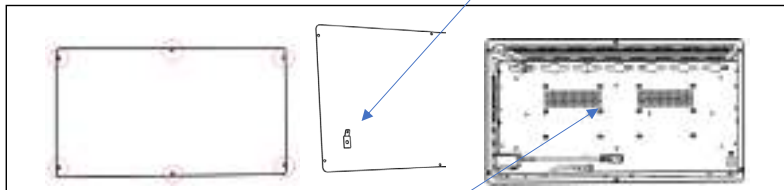

Dette er placeringen for elektronikken, hvor enten stikkontakter eller hubs til USB-A- eller USB-C- opladning eller USB-A-opladning/-synkronisering placeres.

Installation af strøm til enheder.

Når bagpladen er fjernet, skal du sætte kablerne i stikkontakterne på strømpanelet eller dine USB-hubs og føre dem ind i fronten bagfra via kabelhullerne i den indvendige bagvæg. Drej kablet omkring hullet en eller to gange for at sikre, at det ikke kan trækkes ud fra forsiden. (1)

Når dette er gjort, skal du åbne forsiden med nøgle 180 (elektronisk kode, hvis dette er valgt) og føre kablerne fra bagsiden til forsiden via kabelholderne i toppen af din NoteBox. Sørg for at have tilstrækkelig kabellængde til at nå fra det øverste af NoteBoxens front ned til enhedens strømstik. (2)




Først når alt kablingsarbejde er afsluttet, bør du igen montere jordledningen til bagpladen og igen montere bagpladen med alle 6 skruer.

Montering af NoteBox 16-serien på væg eller fødder.

NoteBox 16-serien er lavet til både at stå på skrivebordet eller hænge på en væg. Begge løsninger kræver tilbehør.


Vægmontering: Køb af et vægmonteringsbeslag til NoteBox 16-serien gør det muligt at montere din NoteBox 16 på væggene. Placer passende skruer i alle 4 huller i begge vægbeslag.

Husk at skrue din NoteBox 16 fast i hullerne i vægbeslagets bund for at fastgøre.

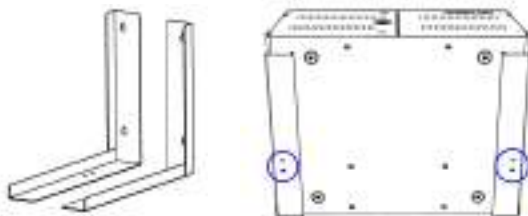

Montering af fødder:

Fødder (ekstra tilbehør, skal tilkøbes) monteres i de 4 huller i bunden af din NoteBox 16.

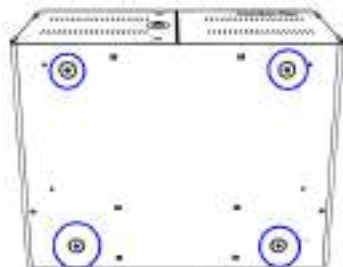

Vedligeholdelse af NoteBox 16-serien.

Tør kun med en fugtig klud og brug ikke for meget vand eller andre rengøringsmidler til at rengøre produktet.

Tekniske detaljer

Tekniske specifikationer for NoteBox 16-serien.


NoteBox 16-serien

Tekniske specifikationer

Varenr. inkluderet NBOX-B-16-SC, NBOX-B-16-UA-SC, NBOX-B-16-UC-SC, NBOX-B-16-SY-SC

Udvendige mål	Bredde: 580 mm / Højde: 320 mm (inkl. fødder) / dybde: 460 mm.	vægt, netto/brutto	13 kg/15 kg
Maks. enhedsmål	Bredde: 30 mm / dybde: 310 mm / Højde: 285 mm	Aktiv ventilation?	nej, passive ventilationshuller
Låsetype, standard	front: 2-punkts-nøglelås, kode 180/greb til hængelås	Huller til vægmontering	bagside+sider
Strømpanel	16-vejs-strømpanel, schuko / UK / CH / DK 230 V 50/60 Hz.	Kabelstyring	ja, øverst på frontsiden.
USB-A-strøm	USB-hub-udgang, maks. 5 V/2,4 A pr. stik.	strømkabel	1,8 M, 10 A til SC/DK/UK/CH
USB-A-/USB-C-strøm	USB-A-udgang: DC 3,6 V-9 V 3 A/9,2-12 V/2,25 A, 27 W på hver port QC 3,0	bortskaffelse	efter lokale standarder
	USB-C-udgang: DC 5 V/9 V 3 A/12 V 2,5 A/15 V 2A/20 V 1,5 A 30W på hver port PD 3,0 USB-A og USB-C *Kan ikke bruges på samme tid*	emballage	Bikube-formet genbrugspapir

Diagram over NoteBox 16-seriens mål

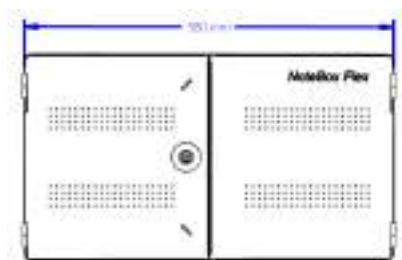


Set forfra



Set fra siden

Diagram over NoteBox 16-serien

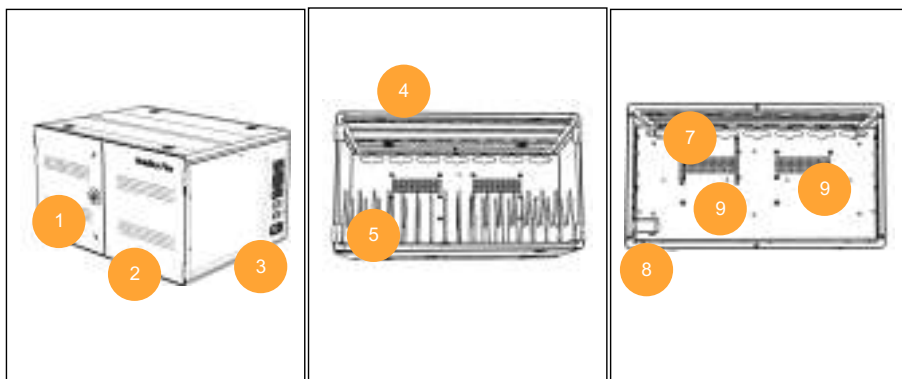

Forreste låge med lås.	4. Kabelstyring, top	7. Kabelstyring, top
2. Ventilationshuller	5. Justerbare rumdelere	8. Strømforsyning C13.
3. Tænd/sluk-knap og LAN-tilslutning (valgfri).		9. Strømpanel eller USB-A-, USB-C- eller synkroniserings-hubs.

Fejlfinding

Hvis du ønsker at foretage fejlfinding på NoteBox 16-serien, skal du kontrollere nedenstående problemer og løsninger, før du kontakter din lokale forhandler eller Leba Innovation for at få hjælp. På forhånd tak.

1. Nøgler mangler i låsen ved udpakning	Kontrollér venligst alt emballagemateriale, før du kontakter din lokale forhandler for manglende dele.
2. Strømpanel: Når der tilsluttes strøm, oplades enheder ikke	Kontrollér venligst, at alle stik er monteret korrekt og fast i strømpanelet, og at stikkontakten virker.
3. USB-A-/C-/synkroniserings-opladning. Når der tilsluttes strøm, oplades enheder ikke.	Kontroller venligst, at alle kabler er sat korrekt i, og at LED-strømindikatoren er tændt på dine USB-hubs.
4. Skruer til bagplade passer ikke.	Kontrollér, at metalbagpladen er placeret korrekt i monteringsåbningerne, og sørg for, at kabler ikke sidder i klemme.
5. Enheder, der oplades, bliver meget varme inde i kabinettet.	Passende blæsere til aktiv ventilation kan købes til NoteBox 16-serien.
6. Produktet er beskadiget, når det pakkes ud af emballagen	Se venligst garanti og service. Tag fotos af de beskadigede dele ifm. at få godkendt retur under garantien (RMA).
7. Når den er tilsluttet stikkontakter, og enheder oplades, udløses afbryderen.	Du kan have flere andre apparater, der kører på samme kreds og forårsager overbelastning af denne. Få en kvalificeret elektriker til at kontrollere, at der er tilstrækkelig strøm til rådighed i kredsen.
8. Når enheden er tilsluttet, oplades ikke alle enheder, eller alle enheder oplades ikke til fulde.	Få en kvalificeret elektriker til at kontrollere dine enheders aktuelle forbrug. Udfør testen med installerede enheder og fuldt afladede batterier. Sørg for, at dine enheder ikke overskrider løsningens tildelte effekt.

Service og garanti

Produktgaranti:

Leba Innovation stræber efter at skabe produkter af høj kvalitet med langvarig service til slutbrugere. Materialerne vælges omhyggeligt så de kan tåle et hårdt, offentligt brugsmiljø såsom uddannelsesinstitutioner, sundhedspleje og virksomheder.

Dette produkt har 5 års begrænset garanti på metaldele.

Elektronik, der er installeret i dette produkt, har 2 års begrænset garanti. Besøg venligst www.leba-innovation.com for at få oplysninger om garanti og proceduren for anskaffelse af returmateriale, eller kontakt din lokale forhandler for mere information.

EN

DK

DE

FR

IT

ES

Benutzerhandbuch

Notebox 16 Serie



Haftungsausschluss.

Es wird keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, gegeben in Bezug auf den Inhalt dieser Dokumentation, ihre Qualität, Leistung, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden sorgfältig auf ihre Zuverlässigkeit geprüft; für Ungenauigkeiten wird jedoch keine Verantwortung übernommen. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Leba Innovation und deren Partner haften in keinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung dieses Produkts oder dieser Dokumentation ergeben, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.



Das Zeichen der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen müssen Sie die Altgeräte entsorgen, indem Sie sie bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben. Für weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Entsorger für Haushaltsabfälle oder an das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Zertifikate und wichtige Informationen.



Konformitätserklärung der Europäischen Gemeinschaft (Klasse A)

Hiermit wird bestätigt, dass dieses Produkt die Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über elektromagnetische Verträglichkeit erfüllt.




Ein Produkt der Klasse A

Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

Verpackungsinhalt.

Dieses Paket enthält die folgenden Teile. Prüfen Sie bitte vor der Verwendung des Geräts, ob alle Teile in der Verpackung sind.

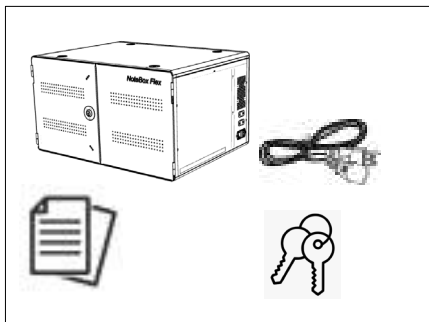

- ✓ Notebox Flex 16
- ✓ Schlüssel für Frontschloss (180)
- ✓ Bedienungsanleitung
- ✓ Hauptstromkabel C13

Einführung in die Notebox 16 Serie.

Die Notebox 16 Serie ist für Tablets und Chromebooks bis 13" geeignet. Sie bietet Platz für bis zu 16 Geräte gleichzeitig, mit unterstütztem Lade- und Kabelmanagement. Die Notebox 16 Serie kann entweder mit einer regulären Steckdosenleiste nach lokalen Standards, USB-A-Ladegerät, USB-C-Ladegerät oder USB-A-Synchronisierung geliefert werden.

Elektronik und Kabel sind in einem nur für die Wartung zugänglichen hinteren Fach versteckt.

Auspacken der Notebox 16 und Vorbereitung zur Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung immer sorgfältig durch, bevor Sie mit der Benutzung der Notebox 16 Serie beginnen.

Suchen Sie die Schlüssel für das Frontschloss, bevor Sie die Notebox aus der Verpackung nehmen. Nehmen Sie die Notebox vorsichtig aus dem Verpackungskarton im Plastikbeutel heraus. Entfernen Sie anschließend den Plastikbeutel.


Schloss

Die Notebox 16 Serie ist in folgenden verschiedenen Standardversionen erhältlich:

- Version mit Frontschloss-Schlüssel mit der Schlüsselnummer 180.
- Griff für Vorhängeschloss (Vorhängeschloss mit max. 5 mm Bügelstärke.) Vorhängeschloss nicht enthalten.
- KitLock Elektronikschloss, Nummernschloss (siehe Anleitung für die Einrichtung).

Vorbereiten der Notebox 16 Serie für den Einsatz

Entfernen Sie alle 6 Schrauben mit einem normalen Sternschraubendreher und nehmen Sie die Rückplatte der Notebox 16 ab. Denken Sie beim Entfernen der Rückplatte daran, auch das Erdungskabel zu entfernen.

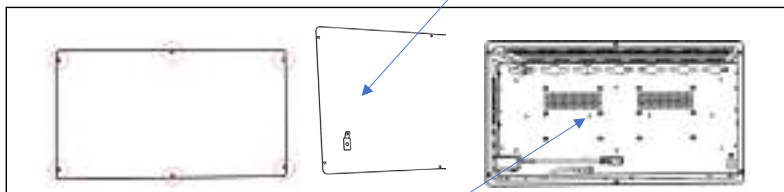

Hier ist die Elektronik positioniert, wo entweder Steckdosen, USB-A- oder USB-C-Ladegeräte oder USB-A-Lade-/Synchronisations-Hubs platziert werden.

Installation der Stromversorgung der Geräte.

Sobald die Rückplatte entfernt ist, stecken Sie die Kabel in die Buchsen der Steckdosenleiste oder der USB-Hubs und führen die Kabel von der Rückseite durch die Kabelöffnungen in der inneren Rückwand nach vorne. Drehen Sie das Kabel ein- oder zweimal um das Loch, um sicherzustellen, dass es nicht von vorne herausgezogen werden kann. (1)

Nach Fertigstellung öffnen Sie die Vorderseite mit dem Schlüssel 180 (elektronischer Code, falls gewählt) und führen die Kabel von hinten nach vorne über die Kabelhalterungen oben in der Notebox. Achten Sie darauf, dass das Kabel lang genug ist, dass es oben von der Vorderseite der Notebox bis zum Netzstecker des Geräts reicht. (2)




Erst wenn alle Verkabelung abgeschlossen ist, installieren Sie das Erdungskabel an der Rückplatte und befestigen Sie diese wieder mit allen 6 Schrauben.

Montage der Notebox 16 Serie an der Wand oder mit Füßen.

Die Notebox 16 Serie ist sowohl zum Aufstellen auf dem Schreibtisch als auch zum Aufhängen an der Wand geeignet. Beide Lösungen benötigen Zubehör.


Wandmontage: Durch den Kauf einer Wandhalterung für die Notebox 16 Serie kann die Notebox 16 an Wänden montiert werden. Platzieren Sie geeignete Schrauben in allen 4 Löchern der beiden Wandhalterungen.

Denken Sie daran, die Notebox 16 zur Befestigung in die Löcher der Wandhalterung im unteren Teil der Halterung zu schrauben.

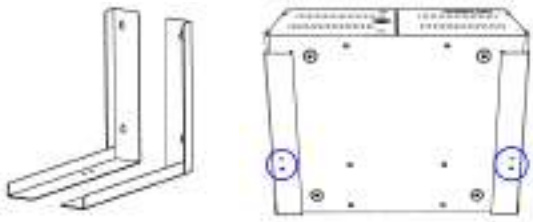

Montage der Füße:

Die Füße (als Zubehör erhältlich) werden in den 4 Löchern im Boden der Notebox 16 montiert.

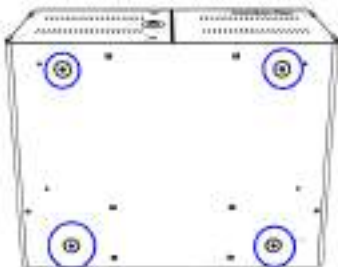

Wartung der Notebox 16 Serie.

Wischen Sie das Produkt nur mit einem feuchten Tuch ab, verwenden Sie zur Reinigung nicht übermäßig viel Wasser und keine Reinigungsmittel.

Technische Details

Technische Spezifikationen der Notebook 16 Serie.

Notebook 16 Serie


Technische Spezifikationen

Artikel-Nr.
enthalten

NBOX-B-16-SC, NBOX-B-16-UA-SC, NBOX-B-16-UC-SC, NBOX-B-16-SY-SC

Äußere Abmessungen	Breite: 580 mm / Höhe: 320 mm (inkl. Füße) / Tiefe: 460 mm.	Gewicht netto/brutto	13 kg / 15 kg
Max. Geräteabmessungen	Breite: 30 mm / Tiefe: 310 mm / Höhe: 285 mm	Aktive Belüftung?	nein, passive Belüftungslöcher
Schlossstyp	Vorderseite: 2-Punkt-Schloss für Schlüssel, Code 180 / Griff für Vorhängeschloss	Löcher für die Wandmontage	Rückseite + Seiten
Steckdosenleiste	Steckdosenleiste 16-fach Schuko / UK / CH / DK 230V 50/60 Hz.	Kabelmanagement	ja, vorne oben.
USB-A-Stromversorgung	USB-Hub-Ausgang max. 5 V / 2,4 A pro Steckplatz.	Stromkabel	1,8 m 10 A für SC/DK/UK/CH
USB-A-/USB-C-Stromversorgung	USB-A-Ausgang: DC 3,6 V - 9 V 3 A / 9,2 - 12 V / 2,25 A, 27 W je Anschluss QC 3,0	Entsorgung	nach örtlichen Vorgaben
USB-C-Ausgang: DC 5 V / 9 V 3 A / 12 V 2,5 A / 15 V 2 A / 20 V 1,5 A 30 W je Anschluss PD 3,0 USB-A und USB-C *Können nicht gleichzeitig verwendet werden*		Verpackung	Recycling-Wabenkarton

Schaubild mit Abmessungen der Notebook 16 Serie

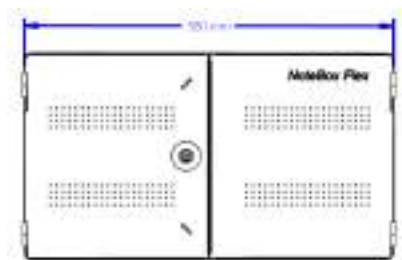


Vorderansicht



Seitenansicht

Schaubild der Notebox 16 Serie

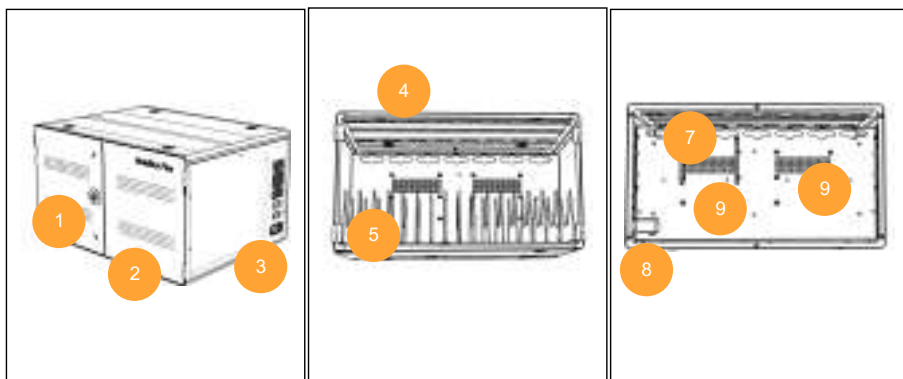

Vordertüröffnung mit Schloss.	4. Oberes Kabelmanagement	7. Oberes Kabelmanagement
2. Belüftungsöffnungen	5. Verstellbare Trennwände	8. Stromversorgung C13.
3. Ein-Aus-Schalter und LAN-Verbindung (optional).		9. Steckdosenleiste, USB-A, USB-C oder Sync-Hubs.

Fehlerbehebung

Für die Fehlerbehebung bei der Notebox 16 Serie überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Problemlösungen, bevor Sie Ihren lokalen Händler oder Leba Innovation um Hilfe bitten. Vielen Dank.

1. Beim Auspacken fehlen die Schlüssel für das Schloss.	Bitte überprüfen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie sich mit Ihrem örtlichen Lieferanten wegen fehlender Teile in Verbindung setzen.
2. Steckdosenleiste: Beim Anschluss an die Stromversorgung werden die Geräte nicht aufgeladen.	Überprüfen Sie bitte, ob alle Stecker korrekt und fest in die Steckdosenleiste eingesteckt sind und ob die Wandsteckdose funktionsfähig ist.
3. USB-A/-C/-Sync-Ladevorrichtung: Beim Anschluss an die Stromversorgung werden die Geräte nicht aufgeladen.	Überprüfen Sie bitte, ob alle Kabel korrekt eingesteckt sind und ob die LED-Leuchte der USB-Hubs eingeschaltet ist.
4. Die Schrauben für die Rückplatte passen nicht.	Überprüfen Sie, ob die Metallrückplatte korrekt in den Montagelöchern positioniert ist und stellen Sie sicher, dass keine Kabel eingeklemmt sind.
5. Aufgeladene Geräte werden im Inneren des Schrankes sehr warm.	Für die Notebox 16 Serie können zusätzliche aktive Lüftungsventilatoren erworben werden.
6. Das Produkt ist beim Auspacken aus der Verpackung beschädigt.	Bitte beachten Sie die Garantie und den Service. Machen Sie ein Foto der beschädigten Teile für Ihre Reklamation.
7. Wenn die Stecker in die Steckdosen eingesteckt sind und die Geräte geladen werden, wird der Schutzschalter ausgelöst.	Möglicherweise haben Sie mehrere andere Geräte, die sich den gleichen Stromkreis teilen, was zu einer Überlastung des Stromkreises führt. Lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker prüfen, ob im Stromkreis eine ausreichende Leistung zur Verfügung steht.
8. Im angeschlossenen Zustand werden nicht alle Geräte vollständig aufgeladen bzw. nicht mit voller Kapazität geladen.	Lassen Sie die Stromaufnahme Ihrer Geräte von einem qualifizierten Elektriker überprüfen. Führen Sie den Test mit installierten Geräten und vollständig entladenen Akkus durch. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte die zugeteilte Ausgangsleistung der Lösung nicht überschreiten.

Service und Garantie

Garantie auf das Produkt:

Leba Innovation möchte den Endbenutzern qualitativ hochwertige und langlebige Produkte anbieten. Die Materialien werden sorgfältig ausgewählt, um den rauen Umgebungsbedingungen in Bildungswesen, Gesundheitswesen und Unternehmen standzuhalten.

Dieses Produkt hat eine 5-jährige Garantie auf Metallteile.

Die in diesem Produkt installierte Elektronik hat eine 2-jährige Garantie. Bitte gehen Sie auf www.leba-innovation.com, um Einzelheiten zu Garantie und Rückgabe zu erfahren, oder kontaktieren Sie Ihren örtlichen Händler für weitere Informationen.

EN

DK

DE

FR

IT

ES

Guide d'utilisation

Série Notebox 16



Avertissement.

Aucune garantie ou représentation, expresse ou implicite n'existe en ce qui concerne le contenu de cette documentation, sa qualité, son exploitation, sa valeur commerciale ou son adéquation à des fins spécifiques. La fiabilité des informations présentées dans cette documentation a fait l'objet d'un contrôle minutieux. Nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'inexactitudes. Les informations contenues dans cette documentation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

En aucun cas, ni Leba Innovation ni ses partenaires ne pourront être tenus responsables des dommages directs, indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser ce produit ou cette documentation, même si la société est informée de la possibilité de tels dommages.



Le logo présentant une poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. Vous devez au contraire jeter votre matériel usagé en le transportant à un point de collecte dédié au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur le lieu de dépôt de votre matériel usagé à destination du recyclage, veuillez contacter le service de traitement des déchets ou le magasin dans lequel vous

avez acheté le produit.

Certificats et informations importantes.



Déclaration de conformité de la Communauté européenne (classe A)

Par la présente, ce produit est reconnu conforme aux exigences énoncées par les directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la directive concernant la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE.




Un produit de classe A

Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radioélectriques, pouvant amener l'utilisateur à prendre des mesures adéquates.

Contenu du paquet.

Ce paquet contient les éléments suivants. Veuillez vérifier si tous les articles sont présents dans le paquet avant d'utiliser l'appareil.

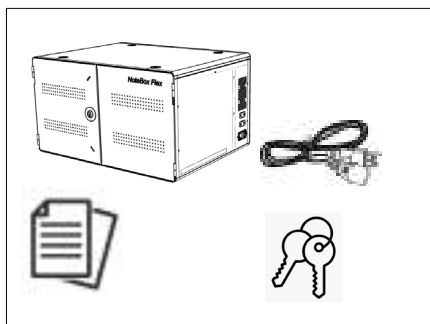

- ✓ Notebox Flex 16
- ✓ Clés de verrouillage avant (180)
- ✓ Instructions pour l'utilisateur
- ✓ Câble d'alimentation principal C13

Présentation de la série Notebox 16.

La série Notebox 16 est destinée aux tablettes et aux Chromebooks jusqu'à 13 pouces. Elle peut contenir jusqu'à 16 appareils à la fois, avec prise en charge de la charge et gestion des câbles. La série Notebox 16 peut être livrée avec un panneau d'alimentation standard de normes locales, une charge USB-A, une charge USB-C, ou encore une synchronisation USB-A.

L'électronique et les câbles sont cachés dans un compartiment arrière accessible uniquement pour la maintenance.

Déballage de la Notebox 16 et préparation à son utilisation.

Lisez toujours le manuel d'instructions attentivement avant de commencer à utiliser la série Notebox 16.

Localisez les clés de verrouillage avant avant de sortir la Notebox de la boîte d'emballage. Retirez doucement la Notebox de la boîte d'emballage dans son couvercle en plastique. Enfin, retirez le sac de protection en plastique.


verrouillage

La série Notebox 16 est disponible dans les différentes versions standards suivantes :

- Version clé de verrouillage avant avec numéro de clé 180.
- Poignée du cadenas (suspension pour cadenas de 5 mm d'épaisseur max.) Cadenas non inclus.
- Solution numérique et électronique Kitlock (voir les instructions incluses pour l'installation).

Préparation de la série Notebox 16 à l'utilisation

Retirez les 6 vis avec un tournevis en étoile ordinaire et retirez la plaque arrière de la Notebox 16. Lors du retrait de la plaque arrière, n'oubliez pas de retirer également le câble de terre.

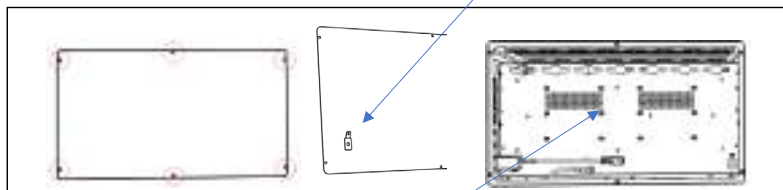

Il s'agit de la position des éléments électroniques, où seront placés les prises d'alimentation, les concentrateurs de charge/synchronisation USB-A ou USB-C ou USB-A.

Installer l'alimentation des appareils.

Une fois la plaque arrière retirée, insérez les câbles dans les prises du panneau d'alimentation ou des concentrateurs USB, et faites passer les câbles de l'arrière vers l'avant via les orifices de câble dans la paroi arrière intérieure. Enroulez le câble autour de l'orifice une ou deux fois pour vous assurer qu'il ne peut pas être retiré par l'avant. (1)

Une fois terminé, ouvrez la façade avec la clé 180 (code électronique si choisi), et guidez les câbles de l'arrière vers l'avant via les passe-câbles situés en haut de la Notebox. Assurez-vous d'avoir une longueur de câble suffisante pour atteindre la partie supérieure avant de la Notebox et la fiche d'alimentation de l'appareil. (2)




Une fois que l'ensemble du câblage est terminé, veuillez réinstaller le fil de terre sur la plaque arrière et le remettre en place avec les 6 vis.

Montage de la série Notebox 16 sur un mur ou sur pieds.

La série Notebox 16 est conçue pour être posée sur un bureau ou accrochée aux murs. Les deux solutions nécessitent des accessoires.


Montage mural : L'achat d'un support de montage mural pour la série Notebox 16 permet de la monter sur les murs. Placez des vis adéquates dans les 4 trous des deux supports muraux.

N'oubliez pas de visser la Notebox 16 dans les trous du support mural au bas du support pour la fixer.

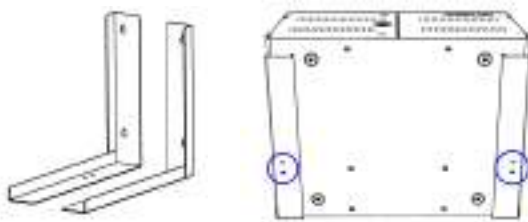

Montage des pieds :

Les pieds (accessoires non fournis) sont montés dans les 4 trous au bas de la Notebox 16.

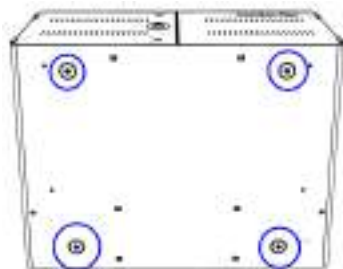

Entretien de la série Notebox 16.

Nettoyez avec un chiffon humide uniquement. N'utilisez pas trop d'eau ou d'autres produits détergents pour nettoyer le produit.

Détails techniques

Spécifications techniques de la série Notebook 16.


Série Notebook 16

Spécifications techniques

Réf. incluses NBOX-B-16-SC, NBOX-B-16-UA-SC, NBOX-B-16-UC-SC, NBOX-B-16-SY-SC

Dimensions extérieures	Largeur : 580 mm/Hauteur : 320 mm (pieds inclus)/Profondeur : 460 mm.	poids net/brut	13 kg/15 kg
Dimensions maximales de l'appareil	Largeur : 30 mm/Profondeur : 310 mm/hauteur : 285 mm	Ventilation active ?	non, les trous de ventilation sont passifs
Type de serrure standard	avant : serrure 2 points code 180/poignée pour cadenas	Trous pour montage mural	arrière + côtés
Panneau électrique	Bloc multiprise 16 voies schuko/UK/CH/DK 230 V 50/60 Hz.	Gestion des câbles	oui, en haut sur l'avant.
Alimentation USB-A	Sortie USB HUB max 5 V/2,4 A par emplacement.	câble d'alimentation	1,8M 10 A pour SC/DK/UK/CH
Alimentation USB-A/USB-C	Sortie USB-A : CC 3,6 V-9 V 3 A/9,2-12 V/2,25 A, 27 W chaque port QC 3.0	élimination	selon les normes locales
Sortie USB-C : CC 5 V/9 V 3 A/12 V 2,5A/15 V 2 A/20 V 1,5 A 30 W chaque port PD 3.0 USB-A et USB-C * Ne peuvent pas être utilisés en même temps *		emballage	Papier recyclé nid d'abeille

Schéma des dimensions de la série Notebook 16

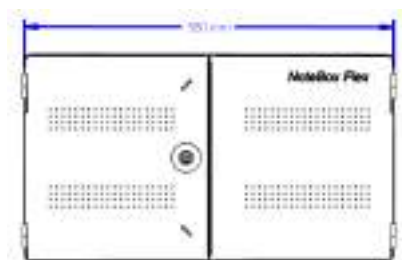


Vue de face



Vue de côté

Schéma de la série Notebox 16

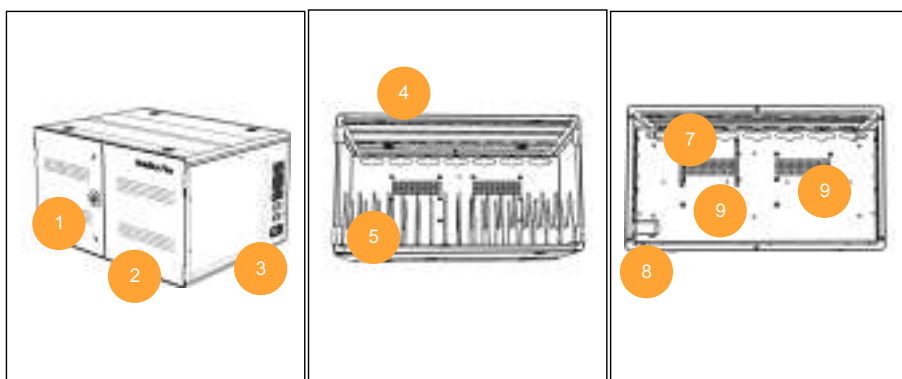

Ouverture de la porte avant avec serrure.	4. Gestion des câbles supérieurs	7. Gestion des câbles supérieurs
2. Trous de ventilation	5. Séparateurs réglables	8. Alimentation C13.
3. Interrupteur marche/arrêt et connexion LAN accessoire (en option).		9. Panneau d'alimentation, concentrateurs USB-A, USB-C ou Sync.

Résolution des problèmes

Pour le dépannage de la série Notebox 16, veuillez consulter ci-dessous la thématique de résolution des problèmes avant de contacter votre revendeur local ou Leba Innovation pour obtenir de l'aide. Merci.

1. Les clés sont absentes de la serrure lors du déballage	Veuillez vérifier tous les matériaux d'emballage avant de contacter votre revendeur local pour les pièces manquantes.
2. Panneau électrique : Lors de la connexion à l'alimentation, les appareils ne se chargent pas	Veuillez vérifier que toutes les fiches sont correctement insérées et serrées dans le panneau d'alimentation et que la prise murale est fonctionnelle.
3. Chargement USB-A/C/Sync, lors de la connexion de l'alimentation, les appareils ne se chargent pas.	Veuillez vérifier que tous les câbles sont correctement insérés et que le voyant d'alimentation LED des concentrateurs USB est allumé.
4. Les vis de la plaque arrière ne correspondent pas.	Vérifiez que la plaque arrière métallique est correctement positionnée dans ses trous de fixation et assurez-vous qu'aucun câble n'est pincé.
5. Les appareils chargés deviennent très chauds à l'intérieur du boîtier.	Un ventilateur actif accessoire peut être acheté pour la série Notebox 16.
6. Le produit est endommagé une fois sorti de son emballage	Veuillez consulter la garantie et le service. Faites une photo des pièces endommagées pour votre contact de réclamation RMA.
7. Lorsqu'il est branché dans une prise de courant et que les appareils sont en charge, il déclenche le disjoncteur.	Vous pouvez avoir plusieurs autres appareils partageant le même circuit susceptibles de provoquer une surcharge du circuit. Faites contrôler l'existence d'une alimentation adéquate par un électricien qualifié.
8. Une fois connectés, tous les appareils ne se chargent pas complètement à pleine capacité.	Faites vérifier la consommation de courant de vos appareils par un électricien qualifié. Effectuez le test avec les appareils installés et les batteries complètement déchargées. Assurez-vous que vos appareils ne dépassent pas la puissance de sortie allouée à la solution.

Service et garantie

Garantie du produit :

Leba Innovation s'emploie à proposer des produits de haute qualité avec une durée de service accrue en faveur des utilisateurs finaux. Les matériaux sont scrupuleusement sélectionnés afin de répondre à une utilisation environnementale publique exigeante, comme l'éducation, la santé et les entreprises.

Ce produit a une garantie limitée de 5 ans sur les pièces métalliques.

Les composants électroniques installés dans ce produit bénéficient d'une garantie limitée de 2 ans. Veuillez consulter le site internet www.leba-innovation.com pour plus d'informations concernant la garantie et les procédures d'autorisation de retour de marchandises, ou contactez votre revendeur local pour plus d'informations.

EN

DK

DE

FR

IT

ES

Guida per l'utente

Serie Notebox 16



Esonero da responsabilità.

Non si offre alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito al contenuto della presente documentazione, la sua qualità, le prestazioni, la commerciabilità o idoneità a un particolare scopo. L'affidabilità delle informazioni contenute nella presente documentazione è stata attentamente verificata; tuttavia, i sottoscritti non si assumono alcuna responsabilità in caso di eventuali imprecisioni. Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifica senza preavviso.

In nessun caso Leba Innovation e i suoi partner potranno essere ritenuti responsabili per danni diretti, indiretti, speciali, accidentali, o consequenziali derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto o la documentazione, anche se informati della possibilità di tali danni.



Il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce sopra indica che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Smaltire il prodotto conferendolo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da riciclare, contattare il proprio servizio di smaltimento dei rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Certificati e informazioni importanti.



Dichiarazione di conformità della Comunità Europea (Classe A)

Con la presente, si conferma che il prodotto è conforme ai requisiti delineati nelle Direttive del Consiglio in merito al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE.




Prodotto di Classe A

Questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico questo prodotto potrebbe provocare interferenze radio; in questo caso l'utente potrebbe dover adottare misure adeguate.

Contenuto della confezione.

Questa confezione contiene i seguenti articoli. Controllare che tutti gli articoli siano nella confezione prima di utilizzare l'unità.

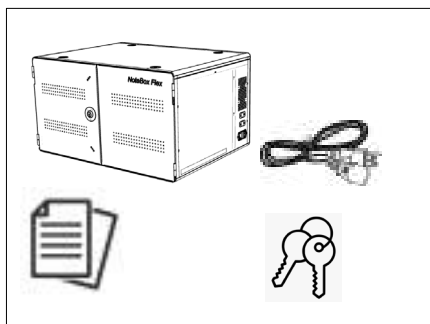

- ✓ Notebox Flex 16
- ✓ Chiavi della serratura anteriore (180)
- ✓ Istruzioni per l'utente
- ✓ Cavo di alimentazione principale C13

Introduzione alla Serie Notebox 16.

La Serie Notebox 16 è per tablet e Chromebook fino a 13". Può contenere fino a 16 dispositivi contemporaneamente, con supporto per carica e gestione dei cavi. La serie Notebox 16 può essere fornita con pannello di alimentazione normale, per standard locali, carica USB-A, carica USB-C o sincronizzazione USB-A.

L'elettronica e i cavi sono nascosti in un comparto posteriore accessibile solo per la manutenzione.

Disimballaggio del Notebox 16 e preparazione all'uso.

Leggere sempre attentamente il manuale di istruzioni prima di iniziare a utilizzare la Serie Notebox 16.

Individuare le chiavi della serratura anteriore prima di estrarre il Notebox dalla scatola di imballaggio. Rimuovere con delicatezza il Notebox dalla scatola di imballaggio, all'interno della relativa copertura in plastica. Infine, rimuovere la busta di copertura in plastica.


serratura

La serie Notebox 16 è disponibile nelle seguenti versioni standard:

- Versione con serratura anteriore con chiave numero 180.
- Maniglia per lucchetto (arco del lucchetto spessore max 5 mm). Lucchetto non incluso.
- Soluzione numerica Kitlock elettronica (vedere istruzioni accluse per la configurazione).

Preparazione della serie Notebox 16 per l'uso

Rimuovere tutte e 6 le viti con un normale cacciavite a stella e rimuovere la piastra posteriore del Notebox 16. Quando si rimuove la piastra posteriore, ricordare di rimuovere anche il cavo di terra.

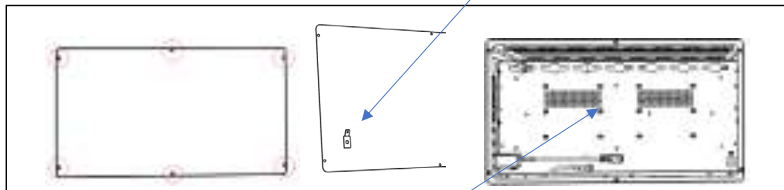

Questa è l'ubicazione dell'elettronica, in cui saranno posizionate prese di alimentazione, carica USB-A o USB-C oppure hub di carica/sincronizzazione USB-A.

Installazione dell'alimentazione ai dispositivi.

Una volta rimossa la piastra posteriore, inserire i cavi nelle prese del pannello di alimentazione o degli hub USB e far passare i cavi dalla parte posteriore alla parte anteriore tramite i fori per i cavi nella parete posteriore interna. Avvolgere un paio di volte il cavo attorno al foro per assicurarsi che non possa essere estratto dalla parte anteriore. (1)

Una volta terminato, aprire la parte anteriore con la chiave 180 (codice elettronico se lo si è scelto) e guidare i cavi dalla parte posteriore a quella anteriore attraverso i passacavi nella parte alta del Notebox. Assicurarsi di avere a disposizione cavi sufficientemente lunghi affinché arrivino dalla parte anteriore superiore del Notebox fino alla presa di alimentazione del dispositivo. (2)




Solo dopo aver completato tutto il cablaggio, installare nuovamente il cavo di terra nella piastra posteriore e rimontarla al proprio posto con tutte e 6 le viti.

Montaggio della serie Notebox 16 a parete o sui piedini.

La serie Notebox 16 è stata ideata per essere posizionata su una scrivania o a parete. Entrambe le soluzioni hanno bisogno di accessori.


Montaggio a parete: Acquistando una staffa di montaggio a parete per la serie Notebox 16 sarà possibile installarlo a muro. Inserire delle viti adeguate in tutti e 4 i fori su entrambe le staffe a parete.

Ricordare di avvitare il Notebox 16 ai fori sulle staffe a parete, nella parte bassa della staffa stessa, per fissarlo.

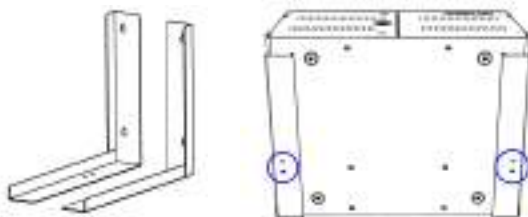

Montaggio su piedini:

I piedini (accessorio da acquistare a parte) si montano nei 4 fori sulla parte inferiore del Notebox 16.

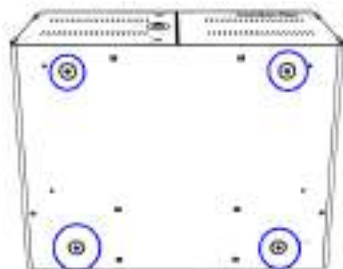

Manutenzione della Serie Notebox 16.

Pulire solo con un panno umido, non utilizzare troppa acqua o altri prodotti detergenti per pulire il prodotto.

Dettagli tecnici


Specifiche tecniche della serie Notebook 16.

Serie Notebook 16 Specifiche tecniche

N. pezzi inclusi NBOX-B-16-SC, NBOX-B-16-UA-SC, NBOX-B-16-UC-SC, NBOX-B-16-SY-SC

Dimensioni esterne	Larghezza: 580 mm / Altezza: 320 mm (piedini inclusi) / Profondità: 460 mm.	peso netto/lordo	13 kg / 15 kg
Dimensioni max dispositivo	Larghezza: 30 mm / Profondità: 310 mm / Altezza: 285 mm	Ventilazione attiva?	no, fori di ventilazione passiva
Tipo di serratura standard	anteriore: serratura a 2 punti codice 180 / maniglia per lucchetto	Fori per montaggio a parete	retro+lati
Pannello di alimentazione	Quadro elettrico a 16 vie Schuko / UK / CH / DK 230 V 50 / 60 Hz.	Gestione dei cavi	si, sopra la parte anteriore
Alimentazione USB-A	Uscita HUB USB max 5 V / 2,4 A per slot.	cavo di alimentazione	1,8 M 10 A in SC/DK/UK/CH
Alimentazione USB-A / USB-C	Uscita USB-A: CC 3,6 V-9 V 3 A / 9,2-12 V / 2,25 A, 27 W ciascuna porta QC 3.0	smaltimento	in base agli standard locali
Uscita USB-C: DC 5 V/9 V 3 A/12 V 2,5 A/15 V 2 A/20 V 1,5 A 30 W ciascuna porta PD 3.0 USB-A e USB-C *Non si possono utilizzare contemporaneamente*		imballaggio	Cartone riciclabile a nido d'ape

Schema delle misure della serie Notebook 16

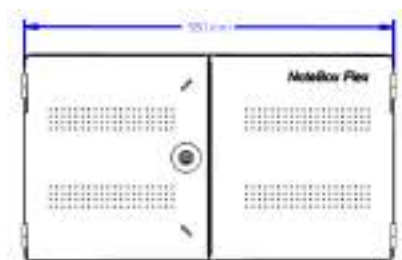


Vista anteriore



Vista laterale

Schema della Serie Notebox 16

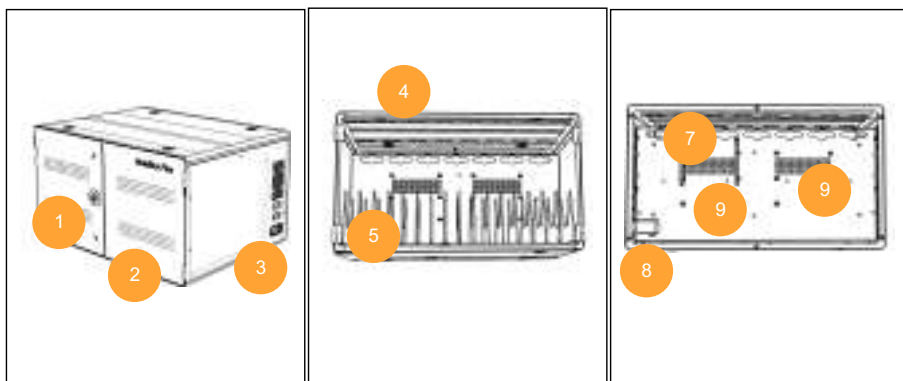

Apertura porta anteriore con serratura.	4. Gestione dei cavi superiore	7. Gestione dei cavi superiore
2. Fori di ventilazione	5. Divisori regolabili	8. Alimentazione C13.
3. Interruttore on/off e connessione LAN accessoria (optional).		9. Pannello di alimentazione, hub USB-A, USB-C o Sync.

EN

DK

DE

FR

IT

ES

Risoluzione dei problemi

Per la risoluzione dei problemi relativi alla serie Notebook 16, consultare le seguenti soluzioni ai problemi prima di contattare il proprio rivenditore locale o Leba Innovation per chiedere assistenza. Grazie.

1. Nella confezione non ci sono le chiavi della serratura.	Controllare tutto il materiale da imballaggio prima di contattare il proprio rivenditore locale per comunicare che mancano dei pezzi.
2. Quadro elettrico: Quando si collega l'alimentazione, i dispositivi non si caricano	Controllare che tutte le spine siano inserite correttamente e saldamente nel quadro elettrico e che la presa a muro funzioni.
3. Ricarica USB-A/C/Sync, quando si collega l'alimentazione, i dispositivi non si caricano.	Controllare che tutti i cavi siano inseriti correttamente e che il LED dell'alimentazione degli hub USB sia ACCESO.
4. Le viti della piastra posteriore non entrano.	Controllare che la piastra posteriore di metallo sia posizionata correttamente nei relativi fori di montaggio e assicurarsi che nessun cavo sia rimasto schiacciato.
5. I dispositivi in carica diventano molto caldi all'interno dell'armadio.	Per la serie Notebook 16 si possono acquistare ventole di ventilazione attiva accessorie.
6. Il prodotto risulta danneggiato una volta estratto dall'imballaggio.	Consultare la garanzia e l'assistenza. Scattare delle foto delle parti danneggiate per effettuare il reclamo RMA.
7. Quando è collegato alle prese e i dispositivi sono in carica, il disgiuntore scatta.	Può darsi che vi siano svariati apparecchi che condividono lo stesso circuito, provocando un sovraccarico. Far controllare da un elettricista qualificato che il circuito abbia una potenza idonea.
8. Quando è collegato, non tutti i dispositivi si caricano/si caricano completamente.	Far controllare da un elettricista qualificato il consumo di corrente dei propri dispositivi. Effettuare il test con i dispositivi installati e le batterie completamente scariche. Assicurarsi che i propri dispositivi non superino la potenza di uscita assegnata della soluzione.

Assistenza e Garanzia

Garanzia del prodotto:

Leba Innovation fa del proprio meglio per offrire prodotti di alta qualità con un servizio duraturo per gli utenti finali. I materiali vengono scelti con cura per soddisfare i requisiti di utilizzo in ambienti difficili, come il settore scolastico, sanitario e aziendale.

Questo prodotto ha una garanzia limitata di 5 anni sulle parti metalliche.

L'elettronica installata all'interno di questo prodotto ha una garanzia limitata di 2 anni. Consultare il sito www.leba-innovation.com per i dettagli sulla garanzia e le procedure relative alla garanzia e al reso del materiale, oppure contattare il proprio rivenditore locale per maggiori informazioni.

EN

DK

DE

FR

IT

ES

Guía del usuario

Serie Notebox 16



Exención de responsabilidad.

No se ofrece ninguna garantía ni representación, ya sea expresa o tácita, con respecto al contenido, la calidad, el rendimiento, la comerciabilidad o la idoneidad para una finalidad particular de esta documentación. La fiabilidad de la información presentada en esta documentación ha sido verificada cuidadosamente; no obstante, no se asume responsabilidad alguna por posibles inexactitudes. La información que contiene esta documentación puede modificarse sin previo aviso.

Ni Leba Innovation ni sus socios serán en ningún caso responsables por daños directos, secundarios, especiales, fortuitos o derivados que surjan del uso o la incapacidad de usar este producto o documentación, incluso si se advierte de la posibilidad de tales daños.



El símbolo del contenedor con ruedas tachado indica que este producto no debe desecharse junto con sus residuos domésticos, sino que debe dejarse en un punto de recogida indicado para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. Para obtener más información acerca de los puntos de recogida de residuos para el reciclaje, póngase en contacto con su servicio de recogida de residuos local o la tienda en la que compró el producto.

Certificados e información importante.



Declaración de conformidad de la Comunidad Europea (Clase A)

Este documento confirma que este producto cumple con los requisitos establecidos en las Directivas del Consejo sobre la Aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relacionadas con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE.




Producto de clase A

Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso es posible que el usuario deba tomar medidas adecuadas.

Contenido del paquete.

Este paquete contiene los siguientes elementos. Compruebe si el paquete incluye todos los elementos antes de usar el producto.

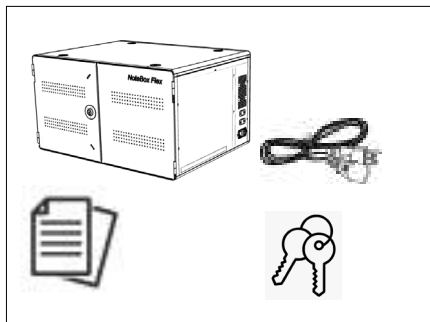

- ✓ Notebox Flex 16
- ✓ Llaves para la cerradura delantera (180)
- ✓ Instrucciones para el usuario
- ✓ Cable de alimentación principal C13

Introducción a la serie Notebox 16.

La serie Notebox 16 está indicada para tabletas y Chromebooks de hasta 13 pulgadas. Puede albergar hasta 16 dispositivos a la vez, facilitando la organización de los cables. La serie Notebox 16 puede venir con un cuadro de distribución común adaptado a las normativas locales, carga USB-A, USB-C o sincronización USB-A.

Los componentes electrónicos y los cables están ocultos en un compartimento trasero accesible solamente para realizar tareas de mantenimiento.

Desembalaje del Notebox 16 y preparación para su uso.

Lea siempre el manual de instrucciones atentamente antes de utilizar el producto de la serie Notebox 16 por primera vez.

Localice las llaves de la cerradura delantera antes de sacar la Notebox de su embalaje. Retire con cuidado la Notebox de su caja sin quitar el plástico de recubrimiento. Finalmente, retire la bolsa de plástico.


Cerradura

La serie Notebox 16 viene en las siguientes versiones estándar:

- Versión con cerradura para la puerta delantera con código 180.
- Barra para colgar un candado (máx. 5 mm de grosor). Candado no incluido.
- Solución numérica electrónica de Kitlock (consulte las instrucciones incluidas para configurarla).

Preparación de la serie Notebox 16 para su uso

Retire los seis tornillos con un destornillador de estrella y quite la placa posterior de la Notebox 16. Recuerde retirar también el cable de tierra al quitar la placa.

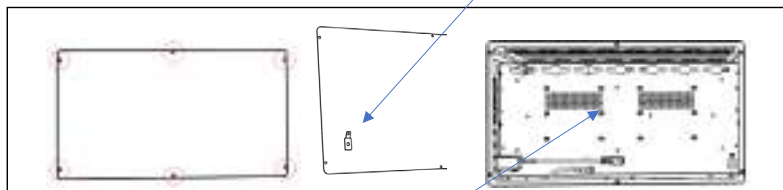

En este punto se instalarán los componentes electrónicos como las tomas de corriente, las unidades de carga USB-A y USB-C y la unidad de sincronización y carga USB-A.

Alimentación eléctrica de los dispositivos.

Tras quitar la placa posterior, inserte los cables en las tomas del cuadro de distribución o los nodos de USB y páselos hacia la parte delantera a través de los orificios destinados para cables en la pared interior. Enrole el cable alrededor del orificio una o dos vueltas para que no se salga. (1)

Una vez completado el proceso, abra la parte delantera con la llave 180 (o el código electrónico), y pase los cables hacia la parte delantera mediante los soportes para cables de la parte superior de la Notebox. Asegúrese de que el cable sea lo suficientemente largo como para que llegue desde la parte superior de la Notebox hasta la toma de corriente del dispositivo, en la parte inferior. (2)




Tras finalizar el proceso de cableado, vuelva a instalar el cable de tierra en la placa trasera, y móntela en su sitio con los seis tornillos.

Instalación de la Notebox 16 en la pared o sobre patas.

La serie Notebox 16 puede colocarse sobre un escritorio o colgarse de la pared. Ambas soluciones necesitan accesorios.


Montaje en pared: Deberá comprar un soporte específico para la instalación en pared de la Notebox 16. Coloque los tornillos adecuados en los cuatro orificios de ambos soportes de pared.

Recuerde atornillar la Notebox 16 al soporte de pared utilizando los orificios de la parte inferior del mismo.

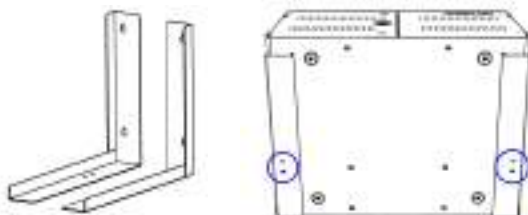

Instalación de las patas:

Las patas (accesorios que deben comprarse por separado) se instalan en los cuatro orificios destinados para ello en la parte inferior de la Notebox 16.

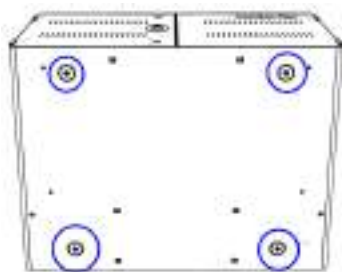

Mantenimiento de la serie Notebox 16.

Limpe el producto solamente con un paño húmedo, sin exceso de agua ni detergentes.

Ficha técnica

Especificaciones técnicas de la serie Notebook 16.


Serie Notebook 16

Especificaciones técnicas

N.º de pieza incluido NBOX-B-16-SC, NBOX-B-16-UA-SC, NBOX-B-16-UC-SC, NBOX-B-16-SY-SC

Dimensiones exteriores	Anchura: 580 mm / Altura: 320 mm (patas incluidas) / Profundidad: 460 mm.	Peso neto/bruto	13 kg / 15 kg
Dimensiones máximas del dispositivo	Anchura: 30 mm / Profundidad: 310 mm / Altura: 285 mm	¿Ventilación activa?	No, orificios de ventilación pasiva
Tipo de cerradura estándar	delantera: Cerradura de dos puntos con código 180 y barra para candado	Oficios para montaje en pared	Parte posterior y laterales
Cuadro de distribución	Cuadro de distribución de 16 vías schuko / UK / CH / DK 230 V 50/60 Hz.	Organización de cables	Sí, parte superior delantera.
Alimentación USB-A	Unidad de salida USB máx 5 V / 2,4 A por ranura.	Cable de alimentación	1,8 m, 10 A a SC/DK/UK/CH
Alimentación USB-A / USB-C	Salida USB-A: CC 3,6 V-9 V, 3 A / 9,2-12 V / 2,25 A, 27 W cada toma QC 3.0	Eliminación	según las normativas locales
Salida USB-C: CC 5 V / 9 V, 3 A / 12 V, 2,5 A / 15 V, 2 A / 20 V, 1,5 A, 30 W cada toma PD 3.0 Las salidas USB-A y USB-C <u>no se pueden usar al mismo tiempo</u>		Embalaje	Cartón nido de abeja reciclado

Diagrama de dimensiones de la serie Notebook 16

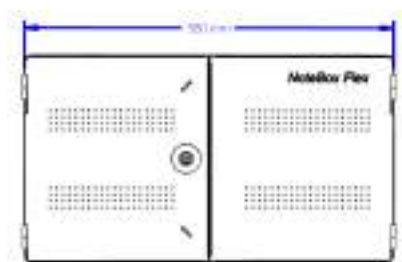


Vista delantera



Vista lateral

Diagrama de la serie Notebox 16

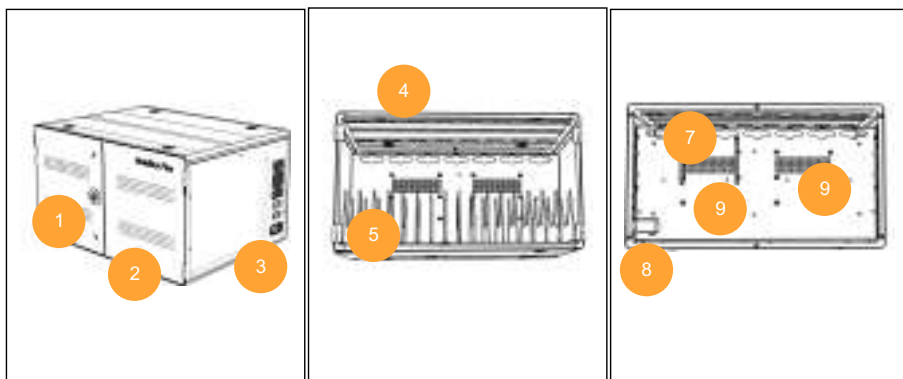

Apertura de la puerta delantera con cerradura.	4. Organización de cables en la parte superior	7. Organización de cables en la parte superior
2. Orificios de ventilación	5. Divisores ajustables	8. Fuente de alimentación C13.
3. Interruptor de encendido y apagado, y conexión LAN para accesorios (opcional).		9. Cuadro de distribución, unidades USB-A, USB-C o sincronización

Resolución de problemas

Antes de pedir ayuda a su distribuidor local o a LEBA Innovation, consulte las siguientes soluciones a problemas comunes de los aparatos de la serie Notebook 16. Gracias.

1. Faltan las llaves de la cerradura al desembalar	Revise todo el embalaje antes de solicitar piezas de repuesto a su proveedor local.
2. Cuadro de distribución: Cuando se conectan a la corriente, los dispositivos no se cargan	Compruebe que todos los enchufes estén correctamente conectados y apretados en el cuadro de distribución, y que la toma de corriente funcione correctamente.
3. Cuando se enciende la alimentación para la carga USB-A/C/sincronizada, los dispositivos no se cargan.	Compruebe que se hayan insertado todos los cables correctamente y que el testigo LED que indica la alimentación del nodo de USB se haya encendido.
4. Los tornillos de la placa posterior no encajan.	Compruebe que la placa posterior esté bien colocada sobre sus orificios de instalación y asegúrese de no aplastar los cables.
5. Los dispositivos en carga se calientan demasiado en el interior del armario.	Es posible comprar ventiladores para la serie Notebook 16.
6. Al desembalar, el producto estaba dañado.	Consulte la sección «Garantía y servicio técnico». Tome fotos de las partes dañadas e inclúyalas en su solicitud de devolución de la mercancía.
7. Cuando se enchufa a la toma de corriente y los dispositivos se están cargando, el disyuntor del circuito salta.	Puede que haya otros aparatos conectados a la misma instalación y se haya producido una sobrecarga. Pida a un electricista capacitado que compruebe si su instalación eléctrica cuenta con la potencia adecuada.
8. Los dispositivos no se cargan completamente tras conectarlos.	Pida a un electricista capacitado que verifique el consumo de sus dispositivos. Realice la prueba con los dispositivos instalados y las baterías completamente descargadas. Compruebe que sus dispositivos no superen la potencia de la que dispone el aparato.

Garantía y servicio técnico

Garantía del producto:

La finalidad de LEBA Innovation es crear productos de gran calidad y duraderos. Los materiales han sido elegidos cuidadosamente para su uso en ambientes públicos rigurosos, como centros de enseñanza, centros de salud y negocios.

Este producto tiene una garantía limitada de cinco años para las piezas metálicas.

Los componentes electrónicos instalados en este producto tienen una garantía limitada de dos años. Visite www.leba-innovation.com o póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información sobre la garantía y los procedimientos de devolución.

EN

DK

DE

FR

IT

ES

