cecotec

GM POT CHEF 5000

Olla Programable / Multicooker



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kullanma kılavuzu
Οδηγίες χρήσης
Manual d'instruccions
Használati útmutató
دليل التعليمات

Instrucciones de seguridad 5
Safety instructions 9
Instructions de sécurité 13
Sicherheitshinweise 17
Istruzioni di sicurezza 21
Instruções de segurança 26
Veiligheidsinstructies 30
Instrukcje bezpieczeństwa 34
Bezpečnostní pokyny 39
Güvenlik talimatları 43
Οδηγίες ασφαλείας 47
Instruccions de seguretat 51
Biztonsági utasítások 55
تعليمات السلامة 60

ÍNDICE
1. Piezas y componentes 63
2. Antes de usar 63
3. Panel de control 64
4. Información importante sobre la cocina a presión 65
5. Funcionamiento 66
6. Limpieza y mantenimiento 80
7. Resolución de problemas 80
8. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos 82
9. Copyright 82
10. Declaración UE de conformidad simplificada 83

INDEX
1. Parts and components 84
2. Before use 84
3. Control panel 85
4. Important information on pressure cooking 86
5. Operation 87
6. Cleaning and maintenance 98
7. Troubleshooting 99
8. Disposal of old electrical and electronic appliances 100
9. Copyright 101
10. Simplified EU Declaration of Conformity 101

SOMMAIRE
1. Pièces et composants 102
2. Avant utilisation 102
3. Panneau de contrôle 103
4. Informations importantes à propos de la cuisson sous pression 104
5. Fonctionnement 105
6. Nettoyage et entretien 119
7. Résolution de problèmes 120
8. Recyclage des équipements électriques et électroniques 121
9. Copyright 122
10. Déclaration de conformité simplifiée de l›UE 122

INHALT
1. Teile und Komponenten 123
2. Vor dem Gebrauch 123
3. Bedienfeld 124
4. Wichtige Informationen zum Druckgaren 125
5. Bedienung 126
6. Reinigung und Wartung 139
7. Problembehebung 139
8. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten 141
9. Copyright 141
10. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 142

INDICE
1. Parti e componenti 143
2. Prima dell'uso 143
3. Pannello di controllo 144
4. Informazioni Informazioni importanti sulla cottura a pressione 145
5. Funzionamento 146
6. Pulizia e manutenzione 160
7. Risoluzione dei problemi 161
8. Riciclo degli elettrodomestici elettrico ed elettronico 162
9. Diritto d'autore 163
10. Dichiarazione di conformità UE semplificata 163

ÍNDICE
1. Peças e componentes 164
2. Antes de usar 164
3. Painel de Controle 165
4. Informação Informações importantes sobre cozimento em panela de pressão 166
5. Operação 167
6. Limpeza e manutenção 180
7. Resolução de problemas 181
8. Reciclagem de eletrodomésticos elétrica e eletrônica 183
9. Direitos autorais 183
10. Declaração de conformidade simplificada da UE 183

INHOUD
1. Onderdelen en componenten 184
2. Voor gebruik 184
3. Bedieningspaneel 185
4. Informatie Belangrijke informatie over koken onder druk 186
5. Bediening 187
6. Reiniging en onderhoud 200
7. Probleemoplossing 200
8. Recycling van apparaten elektrische en elektronische 202
9. Copyright 202
10. Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring 203

SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty 204
2. Przed użyciem 204
3. Panel sterowania 205
4. Informacje Ważne informacje dotyczące gotowania pod ciśnieniem 206
5. Operacja 207
6. Czyszczenie i konserwacja 220
7. Rozwiązywanie problemów 221
8. Recykling urządzeń elektryczne i elektroniczne 223
9. Prawa autorskie 223
10. Uproszczona deklaracja zgodności UE 223

INDEX
1. Součásti a komponenty 224
2. Před použitím 224
3. Ovládací panel 225
4. Informace Důležité informace o vaření v tlakovém hrnci 226
5. Provoz 227
6. Čištění a údržba 238
7. Řešení problémů 238
8. Recyklace spotřebičů elektrické a elektronické 240
9. Autorská práva 240
10. Zjednodušené prohlášení EU o shodě 240

DIZIN
1. Parçalar ve bileşenler 241
2. Kullanmadan önce 241
3. Kontrol Paneli 242
4. Bilgi Düdüklü tencere kullanımı hakkında önemli bilgiler 243
5. Operasyon 244
6. Temizlik ve bakım 255
7. Problem çözme 256
8. Ev aletlerinin geri dönüşümü elektrik ve elektronik 257
9. Telif Hakkı 258
10. Basitleştirilmiş AB Uy conformity Beyanı 258

ΔΕΙΚΤΗΣ
1. Μέρη και εξαρτήματα 259
2. Πριν από τη χρήση 259
3. Πίνακας ελέγχου 260
4. Πληροφορίες Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το μαγείρεμα υπό πίεση 261
5. Λειτουργία 262
6. Καθαρισμός και συντήρηση 277
7. Επίλυση προβλημάτων 278
8. Ανακύκλωση συσκευών ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 280
9. Πνευματικά δικαιώματα 280
10. Απλουστευμένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ 280

ÍNDEX
1. Peces i components 281
2. Abans de fer servir 281
3. Panell de control 282
4. Informació important sobre la cuina a pressió 283
5. Funcionament 284
6. Neteja i manteniment 296
7. Resolució de problemes 297
8. Reciclatge daparells elèctrics i electrònics 299
9. Copyright 299
10. Declaració UE de conformitat simplificada 299

INDEX
1. Alkatrészek és részegységek 300
2. Használat előtt 300
3. Vezérlőpult 301
4. Információ Fontos információk a nyomás alatti főzéssel kapcsolatban 302
5. Működés 303
6. Tisztítás és karbantartás 316
7. Problémamegoldás 317
8. Készülékek újrahasznosítása elektromos és elektronikus 319
9. Szerzői jog 319
10. Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat 319

فهرس
١. الأجزاء والمكونات ٣٢٠
٢. قبل الاستخدام ٣٢٠
٣. لوحة التحكم ٣٢١
٤. المعلومات معلومات هامة حول الطهي بالضغط ٣٢٢
٥. التشغيل ٣٢٣
٦. التنظيف والصيانة ٣٣٣
٧. حل المشكلات ٣٣٣
٨. إعادة تدوير الأجهزة كهربائية وإلكترونية ٣٣٥
٩. حقوق النشر ٣٣٥
١٠. إعلان المطابقة المبسط للاتحاد الأوروبي ٣٣٥

NOTA

EU01_109097_GM Pot Chef 5000

ES · La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.

EN · The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

FR · Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique à toutes les variantes de code de l'appareil.

DE · Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt für alle Codevarianten des Geräts.

IT · La codifica riportata nel presente manuale è generica e si applica a tutte le varianti di codici dell'apparecchio.

PT · A codificação apresentada neste manual é genérica e aplica-se a todas as variantes de código do aparelho.

NL · De codering in deze handleiding is algemeen en geldt voor alle codevarianten van het apparaat.

PL · Kody podane w niniejszej instrukcji są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich wariantów kodowych urządzenia.

CZ · Kódování obsažené v tomto návodu je generické a platí pro všechny kódové varianty spotřebiče.

TR · Bu kılavuzdaki kodlama geneldir ve cihazın tüm kod varyantları için geçerlidir.

GR · Η κωδικοποίηση σε αυτό το εγχειρίδιο είναι γενική και ισχύει για όλες τις παραλλαγές κώδικα της συσκευής.

CAT · La codificació del manual és genèrica i s'aplica a totes les variants de codis de l'aparell.

HU · Ez a kézikönyv egységes kódolást használ, amely az eszköz minden típusára érvényes

عربي · الدليل عامًا وينطبق على جميع متغيرات التعليمات البرمجية الخاصة بالجهاز.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Lea en su totalidad las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el aparato. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Le sugerimos que visite el canal de YouTube de Ollas GM para recomendaciones de uso.
- No permita que los niños estén cerca de la olla a presión cuando esta se esté usando.
- No introduzca nunca esta olla dentro de un horno.
- Cuando esté cocinando a presión, evite mover la olla en la medida de lo posible o muévala con gran cuidado. No toque las superficies calientes, utilice las asas. Si fuera necesario, utilice protecciones.
- Advertencia: un mal uso o un uso inadecuado puede suponer un peligro tanto para el aparato como para el usuario. Utilice este aparato para los fines que aparecen descritos en este manual.
- Este aparato cocina a presión. Un uso inapropiado de la olla a presión puede causar escaldado. Asegúrese de que la olla a presión se ha cerrado correctamente antes de aplicar calor. Lea atentamente las instrucciones de uso.
- No fuerce nunca la apertura de la olla a presión. No abra la olla hasta estar seguro de que la presión interior se ha eliminado completamente. Lea atentamente las instrucciones de uso.
- Nunca utilice la olla a presión sin añadir agua, esto la dañaría seriamente.
- No llene la olla más de ⅔ de su capacidad. Cuando cocine artículos alimenticios que pueden expandirse durante su cocción, como arroz o vegetales deshidratados, no llene la olla más de la mitad de su capacidad.

- La olla dispone de una fuente de calor propia, no añada calor externo bajo ningún concepto, a no ser que utilice accesorios exclusivos de Ollas GM compatibles con este modelo.
- Después de cocinar carne con piel (por ejemplo, lengua de buey) que puede hincharse bajo los efectos de la presión, no pinche la carne mientras la piel está hinchada, podría escaldarse.
- Cuando cocine comida pastosa, agite suavemente la olla antes de abrir la tapa para evitar la eyección de la comida.
- Antes de cada uso, compruebe que las válvulas de vapor y de seguridad estén bien instaladas y no estén obstruidas. Lea atentamente las instrucciones de uso.
- Nunca use la olla a presión para freír alimentos en abundante aceite cuando esté funcionando a presión.
- No manipule ninguno de los sistemas de seguridad más allá de las instrucciones de mantenimiento especificadas en este manual de instrucciones.
- Solo debe emplear recambios autorizados para este modelo. En particular, el cuerpo principal y la tapa deben ser originales y compatibles.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben ser realizados por niños.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso

doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.

- No sumerja el cable, el enchufe, ni cualquier otra parte no extraíble del aparato en agua u otros líquidos. No exponga al agua las conexiones eléctricas. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el aparato.
- Este aparato no está diseñado para funcionar a través de temporizadores externos o sistemas de control remoto externos.
- Sitúe el aparato en una superficie plana, estable y resistente al calor. Coloque el aparato de forma que evite el derramamiento de líquidos calientes, tenga especial cuidado con las asas.
- Advertencia: tome precauciones para evitar el derramamiento de líquidos sobre el conductor.
- La superficie del elemento calefactor está sometida a calor residual después del uso.
-  Este icono significa: precaución, superficie caliente. Las superficies accesibles son susceptibles de calentarse durante el uso.
- No encienda la olla si presenta daños.
- Los accesorios incluidos solo pueden usarse con la olla GM Pot Chef 5000, de otro modo podrían sufrir daños irreparables.
- No exponga la olla al sol o a los elementos.
- No utilice la olla sobre ni cerca de focos de calor como hornos, hornillos, placas vitrocerámicas o placas de inducción encendidas, etc.; de lo contrario, podría dañarse.
- Utilice la olla únicamente para cocinar.
- El vapor que expulsa la válvula alcanza temperaturas muy altas; manténgase lejos para evitar quemaduras.

- No introduzca alimentos por encima de la marca de cantidad máxima de la cubeta.
- Asegúrese de que la olla esté bien cerrada cuando vaya a cocinar a presión.
- Verifique que el voltaje de la red eléctrica coincide con el indicado en la etiqueta ubicada en la parte posterior de la olla antes de usarla.
- No ponga la olla en el borde de la encimera.
- Mantenga la olla alejada al menos 20 cm de cualquier tejido.
- No ponga la olla en el fregadero.
- No utilice ningún otro elemento como tapa, a no ser que esté indicado como tal por Ollas GM.
- No levante la olla entera con el asa de la tapa, esta está pensada solamente para levantar la tapa.
- Asegúrese de que la base de la olla y el sitio donde la coloque para usarla estén secos.
- Evite usar cubetas dañadas.
- No introduzca comida o líquidos en el interior de la olla sin la cubeta.
- No toque la válvula durante el uso.
- No use productos abrasivos para limpiar la olla, tapa de presión, la cubeta o el cabezal freidora dietética.
- Evite que utensilios metálicos como cuchillos, tenedores, etc. entren en contacto con la cubeta para preservar sus cualidades antiadherentes.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser sustituido por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- No intente desmontar o reparar el producto por su cuenta. Contacte con el Servicio de Atención Técnica de Cecotec.
- Conserve este manual para futuras consultas.

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT PRECAUTIONS

Please read these instructions carefully before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- We recommend visiting the GM cookers YouTube channel for usage tips.
- Keep the pressure cooker out of the reach of children when in use.
- Never put the cooker inside an oven.
- When pressure cooking, avoid moving the cooker as much as possible or move it very carefully. Do not touch hot surfaces. Use the handles. Use protective gloves if necessary.
- Warning: incorrect or improper use can be dangerous for both the device and the user. Use the appliance only for the purposes described in this manual.
- This device is intended for pressure cooking. An improper use of the pressure cooker can cause scalding. Make sure the pressure cooker is properly closed before turning up the heat. Read use instructions carefully.
- Never force the pressure cooker open. Do not open the cooker until pressure inside the cooker decreased completely. Read use instructions carefully.
- Always use the pressure cooker with water inside to avoid product damage.
- Do not exceed more than ⅔ of the cooker's capacity. When cooking food that may expand, such as rice or dehydrated vegetables, do not fill up the cooker more than half full.
- The cooker has its own heat source. Never add external heat sources, unless you are using accessories exclusive to GM cookers compatible with this model.

- After cooking meat with skin (e.g., beef tongue) which may swell under the effects of pressure, do not pierce the meat with the skin swollen, as this may cause scalding.
- When cooking pasty food, shake the cooker gently before opening the lid to prevent food ejection.
- Before each use, check that the steam and safety valves are properly installed and not blocked. Read use instructions carefully.
- Never use the pressure cooker to fry food in plenty of oil when it's operating under pressure.
- Do not tamper with any of the safety systems besides the ones specified in this instruction manual's maintenance instructions.
- Only use spare parts approved for this model. The main body and lid in particular.
- This device can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance should not be carried out by children.
- The device should not be used by children. Keep this appliance and its power cable out of their reach.
- This appliance is intended for domestic use only and is not suitable for use in commercial establishments such as bars, restaurants, farms, hotels, motels, and offices.
- Do not immerse the cable, plug, or any other non-removable part of the device in water or any other liquid. Do not expose electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.

- This device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Place the device on an even, stable, heat-resistant surface. Position the device in such a way to avoid spillage of hot liquids. Be especially careful with the handles.
- Warning: take precautions to avoid spillage of liquids on the cord.
- The surface of the heating element is subject to residual heat after use.
-  This symbol means “Caution, Hot Surface”. Accessible surfaces are likely to heat up during use.
- Do not switch on the cooker if damaged.
- The included accessories may only be used with the Pot Chef 5000 GM cooker; otherwise, irreparable damage may occur.
- Do not expose to sunlight or weather conditions.
- Do not use the cooker on or near heat sources such as ovens, stoves, or ceramic/induction hobs; otherwise, it may get damaged.
- Use the cooker for cooking only.
- The steam expelled from the valve reaches very high temperatures; keep away to avoid burns.
- Do not exceed the maximum quantity mark on the bowl.
- Make sure the cooker is tightly closed when pressure cooking.
- Check that the mains voltage matches the voltage indicated on the label on the back of the appliance before using it.
- Do not place the cooker on the edge of the worktop.
- Keep the cooker at least 20 cm away from any textiles.
- Do not put the cooker in the sink.
- Do not use any other element as a lid, unless indicated as such by Ollas GM cookers.
- Do not lift the entire cooker with the lid handle, it is intended only for lifting the lid.

- Make sure that the base of the cooker and the surface you place it on for use are dry.
- Avoid using damaged bowls.
- Do not put food or liquids inside the cooker without the bowl.
- Do not touch the valve during use.
- Do not use abrasive products to clean the cooker, pressure lid, or bowl.
- Prevent metal utensils such as knives, forks, etc. from coming into contact with the bowl to preserve its non-stick qualities.
- Check the power cable regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by Cecotec›s Official Technical Support Service to avoid any danger.
- Do not try to disassemble or repair the appliance by yourself. Contact the official Cecotec Technical Support Service.
- Keep this manual for future reference.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Nous vous recommandons de visiter notre page Youtube Ollas GM pour plus de recommandations d'usage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'autocuiseur lorsqu'il est utilisé.
- Ne placez jamais cet autocuiseur dans le four.
- Si l'autocuiseur est en train de cuisiner avec pression, déplacez-le avec soin ou évitez de le déplacer dans la mesure du possible. Ne touchez pas les surfaces chaudes, utilisez les poignées. Si nécessaire, utilisez des protections.
- Avertissement : une utilisation incorrecte ou inadéquate peut mettre en danger l'appareil et l'utilisateur. Utilisez cet appareil uniquement pour les fins décrites dans ce manuel.
- Cet appareil cuisine sous pression. Une mauvaise utilisation de l'autocuiseur peut provoquer des brûlures. Assurez-vous que l'autocuiseur est bien fermé avant d'appliquer de la chaleur. Lisez attentivement les instructions d'utilisation.
- Ne forcez jamais l'ouverture de l'autocuiseur. N'ouvrez pas l'autocuiseur si la pression à l'intérieur de celui-ci n'a pas été complètement éliminée. Lisez attentivement les instructions d'utilisation.
- N'utilisez jamais l'autocuiseur sans ajouter d'eau, car cela pourrait l'endommager gravement.
- Ne remplissez pas l'autocuiseur à plus de ⅔ de sa capacité. Lorsque vous faites cuire des aliments qui peuvent augmenter de volume pendant la cuisson, comme le riz ou les légumes déshydratés, ne remplissez pas l'autocuiseur à plus de la moitié.

- L'autocuiseur possède une source de chaleur, n'ajoutez aucune chaleur externe sous aucun prétexte, sauf si vous utilisez des accessoires exclusifs d'Ollas GM compatibles avec ce modèle.
- Après la cuisson d'une viande avec la peau (par exemple la langue de bœuf) qui peut gonfler sous l'effet de la pression, ne percez pas la viande pendant que la peau est gonflée, vous pourriez vous brûler.
- Lors de la cuisson d'aliments pâteux, secouez doucement l'autocuiseur avant d'ouvrir le couvercle pour éviter la projection d'aliments.
- Avant chaque usage, vérifiez que les valves de vapeur et de sécurité sont bien installées et ne sont pas obstruées. Lisez attentivement les instructions d'utilisation.
- N'utilisez jamais l'autocuiseur pour faire frire des aliments dans une grande quantité d'huile lorsqu'il fonctionne sous pression.
- Ne modifiez pas les systèmes de sécurité sans respecter les instructions d'entretien spécifiées dans ce manuel d'instructions.
- N'utilisez que des pièces de rechange autorisées pour ce modèle. Notamment, l'unité principale et le couvercle doivent être originaux et compatibles.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances si elles sont surveillées et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'elles ont bien compris les risques qu'il implique.
- Empêchez les enfants de jouer avec le produit.
- Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être menés à terme par les enfants.

- Les enfants ne peuvent pas utiliser cet appareil. Maintenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.
- Ne submergez ni le câble, ni la fiche ni aucune autre partie non-extractible du produit dans l'eau ou dans autres liquides. N'exposez pas les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la fiche ou d'allumer l'appareil.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour fonctionner à travers des minuteries externes ou systèmes de contrôle à distance externes.
- Placez l'appareil sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur. Placez l'appareil de manière à éviter les renversements de liquides chauds. Faites particulièrement attention aux poignées.
- Avertissement : faites attention à ne pas renverser de liquides sur le conducteur d'électricité.
- La surface de l'élément chauffant est soumise à une chaleur résiduelle après utilisation.
-  Cette icône signifie : attention ! Surface chaude. Les surfaces accessibles peuvent atteindre de températures élevées pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'autocuiseur s'il est endommagé.
- Les accessoires inclus doivent uniquement être utilisés avec l'autocuiseur GM Pot Chef 5000, dans le cas contraire, ils pourraient souffrir des dommages irréparables.
- N'exposez pas l'appareil au soleil.
- N'utilisez pas l'autocuiseur Modèle D sur ni près de sources de chaleur comme des fours, des réchauds, des plaques en vitrocéramiques ou plaques à induction allumées, dans le cas contraire, il pourrait s'abîmer.

- Utilisez l'autocuiseur uniquement pour cuisiner.
- La vapeur expulsée par la valve de vapeur atteint des températures très élevées ; éloignez-vous pour éviter les brûlures.
- N'introduisez pas d'aliments par-dessus la marque maximale de la cuve.
- Assurez-vous que l'autocuiseur soit bien fermé lorsque vous allez cuisiner avec pression.
- Vérifiez avant utilisation que le voltage de votre réseau électrique coïncide avec celui indiqué sur l'étiquette au niveau de la partie postérieure de l'autocuiseur.
- Ne placez pas l'appareil sur le bord du plan de travail.
- Éloignez l'autocuiseur d'au moins 20 cm de tout tissu.
- Ne mettez pas l'autocuiseur dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez aucun autre objet comme couvercle mis à part ceux indiqués comme tel par Ollas GM.
- Ne soulevez pas l'ensemble de l'autocuiseur avec la poignée du couvercle, la poignée ne sert qu'à soulever le couvercle.
- Assurez-vous que la base de l'autocuiseur ou l'endroit sur lequel vous allez le placer pour utilisation, soit bien sec.
- Évitez d'utiliser des cuves abîmées.
- N'introduisez pas de nourriture ni liquide à l'intérieur de l'autocuiseur sans la cuve.
- Ne touchez pas la valve pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l'autocuiseur, le couvercle, la cuve ou l'ensemble de la friteuse diététique.
- N'utilisez pas d'ustensiles métalliques comme des couteaux, des fourchettes, etc. dans la cuve afin de préserver son antiadhérence.
- Inspectez le câble d'alimentation régulièrement pour rechercher des dommages visibles. Si le câble présente des dommages, il doit être remplacé par le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec pour éviter tout type de danger.

- N'essayez pas de démonter ni de réparer vous-même l'appareil. Contactez le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.
- Conservez ce manuel pour de futures références.

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen Sie vollständig die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.

- Es wird vorgeschlagen, den Ollas GM YouTube Kanal für Empfehlungen zu besuchen.
- Halten Sie Kinder vom Multikocher fern, während dieser in Betrieb ist.
- Stellen Sie diesen Multikocher niemals in einen Backofen.
- Vermeiden Sie es, den Multikocher während des Druckgarens zu bewegen. Falls dies unumgänglich ist, bewegen Sie ihn mit äußerster Vorsicht. Berühren Sie keine heißen Oberflächen, sondern benutzen Sie die Griffe. Falls erforderlich, sind Schutzvorrichtungen zu verwenden.
- Hinweis: Falsche oder unsachgemäße Verwendung kann sowohl das Gerät als auch den Benutzer gefährden. Verwenden Sie dieses Gerät für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.
- Dieses Gerät kocht unter Druck. Ein unsachgemäßer Gebrauch des Multikochers kann zu Verbrühungen führen. Stellen Sie sicher, dass der Multikocher korrekt verschlossen ist, bevor das Gerät aufgeheizt wird. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

- Öffnen Sie den Multikocher niemals gewaltsam. Öffnen Sie den Multikocher erst, wenn der Innendruck vollständig abgebaut ist. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
- Benutzen Sie den Multikocher niemals ohne Wasser, da dies zu schweren Schäden am Gerät führen kann.
- Füllen Sie den Multikocher nicht über ⅔ seines Fassungsvermögens. Wenn Sie Lebensmittel zubereiten, die sich beim Kochen ausdehnen (z. B. Reis oder Trockengemüse), füllen Sie den Multikocher nicht mehr als bis zur Hälfte (½) seines Fassungsvermögens.
- Der Multikocher verfügt über eine eigene Wärmequelle. Fügen Sie daher niemals externe Wärme hinzu, es sei denn, Sie verwenden exklusives, mit diesem Modell kompatibles Zubehör von Ollas GM.
- Nach dem Garen von Fleisch mit Haut (z. B. Rinderzunge), die unter Druckeinwirkung anschwellen kann, darf das Fleisch nicht angestochen werden, solange die Haut angeschwollen ist, da dies zu Verbrühungen führen kann.
- Wenn Sie breiige Speisen zubereiten, schütteln Sie den Multikocher vor dem Öffnen des Deckels leicht, um ein Herausspritzen der Speisen zu vermeiden.
- Prüfen Sie die Dampfventile vor jedem Gebrauch darauf, dass sie richtig installiert und nicht verstopft sind. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
- Verwenden Sie den Multikocher niemals zum Frittieren in heißem Fett, während er unter Druck steht.
- Nehmen Sie keine Eingriffe an den Sicherheitssystemen vor, die über die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Wartungsanweisungen hinausgehen.
- Es sollten nur für dieses Modell zugelassene Ersatzteile verwendet werden. Insbesondere müssen das Hauptgehäuse und der Deckel original und kompatibel sein.

- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert und ist nicht für die Verwendung in Bars, Restaurants, Bauernhöfen, Hotels, Motels oder Büros bestimmt.
- Tauchen Sie Kabel, Stecker oder andere nicht entfernbare Teile des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Tauchen Sie elektrische Verbindungen nicht in Wasser. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände völlig trocken sind, bevor Sie die Steckdose berühren oder das Gerät einschalten.
- Dieses Gerät funktioniert nicht über externe Timer oder externe Fernbedienungssysteme.
- Stellen Sie das Gerät auf einer flachen, stabilen und hitzebeständigen Fläche. Stellen Sie das Gerät so auf, dass ein Verschütten von heißen Flüssigkeiten vermieden wird, und achten Sie besonders auf die Griffe.
- Warnung: Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Kanal gelangen.
- Die Oberfläche des Heizelements ist nach dem Gebrauch einer Abwärme ausgesetzt.
-  Dieses Symbol bedeutet: Vorsicht, heiße Oberfläche. Zugängliche Flächen können sich bei der Benutzung erwärmen.

- Schalten Sie den Multikocher nicht ein, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Das mitgelieferte Zubehör darf nur mit dem Multikocher GM Pot Chef 5000 verwendet werden, da andernfalls irreparable Schäden entstehen können.
- Setzen Sie den Multikocher weder direkter Sonneneinstrahlung noch anderen Witterungseinflüssen aus.
- Stellen Sie den Multikocher nicht auf oder in die Nähe von eingeschalteten Wärmequellen wie Backöfen, Kochfeldern, Glaskeramik- oder Induktionskochfeldern. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.
- Verwenden Sie den Multikocher ausschließlich zum Kochen.
- Der Dampf, den die Ventil ausstößt, erreicht hohe Temperaturen; Halten Sie davon fern, um Brandwunden zu vermeiden.
- Gießen Sie keine Nahrungsmittel über dem Zeichen von Höchstmenge des Innentopfs.
- Stellen Sie sicher, dass der Multikocher fest verschlossen ist, wenn Sie mit Druck garen.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild auf der Rückseite des Multikochers übereinstimmt.
- Stellen Sie den Multikocher nicht an den Rand der Arbeitsplatte.
- Halten Sie den Multikocher mindestens 20 cm von jeglichen Stoffen entfernt.
- Stellen Sie den Multikocher nicht in das Spülbecken.
- Verwenden Sie keine anderen Elemente als Deckel, es sei denn, sie werden von Ollas GM als solche ausgewiesen.
- Heben Sie nicht den gesamten Multikocher am Deckelgriff an. Dieser ist ausschließlich zum Anheben des Deckels vorgesehen.

- Stellen Sie sicher, dass der Boden des Multikochers und die Aufstellfläche trocken sind.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Innentopf.
- Geben Sie keine Lebensmittel oder Flüssigkeiten ohne den Innentopf in den Multikocher.
- Berühren Sie nicht beim Betrieb das Ventil.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung des Multikochers, des Druckdeckels, des Innentopfs oder des Heißluftfritteusen-Deckels.
- Vermeiden Sie, dass der Innentopf in Berührung mit Messern, Gabeln, u.a. kommt, um die Antihaftbeschichtung nicht zu beschädigen.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec ersetzt werden, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Kontaktieren Sie mit den technischen Kundendienst von Cecotec.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Leggi il tuo quanto segue per intero istruzioni Leggere attentamente prima di utilizzare l' apparecchio . Conservare il presente manuale per riferimento futuro . riferimenti o nuovi utenti .

- Ti consigliamo di visitare il canale YouTube di Ollas GM per consigli sull'uso .

- Non permettere ai bambini di avvicinarsi alla pentola a pressione quando questo è logorante .
- Accesso Vietato Non mettere mai questa pentola nel forno .
- Quando Questo Quando si cucina a pressione , evitare Muovere la pentola il meno possibile , o muoverla con molta cautela . Non toccare le superfici. Se è caldo , usa le maniglie . Se fosse Se necessario , utilizzare protezioni .
- Attenzione : uso improprio o improprio Potere rappresentare un pericolo sia per l' apparecchio che per l' utente . Utilizzare questo apparecchio solo per gli scopi indicati . descritto in questo manuale.
- Questo dispositivo Cottura a pressione . Uso improprio della pentola a pressione Ciò può causare scottature . Assicurarsi che la pentola a pressione sia ben chiusa . Prima di applicare il calore, applicare correttamente . Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- Non forzarlo Non aprire mai la pentola a pressione . Non aprire la pentola finché non sei sicuro che la pressione interna sia stata rilasciata . Completamente . Leggere attentamente le istruzioni per l'uso .
- Mai usare la pentola a pressione senza Aggiungere acqua lo danneggerebbe . sul serio .
- Non riempire la pentola più di ⅔ . capacità . Quando cucinare articoli prodotti alimentari che possono espandere durante il suo cucinare , come riso o verdure Per gli alimenti disidratati , non riempire la pentola più della metà . capacità .
- La pentola ha una propria fonte di calore ; non aggiungere calore esterno . Basso nessuno concetto , a meno che non si utilizzi accessori esclusiva per i potenziometri GM compatibili con questo modello.
- Dopo la cottura carne con pelle (ad esempio , lingua di bue) che può rigonfiamento Sotto pressione , non forare la carne mentre la pelle Questo gonfio , potrebbe scottarsi .

- Quando cucinare cibo molle , frullato Aprire delicatamente la pentola prima di sollevare il coperchio per evitare di buttare via il cibo .
- Prima di ogni utilizzo, verificare il corretto funzionamento delle valvole del vapore e di sicurezza . Assicurarsi che gli scarichi siano installati e liberi da ostruzioni . Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- Mai Utilizzare la pentola a pressione per friggere cibo in abbondanza olio Quando Questo operando sotto pressione .
- Non manomettere nessuno dei sistemi di sicurezza ulteriore oltre le istruzioni di manutenzione specificato nel presente manuale di istruzioni .
- solo bisogno di utilizzo pezzi di ricambio autorizzato per questo modello. In particolare, il corpo principale e il coperchio devono essere originali e compatibili.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da persone con disabilità fisico , sensoriale o mentale esperienza e conoscenza limitate o inesistenti , se hanno ricevuto supervisione o formazione appropriate per quanto riguarda l'uso sicuro del dispositivo e comprendere i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo .
- La pulizia e la manutenzione che devono essere eseguite dall'utente non devono essere eseguite dai bambini .
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini . Tenere l' apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini .
- Questo dispositivo Questo progettato solo per uso domestico rimanente escluso Il suo utilizzo in bar , ristoranti , fattorie , hotel , motel e uffici .
- Non immergere il cavo, la spina o qualsiasi altro altro parte non rimovibile dell'apparecchio in acqua o altro Non esporre i collegamenti ai liquidi . elettrico . Assicurati di avere le mani

completamente asciugare prima di toccare la spina o di accendere l' apparecchio .

- Questo dispositivo non è progettato per funzionare tramite timer sistemi di controllo esterni o remoti esterno .
- Posizionare l' apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore . Posizionare l' apparecchio in modo da evitare fuoriuscite di liquidi . Quando è caldo , fare particolare attenzione alle maniglie .
- Attenzione : prendere precauzioni per evitare di rovesciare liquidi sul conducente .
- La superficie dell'elemento riscaldante è sottoposto a calore residuo dopo l'uso.
-  Questa icona significa: attenzione , superficie Caldo . Le superfici quelli accessibili sono soggetti a surriscaldamento durante l'uso.
- Non accendere la pentola se è danneggiata .
- Gli accessori incluso solo può da utilizzare con il GM Pot Chef 5000 , altrimenti potrebbero soffrire danno irreparabile .
- Non esporre il vaso alla luce solare o agli agenti atmosferici .
- Non utilizzare la pentola su o vicino a fonti di calore come forni , fornelli , piani cottura piani cottura in vetroceramica o a induzione acceso , ecc.; altrimenti, potrebbe essere danneggiato .
- Utilizzare la pentola solo per cucinare .
- Il vapore espulso dalla valvola raggiunge temperature molto alto ; rimanere lontano per evitare ustioni .
- Accesso Vietato alimenti sopra il segno di quantità massimo del secchio.
- Assicurati che la pentola sia Bene Chiuso Quando Passa alla pentola a pressione .
- Controllare la tensione di rete elettrico corrisponda a quello indicato sull'etichetta posta sul retro del contenitore prima di utilizzarlo .

- Non posizionare la pentola sul bordo del piano di lavoro .
- Tenere il vaso ad almeno 20 cm di distanza da qualsiasi cosa tessuto .
- Non mettere la pentola nel lavandino .
- Non usare nessuno altro elemento come un coperchio, a meno che non sia indicato come tale da GM Pots .
- Non sollevare l'intera pentola utilizzando la maniglia del coperchio : è progettata solo per sollevare il coperchio.
- Assicurarsi che la base del vaso e il sito il luogo in cui lo metti per usarlo è asciutto .
- Evitare di usare secchi danneggiato .
- Accesso Vietato cibo o liquidi all'interno della pentola senza la pentola interna.
- Non toccare la valvola durante l'uso.
- Non usare prodotti abrasivi per la pulizia della pentola, del coperchio della pentola a pressione , della ciotola o della testa friggitrice dietetica .
- Evitare gli utensili Non lasciare che oggetti metallici come coltelli , forchette, ecc. entrino in contatto con la vasca per preservarne la qualità antiaderente .
- Ispezionare il cavo di alimentazione Ispezionare regolarmente il cavo per verificare la presenza di danni visibili . Se il cavo presenta danni , deve essere sostituito da un servizio di assistenza tecnica autorizzato Cecotec per evitare potenziali pericoli .
- Non tentare smontare o riparare il prodotto per il tuo account . Contattare il supporto tecnico Cecotec .
- Conservare questo manuale per riferimento futuro. domande.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Leia em seu o seguinte na íntegra instruções Leia atentamente antes de usar o aparelho . Guarde este manual para futuras consultas . referências ou novas Usuários .

- Sugerimos que visite o canal do Ollas GM no YouTube para obter recomendações de utilização .
- Não permita que crianças se aproximem da panela de pressão . quando isso é vestindo .
- Não entre Nunca coloque esta panela dentro do forno .
- Quando esse Ao cozinhar em panela de pressão , evite Mova o vaso o mínimo possível , ou mova-o com muito cuidado . Não toque nas superfícies. Se estiver quente , use as alças . Se estivesse Se necessário , use proteções .
- Aviso : Uso indevido ou impróprio pode representam um perigo Tanto para o aparelho quanto para o usuário . Utilize este aparelho apenas para os fins indicados . descrito neste manual.
- Este dispositivo Cozimento sob pressão . Uso incorreto da panela de pressão. Isso pode causar queimaduras . Certifique-se de que a panela de pressão esteja bem fechada . Verifique corretamente antes de aplicar calor. Leia atentamente as instruções de uso.
- Não force a barra. Nunca abra a panela de pressão . Não abra a panela até ter certeza de que a pressão interna foi liberada . Leia atentamente as instruções de uso .
- Nunca use a panela de pressão sem Adicionar água danificaria o produto . seriamente .
- Não encha a panela mais do que ⅔ da sua capacidade . capacidade . Quando cozinhar artigos alimentos que podem expandir durante dele cozinhar , como arroz ou vegetais

Para alimentos desidratados , não encha a panela mais do que até a metade . habilidade .

- A panela possui fonte de calor própria ; não adicione calor externo . baixo nenhum conceito , a menos que você use acessórios Exclusivo para potes GM compatíveis com este modelo.
- Após cozinhar carne com pele (por exemplo , língua de boi) que pode inchar Sob pressão , não perfure a carne . enquanto a pele esse inchado , poderia Ficar escaldado .
- Quando cozinhar comida pastosa , shake Abra a panela com cuidado antes de abrir a tampa para evitar derramar a comida .
- Antes de cada utilização, verifique se as válvulas de vapor e de segurança estão funcionando corretamente. Certifique-se de que os ralos estejam instalados e desobstruídos . Leia atentamente as instruções de uso.
- Nunca Use a panela de pressão para fritar. comida em abundância óleo quando esse Operando sob pressão .
- Não adultere nenhum dos sistemas de segurança avançar além das instruções de manutenção conforme especificado neste manual de instruções .
- só precisa de usar peças de reposição autorizado para este modelo. Em particular, o corpo principal e a tampa devem ser originais e compatíveis.
- Este dispositivo Pode ser usado por pessoas com deficiência. físico , sensorial ou mental Experiência e conhecimento limitados ou inexistentes , mesmo que tenham recebido supervisão ou treinamento. ter conhecimento adequado sobre o uso seguro do dispositivo e compreender os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho .
- A limpeza e a manutenção a serem realizadas pelo usuário não devem ser feitas por crianças .

- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças . Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças .
- Este dispositivo esse projetado Para uso doméstico apenas restante excluído Seu uso em bares , restaurantes , fazendas , hotéis , motéis e escritórios .
- Não submerja o cabo, a ficha ou qualquer outro componente. outro parte não removível do aparelho em água ou outro Não exponha as conexões a líquidos . elétrico . Certifique-se de que suas mãos estejam seguras . completamente Seque bem antes de tocar na tomada ou ligar o aparelho .
- Este dispositivo não é projetado para operar por meio de temporizadores sistemas de controle externo ou remoto externo .
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor . Posicione o aparelho de forma a evitar derramamento de líquidos . Quando estiverem quentes , tenha especial cuidado com as alças .
- Atenção : Tome precauções para evitar derramar líquidos sobre o motorista .
- A superfície do elemento de aquecimento é sujeito a calor residual após o uso.
-  Este ícone significa: cuidado , superfície Quente . As superfícies Os acessíveis são suscetíveis ao aquecimento. durante o uso.
- Não ligue a panela se ela estiver danificada .
- Os acessórios incluído apenas pode para ser usado com o GM Pot Chef 5000, caso contrário eles poderiam sofrer dano irreparável .
- Não exponha o vaso à luz solar ou às intempéries .
- Não utilize a panela sobre ou perto de fontes de calor, como fornos , fogões ou placas de fogão. placas de cerâmica ou

placas de indução ligado , etc.; caso contrário, poderia ser danificado .

- Use a panela apenas para cozinhar .
- O vapor expelido pela válvula alcança temperaturas muito alto ; ficar Afastar para evitar queimaduras .
- Não entre alimentos acima da marca de quantidade máximo do balde.
- Certifique-se de que a panela esteja bom fechado quando Use uma panela de pressão .
- Verifique a tensão da rede elétrica . elétrico Antes de usar, verifique se o tamanho corresponde ao indicado na etiqueta localizada na parte de trás da panela .
- Não coloque a panela na borda da bancada .
- Mantenha o vaso a pelo menos 20 cm de distância de qualquer coisa. tecido .
- Não coloque a panela na pia .
- Não use nenhum outro elemento como uma tampa, a menos que seja indicado como tal pelos vasos GM .
- Não levante a panela inteira usando a alça da tampa ; ela foi projetada apenas para levantar a tampa.
- Certifique-se de que a base do vaso e o local estejam bem ajustados. O local onde você o coloca para usar deve estar seco .
- Evite usar baldes danificado .
- Não entre Alimentos ou líquidos dentro da panela sem a panela interna.
- Não toque na válvula. durante o uso.
- Não use produtos Abrasivos para limpeza de panelas, tampas de panelas de pressão , tigelas ou cabeçotes. fritadeira dietética .
- Evite utensílios Para preservar a integridade da banheira, evite que objetos de metal, como facas , garfos, etc., entrem em contato com ela. qualidades antiaderente .

- Inspecione o cabo de alimentação . Inspecione regularmente o cabo para verificar se há danos visíveis . Se o cabo apresentar sinais de danos , ele deverá ser substituído por um Serviço de Assistência Técnica autorizado da Cecotec para evitar quaisquer riscos potenciais .
- Não tente desmontar ou reparar o produto para você conta . Contate o Suporte Técnico da Cecotec .
- Guarde este manual para futuras consultas. consultas .

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Lees in je het volgende volledig instructies Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt . Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik . referenties of nieuwe gebruikers .

- We raden u aan het YouTube- kanaal van Ollas GM te bezoeken voor gebruiksadviezen .
- Houd kinderen uit de buurt van de snelkookpan . wanneer dit is dragen .
- Niet binnenkomen Plaats deze pan nooit in een oven .
- Wanneer dit Vermijd bij het koken onder druk het volgende : Verplaats de pot zo min mogelijk , of verplaats hem zeer voorzichtig . Raak de oppervlakken niet aan . Als het heet is , gebruik dan de handvatten . Als het was Gebruik indien nodig beschermingen .
- Waarschuwing : Misbruik of oneigenlijk gebruik kan een gevaar vormen Voor zowel het apparaat als de gebruiker . Gebruik dit apparaat alleen voor de aangegeven doeleinden. zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat Koken onder druk . Onjuist gebruik van de

snelkookpan . Dit kan brandwonden veroorzaken . Zorg ervoor dat de snelkookpan goed gesloten is . Reinig de huid grondig voordat u warmte toepast. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door .

- Forceer het niet Open de snelkookpan nooit . Open de pan pas als u er zeker van bent dat de interne druk volledig is verdwenen . Volledig . Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door .
- Nooit gebruik de snelkookpan zonder Het toevoegen van water zou het beschadigen . Serieus .
- Vul de pan niet meer dan tweederde vol . capaciteit . Wanneer kok artikelen voedingsmiddelen die kunnen uitbreiden tijdens zijn koken , zoals rijst of groenten Vul de pot voor gedroogde producten niet meer dan halfvol . vaardigheid .
- De pan heeft een eigen warmtebron ; voeg geen externe warmtebron toe . laag geen concept , tenzij je het gebruikt accessoires Exclusief voor GM- potten die compatibel zijn met dit model.
- Na het koken vlees met vel (bijvoorbeeld ossen tong) dat kan zwellen Prik onder druk niet in het vlees . terwijl de huid dit gezwollen , zou Verbrand raken .
- Wanneer kok zacht voedsel , shake Open de pan voorzichtig voordat u het deksel opent om te voorkomen dat u het eten eruit gooit .
- Controleer vóór elk gebruik of de stoom- en veiligheidsventielen goed functioneren . Zorg ervoor dat de afvoeren correct zijn geïnstalleerd en niet verstopt zijn . Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door .
- Nooit Gebruik de snelkookpan om te frituren . Voedsel in overvloed olie wanneer dit werken onder druk .
- Niet knoeien geen van de beveiligingssystemen verder verder dan de onderhoudsinstructies zoals gespecificeerd in deze handleiding .

- hoeft alleen maar gebruik reserveonderdelen geautoriseerd voor dit model. In het bijzonder moeten de behuizing en het deksel origineel en compatibel zijn .
- Dit apparaat kan gebruikt worden door mensen met een beperking fysiek , zintuiglijk of mentaal beperkte of geen ervaring en kennis , indien zij onder supervisie of training hebben gestaan . Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van het veilige gebruik van het apparaat en dat u de gevaren begrijpt die eraan verbonden zijn.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen .
- Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden die door de gebruiker moeten worden uitgevoerd, mogen niet door kinderen worden gedaan .
- Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen . Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen .
- Dit apparaat dit ontworpen Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik . overig uitgesloten Het wordt gebruikt in bars , restaurants , boerderijen , hotels , motels en kantoren .
- de kabel, stekker of andere onderdelen niet onder water. ander niet- verwijderbaar onderdeel van het apparaat in water of andere Stel de aansluitingen niet bloot aan vloeistoffen . elektrisch . Zorg ervoor dat je je handen vrij hebt . volledig Droog het apparaat af voordat u de stekker aanraakt of het apparaat inschakelt .
- Dit apparaat is niet ontworpen om te werken via timers externe of afstandsbedieningssystemen extern .
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond . Zorg ervoor dat het apparaat zo geplaatst is dat er geen vloeistof gemorst kan worden . Wees extra voorzichtig met de handvatten als ze heet zijn .
- Waarschuwing : Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat er vloeistoffen op de bestuurder worden gemorst .

- Het oppervlak van het verwarmingselement is blootgesteld aan restwarmte na gebruik.
-  Dit pictogram betekent: voorzichtigheid , oppervlak Heet . De oppervlakken Toegankelijke exemplaren zijn gevoelig voor oververhitting. tijdens gebruik.
- Schakel het apparaat niet in als het beschadigd is .
- De accessoires alleen inbegrepen te gebruiken met de GM Pot Chef 5000, anders zouden ze lijden onherstelbare schade .
- de pot niet bloot aan zonlicht of weersinvloeden .
- Gebruik de pan niet op of in de buurt van warmtebronnen zoals ovens , fornuizen of kookplaten. keramische kookplaten of inductiekookplaten ingeschakeld , enz.; anders zou het kunnen beschadigd raken .
- Gebruik de pan alleen om te koken .
- De stoom die door de klep wordt afgevoerd bereikt temperaturen erg hoog ; blijf weghouden om brandwonden te voorkomen .
- Niet binnenkomen voedsel boven de aangegeven hoeveelheid maximum van de emmer.
- Zorg ervoor dat de pot Goed gesloten wanneer Gebruik een snelkookpan .
- Controleer de netspanning . elektrisch Controleer of het type overeenkomt met de aanduiding op het etiket aan de achterkant van de pot voordat u deze gebruikt .
- Plaats de pan niet op de rand van het aanrecht .
- Houd de pot op minimaal 20 cm afstand van alles. weefsel .
- Zet de pan niet in de gootsteen .
- Niet gebruiken geen ander een element zoals een deksel, tenzij het als zodanig aangegeven door GM Pots .
- de hele pan niet op aan het handvat van het deksel ; dit handvat is alleen bedoeld om het deksel op te tillen .

- Zorg ervoor dat de bodem van de pot en de plek De plek waar je het neerlegt om het te gebruiken, moet droog zijn .
- Vermijd het gebruik van emmers. beschadigd .
- Niet binnenkomen Voedsel of vloeistoffen in de pot, zonder de binnenpan.
- de klep niet aan . tijdens gebruik.
- Niet gebruiken producten schuurmiddelen voor het reinigen van de pan, het deksel , de kom of de kop van de snelkookpan frituurpan diëtetiek .
- Vermijd keukengerei. Voorkom dat metalen voorwerpen zoals messen , vorken, enz. in contact komen met het bad om de levensduur ervan te verlengen. eigenschappen antiaanbaklaag .
- Controleer het netsnoer . Controleer de kabel regelmatig op zichtbare schade . Als de kabel tekenen van schade vertoont , moet deze worden vervangen door een geautoriseerde technische ondersteuningsdienst van Cecotec om mogelijke gevaren te voorkomen .
- Niet proberen demonteer of repareer het product voor uw account . Neem contact op met de technische ondersteuning van Cecotec .
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. vragen .

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przeczytaj swoje w całości poniżej instrukcje Przeczytaj uważnie przed użyciem urządzenia . Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości . odniesienia lub nowe użytkownicy .

- Zachęcamy do odwiedzenia kanału Ollas GM w serwisie

YouTube w celu zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi użytkowania .

- Nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do szybkowaru kiedy to jest noszenie .
- Nie wchodzić Nigdy nie wkładaj garnka do piekarnika .
- Gdy Ten Podczas gotowania pod ciśnieniem należy unikać: Przesuwaj garnek jak najmniej , lub przesuń go bardzo ostrożnie . Nie dotykaj powierzchni . Jeśli jest gorąco , użyj uchwytów . Jeśli było gorąco , użyj uchwytów . W razie potrzeby użyj zabezpieczenia .
- Ostrzeżenie : Niewłaściwe użycie lub niewłaściwe użycie Móc stanowić zagrożenie zarówno dla urządzenia , jak i użytkownika . Używaj tego urządzenia wyłącznie do celów wskazanych na opakowaniu . opisane w tym podręczniku.
- To urządzenie Gotowanie pod ciśnieniem . Niewłaściwe użycie szybkowaru . Może to spowodować oparzenia . Upewnij się, że szybkowar jest prawidłowo zamknięty . Przed użyciem ciepła należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użycia .
- Nie zmuszaj się Nigdy nie otwieraj szybkowaru . Nie otwieraj szybkowaru, dopóki nie upewnisz się , że ciśnienie wewnętrzne zostało uwolnione . Całkowicie . Przeczytaj uważnie instrukcję użycia .
- Nigdy użyj szybkowaru bez Dodanie wody mogłoby go uszkodzić . poważnie .
- Nie napełniaj garnka powyżej ⅔ jego wysokości . pojemność . Kiedy kucharz artykuły artykuły spożywcze , które mogą zwiększać podczas jego gotowanie , np. ryżu lub warzyw W przypadku żywności odwodnionej nie napełniaj garnka powyżej połowy . umiejętność .
- Garnek ma własne źródło ciepła , nie należy używać zewnętrznego źródła ciepła. Niski nic koncepcja , chyba że

używasz akcesoria wyłącznie dla GM Pots kompatybilnych z tym modelem.

- Po ugotowaniu mięso ze skórą (na przykład język wołowy) , które może puchnąć Pod ciśnieniem nie przekłuwać mięsa . podczas gdy skóra Ten spuchnięty , mógł poparzyć się .
- Gdy kucharz papkowate jedzenie , wstrząsnąć Ostrożnie otwórz garnek przed zdjęciem pokrywki, aby uniknąć wyrzucenia jedzenia .
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić , czy zawory pary i bezpieczeństwa działają prawidłowo. Upewnij się , że odpływy są zamontowane i drożne . Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Nigdy Użyj szybkowaru do smażenia jedzenie w obfitości olej Kiedy Ten praca pod ciśnieniem .
- Nie manipulować żaden z systemów bezpieczeństwa dalej poza instrukcjami konserwacji określone w niniejszej instrukcji obsługi .
- Wystarczy, że używać części zapasowe autoryzowane dla tego modelu. W szczególności korpus główny i pokrywa muszą być oryginalne i kompatybilne.
- To urządzenie mogą być używane przez osoby niepełnosprawne fizyczny , sensoryczny lub psychiczny ograniczone lub brakujące doświadczenie i wiedza , jeśli byli nadzorowani lub przeszkoleni odpowiednio do bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumie związane z tym zagrożenia .
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem .
- czyszczeniem i konserwacją , które wykonuje użytkownik , nie powinny być wykonywane przez dzieci .
- To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci . Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci .
- To urządzenie Ten zaprojektowany wyłącznie do użytku

domowego pozostały wyłączony Stosowany w barach , restauracjach , gospodarstwach rolnych , hotelach , motelach i biurach .

- Nie zanurzaj kabla, wtyczki ani żadnego innego elementu w wodzie. Inny nieusuwalna część urządzenia w wodzie lub innym Nie narażać połączeń na działanie płynów . elektryczne . Upewnij się , że masz ręce całkowicie osuszyć przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem urządzenia .
- To urządzenie nie jest zaprojektowany do obsługi za pomocą timerów systemy sterowania zewnętrznego lub zdalnego zewnętrzny .
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni . Ustaw urządzenie w taki sposób , aby zapobiec rozlaniu płynu . Gdy jest gorąco , należy zachować szczególną ostrożność podczas trzymania uchwytów .
- Ostrzeżenie : Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do rozlania płynów na kierowcę .
- Powierzchnia elementu grzewczego jest poddane działaniu ciepła resztkowego po użyciu.
-  Ta ikona oznacza: ostrożność , powierzchnia Gorąco . Powierzchnie dostępne są podatne na nagrzewanie podczas użytkowania.
- Nie włączaj garnka, jeśli jest uszkodzony .
- Akcesoria w zestawie tylko można do użytku z GM Pot Chef 5000, w przeciwnym razie mogą cierpieć nieodwracalne szkody .
- Nie wystawiaj garnka na działanie promieni słonecznych ani czynników atmosferycznych .
- Nie używaj garnka na lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piekarniki , kuchenki , płyty grzewcze. płyty ceramiczne lub płyty indukcyjne włączony itp.; w przeciwnym razie może zostać uszkodzonym .

- Używaj garnka wyłącznie do gotowania .
- Para wypuszczana przez zawór sięga temperatury bardzo wysoki ; zostań z dala , aby uniknąć oparzeń .
- Nie wchodzić żywność powyżej znaku ilości maksimum wiadra.
- Upewnij się, że garnek jest Dobry Zamknięte Kiedy Idź do szybkowaru .
- Sprawdź napięcie sieciowe elektryczny Przed użyciem należy dopasować go do podanego na etykiecie znajdującej się z tyłu pojemnika .
- Nie stawiaj garnka na krawędzi blatu .
- Trzymaj garnek w odległości co najmniej 20 cm od czegokolwiek tkanka .
- Nie wkładaj garnka do zlewu .
- Nie używać nic Inny element taki jak pokrywa, chyba że jest oznaczone jako takie przez GM Pots .
- Nie podnoś całego garnka za uchwyt pokrywy . Jest on przeznaczony wyłącznie do podnoszenia pokrywy.
- Upewnij się, że dno doniczki i miejsce miejsce, w którym go umieścisz , musi być suche .
- Unikaj używania wiader uszkodzony .
- Nie wchodzić jedzenie lub płyny wewnątrz garnka bez wewnętrznego garnka.
- Nie dotykać zaworu podczas użytkowania.
- Nie używać produkty środki ścierne do czyszczenia garnka, pokrywy szybkowaru , miski lub głowicy frytkownica dietetyka .
- Unikaj sztućców Nie dopuszczaj do kontaktu metalowych przedmiotów, takich jak noże , widelce itp. z wanną, aby zachować ich świeżość. cechy nieprzywierająca .
- Sprawdź przewód zasilający Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem widocznych uszkodzeń . Jeśli kabel jest uszkodzony ,

należy go wymienić w autoryzowanym serwisie technicznym Cecotec , aby uniknąć potencjalnych zagrożeń .
- Nie próbuj rozmontować lub naprawić produkt dla siebie Konto . Skontaktuj się z pomocą techniczną Cecotec .
- Zachowaj tę instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. zapytania .

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přečtěte si ve svém následující v plném znění instrukce Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod . Uschovejte si tento návod pro budoucí použití . reference nebo nové uživatelé .

- Doporučujeme vám navštívit YouTube kanál Ollas GM , kde najdete doporučení k použití .
- Nedovolte dětem přicházet do blízkosti tlakového hrnce když je tohle nošení .
- Nevstupovat Nikdy nedávejte tento hrnec do trouby .
- Když tento Při vaření pod tlakem se vyhněte Hrncem pohybujte co nejméně , nebo s ním pohybujte velmi opatrně . Nedotýkejte se jeho povrchů . Pokud je horké , použijte rukojeti . Pokud by bylo V případě potřeby použijte ochrany .
- Varování : Nesprávné použití nebo nesprávné použití může představovat nebezpečí pro spotřebič i pro uživatele . Používejte tento spotřebič pouze k uvedeným účelům . popsané v této příručce.
- Toto zařízení Vaření v tlakovém hrnci. Nesprávné použití tlakového hrnce . Může to způsobit opaření . Ujistěte se, že je tlakový hrnec správně uzavřený . Před aplikací tepla si pečlivě přečtěte návod k použití.

- Nenuť to Nikdy neotevírejte tlakový hrnec . Neotevírejte hrnec , dokud si nejste jisti , že byl uvolněn vnitřní tlak . Úplně . Pečlivě si přečtěte návod k použití .
- Nikdy použijte tlakový hrnec bez Přidání vody by ho poškodilo . vážně .
- Neplňte hrnec více než do ⅔ . kapacita . Kdy vařit články potraviny, které mohou rozšířit během jeho vaření , jako je rýže nebo zelenina U dehydrovaných potravin neplňte hrnec více než do poloviny . schopnost
- Hrnec má vlastní zdroj tepla , nepřidávejte externí teplo . nízký žádný koncept , pokud nepoužíváte příslušenství exkluzivně pro hrnce GM kompatibilní s tímto modelem.
- Po uvaření maso s kůží (například hovězí jazyk) , které může bobtnání Pod tlakem maso nepropichujte . zatímco kůže tento oteklý , mohl opařit se .
- Když vařit kašovité jídlo , koktejl Před otevřením poklice hrnec opatrně otevřete , abyste zabránili vyhození jídla .
- Před každým použitím zkontrolujte , zda parní a bezpečnostní ventily správně fungují . Ujistěte se , že jsou odtoky nainstalovány a volné . Pečlivě si přečtěte návod k použití.
- Nikdy Použijte tlakový hrnec na smažení jídla v hojnosti olej když tento pracující pod tlakem .
- Nedovolte manipulaci žádný z bezpečnostních systémů další nad rámec pokynů pro údržbu uvedeno v tomto návodu k obsluze .
- Stačí jen použití náhradní díly autorizováno pro tento model. Zejména hlavní tělo a víko musí být originální a kompatibilní.
- Toto zařízení mohou používat osoby se zdravotním postižením fyzické , smyslové nebo mentální omezené nebo nedostatečné zkušenosti a znalosti , pokud jim byl poskytnut dohled nebo školení vhodné ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím nebezpečím .

- Děti by si s přístrojem neměly hrát .
- Čištění a údržbu , kterou má provádět uživatel , by neměly provádět děti .
- Tento spotřebič by neměly používat děti . Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí .
- Toto zařízení tento navrženo pouze pro domácí použití zbývající vyloučeno Jeho použití v barech , restauracích , na farmách , v hotelech , motelech a kancelářích .
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádné jiné ostatní neodnímatelnou část spotřebiče ve vodě nebo jiném Nevystavujte spoje kapalinám . elektrické . Ujistěte se , že máte ruce zcela Před dotykem zástrčky nebo zapnutím spotřebiče jej osušte .
- Toto zařízení není navrženo pro provoz s časovači externí nebo dálkové ovládací systémy externí
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch . Umístěte spotřebič tak , aby nedošlo k rozlití tekutiny . Když je horké , dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s rukojeťmi .
- Varování : Buďte opatrní, abyste zabránili rozlití tekutin na řidiče .
- Povrch topného tělesa je vystaven zbytkovému teplu po použití.
-  Tato ikona znamená: pozor , povrch Horké . Povrchy přístupné jsou náchylné k zahřívání během používání.
- Nezapínejte hrnec, pokud je poškozený .
- Příslušenství zahrnuto pouze může určeno k použití s GM Pot Chef 5000, jinak by mohly trpět nenapravitelné škody .
- Nevystavujte květináč slunečnímu záření ani povětrnostním vlivům .
- Nepoužívejte hrnec na zdrojích tepla , jako jsou trouby , sporáky , varné desky , ani v jejich blízkosti . sklokeramické

varné desky nebo indukční varné desky zapnuto atd.; jinak by to mohlo být poškozen/a .

- Hrnec používejte pouze k vaření .
- Pára vytlačovaná ventilem dosahuje teploty velmi vysoký ; zůstat pryč , abyste se vyhnuli popáleninám .
- Nevstupovat potraviny nad rámec množstevní hranice maximum kbelíku.
- Ujistěte se, že hrnec je dobrý ZAVŘENO když Jdi do tlakového hrnce .
- Zkontrolujte síťové napětí elektrický Před použitím se ujistěte , že se shoduje s údaji uvedenými na štítku na zadní straně hrnce .
- Nestavte hrnec na okraj pracovní desky .
- Udržujte květináč alespoň 20 cm od čehokoli tkáň .
- Nedávejte hrnec do dřezu .
- Nepoužívejte žádný ostatní prvek , jako je víko, pokud není takto označeno GM Potsem .
- Nezvedejte celý hrnec za rukojeť poklice ; ta je určena pouze ke zvedání poklice.
- Ujistěte se, že dno květináče a místo Ujistěte se, že místo, kam jej umístíte , je suché .
- Vyhněte se používání kbelíků poškozený/á /é
- Nevstupovat jídlo nebo tekutiny uvnitř hrnce bez vnitřního hrnce.
- Nedotýkejte se ventilu během používání.
- Nepoužívejte produkty abrazivní prostředky k čištění hrnce, poklice tlakového hrnce , mísy nebo hlavy fritéza dietetika .
- Vyhněte se příborům Nedovolte, aby se kovové předměty , jako jsou nože , vidličky atd., dostaly do kontaktu s vanou, aby se zachovala jejich životnost. vlastnosti nepřilnavý .
- Zkontrolujte napájecí kabel Pravidelně kontrolujte kabel, zda není viditelně poškozen . Pokud kabel vykazuje známky

poškození , musí být vyměněn autorizovaným servisem technické podpory Cecotec , aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí .

- Nepokoušejte se rozebírat nebo opravovat produkt pro vaše účet . Kontaktujte technickou podporu společnosti Cecotec .
- Uschovejte si tuto příručku pro budoucí použití. dotazy .

GÜVENLIK TALIMATLARI

ÖNEMLİ ÖNLEMLER

Okuyun aşağıdaki metnin tamamı talimatlar Cihazı kullanmadan önce dikkatlice okuyun . Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın . referanslar veya yeni kullanıcılar .

- Kullanım önerileri için Ollas GM YouTube kanalını ziyaret etmenizi öneririz .
- Çocukların düdüklü tencereye yaklaşmasına izin vermeyin . bu olduğunda giyiyor .
- Girmeyin Bu tencereyi asla fırının içine koymayın .
- Ne zaman Bu Düdüklü tencerede yemek pişirirken şunlardan kaçının : Saksıyı mümkün olduğunca az hareket ettirin veya çok dikkatli hareket ettirin . Yüzeylere dokunmayın . Sıcaksa , kulpları kullanın . Eğer Gerekirse kullanın . korumalar .
- Uyarı : Yanlış kullanım veya uygunsuz kullanım olabilmek tehlike oluşturmak Hem cihaz hem de kullanıcı için . Bu cihazı yalnızca belirtilen amaçlar için kullanın . Bu kılavuzda açıklanmıştır .
- Bu cihaz Düdüklü tencerede pişirme . Düdüklü tencerenin yanlış kullanımı Bu, haşlanmaya neden olabilir . Düdüklü tencerenin iyice kapalı olduğundan emin olun . Isı uygulamadan önce iyice hazırlayın. Kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun .

- Zorlamayın Düdüklü tencereyi asla açmayın . İç basıncın tamamen boşaldığından emin olana kadar tencereyi açmayın . Kesinlikle . Kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun .
- Asla düdüklü tencere kullanın olmadan Su eklemek ona zarar verir . Cidden .
- Tencereyi ⅔'ünden fazla doldurmayın . kapasite . Ne zaman aşçı makaleler gıda maddeleri genişletmek sırasında onun pirinç veya sebze gibi yemek pişirmek Kurutulmuş gıdalar için , tencereyi yarıdan fazla doldurmayın . yetenek .
- Tencerenin kendi ısı kaynağı vardır ; dışarıdan ısı eklemeyin . Düşük hiçbiri kavramı , kullanmadığınız sürece aksesuarlar Bu modelle uyumlu GM Pots'lara özeldir .
- Pişirme işleminden sonra derili et (örneğin , öküz dili) şişmek Basınç altındayken eti delmeyin . cilt Bu şişmiş , olabilirdi Haşlanmak .
- Ne zaman aşçı püre haline getirilmiş yiyecek , sallayın Yiyeceklerin dökülmesini önlemek için kapağı açmadan önce tencereyi yavaşça açın .
- Her kullanımdan önce, buhar ve emniyet vanalarının düzgün çalıştığını kontrol edin . Tahliye borularının düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve tıkanmadığından emin olun . Kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun .
- Asla Kızartma yapmak için düdüklü tencere kullanın . bol miktarda yiyecek yağ Ne zaman Bu Baskı altında çalışmak .
- Kurcalamayın . güvenlik sistemlerinin hiçbiri daha öte bakım talimatlarının ötesinde Bu kullanım kılavuzunda belirtilmiştir .
- Sadece şuna ihtiyacınız var kullanmak yedek parça Bu model için yetkilidir . Özellikle ana gövde ve kapak orijinal ve uyumlu olmalıdır .
- Bu cihaz engelli kişiler tarafından kullanılabilir fiziksel , duyusal veya zihinsel Sınırlı veya yetersiz deneyim ve bilgiye sahip olmaları, denetim veya eğitim almış olmaları durumunda bile geçerlidir. Cihazın güvenli kullanımı

konusunda uygun bilgiye sahip olmak ve olası tehlikeleri anlamak .

- Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır .
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır .
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır . Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği yerde saklayın .
- Bu cihaz Bu tasarlanmış Sadece ev içi kullanım içindir. geriye kalan hariç tutuldu Barlar , restoranlar , çiftlikler , oteller , moteller ve ofislerde kullanılır .
- Kabloyu, fişi veya herhangi bir parçayı suya batırmayın. diğer Cihazın çıkarılamayan parçasının suya veya başka bir şeye maruz kalması Bağlantı noktalarını sıvılara maruz bırakmayın . Elektrik . Ellerinizi hazır tuttuğunuzdan emin olun . tamamen Fişi takmadan veya cihazı çalıştırmadan önce yüzeyi iyice kurulayın .
- Bu cihaz değildir . Zamanlayıcılar aracılığıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. harici veya uzaktan kumanda sistemleri harici .
- Cihazı düz , sağlam ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin . Sıvı dökülmesini önleyecek şekilde cihazı konumlandırın . Sıcakken , saplarına özellikle dikkat edin .
- Uyarı : Sürücünün üzerine sıvı dökülmesini önlemek için gerekli önlemleri alın .
- Isıtma elemanının yüzeyi Kullanımdan sonra kalan ısıya maruz kalır .
-  Bu simge şu anlama gelir: dikkat , yüzey Sıcak . Yüzeyler Erişilebilir olanlar ısınmaya karşı hassastır . kullanım sırasında .
- Hasarlıysa tencereyi çalıştırmayın .
- aksesuarlar yalnızca şunları içerebilir GM Pot Chef 5000 ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır , aksi takdirde kullanılamazlar . acı çekmek telafisi mümkün olmayan hasar.

- Saksıyı güneş ışığına veya dış etkenlere maruz bırakmayın .
- Tencereyi fırın , ocak veya pişirme yüzeyi gibi ısı kaynaklarının üzerinde veya yakınında kullanmayın . seramik ocaklar veya indüksiyonlu ocaklar açılmazsa , vb.; aksi takdirde, olabilirdi. hasar görmek .
- Tencereyi yalnızca yemek pişirmek için kullanın .
- Vanadan dışarı atılan buhar ulaşır sıcaklıklar çok yüksek ; kal Yanıklardan kaçınmak için uzak durun .
- Girmeyin miktar işaretinin üzerindeki yiyecekler Kovanın maksimum kapasitesi .
- Tencerenin olduğundan emin olun. iyi kapalı Ne zaman Düdüklü tencere kullanın .
- Şebeke voltajını kontrol edin . elektrik Kullanmadan önce, kabın arkasında bulunan etikette belirtilenle aynı olduğundan emin olun .
- Tencereyi mutfak tezgahının kenarına koymayın .
- Saksıyı her şeyden en az 20 cm uzakta tutun . doku .
- Tencereyi lavaboya koymayın .
- Kullanmayın hiçbiri diğer kapak gibi bir unsur , aksi belirtilmedikçe GM Pots tarafından bu şekilde belirtilmiştir .
- Tencerenin tamamını kapak sapından tutarak kaldırmayın ; bu sap yalnızca kapağı kaldırmak için tasarlanmıştır .
- Saksının tabanının ve yerinin doğru olduğundan emin olun. Kullanacağınız yer kuru olmalıdır .
- Kova kullanmaktan kaçının. hasar görmüş .
- Girmeyin İç tencere olmadan, tencerenin içine yiyecek veya sıvı koymak .
- Vanaya dokunmayın . kullanım sırasında .
- Kullanmayın ürünler Tencere, düdüklü tencere kapağı , kase veya başlığı temizlemek için aşındırıcılar fritöz Diyetetik .
- Mutfak gereçlerinden kaçının. Bıçak , çatal gibi metal eşyaların küvetle temas etmesine izin vermeyin . nitelikler yapışmaz .

- Güç kablosunu kontrol edin. Kabloyu düzenli olarak gözle görülür hasar açısından kontrol edin. Kabloda hasar tespit edilirse , olası tehlikeleri önlemek için yetkili bir Cecotec Teknik Destek Servisi tarafından değiştirilmesi gerekir .
- Denemeyin Ürünü sizin için söküp takabilir veya tamir edebiliriz. Hesap . Cecotec Teknik Destek ile iletişime geçin .
- Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın . sorgular .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε στο δικό σας τα ακόλουθα πλήρως οδηγίες Διαβάστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή . Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά . αναφορές ή νέες χρήστες .

- Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το κανάλι Ollas GM στο YouTube για συστάσεις χρήσης .
- Μην αφήνετε παιδιά κοντά στην χύτρα ταχύτητας όταν αυτό είναι φορώντας .
- Μην εισέρχεστε Μην βάζετε ποτέ αυτή την κατσαρόλα μέσα σε φούρνο .
- Οταν αυτό Όταν μαγειρεύετε υπό πίεση , αποφύγετε Μετακινήστε την κατσαρόλα όσο το δυνατόν λιγότερο ή μετακινήστε την πολύ προσεκτικά . Μην αγγίζετε τις επιφάνειες. Εάν είναι ζεστό , χρησιμοποιήστε τις λαβές . Εάν ήταν Εάν είναι απαραίτητο , χρησιμοποιήστε προστασίες .
- Προειδοποίηση : Λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση κουτί θέτουν σε κίνδυνο Για τη συσκευή και τον χρήστη . Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται . που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Αυτή η συσκευή Μαγείρεμα υπό πίεση . Ακατάλληλη χρήση

της χύτρας ταχύτητας Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα . Βεβαιωθείτε ότι η χύτρα ταχύτητας είναι σωστά κλεισμένη . Πριν από την εφαρμογή θερμότητας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης .

- Μην το πιέζεις Μην ανοίγετε ποτέ την χύτρα ταχύτητας . Μην ανοίγετε την χύτρα μέχρι να βεβαιωθείτε ότι έχει εκτονωθεί η εσωτερική πίεση . Εντελώς . Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης .
- Ποτέ χρησιμοποιήστε την χύτρα ταχύτητας χωρίς Η προσθήκη νερού θα το καταστρέψει . σοβαρά .
- Μην γεμίζετε την κατσαρόλα περισσότερο από το ⅔ γεμάτο . χωρητικότητα . Όταν μάγειρας άρθρα τρόφιμα που μπορούν διαστέλλω κατά την διάρκεια του μαγείρεμα , όπως ρύζι ή λαχανικά Για αφυδατωμένα τρόφιμα , μην γεμίζετε την κατσαρόλα περισσότερο από τη μέση . ικανότητα .
- Η κατσαρόλα έχει τη δική της πηγή θερμότητας . Μην προσθέτετε εξωτερική θερμότητα. χαμηλός κανένας έννοια , εκτός αν χρησιμοποιείτε αξεσουάρ Αποκλειστικά για τις γλάστρες GM συμβατές με αυτό το μοντέλο.
- Μετά το μαγείρεμα κρέας με δέρμα (για παράδειγμα , γλώσσα βοδιού) που μπορεί φούσκωμα Υπό πίεση , μην τρυπάτε το κρέας ενώ το δέρμα αυτό πρησμένο , θα μπορούσε να πάθω έγκαυμα .
- Οταν μάγειρας λιωμένο φαγητό , μιλκσέικ Ανοίξτε απαλά την κατσαρόλα πριν ανοίξετε το καπάκι για να μην πεταχτεί το φαγητό έξω .
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε ότι οι βαλβίδες ατμού και ασφαλείας λειτουργούν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι οι αποχετεύσεις είναι εγκατεστημένες και δεν εμποδίζονται . Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
- Ποτέ Χρησιμοποιήστε την χύτρα ταχύτητας για τηγάνισμα τροφή σε αφθονία έλαιο όταν αυτό λειτουργώντας υπό πίεση.

- Μην παραβιάζετε κανένα από τα συστήματα ασφαλείας περαιτέρω πέρα από τις οδηγίες συντήρησης που καθορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών .
- μόνο να χρήση ανταλλακτικά εξουσιοδοτημένο για αυτό το μοντέλο. Συγκεκριμένα, το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι γνήσια και συμβατά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με αναπηρίες σωματική , αισθητηριακή ή ψυχική περιορισμένη ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων , εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή εκπαίδευση κατάλληλα σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοήστε τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή .
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να πραγματοποιούνται από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά .
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά . Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά .
- Αυτή η συσκευή αυτό σχεδιασμένο μόνο για οικιακή χρήση παραμένων εξαιρείται Χρησιμοποιείται σε μπαρ , εστιατόρια , αγροκτήματα , ξενοδοχεία , μοτέλ και γραφεία .
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε άλλο άλλος μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο Μην εκθέτετε τις συνδέσεις σε υγρά . ηλεκτρικό . Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα χέρια σας εντελώς στεγνώστε πριν αγγίξετε το φις ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή .
- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί μέσω χρονοδιακόπτη εξωτερικά ή τηλεχειριζόμενα συστήματα εξωτερικός .
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια . Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην χυθούν υγρά . Όταν είναι ζεστό , δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις λαβές .

- Προειδοποίηση : Λάβετε προφυλάξεις για να αποφύγετε την έκχυση υγρών πάνω στον οδηγό .
- Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου είναι εκτίθεται σε υπολειμματική θερμότητα μετά τη χρήση.
-  Αυτό το εικονίδιο σημαίνει: προσοχή , επιφάνεια Ζεστές. Οι επιφάνειες τα προσβάσιμα είναι ευάλωτα στη θέρμανση κατά τη χρήση.
- Μην ανάβετε την κατσαρόλα εάν είναι κατεστραμμένη .
- Τα αξεσουάρ περιλαμβάνεται μόνο το κουτί για χρήση με το GM Pot Chef 5000, διαφορετικά θα μπορούσαν υποφέρω ανεπανόρθωτη ζημιά .
- Μην εκθέτετε την γλάστρα στο ηλιακό φως ή στα στοιχεία της φύσης .
- Μην χρησιμοποιείτε την κατσαρόλα πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως φούρνους , κουζίνες , εστίες μαγειρέματος κεραμικές εστίες ή επαγωγικές εστίες ενεργοποιημένο κ.λπ., διαφορετικά, θα μπορούσε να υποστεί ζημιά .
- Χρησιμοποιήστε την κατσαρόλα μόνο για μαγείρεμα .
- Ο ατμός που αποβάλλεται από τη βαλβίδα φτάνει θερμοκρασίες πολύ υψηλός ; διαμονή μακριά για να αποφύγετε εγκαύματα .
- Μην εισέρχεστε τρόφιμα που υπερβαίνουν το όριο ποσότητας το μέγιστο του κάδου.
- Βεβαιωθείτε ότι η κατσαρόλα είναι καλός κλειστό όταν Πηγαίνετε σε χύτρα ταχύτητας .
- Ελέγξτε την τάση του δικτύου ηλεκτρικός αντιστοιχίστε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κατσαρόλας πριν τη χρησιμοποιήσετε .
- Μην τοποθετείτε την κατσαρόλα στην άκρη του πάγκου .
- Κρατήστε την γλάστρα σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από οτιδήποτε ιστός .
- Μην βάζετε την κατσαρόλα στον νεροχύτη .
- Μην χρησιμοποιείτε κανένας άλλος στοιχείο όπως ένα καπάκι, εκτός αν είναι που υποδεικνύεται ως τέτοιο από την GM Pots .

- Μην σηκώνετε ολόκληρη την κατσαρόλα χρησιμοποιώντας τη λαβή του καπακιού . Έχει σχεδιαστεί μόνο για να σηκώνει το καπάκι.
- Βεβαιωθείτε ότι η βάση της γλάστρας και η τοποθεσία το σημείο όπου θα το τοποθετήσετε για να το χρησιμοποιήσετε είναι στεγνό .
- Αποφύγετε τη χρήση κουβάδων κατεστραμμένο .
- Μην εισέρχεστε τρόφιμα ή υγρά μέσα στην κατσαρόλα χωρίς την εσωτερική κατσαρόλα.
- Μην αγγίζετε τη βαλβίδα κατά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα λειαντικά για τον καθαρισμό της κατσαρόλας, του καπακιού της χύτρας ταχύτητας , του μπολ ή της κεφαλής τηγανίζων διαιτολογία .
- Αποφύγετε τα σκεύη Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια , πιρούνια κ.λπ. να έρχονται σε επαφή με τον κάδο για να διατηρήσετε τη φθορά τους. ιδιότητες αντικολλητικό .
- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για ορατές ζημιές . Εάν το καλώδιο παρουσιάζει σημάδια ζημιάς , πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για την αποφυγή πιθανών κινδύνων .
- Μην επιχειρήσετε αποσυναρμολογήστε ή επισκευάστε το προϊόν για εσάς λογαριασμός . Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec .
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ερωτήματα .

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

PRECAUCIONS IMPORTANTS

Llegiu a la seva totalitat les següents instruccions atentament abans d'usar l' aparell . Deseu aquest manual per a futures referències o nous usuaris .

- Us suggerim que visiteu el canal de YouTube d' Olles GM per a recomanacions d'ús.
- No permeteu que els nens estiguin a prop de l'olla de pressió quan aquesta s'estigui usant .
- No introduïu mai aquesta olla dins d'un forn .
- Quan estigui cuinant a pressió , eviteu moure l'olla en la mesura del possible o mogui-la amb molta cura . No toqueu les superfícies calents , utilitzeu les nanses . Si fos necessari , utilitzeu proteccions .
- Advertiment : un mal ús o un ús inadequat pot suposar un perill tant per a l' aparell com per a l' usuari . Utilitzeu aquest aparell per als fins que apareixen descrits en aquest manual.
- Aquest aparell cuina a pressió . Un ús inapropiat de l'olla de pressió pot causar escaldat . Assegureu-vos que l'olla de pressió s'ha tancat abans d'aplicar calor. Llegiu atentament les instruccions d'ús.
- No forci mai lobertura de lolla a pressió . No obriu l'olla fins a estar segur que la pressió interior s'ha eliminat completament . Llegiu atentament les instruccions d'ús.
- Mai utilitzeu l'olla de pressió sense afegir aigua, això la faria malbé seriosament .
- No ompliu l'olla més de ⅔ de la seva capacitat . Quan cuini articles alimentaris que poden expandir-se durant la seva cocció , com arròs o vegetals deshidratats , no ompliu l'olla més de la meitat de la seva capacitat .
- L'olla disposa d'una font de calor pròpia , no afegiu calor externa baix cap concepte , tret que utilitzi accessoris exclusius d' Olles GM compatibles amb aquest model.
- Després de cuinar carn amb pell (per exemple , llengua de bou) que pot inflar-se sota els efectes de la pressió , no punxeu la carn mentre la pell està inflada , podria escaldar-se .

- Quan cuini menjar pastós , agit suaument l'olla abans d' obrir la tapa per evitar l' ejecció del menjar .
- Abans de cada ús, comproveu que les vàlvules de vapor i de seguretat estiguin bé instal·lades i no estiguin obstruïdes . Llegiu atentament les instruccions d'ús.
- Mai useu l'olla de pressió per fregir aliments en abundant oli quan estigui funcionant a pressió .
- No manipuleu cap dels sistemes de seguretat més allà de les instruccions de manteniment especificades en aquest manual d' instruccions .
- Només deu emprar recanvis autoritzats per a aquest model. En particular, el cos principal i la tapa han de ser originals i compatibles.
- Aquest aparell pot ser utilitzat per persones amb capacitats físiques , sensorials o mentals reduïdes o manca d' experiència i coneixement , si se'ls ha donat la supervisió o formació apropiades respecte a l'ús de l' aparell de manera segura i comprenen els perills que implica.
- Els nens no han de jugar amb laparell .
- La neteja i el manteniment a realitzar per l' usuari no han de ser realitzats per nens .
- Aquest aparell no ha de ser utilitzat per nens . Mantingueu l' aparell i el cable fora de l' abast dels nens .
- Aquest aparell està dissenyat exclusivament per a ús domèstic quedant exclòs el seu ús en bars , restaurants , granges , hotels , motels i oficines .
- No submergiu el cable, l' endoll ni qualsevol una altra part no extraïble de l' aparell en aigua o altres líquids . No exposeu a l'aigua les connexions elèctriques . Assegureu -vos que teniu les mans completament seques abans de tocar l' endoll o encendre l' aparell .
- Aquest aparell no hi és dissenyat per funcionar a través de temporitzadors externs o sistemes de control remot externs.

- Situeu l' aparell en una superfície plana, estable i resistent a la calor. Col·loqueu l' aparell de manera que eviteu el vessament de líquids calents , aneu amb compte amb les nanses .
- Advertència : preneu precaucions per evitar el vessament de líquids sobre el conductor.
- La superfície de l' element calefactor està sotmesa a calor residual després de lús.
-  Aquesta icona significa: precaució , superfície calent . Les superfícies accessibles són susceptibles d' escalfar -se durant lús.
- No enceneu l'olla si presenta danys .
- Els accessoris inclosos només poden utilitzar-se amb l'olla GM Pot Chef 5000, altrament podrien patir danys irreparables.
- No exposeu l'olla al sol o als elements .
- No utilitzeu l'olla sobre ni prop de focus de calor com forns , fogons , plaques vitroceràmiques o plaques d' inducció enceses , etc.; en cas contrari, podria danyar-se .
- Utilitzeu l'olla només per cuinar .
- El vapor que expulsa la vàlvula arriba temperatures molt altes ; mantingueu-vos lluny per evitar cremades .
- No introduïu aliments per sobre de la marca de quantitat màxima de la cubeta.
- Assegureu-vos que l'olla estigui bé tancada quan aneu a cuinar a pressió .
- Verifiqueu que el voltatge de la xarxa elèctrica coincideix amb l' indicat a l'etiqueta ubicada a la part posterior de l'olla abans d' usar-la .
- No poseu l'olla a la vora del taulell .
- Mantingueu l'olla allunyada almenys 20 cm de qualsevol teixit .

- No poseu l'olla a l' aigüera .
- No utilitzeu cap un altre element com a tapa, tret que estigui indicat com a tal per Ollas GM.
- No aixequi l'olla sencera amb la nansa de la tapa, aquesta està pensada només per aixecar la tapa.
- Assegureu-vos que la base de l'olla i el lloc on la col · loqueu per utilitzar - la estiguin secs .
- Eviteu utilitzar cubetes danyades .
- No introduïu menjar o líquids a linterior de lolla sense la cubeta.
- No toqueu la vàlvula durant lús.
- No utilitzeu productes abrasius per netejar l'olla, tapa de pressió , la cubeta o el capçal fregidora dietètica .
- Eviteu que utensilis metàl·lics com ganivets , forquilles, etc. entrin en contacte amb la cubeta per preservar els seus qualitats antiadherents .
- Inspeccioneu el cable d' alimentació regularment a la recerca de danys visibles. Si el cable presenta danys , ha de ser substituït pel Servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec per evitar qualsevol mena de perill .
- No intenteu desmuntar o reparar el producte pel seu compte . Contacteu amb el Servei d' Atenció Tècnica de Cecotec .
- Conserveu aquest manual per a futures consultes .

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Olvasd el a a következőket teljes egészében utasítás Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet . Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. referenciák vagy új felhasználók .

- Javasoljuk , hogy látogassa meg az Ollas GM YouTube-csatornáját a felhasználási javaslatokért .
- Ne engedje , hogy a gyerekek a kukta közelébe kerüljenek amikor ez viselése .
- Ne lépjen be Soha ne tedd ezt az edényt sütőbe .
- Amikor ez Nyomásos főzés közben kerülje a A lehető legkevesebbet mozgassa az edényt , vagy mozgassa nagyon óvatosan . Ne érintse meg a felületeket. Ha forró , használja a fogantyúkat . Ha az lenne Szükség esetén használja védelmek .
- Figyelmeztetés : Helytelen vagy visszaélésszerű használat tud veszélyt jelent mind a készülék , mind a felhasználó számára . A készüléket csak a feltüntetett célokra használja . ebben a kézikönyvben leírtak szerint .
- Ez az eszköz Nyomás alatti főzés . A nyomás alatti főző nem megfelelő használata Ez égési sérüléseket okozhat . Győződjön meg arról, hogy a kukta megfelelően le van zárva . A hő alkalmazása előtt gondosan olvassa el a használati utasítást .
- Ne erőltesd Soha ne nyissa ki a kuktát . Ne nyissa ki a kuktát , amíg nem biztos benne , hogy a belső nyomás kiengedett . Teljesen . Olvassa el figyelmesen a használati utasítást .
- Soha használja a kuktát nélkül A víz hozzáadása károsítaná . komolyan .
- Ne töltse meg az edényt ⅔ - nál jobban . kapacitás . Amikor szakács cikkek olyan élelmiszerek, amelyek képesek kibontás alatt az övé főzés , például rizs vagy zöldségek Szárított ételek esetén ne töltse meg az edényt félnél jobban . képesség .
- Az edénynek saját hőforrása van ; ne adjon hozzá külső hőt . alacsony egyik sem koncepció , kivéve, ha használod kiegészítők Kizárólag a GM potméterekben, amelyek kompatibilisek ezzel a modellel.

- Főzés után bőrös hús (például ökörnyelv) , amely dagad Nyomás alatt ne szúrja ki a húst miközben a bőr ez duzzadt , lehet hogy leforrázzák magukat .
- Amikor szakács pépes étel , turmix A fedél kinyitása előtt óvatosan nyissa ki az edényt , hogy elkerülje az étel kidobását .
- Minden használat előtt ellenőrizze , hogy a gőz- és biztonsági szelepek megfelelően működnek-e . Győződjön meg arról, hogy a lefolyók be vannak szerelve és nincsenek eltömődve . Figyelmesen olvassa el a használati utasítást .
- Soha Használja a kuktát sütéshez bőséges étel olaj amikor ez nyomás alatt működve .
- Ne nyúljon hozzá egyik biztonsági rendszer sem további a karbantartási utasításokon túl ebben a használati útmutatóban meghatározott .
- Csak annyit kell tenned, hogy használat alkatrészek ehhez a modellhez nem engedélyezett . Különösen a fő testnek és a fedélnek kell eredetinek és kompatibilisnek lennie .
- Ez az eszköz fogyatékkal élők is használhatják fizikai , érzékszervi vagy mentális korlátozott vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkeznek , ha felügyeletet vagy képzést kaptak megfelelő utasításokat a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megérti a lehetséges veszélyeket .
- Gyermekeknek nem szabad a készülékkel játszaniuk .
- A felhasználó által elvégzendő tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik .
- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják . A készüléket és a kábelét tartsa gyermekek elől elzárva .
- Ez az eszköz ez tervezett csak háztartási használatra többi kizárva Használata bárokban , éttermekben , farmokon , szállodákban , motelekben és irodákban történik .

- Ne merítse vízbe a kábelt, a csatlakozódugót vagy bármilyen más más a készülék nem eltávolítható részét vízbe vagy más Ne tegye ki a csatlakozásokat folyadékoknak . elektromos . Győződjön meg róla, hogy a kezei teljesen mielőtt megérinti a csatlakozódugót vagy bekapcsolja a készüléket , hagyja megszáradni .
- Ez a készülék nem időzítőkön keresztüli működésre tervezték külső vagy távirányító rendszerek külső .
- Helyezze a készüléket sík, stabil és hőálló felületre . Úgy helyezze el a készüléket , hogy elkerülje a folyadék kiömlését . Forró állapotban különösen ügyeljen a fogantyúkra .
- Figyelmeztetés : Legyen óvatos, hogy ne öntsön folyadék a vezetőre .
- A fűtőelem felülete használat után maradék hőnek kitéve .
-  Ez az ikon a következőket jelenti: vigyázat , felület Forró . A felületek a hozzáférhetők hajlamosak a felmelegedésre használat közben .
- Ne kapcsolja be a fazékot, ha sérült .
- Tartozékok csak a dobozban a GM Pot Chef 5000 készülékkel együtt használhatók , különben előfordulhatnak szenved helyrehozhatatlan kár .
- Ne tegye ki a cserepet napfénynek vagy az elemeknek .
- Ne használja az edényt hőforrások , például sütők , tűzhelyek , főzőlapok közelében vagy azok közelében kerámia főzőlapok vagy indukciós főzőlapok bekapcsolva stb.; különben előfordulhat hogy megsérüljön .
- A fazekat csak főzéshez használd .
- A szelep által kibocsátott gőz eléri hőmérsékletek nagyon magas ; marad el az égési sérülések elkerülése érdekében .
- Ne lépjen be a mennyiségi jelzés feletti élelmiszerek a vödör maximuma .
- Győződjön meg róla, hogy a fazék jó zárt amikor Menj egy kuktába .

- Ellenőrizd a hálózati feszültséget elektromos használat előtt egyezzen meg a fazék hátulján található címkén feltüntetett értékkel .
- Ne helyezze az edényt a konyhapult szélére .
- Tartsa a cserepet legalább 20 cm távolságra bármitől szövet.
- Ne tegye az edényt a mosogatóba .
- Ne használja egyik sem más elem, például egy fedél, kivéve, ha az a GM Pots által ilyennek jelezve .
- Ne emelje fel az egész edényt a fedél fogantyújánál fogva ; az csak a fedél emelésére szolgál .
- Győződjön meg róla, hogy a cserép alja és a helyszín ahová használatra helyezed , szárazak legyenek .
- Kerülje a vödrök használatát sérült .
- Ne lépjen be ételt vagy folyadékot a fazékban a belső edény nélkül .
- Ne érintse meg a szelepet használat közben .
- Ne használja termékek súrolószerek az edény, a kukta fedőjének , a tálnak vagy a fejrész tisztításához olajsütő dietetika .
- Kerüld az evőeszközöket Ne engedje, hogy fém tárgyak, például kések , villák stb. érintkezzenek a káddal, hogy megőrizzék azok tartósságát. tulajdonságok tapadásmentes.
- Vizsgálja meg a tápkábelt Rendszeresen ellenőrizze a kábelt látható sérülések szempontjából. Ha a kábel sérült , a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében ki kell cseréltetni egy hivatalos Cecotec Műszaki Támogatási Szervizzel .
- Ne próbálja meg szétszerelje vagy javítsa meg a terméket az Ön számára fiók . Lépjen kapcsolatba a Cecotec műszaki támogatásával .
- Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. lekérdezések .

تعليمات السلامة

احتياطات هامة

اقرأ في ما يلي كاملاً تعليمات اقرأ التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز . احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً . المراجع أو الجديد المستخدمون .

- نقترح عليك زيارة قناة Ollas GM على يوتيوب للاطلاع على توصيات الاستخدام .
- لا تسمح للأطفال بالاقتراب من طنجرة الضغط عندما يكون هذا يرتدي .
- لا تدخل لا تضع هذا القدر داخل الفرن أبداً .
- متى هذا عند الطهي بالضغط ، تجنب حرك الوعاء بأقل قدر ممكن ، أو حركه بحذر شديد . لا تلمس الأسطح . إذا كان ساخناً ، استخدم المقابض . استخدم إذا لزم الأمر الحماية .
- تحذير : سوء الاستخدام أو الاستخدام غير الصحيح يستطيع يشكل خطرا لكل من الجهاز والمستخدم . استخدم هذا الجهاز فقط للأغراض الموضحة . كما هو موضح في هذا الدليل.
- هذا الجهاز الطهي بالضغط . الاستخدام غير السليم لطنجرة الضغط قد يتسبب ذلك في حدوث حروق . تأكد من إغلاق قدر الضغط بإحكام . احرص على ترطيبه جيداً قبل تعريضه للحرارة. اقرأ تعليمات الاستخدام بعناية .
- لا تجبر نفسك على ذلك لا تفتح طنجرة الضغط أبداً . لا تفتحها حتى تتأكد من خروج الضغط الداخلي بالكامل . بشكل كامل . اقرأ تعليمات الاستخدام بعناية .
- أبداً استخدم طنجرة الضغط بدون إضافة الماء ستؤدي إلى تلفه . بجد .
- لا تملأ الإناء أكثر من ثلثيه . السعة . متى يطبخ مقالات المواد الغذائية التي يمكن يوسع خلال له الطبخ ، مثل الأرز أو الخضار بالنسبة للأطعمة المجففة ، لا تملأ الوعاء أكثر من نصفه . قدرة .
- يحتوي القدر على مصدر حرارة خاص به ؛ لا تضيف حرارة خارجية . قليل لا أحد مفهوم ، إلا إذا كنت تستخدم مُكَمِّلات حصريًا لأجهزة قياس الضغط من جنرال موتورز المتوافقة مع هذا الطراز.
- بعد الطهي اللحوم ذات الجلد (على سبيل المثال ، لسان الثور) التي يمكن تضخم تحت الضغط ، لا تقم بثقب اللحم . بينما الجلد هذا متورم ، قد أن يُصاب بحروق بالغة.
- متى يطبخ طعام مهروس ، مخفوق افتحي القدر برفق قبل فتح الغطاء لتجنب رمي الطعام .

- قبل كل استخدام، تأكد من أن صمامات البخار والأمان تعمل بشكل صحيح. تأكد من تركيب المصارف وأنها غير مسدودة . اقرأ تعليمات الاستخدام بعناية .
- أبداً استخدم طنجرة الضغط للقلي وفرة في الطعام زيت متى هذا العمل تحت الضغط .
- ممنوع العبث لا يوجد أي من أنظمة الأمان إضافي بالإضافة إلى تعليمات الصيانة كما هو موضح في دليل التعليمات هذا .
- كل ما عليك فعله هو يستخدم قطع غيار مُصرّح به لهذا الطراز. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يكون الهيكل الرئيسي والغطاء أصليين ومتوافقين.
- هذا الجهاز يمكن استخدامه من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة جسدي ، حسي ، أو عقلي محدودية الخبرة والمعرفة أو انعدامها ، إذا تم إخضاعهم للإشراف أو التدريب مناسب فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.
- لا ينبغي للأطفال اللعب بهذا الجهاز .
- يجب ألا يقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها المستخدم .
- لا ينبغي استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال . احفظ الجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال .
- هذا الجهاز هذا مصمم للاستخدام المنزلي فقط متبقي مستبعد استخدامه في الحانات والمطاعم والمزارع والفنادق والنُزُل والمكاتب .
- لا تغمر الكابل أو القابس أو أي شيء آخر في الماء آخر الجزء غير القابل للإزالة من الجهاز في الماء أو غيره لا تعرض الوصلات للسوائل . الكهرباء . تأكد من أن يديك بالكامل جفف الجهاز قبل لمس القابس أو تشغيله .
- هذا الجهاز ليس مصمم للعمل عبر المؤقتات أنظمة التحكم الخارجية أو عن بعد خارجي .
- ضع الجهاز على سطح مستوٍ وثابت ومقاوم للحرارة . ضع الجهاز في وضع يمنع انسكاب السوائل . عندما يكون ساخناً ، توخ الحذر الشديد عند التعامل مع المقابض .
- تحذير : اتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انسكاب السوائل على السائق .
- سطح عنصر التسخين هو تتعرض للحرارة المتبقية بعد الاستخدام.
- هذا الرمز يعني: تحذير ، سطح ساخنة . الأسطح الأنواع التي يسهل الوصول إليها معرضة للتسخين أثناء الاستخدام.
- لا تقم بتشغيل القدر إذا كان تالفًا .
- الملحقات يشمل فقط يُستخدم مع جهاز GM Pot Chef ٥٠٠٠ ، وإلا فقد يعاني ضرر لا يمكن إصلاحه .
- لا تعرض الوعاء لأشعة الشمس أو للعوامل الجوية .
- لا تستخدم القدر على مصادر الحرارة أو بالقرب منها مثل الأفران والمواقد وأسطح

الطهي مواقد سيراميك أو مواقد حثية تم تشغيله ، إلخ؛ وإلا فقد أن يتضرر .
- استخدم القدر للطهي فقط .
- البخار المنبعث من الصمام يصل درجات الحرارة جداً مرتفع ؛ ابقَ بعيدًا لتجنب الحروق .
- لا تدخل الأطعمة التي تتجاوز الكمية المحددة أقصى ما يمكن أن يتسع له الدلو.
- تأكد من أن الوعاء جيد مغلق متى استخدمي طنجرة الضغط .
- تحقق من جهد التيار الكهربائي الرئيسي كهربائي قم بمطابقة اللون الموضح على الملصق الموجود على الجزء الخلفي من الوعاء قبل استخدامه .
- لا تضع القدر على حافة سطح العمل .
- أبقِ الوعاء على بعد ٢٠ سم على الأقل من أي شيء منديل .
- لا تضع القدر في الحوض .
- لا تستخدم لا أحد آخر عنصر مثل الغطاء، إلا إذا كان كما هو موضح على هذا النحو من قبل شركة GM Pots .
- لا ترفع القدر بأكمله باستخدام مقبض الغطاء ؛ فهو مصمم فقط لرفع الغطاء.
- تأكد من قاعدة الوعاء والموقع يجب أن يكون المكان الذي تضعه فيه لاستخدامه جافًا .
- تجنب استخدام الدلاء تالف .
- لا تدخل الطعام أو السوائل داخل الوعاء بدون الوعاء الداخلي.
- لا تلمس الصمام أثناء الاستخدام.
- لا تستخدم منتجات مواد كاشطة لتنظيف القدر، غطاء قدر الضغط ، الوعاء أو الرأس مقلاة علم التغذية .
- تجنب استخدام أدوات المائدة لا تسمح للأدوات المعدنية مثل السكاكين والشوك وغيرها بملامسة حوض الاستحمام للحفاظ عليه . الصفات غير لاصق .
- افحص سلك الطاقة افحص الكابل بانتظام بحثًا عن أي تلف ظاهر . إذا ظهرت على الكابل علامات تلف ، فيجب استبداله بواسطة مركز خدمة الدعم الفني المعتمد من سيكوتيك لتجنب أي مخاطر محتملة .
- لا تحاول قم بتفكيك المنتج أو إصلاحه من أجلك الحساب . اتصل بالدعم الفني لشركة سيكوتيك .
- احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً. استفسارات .

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig.1

1. Pomo de la tapa
2. Tapa
3. Asa de la cubeta interior
4. Cuerpo de la olla
5. Selector
6. Panel de control
7. Cubeta interior
8. Rosca de cierre de contratapa
9. Contratapa
10. Anillo de silicona
11. Colector de condensación
12. Tapa de liberación de vapor
13. Válvula flotante
14. Válvula de presión
15. Válvula de seguridad
16. Cable
17. Cuchara
18. Rejilla para vapor

2. ANTES DE USAR

Siga los siguientes pasos para comprobar el correcto funcionamiento y realizar la primera limpieza:

1. Quite todos los elementos del embalaje (tanto las pegatinas de la cubeta y la válvula como el protector de la resistencia ubicado entre la cubeta y la olla).
2. Verifique el contenido del embalaje y compruebe que no falta nada.
3. Limpiar antes de usar
    1. Lave a mano la cubeta interior, la contratapa y el anillo de sellado en agua tibia con jabón para vajilla. Aclárelos y séquelos con un paño suave.
    2. Limpie el elemento calefactor del interior de la base de cocción con un paño suave para asegurarse de que no quedan partículas de embalaje.
    3. Instale el colector de condensación.

4. Introduzca medio litro de agua en la cubeta y unas rodajas de limón. El limón ayuda a eliminar olores.
5. Compruebe que la contratapa esté bien colocada, gire la rosca por completo.
6. Cierre la tapa con firmeza y gire el pomo de la tapa en sentido a las agujas de reloj (esto es muy importante, ya que en muchos casos parece que la tapa está completamente cerrada, pero no es así).

7. Conecte la olla a la luz y seleccione mediante el selector la función de calentamiento rápido; inmediatamente después empezará el proceso, el cual incluye un precalentamiento.
8. No toque la tapa durante todo el proceso.
9. Una vez finalizado el proceso, se abrirá la válvula de presión para despresurizar la olla. Evite el contacto directo de la piel con el vapor. No podrá quitar la tapa hasta que la olla no haya despresurizado por completo, por lo que no fuerce la tapa si no se abre. Para abrir la tapa, gire el pomo en sentido antihorario.

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica Oficial de Cecotec.

Contenido de la caja
- Olla eléctrica programable
- Cubeta
- Vaporera
- Cuchara
- Este manual de instrucciones
- Recetario
- Cable

- No retire el número de serie del producto, para mantener una correcta trazabilidad de su equipo en caso de solicitar asistencia.

3. PANEL DE CONTROL

Fig. 2
1. Icono táctil temperatura/presión
2. Icono táctil cancelar/mantener caliente
3. Icono táctil de ajuste de tiempo
4. Icono táctil de inicio diferido

Fig. 3
1. Comida de bebé
2. Arroz
3. Salterar

4. Calentamiento rápido
5. Cocina a presión
6. Hornear
7. Cocina lenta
8. Guisar
9. Sopa
10. Recalentar
11. Pan
12. Fermentar
13. Cocer al vapor
14. Indicador de presión
15. Indicador estado de presión
16. Indicador de ajuste de tiempo
17. Indicador de ajuste de inicio diferido
18. Indicador de mantenimiento del calor

4. INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA COCINA A PRESIÓN

Capacidad cubeta

- Ponga siempre las cantidades adecuadas de comida/líquidos en la cubeta.
- Nunca sobrepase los niveles máximos de capacidad de la cubeta.
- Para alimentos que se expanden (arroz, legumbres, cereales, etc.) no sobrepase la mitad de su capacidad.
- Asegúrese de rellenar la cubeta al menos al mínimo de su capacidad para evitar daños térmicos.

No forzar la tapa al cerrar

1. Asegúrese de que el anillo de silicona está bien puesto en la contratapa.
2. Asegúrese de que la contratapa está correctamente instalada, para ello gire la rosca en sentido horario.

Advertencia: Asegúrese de qué la válvula de seguridad lleva la goma de silicona.

3. Gire el pomo de la tapa para abrir y cerrar, no la fuerce. Deberá cerrarse y encajar en su sitio con el mínimo esfuerzo.
4. Cuando limpie la goma de la válvula de seguridad y la contratapa, tenga especial cuidado en volver a colocarla correctamente.

No forzar la tapa al abrir

- Si no puede abrir la tapa de la olla, no la fuerce, esto indica que puede quedar algo de presión en el interior. Esto es debido al sistema de seguridad de la olla. Si esto ocurre espere y en breve podrá abrir la tapa.

Revisar el anillo de sellado
Cuando la tapa de la olla a presión está cerrada, el anillo de sellado instalado en la parte inferior de la tapa crea un sello hermético entre la tapa y la base de la olla.

- El anillo de sellado viene preinstalado en la contratapa de la olla, pero debe de comprobarse que esté bien instalado antes de cada vez que se cocine.
- Debe limpiar el anillo de sellado después de cada uso.
- Los anillos de sellado se estiran con el tiempo con el uso normal. Para mantener su producto seguro, reemplace el anillo de sellado cada 12 a 18 meses. Sustitúyalo antes si observa que se ha estirado, deformado o dañado.

Revisar la tapa de liberación de vapor
El vapor sale por la parte superior de la tapa de liberación de vapor. La tapa de salida de vapor forma parte integral del producto y son necesarias para la evacuación del vapor. Dicha tapa debe instalarse antes del uso y limpiarse regularmente.

Colector de condensación
El colector de condensación se encuentra en la parte posterior de la olla y acumula el agua que se genere de la humedad. Debe instalarse antes de cocinar, y vaciarse y enjuagarse después de cada uso.

5. FUNCIONAMIENTO

Estado encendido
Cuando se conecte a la luz, el display y todas los iconos se encenderán durante 1 segundo y luego se apagarán. El zumbador emitirá un pitido durante 1 segundo, luego entrará en estado de espera.

Estado de espera:
En el estado de espera, la pantalla digital mostrará "----".

Estado de selección de función:
Este estado permite hacer la selección de la función deseada:

- Funciones ajustables de temperatura (comida de bebé, saltear, hornear, cocina lenta, guisar), cuando se selecciona cualquiera de estas funciones, el icono de la función seleccionada parpadea, y el resto de las 12 funciones se mantienen encendidas. El icono de ajuste de tiempo se enciende y el display muestra el tiempo predeterminado.
- Funciones ajustables de presión (arroz, cocina a presión, sopa, recalentar, vapor), cuando se selecciona la función, el icono de la función seleccionada parpadea, y el resto de las 12 funciones se mantienen encendidas. El icono de ajuste de tiempo, el indicador de presión activa y la barra de estado de presión se enciende, el display muestra el tiempo predeterminado.

- Función de calentamiento rápido: cuando se selecciona la función, el indicador de la función seleccionada parpadea y el resto de las 12 funciones se mantienen encendidas, el display muestra « » en movimiento.

Nota: En el estado de selección de función, si no se realiza ninguna operación en 1 minuto, volverá automáticamente al estado de espera. Si se pulsa el selector antes de 1 minuto se iniciará la función.
Nota: Para seleccionar la función utiliza el selector.

1. Función del ajuste de temperatura:

Pulse el icono táctil de temperatura/presión una vez para entrar en el estado de ajuste de temperatura. En este momento, el icono de la función seleccionada se mantiene encendido, y los iconos de las 12 funciones restantes se apagan. El display muestra el valor de ajuste de temperatura predeterminado. Utilice el selector para ajustar el valor de temperatura. Si la función actual permite mantener caliente y si la temperatura previamente ajustada es de 80º C o superior, la función de mantener caliente funcionará y la luz indicadora se encenderá. Por el contrario, si la temperatura previamente ajustada es de 80º C o inferior, la función de mantener caliente no funcionará se pondrá en marcha.

- Cuando el selector se gire en el sentido de las agujas del reloj, el valor de la temperatura aumentará (con un incremento de 5ºC para las funciones de comida para bebé, saltear, hornear y guisar y de 1ºC para cocina lenta)
- Cuando el selector se gire en el sentido contrario de las agujas del reloj, el valor de la temperatura disminuirá (con un incremento de 5ºC para las funciones de comida para bebé, saltear, hornear y guisar y de 1ºC para cocina lenta)

Si el valor de temperatura no se ajusta en 5 segundos, el valor de temperatura dejará de parpadear y entrará en estado de pendiente de confirmación. Si no se realizan más acciones en 1 minuto, volverá al estado de espera.
Si el valor de temperatura es ajustado dentro de 5 segundos, se grabará el valor de temperatura configurado y parpadeará durante 5 segundos. Presione el selector para iniciar la función.

2. Función del ajuste de presión:

Pulse el icono táctil de temperatura/presión una vez para entrar en el estado de ajuste de presión. En este momento, el display muestra el valor de tiempo predeterminado y permanece encendido. El icono táctil de temperatura/presión, el icono de la función seleccionada y el indicador de estado de presión se mantienen encendidos, (la luz de la izquierda de la barra indica 20KPa, con cada luz adicional encendida, la presión aumenta en 10KPa. Cuando las 6 luces de la barra están encendidas indica 70KP). Los 12 iconos de funciones restantes se apagan, y el indicador de presión parpadea. En este momento, la presión es ajustable, gire el selector para ajustar el valor de la presión.

- Al girar el selector en el sentido de las agujas del reloj, se irán encendiendo intervalos de

luces de la barra de estado de presión de izquierda a derecha (es decir, el valor de presión aumentará en 10KPa). Cuando las seis luces estén encendidas, al girar el mando en el sentido de las agujas del reloj se encenderá solamente el primer intervalo de luces de la barra de estado de presión y se apagarán las demás.

- Al girar el selector en el sentido contrario de las agujas del reloj, se irán apagando intervalos de luces de la barra de estado de presión de derecha a izquierda (es decir, el valor de presión disminuirá en 10KPa). Cuando el valor de la presión disminuya hasta la última luz indicadora, al girar de nuevo el mando en sentido antihorario se encenderán las seis luces indicadoras.

Si el valor de presión no se ajusta en 5 segundos, el valor de presión dejará de parpadear y entrará en estado de pendiente de confirmación. Si no se realizan más acciones en 1 minuto, volverá al estado de espera.

Si el valor de presión es ajustado dentro de 5 segundos, se grabará el valor de presión configurado y parpadeará durante 5 segundos. Presione el selector para iniciar la función.

3. Función de ajuste de tiempo

Pulse el icono táctil de ajuste de tiempo para entrar en el estado de ajuste de tiempo, el display muestra el tiempo por defecto de la función. Las dos cifras de la hora parpadean y las dos cifras de los minutos se mantienen encendidas. Utilice el selector para ajustar el tiempo.

Nota: Para la función saltear, primero parpadeará las dos cifras de los minutos y las dos cifras de la hora se mantienen encendidas.

- Cuando gire el selector en el sentido de las agujas del reloj, el valor del tiempo aumentará.
- Al girar el selector en el sentido contrario a las agujas del reloj, el valor del tiempo de intervalo disminuirá.

Pulse el icono táctil de ajuste de tiempo para cambiar del ajuste de horas al ajuste de minutos.

Si el valor del tiempo no se ajusta en 5 segundos, el valor del tiempo dejará de parpadear y entrará en estado de pendiente de confirmación. Si no se realizan más acciones en 1 minuto, volverá al estado de espera.

Si el valor de tiempo se ajusta en 5 segundos, se registrará el valor actual del tiempo y el indicador de ajuste de tiempo parpadeará durante otros 5 segundos. Pulse el selector para iniciar la función.

4. Función de ajuste del inicio diferido

Nota: La función calentamiento rápido y saltear no disponen de inicio diferido.

Habiendo seleccionado la función, y habiendo ajustado la presión o el tiempo y la temperatura, pulse el icono táctil de inicio diferido para entrar en el estado de ajuste del inicio diferido.

El display comienza en 00:00 y el rango de ajuste de tiempo es 00:01-24:00.

- Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el tiempo.
- Gire el selector en el sentido contrario de las agujas del reloj para disminuir el tiempo.

Pulse el icono táctil de inicio diferido para cambiar del ajuste de horas al ajuste de minutos.

Si el valor de inicio diferido no se ajusta en 5 segundos, el valor de inicio diferido dejará de parpadear y entrará en estado de pendiente de confirmación. Si no se realizan más acciones en 1 minuto, volverá al estado de espera.
Si el valor de inicio diferido se ajusta en 5 segundos, se registrará el valor y el indicador de inicio diferido parpadeará durante otros 5 segundos. Pulse el selector para empezar la cuenta atrás.
Nota: Cuando acabe el tiempo, la función comenzará.

Estado de funcionamiento:

1. Estado de precalentamiento

La función de precalentamiento es una etapa de presurización (excepto para la función de freír) previo al estado de cocción.

2. Estado de cocción

Durante el proceso de calentamiento, para las funciones con ajuste de presión, antes de alcanzar el valor de presión correspondiente, el display sólo permanece encendido, pero no ejecuta la cuenta atrás. El indicador de presión está encendido, y la barra de estado (de acuerdo con el valor de presión ajustado) aumenta gradualmente de izquierda a derecha y se ejecuta de forma dinámica y repetida. Cuando el valor de presión alcanza el valor ajustado, el zumbador sonará una vez, y la barra de estado permanecerá encendida de acuerdo con el valor de presión ajustado. En este momento el display mostrará la cuenta empezando a correr.

- Ejemplo 1: Si el valor de presión ajustado es 20KPa, la luz izquierda de la barra de estado parpadea antes de alcanzar el valor de presión ajustado. Cuando el valor de presión alcance el valor ajustado, la luz izquierda permanecerá encendida.
- Ejemplo 2: Si el valor de presión ajustado es 70KPa. Antes de alcanzar el valor de presión ajustado, la barra de estado aumenta gradualmente y se ilumina de izquierda a derecha de forma dinámica y repetida. Cuando el valor de presión alcanza el valor establecido, la barra de estado estará iluminada completamente.

Durante el proceso de calentamiento, para las funciones con ajuste de temperatura (excepto la función de calentamiento rápido), antes de alcanzar el valor de temperatura correspondiente, el display sólo permanece encendido, pero no ejecuta la cuenta atrás. El indicador de presión no está encendido, y la barra de estado aumenta gradualmente de izquierda a derecha y se ejecuta de forma dinámica y repetida. Cuando la temperatura alcanza el valor establecido, el zumbador emite dos pitidos, la barra de estado se ilumina completamente. En este momento el display mostrará la cuenta empezando a correr.

3. Estado de despresurización

Cuando se ha seleccionado una función con ajuste de presión, cuando acabe la cuenta atrás, la olla tardará unos minutos en despresurizar por completo la olla.
Advertencia: Si no puede abrir la tapa de la olla, no la fuerce, esto indica que puede quedar algo de presión en el interior. Esto es debido al sistema de seguridad de la olla. Si esto ocurre espere y en breve podrá abrir la tapa.

Funcionamiento de cada icono:


Tipo de icono	Símbolo	Nombre	Funcionamiento
Icono táctil		Temperatura/ presión	Función de despresurización manual: En estado de espera: Pulse el icono táctil de temperatura/presión durante 3 segundos para abrir la válvula solenoide de escape de presión. El indicador de presión se encenderá al mismo tiempo. Pulse de nuevo el icono táctil de temperatura/ presión para cerrar la válvula solenoide y detener el escape de presión. El indicador de presión se apagará al mismo tiempo. Función de ajuste de temperatura y presión: En estado de selección de función: Pulse el icono táctil de temperatura/presión una vez para entrar en el ajuste de temperatura en el estado de selección de función. Pulse el icono táctil de temperatura/presión una vez para entrar en el ajuste de presión en el estado de selección de función. Para la función de calentamiento rápido, el icono táctil de temperatura/presión será ineficaz.

Icono táctil		Cancelar/ mantener caliente	Función de mantener caliente: En estado de espera: Mantenga pulsado el icono táctil de cancelar/ mantener caliente durante 3 segundos, se encenderá el indicador de mantenimiento de calor y en el display se activará un temporizador. Pulse de nuevo el icono táctil de cancelar/ mantener caliente, la luz indicadora de mantenimiento de calor se apagará y la función de mantenimiento de calor dejará de funcionar. Función de cancelar: En estado de selección de función: Pulse el icono táctil de cancelar/mantener caliente una vez para salir directamente del estado de selección de función y entrar en el estado de espera. Después de ajustar presión, tiempo o temperatura, pulse el icono táctil de cancelar/ mantener caliente una vez, y el valor ajustado volverá al valor anterior. Si no se han hecho ajustes y se presiona este botón, no habrá respuesta. En estado de funcionamiento: Pulse el icono táctil de cancelar/mantener una vez para detener la función actual y entrar en el estado de espera.
Icono táctil		Ajuste de tiempo	Función de ajuste de tiempo: En estado de selección de función: Pulse el icono táctil de ajuste de tiempo para ajustar el tiempo de la función. Consulte la función de ajuste de tiempo para obtener más detalles.
Icono táctil		Ajuste de inicio diferido	Función inicio de ajuste diferido: En estado selección de función: Pulse el icono táctil de ajuste de inicio diferido una vez para ejecutar la lógica de ajuste de inicio diferido. Consulte la función de ajuste de inicio diferido para obtener más detalles.

Selector		Giro del selector	Función de selección de función: En el estado de selección de función: Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para seleccionar la función deseada. Función de ajuste de temperatura: En el estado de selección de función: Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para aumentar o disminuir el valor de la temperatura. Consulte la función de ajuste de temperatura para obtener más detalles. Función de ajuste de presión: En el estado de selección de función: Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para aumentar o disminuir el valor de presión en 10KPa, y encender o apagar una luz indicadora de la barra de estado de presión. Consulte la función de ajuste de presión para obtener más detalles. Función de ajuste de tiempo e inicio diferido: En el estado de selección de función: Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para aumentar el tiempo de cocción y/o tiempo de inicio diferido. Consulte la función de ajuste de tiempo para obtener más detalles.

Selector		Presión del selector	Función OK: En estado de espera: Pulse el selector para entrar en el estado de selección de función. Por defecto, cada vez que se entra en el estado de selección de función, se inicia desde la primera función, comida para bebé. En el estado de selección de función: Pulse el selector una vez para entrar activar la función. Función mantener caliente: En el estado de funcionamiento: Si la función seleccionada dispone de la función de mantener caliente (temperatura ajustada a mayor o igual a 80 □), pulse el selector una vez para activar o desactivar la función de mantener caliente. El indicador de mantener caliente se encenderá o apagará.
Icono		Comida para bebé	Cuando la función de comida para bebé está en marcha, el indicador de comida para bebé, ajuste de tiempo, y mantenimiento de calor está encendido. En el display se muestra la cuenta atrás de acuerdo con el tiempo establecido.
Icono		Arroz	Cuando la función de arroz está en marcha, el indicador de la función de arroz, ajuste de tiempo, y mantenimiento de calor está encendido. El indicador de presión está encendido, y la barra de estado de presión se enciende de forma dinámica, lo que significa que el proceso de precalentamiento está en marcha. Cuando se alcanza el valor de presión establecido, la barra de estado de presión se mantiene estática y encendida, y empieza a funcionar la cuenta atrás del display de acuerdo con el tiempo establecido.

Icono		Salterar	Cuando la función de saltear está en marcha, el indicador de la función de saltear, ajuste de tiempo, y mantenimiento de calor está encendido. El indicador de presión está encendido, y la barra de estado de presión se enciende de forma dinámica, lo que significa que el proceso de precalentamiento está en marcha. Cuando se alcanza el valor de presión establecido, la barra de estado de presión se mantiene estática y encendida, y empieza a funcionar la cuenta atrás del display de acuerdo con el tiempo establecido.
Icono		Calentamiento rápido	Cuando la función de calentamiento rápido está en marcha, el indicador de la función de calentamiento rápido está encendido. La barra de estado de presión se enciende de forma dinámica. Cuando se alcanza la temperatura preestablecida (113ºC - 115ºC), o funciona durante 1 hora como máximo, deja de funcionar y realiza la función de escape de presión automáticamente. A continuación, vuelve al estado de espera.
Icono		Cocina a presión	Cuando la función de cocina a presión está en marcha, el indicador de la función de cocina a presión, ajuste de tiempo, y mantenimiento de calor está encendido. El indicador de presión está encendido, y la barra de estado de presión se enciende de forma dinámica, lo que significa que el proceso de precalentamiento está en marcha. Cuando se alcanza el valor de presión establecido, la barra de estado de presión se mantiene estática y encendida, y empieza a funcionar la cuenta atrás del display de acuerdo con el tiempo establecido.
Icono		Hornear	Cuando la función de hornear está en marcha, el indicador de hornaer, ajuste de tiempo, y mantenimiento de calor está encendido. En el display se muestra la cuenta atrás de acuerdo con el tiempo establecido.


Icono		Cocina lenta	Cuando la función de cocina lenta está en marcha, el indicador de cocina lenta, y el de ajuste de tiempo está encendido. En el display se muestra la cuenta atrás de acuerdo con el tiempo establecido.
Icono		Guisar	Cuando la función de guisar está en marcha, el indicador de guisar, ajuste de tiempo, y mantenimiento de calor está encendido. En el display se muestra la cuenta atrás de acuerdo con el tiempo establecido.
Icono		Sopa	Cuando la función de sopa está en marcha, el indicador de la función de sopa, ajuste de tiempo, y mantenimiento de calor está encendido. El indicador de presión está encendido, y la barra de estado de presión se enciende de forma dinámica, lo que significa que el proceso de precalentamiento está en marcha. Cuando se alcanza el valor de presión establecido, la barra de estado de presión se mantiene estática y encendida, y empieza a funcionar la cuenta atrás del display de acuerdo con el tiempo establecido.
Icono		Recalentar	Cuando la función de recalentar está en marcha, el indicador de la función de recalentar, ajuste de tiempo, y mantenimiento de calor está encendido. El indicador de presión está encendido, y la barra de estado de presión se enciende de forma dinámica, lo que significa que el proceso de precalentamiento está en marcha. Cuando se alcanza el valor de presión establecido, la barra de estado de presión se mantiene estática y encendida, y empieza a funcionar la cuenta atrás del display de acuerdo con el tiempo establecido.
Icono		Pan	Cuando la función de pan está en marcha, el indicador de pan, ajuste de tiempo, y mantenimiento de calor está encendido. En el display se muestra la cuenta atrás de acuerdo con el tiempo establecido.

Icono		Fermentar	Cuando la función de fermentar está en marcha, el indicador de fermentar, ajuste de tiempo, y mantenimiento de calor está encendido. En el display se muestra la cuenta atrás de acuerdo con el tiempo establecido.
Icono		Cocer al vapor	Cuando la función de cocer al vapor está en marcha, el indicador de la función de cocer al vapor, ajuste de tiempo, y mantenimiento de calor está encendido. El indicador de presión está encendido, y la barra de estado de presión se enciende de forma dinámica, lo que significa que el proceso de precalentamiento está en marcha. Cuando se alcanza el valor de presión establecido, la barra de estado de presión se mantiene estática y encendida, y empieza a funcionar la cuenta atrás del display de acuerdo con el tiempo establecido.
Indicador		Ajuste de tiempo	Cuando se activa la función de ajuste de tiempo, el indicador de ajuste de tiempo permanece encendido. Cuando se desactiva la función de ajuste de tiempo, el indicador se apaga.
Indicador		Ajuste de inicio diferido	Cuando se activa la función de ajuste de inicio diferido, el indicador de ajuste de inicio diferido permanece encendido. Cuando se desactiva la función de ajuste de inicio diferido, el indicador se apaga.
Indicador		Mantenimiento de calor	Cuando se activa la función de mantenimiento de calor, el indicador de mantenimiento de calor permanece encendido. Cuando se desactiva la función de mantenimiento de calor, el indicador se apaga.

Indicador		Presión	Función de salida de presión manual: En estado de espera: Pulse el icono táctil de temperatura/presión durante 3 segundos para abrir la válvula solenoide de escape de presión. El indicador de presión se encenderá al mismo tiempo. Pulse de nuevo el icono táctil de temperatura/presión para cerrar la válvula solenoide y detener el escape de presión. El indicador de presión se apagará al mismo tiempo. Función de ajuste de presión: En el estado de selección de función: Al seleccionar una función de presión, el indicador de presión se enciende, y al ajustar el valor de presión, el indicador de presión parpadea. En estado de funcionamiento: Cuando la función de presión está activada, si la válvula de flotador flota hacia arriba, el indicador de presión se enciende. Si la válvula de flotador baja hacia abajo, el indicador de presión se apaga.
Indicador		Barra de estado de presión	Función de ajuste de presión: En el estado de selección de función: Cuando se ajusta el valor de presión, la barra de estado se utiliza para mostrar el valor de presión ajustado. Consulte la función de ajuste de presión para obtener más detalles. En estado de funcionamiento: Durante el precalentamiento, la barra de estado de presión se muestra en movimiento. Cuando se alcanza el valor de presión ajustado, la barra de estado se mantiene encendida.

Tiempos, temperaturas y presiones:

nº	Nombre de la función	Parámetros	Tiempo (min)	Temperatura (ºC)	Presión (KPa)	Modo	Incluye precalentamiento	Mantiene calor	Uso accesorio
1	Comida para bebé 	Valor por defecto efecto	10	95	N/A	Temp.	Sí	Sí, 12 horas	No
		Rango de ajuste	1-4h	60-115					
		Incremento	1	5					
2	Arroz 	Valor por defecto efecto	4	N/A	70	Presión	Sí	Sí, 12 horas	No
		Rango de ajuste	1-3h		20-70				
		Incremento	1		10				
3	Salteado 	Valor por defecto efecto	15	200	N/A	Temp.	Sí	Sí, 12 horas	No
		Rango de ajuste	1-3h	160-200					
		Incremento	1	5					
4	Calentamiento rápido 	Valor por defecto efecto	N/A	113-115	70	Presión	No	No	No
		Rango de ajuste							
		Incremento							
5	Cocina a presión 	Valor por defecto efecto	20	N/A	70	Presión	Sí	Sí, 12 horas	No
		Rango de ajuste	1-3h		20-70				
		Incremento	1		10				
6	Hornear 	Valor por defecto efecto	30	180	N/A	Temp.	No	Sí, 12 horas	No
		Rango de ajuste	1-3h	60-200					
		Incremento	1	5					

7	Cocina Lenta 	Valor por defecto efecto	60	80	N/A	Temp.	Sí	No	No
		Rango de ajuste	1-3h	40-90					
		Incremento	1	5					
8	Guisar 	Valor por defecto efecto	40	100	N/A	Temp.	Sí	Sí, 12 horas	No
		Rango de ajuste	1-4h	60-115					
		Incremento	1	5					
9	Sopa 	Valor por defecto efecto	15	N/A	50	Presión	Sí	Sí, 12 horas	No
		Rango de ajuste	1-4h		20-70				
		Incremento	1		10				
10	Recalentar 	Valor por defecto efecto	15	60	N/A	Temp.	Sí	No	No
		Rango de ajuste	1-3h	30-80					
		Incremento	1	5					
11	Pan 	Valor por defecto efecto	40	180	N/A	Temp.	No	No	No
		Rango de ajuste	1-3h	60-200					
		Incremento	1	5					
12	Fermentar 	Valor por defecto efecto	30	60	N/A	Temp.	Sí	No	No
		Rango de ajuste	1-3h	30-70					
		Incremento	1	5					
13	Cocer con vapor 	Valor por defecto efecto	5	N/A	40	Presión	Sí	Sí, 12 horas	Sí
		Rango de ajuste	1-3h		20-70				
		Incremento	1		10				

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Todas las partes y los componentes del producto que entren en contacto con alimentos deben lavarse después de cada uso.
- Retire la contratapa desenroscando la rosca en sentido contrario a las agujas del reloj. Limpie la contratapa, la tapa y la goma de la válvula de seguridad después de cada uso.
- Nota: Cuando limpie la goma de la válvula de seguridad y la contratapa, tenga especial cuidado en volver a colocarla correctamente.
- Utilice un paño húmedo, agua y jabón para limpiar el interior de la cubeta, enjuáguelo y séquelo a fondo con un paño seco.
- Limpie el anillo de sellado de silicona después de cada uso. Luego, enjuáguelo con agua y séquelo con un trapo seco. Nota: Tenga especial cuidado en volver a colocarla correctamente. Advertencia: Sustitúyalo antes si observa que se ha estirado, deformado o dañado.
- Limpie el colector de condensación y vacíelo después de cada uso.
- Utilice un paño suave y húmedo o una esponja para limpiar la superficie exterior del producto.
- Advertencia: No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos o químicos para limpiar el producto.
- No sumerja la carcasa exterior del producto ni su cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.
- Limpie la base del producto con un paño seco y suave.
- Nota: La contratapa es apta para lavavajillas.

Seguridad

La olla programable dispone de sistemas de seguridad entrelazados que actúan simultáneamente. El sistema exclusivo de la válvula de seguridad impide la apertura de su olla siempre y cuando haya presión en su interior, por lo tanto, para poder abrir o cerrar su olla, es fundamental que eliminemos la presión que haya en su interior llevando a cabo la despresurización manual.

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Anomalía	Solución

Dificultad al cerrar la tapa	Compruebe que la contratapa y el anillo de silicona están correctamente colocados. La válvula de flotador está atascada en la posición emergente. Presione suavemente la válvula de flotador hacia abajo con un utensilio largo.
Dificultad al abrir la tapa	Presión dentro de la olla. Espere a que acabe la receta o libere la presión de forma manual siguiendo las instrucciones. La válvula de flotador está atascada en la posición emergente debido a restos o residuos de comida. Abra la tapa con precaución y, a continuación, limpie a fondo la válvula flotador, la zona circundante y la tapa antes del siguiente uso. Presione suavemente la válvula de flotador hacia abajo con un utensilio largo.
Fugas de vapor por el lateral de la tapa	El anillo de silicona está mal instalado o dañado. Restos de comida adheridos al anillo de silicona
Pequeña fuga de vapor/ silbido de la salida de vapor durante el ciclo de cocción	La olla está regulando el exceso de presión
La pantalla permanece en negro después de conectar el cable de alimentación	Mala conexión de alimentación o sin alimentación. Inspeccione el cable de alimentación en busca de daños. Fusible averiado. Consulte al Servicio Técnico de Cecotec.
Ligeros crujidos	El sonido provocado por la dilatación de los componentes. Es normal. El fondo de la olla está húmedo.
La pantalla digital muestra E1.	Circuito abierto del sensor de temperatura inferior. Consulte al Servicio Técnico de Cecotec.
La pantalla digital muestra E2.	Circuito abierto del sensor de temperatura inferior. Consulte al Servicio Técnico de Cecotec.
La pantalla digital muestra E3.	Tapa cerrada no adecuadamente. Circuito abierto del sensor de temperatura inferior. Consulte al Servicio Técnico de Cecotec.
La pantalla digital muestra E4.	En la función de saltear, si la tapa está cerrada. Abre la tapa. Consulte al Servicio Técnico de Cecotec.

La pantalla digital muestra E6.	Cortocircuito del sensor de temperatura superior. Consulte al Servicio Técnico de Cecotec.
La pantalla digital muestra F4.	Cuando comienza el precalentamiento, si el sensor de temperatura inferior lee por encima de 110°C dentro de 2 minutos, se considera como que “no hay olla” o “no hay agua en la olla” (excepto para las funciones de arroz, freír, hornear y pan), y saltará el error. Coloque la cubeta interior dentro o añada la cantidad adecuada de agua, y reinicie la función una vez que la temperatura se haya bajado. Consulte al Servicio Técnico de Cecotec.
La pantalla digital muestra F6.	Para las funciones a presión (arroz, hervir agua, cocina a presión, sopa, cocer al vapor/hervir), no se llega al valor de presión en 50 minutos. Revisa si hay alguna fuga en la olla, por un mal cierre de la tapa, o por un anillo de silicona sucio o en mal estado. Consulte al Servicio Técnico de Cecotec.

8. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

9. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos, diseños, fotografías e ilustraciones de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

CE Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las normativas aplicables en la Unión Europea. Este producto ha sido diseñado, fabricado y probado con el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad requeridos. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE se puede encontrar en la siguiente dirección web: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. Lid knob
2. Lid
3. Inner bowl handle
4. Pot body
5. Knob
6. Control panel
7. Bowl
8. Back lid locking thread
9. Back lid
10. Silicone ring
11. Condensation collector
12. Steam release cap
13. Floating valve
14. Pressure valve
15. Safety valve
16. Power cable
17. Spoon
18. Steam rack

2. BEFORE USE

Follow the steps below to ensure proper operation and carry out the first cleaning:

1. Remove all packaging materials present (both the stickers on the bowl and valve as well as the heating element cover located between the bowl and the cooker).
2. Check the contents of the packaging and make sure nothing is missing.
3. Clean before use
    1. Hand wash the inner bowl, back lid and sealing ring in warm water with dish soap. Rinse and dry them with a soft cloth.
    2. Wipe the heating element inside the cooking base with a soft cloth to ensure no packing particles remain.
    3. Place the condensation collector.
4. Add half a litre of water in the bowl and a few slices of lemon. Lemon helps to eliminate odours.
5. Check that the back lid is correctly positioned, turn the thread completely.
6. Close the lid firmly and turn the lid knob clockwise (this is crucial, as in many cases the lid may appear to be fully closed when it is not).
7. Plug the pressure cooker into the mains and use the knob to choose the rapid heating function; the process will begin immediately, including a preheating phase.

8. Do not touch the lid during the entire process.
9. Once the process is complete, the pressure valve will open to depressurise the cooker. Avoid direct skin contact with the steam. You cannot remove the lid until the cooker has completely depressurised, so do not force the lid if it does not open. To open the lid, turn the knob counterclockwise.

- This appliance comes in a packaging designed to protect it during transport. Take the appliance out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging materials in a safe place to prevent damage to the appliance if you need to transport it in the future. If you wish to dispose of the original packaging, make sure all items are recycled properly.
- Check that all parts and components are included and in good condition. If any of them are missing or damaged, please contact Cecotec›s Official Technical Support Service immediately.

Box content
- Programmable electric cooker
- Bowl
- Food steamer
- Spoon
- Instruction manual
- Recipe book
- Power cable

- Do not remove the product's serial number in order to keep proper traceability if technical assistance is required.

3. CONTROL PANEL

Fig. 2
1. Temperature/pressure touch icon
2. Cancel/keep warm touch icon
3. Time setting touch icon
4. Delay Start touch icon

Fig. 3
1. Baby food
2. Rice
3. Stir fry
4. Fast heating
5. Pressure cooking

6. Bake
7. Slow cooking
8. Stew
9. Soup
10. Reheat
11. Bread
12. Ferment
13. Steaming
14. Pressure indicator light
15. Pressure state indicator light
16. Time setting indicator light
17. Delay Start setting indicator light
18. Keep Warm indicator light

4. IMPORTANT INFORMATION ON PRESSURE COOKING

Bowl capacity

- Always put the right amount of food/liquids in the bowl.
- Never exceed the maximum capacity levels of the bowl.
- For foods that expand (rice, legumes, cereals, etc.), do not exceed half their capacity.
- Make sure to always fill up the bowl halfway to avoid thermal damage.

Do not force the lid when closing it

1. Ensure the silicone sealing ring is properly fitted in the back lid.
2. Ensure the back lid is correctly installed by turning the thread clockwise.

Warning: Check that the safety valve has its silicone rubber seal fitted.

3. Turn the lid knob to open and close, do not force it. It should close and lock into place with minimal effort.
4. When cleaning the safety valve seal and back lid, take special care to refit them correctly.

Do not force the lid when opening it

- If you cannot open the lid of the cooker, do not force it open: this indicates that some pressure may remain inside. This is due to the safety system of the cooker. If this happens, wait and you will be able to open the lid shortly after.

Check the sealing ring

When the pressure cooker lid is closed, the sealing ring installed on the underside of the lid creates an airtight seal between the lid and the base of the cooker.

- The sealing ring is pre-installed on the cooker's back lid, but it should be checked for proper installation before each cooking session.

- Clean the sealing ring after each use.
- The sealing rings stretch over time with normal use. To keep your product safe, replace the sealing ring every 12 to 18 months. Replace it sooner if you notice that it has been stretched, deformed or damaged.

Check the steam release valve
Steam escapes from the top of the steam release cap. The steam release cap is an integral part of the product and is essential for steam evacuation. This cap must be installed before use and cleaned regularly.

Condensation collector
The condensation collector is located at the rear of the pressure cooker and collects water generated from moisture. It must be installed before cooking, and emptied and rinsed after each use.

5. OPERATION

Power-on state:
When connected to the mains, the display and all icons will illuminate for 1 second and then turn off. The buzzer will sound for 1 second, then the appliance will enter standby mode.

Standby mode:
In the standby state, the digital display will show «----».

Function selection state:
This option allows you to select the desired function:
- Temperature-adjustable functions (baby food, sauté, bake, slow cooking, stew): when any of these functions is selected, the selected function icon flashes, while the remaining 12 functions remain illuminated. The time setting icon lights up and the display shows the preset time.
- Adjustable pressure functions (rice, pressure stove, soup, reheat, steam), when the function is selected, the icon of the selected function flashes, and the rest of the 12 functions stay on. The time setting icon, the active pressure indicator and the pressure status bar light up, the display shows the preset time.
- Fast heating function: when the function is selected, the indicator of the selected function flashes and the rest of the 12 functions stay on, the display shows «» in motion.

Note: In the function selection state, if no operation is performed within 1 minute, it will automatically return to the standby state. If the knob is pressed within 1 minute, the function will start.

Note: To select the function, use the knob.

1. Temperature setting function:

Press the temperature/pressure touch icon once to enter temperature setting mode. At this time, the icon of the selected function remains lit, and the icons of the remaining 12 functions are turned off. The display shows the default temperature setting value. Use the knob to set the temperature value. If the current function allows keep warm and if the previously set temperature is 80º C or higher, the keep warm function will operate and the indicator light will come on. On the other hand, if the previously set temperature is 80º C or lower, the keep warm function will not operate.

- When the knob is turned clockwise, the temperature value will increase (in 5°C increments for baby food, sauté, bake and stew functions, and 1°C increments for slow cooking).
- When the knob is turned anticlockwise, the temperature value will decrease (in 5°C decrements for baby food, sauté, bake and stew functions, and 1°C decrements for slow cooking).

If the temperature value is not set within 5 seconds, the temperature value will stop flashing and enter the confirmation pending status. If no further actions are performed within 1 minute, it will return to standby status.

If the temperature value is set within 5 seconds, the set temperature value will be recorded and flash for 5 seconds. Press the knob to start the function.

2. Pressure setting function:

Press the temperature/pressure touch icon once to enter pressure setting mode. At this time, the display shows the default time value and remains on. The temperature/pressure touch icon, the selected function icon and the pressure status indicator remain lit, (the light on the left of the bar indicates 20KPa, with each additional light lit, the pressure increases by 10KPa. When all 6 lights on the bar are lit it indicates 70KPa). The remaining 12 function icons go out, and the pressure indicator flashes. At this stage, the pressure is adjustable; turn the knob to adjust the pressure value.

- When the knob is turned clockwise, pressure status bar lights will illuminate progressively from left to right (i.e., the pressure value will increase by 10kPa). When all six lights are on, turning the knob clockwise will turn on only the first range of lights on the pressure status bar and turn off the others.
- When the knob is turned anticlockwise, pressure status bar lights will switch off progressively from right to left (i.e., the pressure value will decrease by 10kPa). When the pressure value decreases to the last indicator light, turning the knob counterclockwise again will turn on all six indicator lights.

If the pressure value is not set within 5 seconds, the pressure value will stop flashing and will enter confirmation pending status. If no further actions are performed within 1 minute, it will return to standby status.

If the pressure value is set within 5 seconds, the set pressure value is recorded and flashes for 5 seconds. Press the knob to start the function.

3. Time setting function

Press the time setting touch icon to enter the time setting status, the display shows the default time of the function. The two hour digits flash and the two minute digits remain lit. Use the knob to adjust the time.

Note: For the skip function, the two minute digits flash first and the two hour digits remain lit.

- When turning the knob clockwise, the time value will increase.
- When the knob is turned anticlockwise, the interval time value will decrease.

Press the time setting touch icon to change from the hours setting to the minutes setting.

If the time value is not set within 5 seconds, the time value will stop flashing and will enter confirmation pending status. If no further actions are performed within 1 minute, it will return to standby status.

If the time value is set to 5 seconds, the current time value will be recorded and the time setting indicator will flash for another 5 seconds. Press the knob to start the function.

4. Delay Start setting function

Note: The fast heating and sautéing functions do not have delayed start.

Having selected the function, and having set the pressure or time and temperature, press the delayed start touch icon to enter the delayed start setting state.

The display starts at 00:00 and the time setting range is 00:01-24:00.

- Turn the knob clockwise to increase the time.
- Turn the knob counterclockwise to decrease the time.

Press the delayed start touch icon to switch from the hours setting to the minutes setting.

If the delayed start value is not set within 5 seconds, the delayed start value will stop flashing and go into confirmation pending status. If no further actions are performed within 1 minute, it will return to standby status.

If the delayed start value is set to 5 seconds, the value will be recorded and the delayed start indicator will flash for another 5 seconds. Press the knob to start the countdown.

Note: When the time is up, the function will start.

Power-on state:

1. Preheating state

The preheating function is a pressurization stage (except for the frying function) prior to the cooking state.

2. Cooking state

During the heating process, for functions with pressure setting, before the corresponding pressure value is reached, the display only remains on, but does not count down. The pressure indicator is on, and the status bar (according to the set pressure value) gradually increases from left to right and runs dynamically and repeatedly. When the pressure value reaches the

set value, the buzzer will sound once, and the status bar will remain lit according to the set pressure value. At this time the display will show the count starting to run.

- Example 1: If the set pressure value is 20KPa, the left light of the status bar flashes before the set pressure value is reached. When the pressure value reaches the set value, the left light will remain on.
- Example 2: If the set pressure value is 70KPa. Before the set pressure value is reached, the status bar gradually increases and lights up from left to right dynamically and repeatedly. When the pressure value reaches the set value, the status bar will be fully illuminated.

During the heating process, for the functions with temperature setting (except for the fast heating function), before reaching the corresponding temperature value, the display only stays on, but does not count down. The pressure indicator is not lit, and the status bar gradually increases from left to right and runs dynamically and repeatedly. When the temperature reaches the set value, the buzzer beeps twice, the status bar is fully illuminated. At this time the display will show the count starting to run.


3. Depressurization status

When a function with pressure setting has been selected, when the countdown is over, the cooker will take a few minutes to fully depressurize the cooker.

Warning: If you cannot open the lid of the cooker, do not force it open: this indicates that some pressure may remain inside. This is due to the safety system of the cooker. If this happens, wait and you will be able to open the lid shortly after.

Icon operation:


Icon type	Symbol	Name	Operation
Touch icon		Temperature/ Pressure	Manual depressurization function: In standby mode: Press the temperature/pressure touch icon for 3 seconds to open the pressure relief solenoid valve. The pressure indicator will light up at the same time. Press the temperature/pressure touch icon again to close the solenoid valve and stop the pressure leak. The pressure indicator will turned off up at the same time. Temperature and pressure setting function: In function selection mode: Press the temperature/pressure touch icon once to enter the temperature setting in the function selection state. Press the temperature/pressure touch icon once to enter pressure setting mode within the function selection state. For the fast heating function, the temperature/ pressure touch icon will be ineffective.

Touch icon		Cancel/ Keep Warm	Keep Warm function: In standby mode: Press and hold the cancel/keep warm touch icon for 3 seconds, the keep warm indicator will light up and a timer will be activated on the display. Press the cancel/keep warm touch icon again, the keep warm indicator light will turn off and the keep warm function will stop working. Cancel function: In function selection mode: Press the cancel/keep warm touch icon once to directly exit the function selection state and enter the standby state. After adjusting pressure, time or temperature, press the cancel/keep warm touch icon once, and the set value will return to the previous value. If no adjustments have been made and this button is pressed, there will be no response. In power-on state: Press the cancel/hold touch icon once to stop the current function and enter the standby state.
Touch icon		Setting the time	Time setting function: In function selection mode: Press the time setting touch icon to set the function time. Refer to the time setting function for details.
Touch icon		Delay Start setting	Delay Start setting function: In function selection status: Press the delayed start setting touch icon once to execute the delayed start setting logic. Refer to the delayed start setting function for more details.

Knob		Knob rotation	Function selection function: In function selection mode: Turn the knob clockwise or counterclockwise to select the desired function. Temperature setting function: In function selection mode: Turn the knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the temperature value. Refer to the temperature adjustment function for more details. Pressure adjustment function: In function selection mode: Turn the knob clockwise or anticlockwise to increase or decrease the pressure value by 10 kPa, and illuminate or switch off an indicator light on the pressure status bar accordingly. Refer to the pressure adjustment function for more details. Time setting and Delay Start function: In function selection mode: Turn the knob clockwise or anticlockwise to increase or decrease the cooking time and/ or delayed start time. Refer to the time setting function for details.
Knob		Knob press	OK function: In standby mode: Press the knob to enter function selection mode. By default, each time the function selection state is entered, it starts from the first function, baby food. In function selection mode: Press the knob once to activate the function. Keep Warm function: In power-on state: If the selected function has a keep warm feature (temperature set to 80□ or above), press the knob once to enable or disable the keep warm function. The keep warm indicator will turn on or off.

Symbol		Baby food	When the baby food function is running, the baby food, time setting, and keep warm indicator is on. The display shows the countdown according to the set time.
Symbol		Rice	When the rice function is running, the rice function, time setting, and keep warm indicator is on. The pressure indicator is on, and the pressure status bar lights up dynamically, which means that the preheating process is in progress. When the set pressure value is reached, the pressure status bar remains static and lit, and the display counts down according to the set time.
Symbol		Stir fry	When the sauté function is running, the indicator for the sauté, time setting, and keep warm function is lit. The pressure indicator is on, and the pressure status bar lights up dynamically, which means that the preheating process is in progress. When the set pressure value is reached, the pressure status bar remains static and lit, and the display counts down according to the set time.
Symbol		Fast heating	When the rapid heating function is running, the rapid heating function indicator is lit. The pressure status bar lights up dynamically. When the preset temperature is reached (113°C - 115°C), or it runs for a maximum of 1 hour, it stops working and performs the pressure release function automatically. It then returns to the standby state.

Symbol		Pressure cooking	When the pressure cooking function is running, the indicator for the pressure cooking, time setting, and keep warm function is lit. The pressure indicator is on, and the pressure status bar lights up dynamically, which means that the preheating process is in progress. When the set pressure value is reached, the pressure status bar remains static and lit, and the display counts down according to the set time.
Symbol		Bake	When the baking function is running, the bake, time setting, and keep warm indicator is on. The display shows the countdown according to the set time.
Symbol		Slow cooking	When the slow stove function is running, the slow stove indicator, and the time setting indicator is on. The display shows the countdown according to the set time.
Symbol		Stew	When the stew function is running, the stew, time setting, and keep warm indicator is on. The display shows the countdown according to the set time.
Symbol		Soup	When the soup function is running, the indicator for the soup function, time setting, and keeping warm is lit. The pressure indicator is on, and the pressure status bar lights up dynamically, which means that the preheating process is in progress. When the set pressure value is reached, the pressure status bar remains static and lit, and the display counts down according to the set time.

Symbol		Reheat	When the reheat function is running, the indicator for the reheat, time setting, and keep warm function is lit. The pressure indicator is on, and the pressure status bar lights up dynamically, which means that the preheating process is in progress. When the set pressure value is reached, the pressure status bar remains static and lit, and the display counts down according to the set time.
Symbol		Bread	When the bread function is running, the bread, time setting, and keep warm indicator is on. The display shows the countdown according to the set time.
Symbol		Ferment	When the fermenting function is running, the indicator for fermenting, time setting, and holding heat is on. The display shows the countdown according to the set time.
Symbol		Steaming	When the steaming function is running, the indicator for the steaming function, time setting, and holding heat is on. The pressure indicator is on, and the pressure status bar lights up dynamically, which means that the preheating process is in progress. When the set pressure value is reached, the pressure status bar remains static and lit, and the display counts down according to the set time.
Indicator		Setting the time	When the time setting function is activated, the time setting indicator remains lit. When the time setting function is deactivated, the indicator goes off.
Indicator		Delay Start setting	When the delayed start setting function is activated, the delayed start setting indicator remains lit. When the delayed start setting function is deactivated, the indicator goes out.

Indicator		Heat maintenance	When the keep warm function is activated, the keep warm indicator remains lit. When the keep warm function is deactivated, the indicator turns off.
Indicator		Pressure	Manual pressure output function: In standby mode: Press the temperature/pressure touch icon for 3 seconds to open the pressure relief solenoid valve. The pressure indicator will light up at the same time. Press the temperature/pressure touch icon again to close the solenoid valve and stop the pressure leak. The pressure indicator will turned off up at the same time. Pressure adjustment function: In function selection mode: When a pressure function is selected, the pressure indicator lights up, and when the pressure value is set, the pressure indicator flashes. In power-on state: When the pressure function is activated, if the float valve floats up, the pressure indicator lights up. If the float valve drops downward, the pressure indicator turns off.
Indicator		Pressure status bar	Pressure adjustment function: In function selection mode: When the pressure value is set, the status bar is used to display the set pressure value. Refer to the pressure adjustment function for more details. In power-on state: During preheating, the pressure status bar is shown moving. When the set pressure value is reached, the status bar remains lit.

Times, temperatures and pressures:

No.	Function	Parameters	Time (min)	Temperature (°C)	Pressure (KPa)	Mode	Includes preheating	Keeps warm	Accessory required
1	Baby food 	Default value	10	95	N/A	Temp.	Yes	Yes, 12 hours	No
		Setting range	1-4 h	60-115					
		Increase	1	5					
2	Rice 	Default value	4	N/A	70	Pressure	Yes	Yes, 12 hours	No
		Setting range	1-3 h		20-70				
		Increase	1		10				
3	Stir-frying 	Default value	15	200	N/A	Temp.	Yes	Yes, 12 hours	No
		Setting range	1-3 h	160-200					
		Increase	1	5					
4	Fast heating 	Default value	N/A	113-115	70	Pressure	No	No	No
		Setting range							
		Increase							
5	Pressure cooking 	Default value	20	N/A	70	Pressure	Yes	Yes, 12 hours	No
		Setting range	1-3 h		20-70				
		Increase	1		10				
6	Bake 	Default value	30	180	N/A	Temp.	No	Yes, 12 hours	No
		Setting range	1-3 h	60-180					
		Increase	1	5					
7	Slow cooking 	Default value	60	80	N/A	Temp.	Yes	No	No
		Setting range	1-3 h	40-80					
		Increase	1	1					

8	Stew 	Default value	60	100	N/A	Temp.	Yes	Yes, 12 hours	No
		Setting range	1-3 h	60-115					
		Increase	1	5					
9	Soup 	Default value	15	N/A	50	Pressure	Yes	Yes, 12 hours	No
		Setting range	1-4 h		20-70				
		Increase	1		10				
10	Reheat 	Default value	15	60	N/A	Temp.	Yes	No	No
		Setting range	1-3 h	30-80					
		Increase	1	5					
11	Bread 	Default value	40	180	N/A	Temp.	No	No	No
		Setting range	1-3 h	60/200					
		Increase	1	5					
12	Ferment 	Default value	30	60	N/A	Temp.	Yes	No	No
		Setting range	1-3 h	30-70					
		Increase	1						
13	Steaming 	Default value	5	N/A	40	Pressure	Yes	Yes, 12 hours	Yes
		Setting range	1-3 h		20-70				
		Increase	1		10				

6. CLEANING AND MAINTENANCE

- All parts and components of the appliance that come into contact with food must be washed after each use.
- Remove the back lid by unscrewing the thread counterclockwise. Clean the back lid, lid and safety valve rubber after each use.
- Note: When cleaning the safety valve seal and back lid, take special care to refit them correctly.
- Use a damp cloth, soap and water to clean the inside of the bowl, rinse it and dry it thoroughly with a dry cloth.

- Clean the silicone sealing ring after each use. Then rinse it with water and dry it with a dry cloth. Note: Take special care to replace it correctly. Warning: Replace it sooner if you notice that it has been stretched, deformed or damaged.
- Clean the condensation trap and empty it after each use.
- Use a soft, damp cloth to clean the outside surface of the product.
- Warning: Do not use abrasive cleaners or scouring pads to clean the appliance.
- Do not immerse the exterior housing of the product or the power cord in water or any other liquid.
- Clean the base of the product with a dry, soft cloth.
- Note: The inner lid is dishwasher-safe.

Safety

The programmable cooker features interlocking safety systems that operate simultaneously. The exclusive safety valve system prevents the pressure cooker from being opened while there is pressure inside. Therefore, to open or close it, it is essential to release any internal pressure by performing a manual depressurisation.

7. TROUBLESHOOTING

Abnormal operation	Solution
Difficulty closing the lid	Check that the back lid and silicone sealing ring are correctly fitted. The float valve is stuck in the pop-up position. Gently press the float valve down with a long utensil.
Difficulty opening the lid	Pressure inside the pot. Wait until the recipe is finished or release the pressure manually following the instructions. The float valve is stuck in the pop-up position due to food debris or residue. Open the lid carefully and then thoroughly clean the float valve, the surrounding area and the lid before the next use. Gently press the float valve down with a long utensil.
Steam leakage from the side of the lid	The silicone ring is incorrectly installed or damaged. Remains of food adhering to the silicone ring
Small steam leakage/ whistling from steam outlet during cooking cycle	The pot is regulating excess pressure.

The display remains black after connecting the power cable.	Bad power connection or no power supply. Check the power cord for any damage. Faulty fuse. Contact Cecotec's Official Technical Support Service.
Slight crackling	The sound caused by the expansion of the components. This is normal. The bottom of the pot is wet.
The digital display shows E1.	Lower temperature sensor open circuit. Contact Cecotec's Official Technical Support Service.
The digital display shows E2.	Lower temperature sensor open circuit. Contact Cecotec's Official Technical Support Service.
The digital display shows E3.	Lid not properly closed. Lower temperature sensor open circuit. Contact Cecotec's Official Technical Support Service.
The digital display shows E4.	In the sauté function, if the lid is closed. Open the lid. Contact Cecotec's Official Technical Support Service.
The digital display shows E6.	Upper temperature sensor short circuit. Contact Cecotec's Official Technical Support Service.
The digital display shows F4.	During preheating, if the lower temperature sensor reads above 110°C within 2 minutes, the appliance will register a "no pot" or "empty pot" error (except for rice, stir fry, bake and bread functions). Place the inner bowl inside or add the appropriate amount of water, and restart the function once the temperature has been lowered. Contact Cecotec's Official Technical Support Service.
The digital display shows F6.	For pressure functions (rice, boil water, pressure cooking, soup, steam/boil), the pressure value is not reached within 50 minutes. Check if there are any leaks in the pot, due to a bad lid seal, or a dirty or faulty silicone ring. Contact Cecotec's Official Technical Support Service.

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its service life, you must remove the batteries/accumulators and take it to a collection point designated by local authorities.

For detailed information on how to properly dispose of electrical and electronic equipment and/or the corresponding batteries, consumers should contact their local authorities.
Compliance with the above guidelines will help to protect the environment.

9. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts, designs, photographs, and illustrations in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

CE Cecotec Innovaciones hereby declares that this appliance complies with the essential requirements and other relevant provisions of the regulations applicable in the European Union. This appliance has been designed, manufactured and tested in compliance with required safety and quality standards. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Img. 1

1. Bouton du couvercle
2. Couvercle
3. Poignée de la cuve intérieure
4. Corps
5. Sélecteur
6. Panneau de contrôle
7. Cuve intérieure
8. Bague de verrouillage du contre-couvercle
9. Contre-couvercle
10. Joint en silicone
11. Collecteur de condensation
12. Capuchon de la valve
13. Valve flottante
14. Valve de pression
15. Valve de sécurité
16. Câble
17. Cuillère
18. Grille pour la vapeur

2. AVANT UTILISATION

Veuillez suivre les étapes suivantes pour vérifier le correct fonctionnement de l'appareil et réaliser le premier nettoyage :

1. Enlevez tous les éléments de l'emballage (les autocollants de la cuve et de la soupape et le protecteur de la résistance situé entre la cuve et l'autocuiseur).
2. Vérifiez le contenu de l'emballage et vérifiez qu'il ne manque rien.
3. Nettoyer avant utilisation
    1. Lavez à la main la cuve intérieure, le contre-couvercle et le joint d'étanchéité à l'eau tiède avec du produit vaisselle. Rincez-les et séchez-les avec un chiffon doux.
    2. Essuyez l'élément chauffant à l'intérieur de la base de cuisson avec un chiffon doux pour vous assurer qu'il ne reste aucune particule d'emballage.
    3. Installez le collecteur de condensation.

4. Introduisez un demi-litre d'eau dans la cuve et quelques tranches de citron. Le citron aide à éliminer les odeurs.
5. Vérifiez que le contre-couvercle est bien en place, tournez la bague jusqu'au bout.
6. Fermez bien le couvercle et tournez le bouton du couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre (ceci est très important, car dans de nombreux cas, le couvercle semble être

complètement fermé, mais ce n'est pas le cas).
7. Branchez l'autocuiseur à l'alimentation électrique et sélectionnez la fonction de chauffage rapide à l'aide du sélecteur ; le processus, qui comprend un préchauffage, démarrera immédiatement après.
8. Ne touchez pas le couvercle pendant le processus.
9. Une fois le processus terminé, la valve s'ouvrira pour dépressuriser l'autocuiseur. Évitez le contact direct de la peau avec la vapeur. Vous ne pourrez pas retirer le couvercle tant que l'autocuiseur n'aura pas été entièrement dépressurisée, ne forcez pas le couvercle s'il ne s'ouvre pas. Pour ouvrir le couvercle, tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. Si l'un d'entre eux manque ou n'est pas en bon état, veuillez contacter immédiatement le service technique officiel de Cecotec.

Contenu de la boîte
- Autocuiseur électrique programmable
- Cuve
- Cuit-vapeur
- Cuillère
- Manuel d'instructions
- Recettes
- Câble

- Ne retirez pas le numéro de série du produit, afin de conserver un suivi correct de votre produit en cas de problème.

3. PANNEAU DE CONTRÔLE

Img. 2
1. Icône tactile de la température/pression
2. Icône tactile d'annulation/de maintien au chaud
3. Icône tactile pour régler le temps
4. Icône tactile Démarrage différé

Img. 3
1. Aliments pour bébés
2. Riz
3. Faire sauter
4. Chauffage rapide
5. Cuisson sous pression
6. Cuisson au four
7. Cuisson lente
8. Ragoût
9. Soupe
10. Réchauffer
11. Pain
12. Fermenter
13. Cuisson à la vapeur
14. Indicateur de pression
15. Indicateur d'état de la pression
16. Indicateur de réglage du temps
17. Indicateur de réglage du démarrage différé
18. Indicateur de maintien de la chaleur

4. INFORMATIONS IMPORTANTES À PROPOS DE LA CUISSON SOUS PRESSION

Capacité de la cuve
- Placez toujours les quantités adéquates de nourriture/liquide dans la cuve.
- Ne dépassez jamais les niveaux maximaux de capacité de la cuve.
- Pour les aliments qui prennent du volume (riz, légumes, céréales...), ne dépassez pas la moitié de la capacité.
- Assurez-vous de remplir la cuve au moins jusqu'au minimum de sa capacité pour éviter des dommages thermiques.

Ne forcez pas le couvercle lorsque vous le fermez
1. Assurez-vous que le joint en silicone soit bien installé sur le contre-couvercle.
2. Assurez-vous que le contre-couvercle est correctement installé en tournant la bague dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avertissement : Veillez à ce que la valve de sécurité soit munie d'un joint en silicone.
3. Tournez le bouton du couvercle pour l'ouvrir et le fermer, ne forcez pas. Il doit se fermer et s'emboîter à sa place avec un effort minime.
4. Lorsque vous nettoyez le joint de la valve de sécurité et le contre-couvercle, veillez particulièrement à les remettre correctement en place.

Ne forcez pas le couvercle lorsque vous l'ouvrez

- Si vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle de l'autocuiseur, ne le forcez pas, car cela indique que de la pression peut rester à l'intérieur. Ceci est dû au système de sécurité de l'autocuiseur. Si cela se produit, attendez et vous pourrez ensuite ouvrir le couvercle.

Vérifier le joint d'étanchéité

Lorsque le couvercle de l'autocuiseur est fermé, le joint d'étanchéité installé sur la face inférieure du couvercle crée un joint étanche entre le couvercle et le fond de l'autocuiseur.

- Le joint d'étanchéité est préinstallé sur le contre-couvercle de l'appareil, mais vous devez vérifier qu'il est bien en place avant chaque utilisation.
- La bague d'étanchéité doit être nettoyée après chaque utilisation.
- Les bagues d'étanchéité s'étirent avec le temps dans le cadre d'une utilisation normale. Pour préserver la sécurité de votre produit, remplacez la bague d'étanchéité tous les 12 à 18 mois. Remplacez-le si vous constatez qu'il est étiré, déformé ou endommagé.

Vérifier le couvercle de libération de vapeur

La vapeur s'échappe par le haut de la trappe d'évacuation de la vapeur. Les couvercles de sortie de vapeur font partie intégrante du produit et sont nécessaires à l'évacuation de la vapeur. Le couvercle doit être installé avant l'utilisation et nettoyé régulièrement.

Collecteur de condensation

Le collecteur de condensation est situé à l'arrière de l'autocuiseur et recueille l'eau générée par l'humidité. Il doit être installé avant la cuisson, puis vidé et rincé après chaque utilisation.

5. FONCTIONNEMENT

État allumé

Lorsqu'il est connecté à la lampe, l'écran et toutes les icônes s'allument pendant une seconde, puis s'éteignent. L'avertisseur sonore émet un bip pendant 1 seconde, puis se met en veille.

État de veille

En mode veille, l'écran numérique affiche « ---- ».

État de sélection de la fonction :

Ce statut permet de sélectionner la fonction souhaitée :

- Fonctions de température réglable (baby food, sauté, cuisson au four, cuisson lente, ragoût), lorsque l'une de ces fonctions est sélectionnée, l'icône de la fonction sélectionnée clignote, tandis que les 12 autres fonctions restent allumées. L'icône de réglage de l'heure s'allume et l'écran affiche l'heure préréglée.

- Fonctions de pression réglables (riz, cuisson sous pression, soupe, réchauffer, vapeur), lorsque la fonction est sélectionnée, l'icône de la fonction sélectionnée clignote et les 12 autres fonctions restent allumées. L'icône de réglage de l'heure, l'indicateur de pression active et la barre d'état de la pression s'allument, l'écran affiche l'heure préréglée.
- Fonction de préchauffage rapide : lorsque la fonction est sélectionnée, l'indicateur de la fonction sélectionnée clignote et les autres 12 fonctions restent allumées, l'écran affiche «  » en mouvement.

Note : En mode de sélection des fonctions, si aucune opération n'est effectuée dans un délai d'une minute, l'appareil revient automatiquement en mode d'attente. Une pression sur le sélecteur dans la minute qui suit démarre la fonction.
Note : Pour sélectionner la fonction, utilisez le sélecteur.

1. Fonction de réglage de la température :

Appuyez une fois sur l'icône tactile de température/pression pour entrer dans l'état de réglage de la température. À ce moment-là, l'icône de la fonction sélectionnée reste allumée et les icônes des 12 autres fonctions sont éteintes. L'écran affiche la valeur de réglage de la température par défaut. Utilisez le sélecteur pour régler la température. Si la fonction actuelle permet le maintien au chaud et si la température précédemment réglée est égale ou supérieure à 80°C, la fonction de maintien au chaud fonctionnera et le témoin lumineux s'allumera. En revanche, si la température préréglée est inférieure ou égale à 80°C, la fonction de maintien au chaud ne fonctionne pas.

- Lorsque le sélecteur est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, la valeur de la température augmente (par incréments de 5 °C pour les fonctions aliments pour bébés, faire sauter, cuire au four et ragoût, et de 1 °C pour la cuisson lente).
- Lorsque le sélecteur est tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la valeur de la température diminue (par incréments de 5 °C pour les fonctions aliments pour bébés, faire sauter, cuire au four et ragoût, et de 1 °C pour la cuisson lente).

Si la valeur de la température n'est pas réglée dans les 5 secondes, la valeur de la température cesse de clignoter et passe à l'état d'attente de confirmation. Si aucune autre action n'est entreprise dans un délai d'une minute, l'appareil revient à l'état d'attente.
Si la valeur de la température est réglée dans les 5 secondes, la valeur de la température réglée est enregistrée et clignote pendant 5 secondes. Appuyez sur le sélecteur pour lancer la fonction.

2. Fonction du réglage de la pression :

Appuyez une fois sur l'icône tactile température/pression pour entrer dans l'état de réglage de la pression. A ce moment, l'écran affiche la valeur du temps par défaut et reste allumé. L'icône tactile température/pression, l'icône de la fonction sélectionnée et l'indicateur d'état de la pression restent allumés (le voyant à gauche de la barre indique 20KPa, chaque voyant

supplémentaire allumé augmente la pression de 10KPa). Lorsque les 6 voyants de la barre sont allumés, la pression est de 70KPa). Les 12 autres icônes de fonction s'éteignent et l'indicateur de pression clignote. A ce stade, la pression est réglable, tourner le bouton pour régler la valeur de la pression.

- En tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, les voyants de la barre d'état de la pression s'allument à intervalles de gauche à droite (c'est-à-dire que la valeur de la pression augmente de 10KPa). Lorsque les six voyants sont allumés, tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre permet d'allumer uniquement la première série de voyants sur la barre d'état de la pression et d'éteindre les autres.
- En tournant le sélecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les intervalles des voyants de la barre d'état de la pression s'éteignent de droite à gauche (c'est-à-dire que la valeur de la pression diminue de 10KPa). Lorsque la valeur de la pression diminue jusqu'au dernier voyant, le fait de tourner à nouveau le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre permet d'allumer les six voyants.

Si la valeur de la pression n'est pas réglée dans les 5 secondes, la valeur de la pression cessera de clignoter et entrera dans l'état d'attente de confirmation. Si aucune autre action n'est entreprise dans un délai d'une minute, l'appareil revient à l'état d'attente.
Si la valeur de la pression est réglée dans les 5 secondes, la valeur de la pression réglée est enregistrée et clignote pendant 5 secondes. Appuyez sur le sélecteur pour lancer la fonction.

3. Fonction de réglage du temps

Appuyez sur l'icône tactile de réglage de l'heure pour accéder à l'état de réglage de l'heure, l'écran affiche l'heure par défaut de la fonction. Les deux chiffres des heures clignotent et les deux chiffres des minutes restent allumés. Utilisez le sélecteur pour régler l'heure.
Note : Pour la fonction de saut, les deux chiffres des minutes clignotent en premier et les deux chiffres des heures restent allumés.

- Lorsque vous tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre, le temps augmente.
- En tournant le sélecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la valeur du temps d'intervalle diminue.

Appuyez sur l'icône tactile du réglage de l'heure pour passer du réglage des heures à celui des minutes.
Si la valeur de l'heure n'est pas réglée dans les 5 secondes, la valeur de l'heure cesse de clignoter et passe à l'état d'attente de confirmation. Si aucune autre action n'est entreprise dans un délai d'une minute, l'appareil revient à l'état d'attente.
Si la valeur de l'heure est réglée sur 5 secondes, la valeur de l'heure actuelle est enregistrée et l'indicateur de réglage de l'heure clignote pendant 5 secondes supplémentaires. Appuyez sur le sélecteur pour lancer la fonction.

4. Fonction de réglage du démarrage différé

Note : La fonction de chauffage rapide et de saut n'a pas de départ différé.

Après avoir sélectionné la fonction et réglé la pression ou le temps et la température, appuyez sur l'icône tactile de démarrage différé pour entrer dans l'état de réglage du démarrage différé. L'affichage commence à 00:00 et la plage de réglage de l'heure est de 00:01-24:00.

- Tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le temps.
- Tournez le sélecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le temps.

Appuyez sur l'icône tactile de démarrage différé pour passer du réglage des heures au réglage des minutes.

Si la valeur de démarrage différé n'est pas réglée dans les 5 secondes, la valeur de démarrage différé cesse de clignoter et passe à l'état d'attente de confirmation. Si aucune autre action n'est entreprise dans un délai d'une minute, l'appareil revient à l'état d'attente.

Si la valeur du démarrage différé est réglée sur 5 secondes, la valeur est enregistrée et l'indicateur de démarrage différé clignote pendant 5 secondes supplémentaires. Appuyez sur le sélecteur pour lancer le compte à rebours.

Note : Lorsque le temps est écoulé, la fonction démarre.

État de fonctionnement :

1. État de préchauffage

La fonction de préchauffage est une étape de pressurisation (sauf pour la fonction de friture) avant l'état de cuisson.

2. État de cuisson

Pendant le processus de chauffage, pour les fonctions avec réglage de la pression, avant que la valeur de pression correspondante ne soit atteinte, l'affichage reste allumé, mais ne compte pas à rebours. L'indicateur de pression s'allume et la barre d'état (en fonction de la valeur de pression réglée) augmente progressivement de gauche à droite et fonctionne de manière dynamique et répétée. Lorsque la valeur de la pression atteint la valeur réglée, l'avertisseur sonore retentit une fois et la barre d'état reste allumée en fonction de la valeur de la pression réglée. À ce stade, l'écran affiche le compte à rebours qui commence à s'écouler.

- Exemple 1 : Si la valeur de la pression réglée est de 20KPa, la barre d'état gauche clignote avant que la valeur de la pression réglée ne soit atteinte. Lorsque la valeur de la pression atteint la valeur réglée, le voyant de gauche reste allumé.
- Exemple 2 : Si la valeur de la pression réglée est de 70KPa. Avant que la valeur de la pression réglée ne soit atteinte, la barre d'état augmente progressivement et s'allume de gauche à droite de manière dynamique et répétée. Lorsque la valeur de la pression atteint la valeur réglée, la barre d'état s'allume complètement.

Pendant le processus de chauffage, pour les fonctions avec réglage de la température (à l'exception de la fonction de chauffage rapide), avant que la valeur de température correspondante ne soit atteinte, l'écran reste allumé, mais n'effectue pas de compte à rebours. L'indicateur de pression n'est pas allumé et la barre d'état augmente progressivement de gauche à droite et fonctionne de manière dynamique et répétée. Lorsque la température atteint la valeur réglée, l'avertisseur sonore émet deux bips et la barre d'état s'allume complètement.

À ce stade, l'écran affiche le compte à rebours qui commence à s'écouler.

3. État de dépressurisation

Lorsqu'une fonction avec réglage de la pression a été sélectionnée, à la fin du compte à rebours, l'autocuiseur prend quelques minutes pour se dépressuriser complètement.

Avertissement : Si vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle de l'autocuiseur, ne le forcez pas, car cela indique que de la pression peut rester à l'intérieur. Ceci est dû au système de sécurité de l'autocuiseur. Si cela se produit, attendez et vous pourrez ensuite ouvrir le couvercle.

Fonctionnement de chaque icône :


Type d'icône	**Symbole**	**Nom**	**Fonctionnement**
Icône tactile		Température/ Pression	Fonction de dépressurisation manuelle : En mode veille : Appuyez sur l'icône tactile de température/ pression pendant 3 secondes pour ouvrir la valve d'échappement de pression. L'indicateur de pression s'allumera en même temps. Appuyez à nouveau sur l'icône tactile température/pression pour fermer la valve et arrêter l'échappement de pression. L'indicateur de pression s'éteint en même temps. Fonction de réglage de la température et de la pression : En état de sélection de fonction : Appuyez une fois sur l'icône tactile température/pression pour accéder au réglage de la température dans l'état de sélection de la fonction. Appuyez une fois sur l'icône tactile température/pression pour accéder au réglage de la pression dans l'état de sélection de la fonction. Pour la fonction de chauffage rapide, l'icône tactile de température/pression est inefficace.

Icône tactile		Annuler/ maintien au chaud	Fonction Maintien au chaud : En mode veille : Appuyez sur l'icône tactile d'annulation/ de maintien au chaud pendant 3 secondes ; l'indicateur de maintien au chaud s'allume et une minuterie est activée sur l'écran. Appuyez à nouveau sur l'icône tactile d'annulation/de maintien au chaud, le témoin lumineux de maintien au chaud s'éteint et la fonction de maintien au chaud cesse de fonctionner. Fonction Annuler : En état de sélection de fonction : Appuyez une fois sur l'icône tactile d'annulation/de maintien au chaud pour quitter directement l'état de sélection de la fonction et entrer dans l'état de veille. Après avoir réglé la pression, la durée ou la température, appuyez une fois sur l'icône tactile d'annulation/de maintien au chaud, et la valeur réglée reviendra à la valeur précédente. Si aucun réglage n'a été effectué et que l'on appuie sur ce bouton, il n'y aura pas de réponse. En état de fonctionnement : Appuyez une fois sur l'icône tactile Annuler/ Attente pour arrêter la fonction en cours et passer en mode veille.
Icône tactile		Réglage de la minuterie	Fonction de réglage du temps : En état de sélection de fonction : Appuyez sur l'icône tactile de réglage de l'heure pour régler l'heure de la fonction. Voir la fonction de réglage de l'heure pour plus de détails.
Icône tactile		Réglage du démarrage différé	Fonction de démarrage différé du réglage: En état de sélection de fonction : Appuyez une fois sur l'icône tactile de réglage du démarrage différé pour exécuter la logique de réglage du démarrage différé. Voir la fonction de réglage du démarrage différé pour plus de détails.

Sélecteur		Tourner le sélecteur	Fonction de sélection des fonctions : En état de sélection de la fonction : Tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour sélectionner la fonction souhaitée. Fonction de réglage de la température En état de sélection de la fonction : Tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour augmenter ou diminuer la température. Pour plus de détails, reportez-vous à la fonction de réglage de la température. Fonction de réglage de la pression : En état de sélection de la fonction : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour augmenter ou diminuer la valeur de la pression de 10KPa, et allumer ou éteindre un voyant sur la barre d'état de la pression. Voir la fonction de réglage de la pression pour plus de détails. Fonction de réglage du temps et de démarrage différé : En état de sélection de la fonction : Tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour augmenter le temps de cuisson et/ou le temps de démarrage différé. Voir la fonction de réglage de l'heure pour plus de détails.

Sélecteur		Pression du sélecteur	Fonction OK : En mode veille : Appuyez sur le sélecteur pour passer à l'état de sélection de la fonction. Par défaut, chaque fois que l'on entre dans l'état de sélection d'une fonction, on commence par la première fonction, les aliments pour bébés. En état de sélection de la fonction : Appuyez une fois sur le sélecteur pour activer la fonction. Fonction maintenir chaud En état de fonctionnement : Si la fonction sélectionnée comporte une fonction de maintien au chaud (température réglée à une valeur supérieure ou égale à 80 □), appuyez une fois sur le sélecteur pour activer ou désactiver la fonction de maintien au chaud. L'indicateur de maintien au chaud s'allume ou s'éteint.
Icône		Aliments pour bébés	Lorsque la fonction aliments pour bébés est activée, les indicateurs d'aliments pour bébés, de réglage de l'heure et de maintien au chaud sont allumés. L'écran affiche le compte à rebours en fonction de la durée programmée.
Icône		Riz	Lorsque la fonction riz est en cours, les indicateurs de la fonction riz, du réglage de l'heure et du maintien au chaud sont allumés. L'indicateur de pression est allumé et la barre d'état de la pression s'allume de manière dynamique, ce qui signifie que le processus de préchauffage est en cours. Lorsque la valeur de pression réglée est atteinte, la barre d'état de la pression reste statique et allumée, et l'affichage compte à rebours en fonction de la durée réglée.

Icône		Faire sauter	Lorsque la fonction de sauté est en cours, le témoin de la fonction de sauté, du réglage de la durée et de la fonction de maintien au chaud s'allume. L'indicateur de pression est allumé et la barre d'état de la pression s'allume de manière dynamique, ce qui signifie que le processus de préchauffage est en cours. Lorsque la valeur de pression réglée est atteinte, la barre d'état de la pression reste statique et allumée, et l'affichage compte à rebours en fonction de la durée réglée.
Icône		Chauffage rapide	Lorsque la fonction de chauffage rapide est en cours, le voyant de la fonction de chauffage rapide est allumé. La barre d'état de la pression s'allume de manière dynamique. Lorsque la température préréglée est atteinte (113ºC - 115ºC) ou qu'il fonctionne pendant 1 heure maximum, il s'arrête de fonctionner et exécute automatiquement la fonction de relâchement de la pression. Il retourne ensuite à l'état de veille.
Icône		Cuisson sous pression	Lorsque la fonction Cuisson sous pression est en cours, le témoin de la fonction Cuisson sous pression, du réglage de l'heure et de la fonction maintien au chaud s'allume. L'indicateur de pression est allumé et la barre d'état de la pression s'allume de manière dynamique, ce qui signifie que le processus de préchauffage est en cours. Lorsque la valeur de pression réglée est atteinte, la barre d'état de la pression reste statique et allumée, et l'affichage compte à rebours en fonction de la durée réglée.
Icône		Cuire au four	Lorsque la fonction de cuisson est activée, les indicateurs de cuisson, de réglage de la durée et de maintien au chaud sont allumés. L'écran affiche le compte à rebours en fonction de la durée programmée.

Icône		Cuisson lente	Lorsque la fonction Cuisson lente est activée, le voyant Cuisson lente et le voyant de réglage de l'heure s'allument. L'écran affiche le compte à rebours en fonction de la durée programmée.
Icône		Ragoût	Lorsque la fonction Ragoût est activée, les indicateurs Ragoût, réglage de l'heure et maintien au chaud sont allumés. L'écran affiche le compte à rebours en fonction de la durée programmée.
Icône		Soupe	Lorsque la fonction Soupe est en cours, le témoin de la fonction Soupe, du réglage de l'heure et de la fonction maintien au chaud s'allume. L'indicateur de pression est allumé et la barre d'état de la pression s'allume de manière dynamique, ce qui signifie que le processus de préchauffage est en cours. Lorsque la valeur de pression réglée est atteinte, la barre d'état de la pression reste statique et allumée, et l'affichage compte à rebours en fonction de la durée réglée.
Icône		Réchauffer	Lorsque la fonction de réchauffage est activée, les indicateurs de fonction de réchauffage, de réglage de l'heure et de maintien au chaud s'allument. L'indicateur de pression est allumé et la barre d'état de la pression s'allume de manière dynamique, ce qui signifie que le processus de préchauffage est en cours. Lorsque la valeur de pression réglée est atteinte, la barre d'état de la pression reste statique et allumée, et l'affichage compte à rebours en fonction de la durée réglée.
Icône		Pain	Lorsque la fonction pain est en cours, les indicateurs de pain, de réglage de l'heure et de maintien au chaud sont allumés. L'écran affiche le compte à rebours en fonction de la durée programmée.

Icône		Fermenter	Lorsque la fonction d'épreuvage est en cours, les indicateurs d'épreuvage, de réglage de la durée et de maintien au chaud sont allumés. L'écran affiche le compte à rebours en fonction de la durée programmée.
Icône		Cuisson à la vapeur	Lorsque la fonction vapeur est en cours, le voyant de la fonction vapeur, du réglage de l'heure et de la fonction de maintien au chaud est allumé. L'indicateur de pression est allumé et la barre d'état de la pression s'allume de manière dynamique, ce qui signifie que le processus de préchauffage est en cours. Lorsque la valeur de pression réglée est atteinte, la barre d'état de la pression reste statique et allumée, et l'affichage compte à rebours en fonction de la durée réglée.
Indicateur		Réglage de la minuterie	Lorsque la fonction de réglage de l'heure est activée, le témoin de réglage de l'heure reste allumé. Lorsque la fonction de réglage de l'heure est désactivée, l'indicateur s'éteint.
Indicateur		Réglage du démarrage différé	Lorsque la fonction de réglage du départ différé est activée, l'indicateur de réglage du départ différé reste allumé. Lorsque la fonction de réglage du départ différé est désactivée, l'indicateur s'éteint.
Indicateur		Entretien de la chaleur	Lorsque la fonction de maintien au chaud est activée, le témoin de maintien au chaud reste allumé. Lorsque la fonction de maintien au chaud est désactivée, le témoin s'éteint.

Indicateur		Pression	Fonction de sortie manuelle de la pression : En mode veille : Appuyez sur l'icône tactile de température/ pression pendant 3 secondes pour ouvrir la valve d'échappement de pression. L'indicateur de pression s'allumera en même temps. Appuyez à nouveau sur l'icône tactile température/pression pour fermer la valve et arrêter l'échappement de pression. L'indicateur de pression s'éteint en même temps. Fonction de réglage de la pression : En état de sélection de la fonction : Lorsqu'une fonction de pression est sélectionnée, l'indicateur de pression s'allume, et lorsque la valeur de pression est réglée, l'indicateur de pression clignote. En état de fonctionnement : Lorsque la fonction pression est activée, si la valve flottante se soulève, l'indicateur de pression s'allume. Si la valve flottante descend, l'indicateur de pression s'éteint.
Indicateur		Barre d'état de la pression	Fonction de réglage de la pression : En état de sélection de la fonction : Lorsque la valeur de la pression est réglée, la barre d'état est utilisée pour afficher la valeur de la pression réglée. Pour plus de détails, voir la fonction de réglage de la pression. En état de fonctionnement : Pendant le préchauffage, la barre d'état de la pression est affichée en mouvement. Lorsque la valeur de la pression réglée est atteinte, la barre d'état reste allumée.

Temps, températures et pressions :

Nº	Nom de la fonction	Paramètres	Temps (min)	Température (ºC)	Pression (KPa)	Mode	Préchauffage inclus	Maintient la chaleur	Utilisation de l'accessoire
1	Aliments pour bébés 	Valeur par défaut	10	95	N/A	Température	Oui	Oui, 12 heures	Non
		Intervalles ajustables	1-4h	60-115					
		Augmentation	1	5					
2	Riz 	Valeur par défaut	4	N/A	70	Pression	Oui	Oui, 12 heures	Non
		Intervalles ajustables	1-3h		20-70				
		Augmentation	1		10				
3	Faire sauter 	Valeur par défaut	15	200	N/A	Température	Oui	Oui, 12 heures	Non
		Intervalles ajustables	1-3h	160-200					
		Augmentation	1	5					
4	Chauffage rapide 	Valeur par défaut	N/A	113-115	70	Pression	Non	Non	Non
		Intervalles ajustables							
		Augmentation							
5	Cuisson sous pression 	Valeur par défaut	20	N/A	70	Pression	Oui	Oui, 12 heures	Non
		Intervalles ajustables	1-3h		20-70				
		Augmentation	1		10				

6	Cuisson au four 	Valeur par défaut	30	180	N/A	Température	Non	Oui, 12 heures	Non
		Intervalles ajustables	1-3h	60-200					
		Augmentation	1	5					
7	Cuisson lente 	Valeur par défaut	60	80	N/A	Température	Oui	Non	Non
		Intervalles ajustables	1-3h	40-90					
		Augmentation	1	5					
8	Ragoût 	Valeur par défaut	40	100	N/A	Température	Oui	Oui, 12 heures	Non
		Intervalles ajustables	1-4h	60-115					
		Augmentation	1	5					
9	Soupe 	Valeur par défaut	15	N/A	50	Pression	Oui	Oui, 12 heures	Non
		Intervalles ajustables	1-4h		20-70				
		Augmentation	1		10				
10	Réchauffer 	Valeur par défaut	15	60	N/A	Température	Oui	Non	Non
		Intervalles ajustables	1-3h	30-80					
		Augmentation	1	5					
11	Pain 	Valeur par défaut	40	180	N/A	Température	Non	Non	Non
		Intervalles ajustables	1-3h	60-200					
		Augmentation	1	5					

12	Fermenter 	Valeur par défaut	30	60	N/A	Tempé-rature	Oui	Non	Non
		Intervalles ajustables	1-3h	30-70					
		Augmenta-tion	1	5					
13	Cuisson à la vapeur 	Valeur par défaut	5	N/A	40	Pression	Oui	Oui, 12 heures	Oui
		Intervalles ajustables	1-3h		20-70				
		Augmenta-tion	1		10				

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toutes les pièces et composants de l'appareil qui entrent en contact avec les aliments doivent être nettoyés après chaque utilisation.
- Retirez le contre-couvercle en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nettoyez le contre-couvercle, le couvercle et le joint en caoutchouc de la valve de sécurité après chaque utilisation.
- Note : Lorsque vous nettoyez le joint de la valve de sécurité et le contre-couvercle, veillez particulièrement à les remettre correctement en place.
- Utilisez un chiffon humide, de l'eau et du savon pour nettoyer l'intérieur de la cuve puis rincez-le et séchez-le en profondeur avec un chiffon sec.
- Nettoyez le joint d'étanchéité en silicone après chaque utilisation. Ensuite, rincez-le avec de l'eau et séchez-le avec un chiffon sec. Note : Veillez à la replacer correctement. Avertissement : Remplacez-le si vous constatez qu'il est étiré, déformé ou endommagé.
- Nettoyez le collecteur de condensation et videz-le après chaque utilisation.
- Utilisez un chiffon propre, doux et humide ou une éponge pour nettoyer la surface extérieure de l'appareil.
- Avertissement : N'utilisez pas d'éponges, de produits en poudre ni de produits nettoyants abrasifs ou chimiques pour nettoyer l'appareil.
- Ne submergez pas la coque extérieure de l'appareil ni son câble d'alimentation dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Nettoyez la base de l'appareil avec un chiffon propre, sec et doux.
- Note : le contre-couvercle est lavable au lave-vaisselle.

Sécurité

L'autocuiseur programmable est doté de systèmes de sécurité entrelacés qui agissent simultanément. Le système exclusif de la valve de sécurité empêche l'ouverture de votre autocuiseur tant qu'il y a de la pression à l'intérieur. Par conséquent, pour pouvoir ouvrir ou

fermer votre autocuiseur, il est essentiel d'éliminer la pression à l'intérieur en effectuant une dépressurisation manuelle.

7. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Anomalie	Solution
Difficulté à fermer le couvercle	Vérifiez que le contre-couvercle et le joint en silicone sont correctement placés. La valve flottante est bloquée en position émergente. Appuyez doucement sur la valve flottante vers le bas à l'aide d'un long outil.
Difficulté à ouvrir le couvercle	Pression à l'intérieur de l'autocuiseur. Attendez la fin de la recette ou relâchez la pression manuellement selon les instructions. La valve flottante est bloquée en position relevée en raison de débris ou de résidus alimentaires. Ouvrez le couvercle avec précaution, puis nettoyez soigneusement la valve flottante, la zone environnante et le couvercle avant la prochaine utilisation. Appuyez doucement sur la valve flottante vers le bas à l'aide d'un long outil.
Fuite de vapeur sur le côté du couvercle	La bague en silicone est mal installée ou endommagée. Restes d'aliments adhérant à l'anneau de silicone
Petite fuite de vapeur/ sifflement de la sortie de vapeur pendant le cycle de cuisson	L'autocuiseur régule l'excès de pression.
L'écran reste noir après le branchement du câble d'alimentation.	Mauvaise connexion ou absence d'alimentation. Vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas endommagé. Fusible défectueux. Contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
Léger grincement	Le son provoqué par l'expansion des composants. Cela est normal. Le fond de l'autocuiseur est humide.
L'écran affiche E1.	Circuit ouvert du capteur de température inférieur. Contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.

L'écran affiche E2.	Circuit ouvert du capteur de température inférieur. Contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
L'écran affiche E3.	Le couvercle n'est pas correctement fermé. Circuit ouvert du capteur de température inférieur. Contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
L'écran affiche E4.	En fonction sauté, si le couvercle est fermé. Ouvrez le couvercle. Contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
L'écran affiche E6.	Court-circuit du capteur de température supérieur. Contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
L'écran digital affiche F4.	Lorsque le préchauffage commence, si le capteur de température inférieur indique une température supérieure à 110 °C dans les 2 minutes, le système considère qu'il n'y a pas d'autocuiseur ou qu'il n'y a pas d'eau dans l'autocuiseur (sauf pour les fonctions Riz, Faire frire, Cuire au four et Pain), et une erreur s'affichera. Insérez la cuve intérieure ou ajoutez la quantité d'eau appropriée, puis relancez la fonction une fois que la température a baissé. Contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
L'écran numérique affiche F6.	Pour les fonctions sous pression (riz, bouillir l'eau, cuisson sous pression, soupe, cuisson à la vapeur), la valeur de la pression n'est pas atteinte au bout de 50 minutes. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites dans l'autocuiseur, dues à un mauvais joint de couvercle ou à un anneau de silicone sale ou endommagé. Contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.

8. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.
Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes,

vous devez contacter les autorités locales.
Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

9. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes, conceptions, photographies et illustrations de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L›UE

CE Par la présente, Cecotec Innovaciones déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la réglementation applicable dans l›Union européenne. Ce produit a été conçu, fabriqué et testé pour répondre aux normes de sécurité et de qualité requises. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l›UE peut être consulté sur le site web suivant : https://www.storececotec.fr/fr/information/declaration-of-conformity

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb.1

1. Deckelgriff
2. Deckel
3. Innentopfgriff
4. Gehäuse des Multikochers
5. Wahlschalter
6. Bedienfeld
7. Innentopf
8. Befestigungsmutter für den Innendeckel
9. Innendeckel
10. Silikonring
11. Kondenswasserbehälter
12. Dampfauslass-Abdeckung
13. Schwimmerventil
14. Druckventil
15. Sicherheitsventil
16. Kabel
17. Löffel
18. Dampfgitter

2. VOR DEM GEBRAUCH

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu überprüfen und die erste Reinigung durchzuführen:

1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial (sowohl die Aufkleber vom Innentopf und Ventil als auch die Schutzabdeckung des Heizelements zwischen Innentopf und Gehäuse).
2. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig ist.
3. Vor Gebrauch reinigen
    1. Reinigen Sie den Innentopf, den Innendeckel und den Dichtungsring von Hand in lauwarmem Wasser mit Spülmittel. Spülen und trocknen Sie diese mit einem weichen Tuch.
    2. Reinigen Sie das Heizelement im Inneren des Gehäuses mit einem weichen Tuch, um sicherzustellen, dass keine Verpackungsreste zurückbleiben.
    3. Installieren Sie den Kondensatbehälter.

4. Einen halben Liter Wasser und einige Zitronenscheiben in den Kocheimer geben. Zitrone hilft, Gerüche zu beseitigen.
5. Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Innendeckels und drehen Sie die Befestigungsmutter vollständig fest.

6. Schließen Sie den Deckel fest und drehen Sie den Deckelgriff im Uhrzeigersinn. (Dies ist sehr wichtig, da es oft den Anschein hat, der Deckel sei vollständig geschlossen, obwohl dies nicht der Fall ist).
7. Schließen Sie den Multikocher an die Stromversorgung an und wählen Sie über den Drehregler die Funktion „Schnellaufheizen". Der Vorgang startet sofort und beinhaltet eine Vorheizphase.
8. Berühren Sie nicht beim Vorgang den Deckel.
9. Nach Abschluss des Vorgangs öffnet sich das Druckventil, um den Druck im Multikocher abzubauen. Vermeiden Sie, dass der Dampf in Berührung mit Ihrer Haut kommt. Der Deckel lässt sich erst abnehmen, wenn der Druck im Multikocher vollständig abgebaut ist. Öffnen Sie den Deckel daher niemals gewaltsam. Um den Deckel zu öffnen, drehen Sie den Deckelgriff gegen den Uhrzeigersinn.

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird, wenn Sie es später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien entsprechend recycelt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Komponenten enthalten und in gutem Zustand sind. Wenn die Lieferung fehlt oder nicht in gutem Zustand ist, kontaktieren Sie den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.

Verpackungsinhalt
- Programmierbarer elektrischer Multikocher
- Innentopf
- Dampgarer
- Löffel
- Diese Bedienungsanleitung
- Rezepte
- Kabel

- Entfernen Sie nicht die Seriennummer des Produkts, um eine korrekte Rückverfolgbarkeit Ihres Geräts im Falle eines Hilfeersuchens zu gewährleisten.

3. BEDIENFELD

Abb. 2
1. Touch-Symbol Temperatur/Druck
2. Touch-Symbol Abbrechen/Warmhalten
3. Touch-Symbol Zeiteinstellung
4. Verzögertes Start Taste

Abb. 3
1. Babynahrung
2. Reis
3. Anbraten
4. Schnelles Aufwärmen
5. Druckgaren
6. Backen
7. Schongaren
8. Schmoren
9. Suppe
10. Aufwärmen
11. Brot
12. Gären
13. Dampfgaren
14. Druckanzeige
15. Druckstatusanzeige
16. Anzeige für die Zeiteinstellung
17. Anzeige der Startzeitvorwahl
18. Warmhalteanzeige

4. WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM DRUCKGAREN

Innentopf Kapazität
- Gießen Sie immer die geeignete Menge Nahrungsmittel bzw. Flüssigkeiten in den Innentopf.
- Überschreiten Sie nie die höchste Menge, die der Innentopf annimmt.
- Überschreiten Sie nie die Hälfte der höchsten Menge, wenn Sie Nahrungsmittel, die größer werden (Reis, Hülsenfrüchte, Getreide usw.), zubereiten.
- Füllen Sie den Innentopf wenigstens auf die Mindestmenge, um thermische Schäden zu vermeiden.

Schließen Sie den Deckel nicht gewaltsam
1. Stellen Sie sicher, dass der Silikonring korrekt in der Deckelinnenseite eingesetzt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Innendeckel korrekt installiert ist. Drehen Sie dazu die Befestigungsmutter im Uhrzeigersinn.

Warnung: Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsventil mit der Silikondichtung ausgestattet ist.

3. Drehen Sie den Deckelgriff zum Öffnen und Schließen. Wenden Sie dabei keine Gewalt an. Der Deckel sollte mühelos schließen und einrasten.
4. Achten Sie bei der Reinigung der Dichtung des Sicherheitsventils und der Deckelinnenseite besonders darauf, diese wieder korrekt einzusetzen.

Öffnen Sie den Deckel nicht gewaltsam

- Wenn sich der Deckel des Multikochers nicht öffnen lässt, wenden Sie keine Gewalt an. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass sich möglicherweise noch Restdruck im Inneren befindet. Dies liegt am Sicherheitssystem des Multikochers. Warten Sie in diesem Fall und Sie werden den Deckel bald öffnen können.

Dichtungsring prüfen

Bei geschlossenem Deckel bildet der Dichtungsring an der Deckelunterseite eine luftdichte Versiegelung zwischen dem Deckel und dem Gehäuse des Multikochers.

- Der Dichtungsring ist im Deckel vorinstalliert. Überprüfen Sie jedoch vor jedem Kochvorgang dessen korrekten Sitz.
- Reinigen Sie den Dichtungsring nach jedem Gebrauch.
- Dichtungsringe dehnen sich bei normalem Gebrauch mit der Zeit aus. Um den sicheren Betrieb Ihres Produkts zu gewährleisten, ersetzen Sie den Dichtungsring alle 12 bis 18 Monate. Ersetzen Sie ihn früher, wenn Sie feststellen, dass er gedehnt, verformt oder beschädigt ist.

Überprüfen Sie das Dampfablassventil

Der Dampf tritt oben aus der Dampfauslass-Abdeckung aus. Die Dampfauslass-Abdeckung ist ein integraler Bestandteil des Produkts und für den Dampfauslass erforderlich. Diese Abdeckung muss vor dem Gebrauch installiert und regelmäßig gereinigt werden.

Kondenswasserbehälter

Der Kondenswasserbehälter befindet sich auf der Rückseite des Multikochers und fängt das entstehende Kondenswasser auf. Er muss vor dem Kochen installiert und nach jedem Gebrauch geleert und ausgespült werden.

5. BEDIENUNG

Eingeschaltet

Sobald das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wird, leuchten das Display und alle Symbole für 1 Sekunde auf und erlöschen dann wieder. Der Signalton piept 1 Sekunde lang und schaltet dann in den Standby-Modus.

Standby:

Im Standby-Modus zeigt das Display „----“ an.

Funktionsauswahl:

In diesem Zustand können Sie die gewünschte Funktion auswählen:

- Einstellbare Temperaturfunktionen (Babynahrung, sautieren, backen, Schongaren,

Schmoren), wenn eine dieser Funktionen gewählt wird, blinkt das Symbol der gewählten Funktion, und die übrigen 12 Funktionen bleiben eingeschaltet. Das Zeiteinstellungssymbol leuchtet auf und das Display zeigt die voreingestellte Zeit an.
- Funktionen mit einstellbarem Druck (Reis, Druckgaren, Suppe, Aufwärmen, Dampfgaren): Wenn eine Funktion ausgewählt wird, blinkt das entsprechende Symbol, während die restlichen 12 Funktionssymbole durchgehend leuchten. Das Symbol für die Zeiteinstellung, die Anzeige für den aktiven Druck und die Druckstatusleiste leuchten auf. Das Display zeigt die voreingestellte Zeit an.
- Funktion „Schnellaufheizen“: Wenn diese Funktion ausgewählt wird, blinkt die entsprechende Anzeige, während die restlichen 12 Anzeigen durchgehend leuchten. Das Display zeigt «».

Hinweis: Im Funktionsauswahlmodus kehrt das Gerät automatisch in den Standby-Modus zurück, wenn innerhalb von 1 Minute keine Bedienung erfolgt. Wird der Drehregler innerhalb von 1 Minute gedrückt, startet die Funktion.
Hinweis: Wählen Sie die gewünschte Funktion mit dem Drehregler aus.

1. Funktion Temperatureinstellung:
Tippen Sie einmal auf das Temperatur-/Druck-Symbol, um in den Temperatureinstellungsmodus zu gelangen. Daraufhin leuchtet das Symbol der ausgewählten Funktion durchgehend, während die Symbole der 12 verbleibenden Funktionen erlöschen. Das Display zeigt den voreingestellten Temperaturwert an. Verwenden Sie den Wahlregler, um die Temperatur einzustellen. Wenn die aktuelle Funktion das Warmhalten unterstützt und die zuvor eingestellte Temperatur 80 °C oder mehr beträgt, wird die Warmhaltefunktion aktiviert und die Anzeigeleuchte leuchtet auf. Ist die zuvor eingestellte Temperatur hingegen 80 °C oder niedriger, wird die Warmhaltefunktion nicht gestartet.

- Wenn der Wähler im Uhrzeigersinn gedreht wird, erhöht sich der Temperaturwert (mit einer Erhöhung von 5°C für die Funktionen Babynahrung, Sautieren, Backen und Schmoren und 1°C für Schongaren).
- Wenn der Wählschalter gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, sinkt der Temperaturwert (mit einem Anstieg von 5°C für die Funktionen Babynahrung, Sautieren, Backen und Schmoren und 1°C für Schongaren).

Wenn der Druckwert nicht innerhalb von 5 Sekunden eingestellt wird, hört er auf zu blinken und wechselt in den Bestätigungsmodus. Wenn innerhalb von 1 Minute keine weitere Aktion erfolgt, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.
Wird der Temperaturwert innerhalb von 5 Sekunden eingestellt, wird der konfigurierte Wert gespeichert und blinkt für 5 Sekunden. Drücken Sie den Drehregler, um die Funktion zu starten.

2. Funktion der Druckeinstellung:
Tippen Sie einmal auf das Temperatur-/Druck-Symbol, um in den Druckeinstellungsmodus

zu gelangen. Daraufhin zeigt das Display den voreingestellten Zeitwert an und bleibt eingeschaltet. Das Temperatur-/Druck-Touch-Symbol, das Symbol der ausgewählten Funktion und die Druckstatusleiste bleiben eingeschaltet (die linke Leuchte der Leiste steht für 20 kPa; mit jeder zusätzlich leuchtenden Anzeige erhöht sich der Druck um 10 kPa. Wenn alle 6 Leuchten der Leiste eingeschaltet sind, entspricht dies 70 kPa). Die 12 verbleibenden Funktionssymbole erlöschen und die Druckanzeige blinkt. Nun ist der Druck einstellbar. Drehen Sie den Drehregler, um den Druckwert einzustellen.

- Beim Drehen des Drehreglers im Uhrzeigersinn leuchten die Segmente der Druckstatusleiste nacheinander von links nach rechts auf (d.h., der Druckwert erhöht sich um 10 kPa). Wenn alle sechs Leuchten eingeschaltet sind, leuchtet bei einer Drehung des Reglers im Uhrzeigersinn nur das erste Segment der Druckstatusleiste auf und die restlichen erlöschen.
- Beim Drehen des Drehreglers gegen den Uhrzeigersinn erlöschen die Segmente der Druckstatusleiste nacheinander von rechts nach links (d.h., der Druckwert verringert sich um 10 kPa). Wenn der Druckwert auf die letzte Anzeigeleuchte gesunken ist, leuchten bei einer erneuten Drehung gegen den Uhrzeigersinn alle sechs Anzeigeleuchten auf.

Wenn der Druckwert nicht innerhalb von 5 Sekunden eingestellt wird, hört er auf zu blinken und wechselt in den Bestätigungsmodus. Wenn innerhalb von 1 Minute keine weitere Aktion erfolgt, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.
Wird der Druckwert innerhalb von 5 Sekunden eingestellt, wird der konfigurierte Wert gespeichert und blinkt für 5 Sekunden. Drücken Sie den Drehregler, um die Funktion zu starten.

3. Funktion Zeiteinstellung

Tippen Sie auf das Zeiteinstellungssymbol, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Das Display zeigt die Standardzeit der Funktion an. Die beiden Ziffern für die Stunden blinken und die beiden Ziffern für die Minuten leuchten durchgehend. Verwenden Sie den Drehregler, um die Zeit einzustellen.
Hinweis: Bei der Funktion „Anbraten“ blinken zuerst die beiden Minutenziffern, während die beiden Stundenziffern durchgehend leuchten.

- Wenn Sie den Wahlregler im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich der Zeitwert.
- Wenn Sie den Wahlregler gegen den Uhrzeigersinn drehen, verringert sich der Wert für das Zeitintervall.

Tippen Sie auf das Zeiteinstellungssymbol, um von der Stundeneinstellung zur Minuteneinstellung zu wechseln.
Wenn der Zeitwert nicht innerhalb von 5 Sekunden eingestellt wird, hört er auf zu blinken und wechselt in den Bestätigungsmodus. Wenn innerhalb von 1 Minute keine weitere Aktion erfolgt, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.
Wird der Zeitwert innerhalb von 5 Sekunden eingestellt, wird der aktuelle Wert gespeichert und die Zeitanzeige blinkt für weitere 5 Sekunden. Drücken Sie den Wahlregler, um die Funktion zu starten.

4. Funktion der Startzeitvorwahl

Hinweis: Die Funktionen „Schnellaufheizen“ und „Anbraten“ verfügen nicht über eine Startzeitvorwahl.

Nachdem Sie die Funktion ausgewählt und den Druck, die Zeit oder die Temperatur eingestellt haben, tippen Sie auf das Symbol für die Startzeitvorwahl, um in den entsprechenden Einstellungsmodus zu gelangen.

Das Display startet bei 00:00 und der Einstellbereich liegt zwischen 00:01 und 24:00.

- Drehen Sie den Wahlregler im Uhrzeigersinn, um die Zeit zu erhöhen.
- Drehen Sie den Wahlregler gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit zu verringern.

Tippen Sie auf das Zeiteinstellungssymbol, um von der Stundeneinstellung zur Minuteneinstellung zu wechseln.

Wenn der Wert für die Startzeitvorwahl nicht innerhalb von 5 Sekunden eingestellt wird, hört er auf zu blinken und wechselt in den Bestätigungsmodus. Wenn innerhalb von 1 Minute keine weitere Aktion erfolgt, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.

Wird der Wert für die Startzeitvorwahl innerhalb von 5 Sekunden eingestellt, wird der Wert gespeichert und die entsprechende Anzeige blinkt für weitere 5 Sekunden. Drücken Sie den Drehregler, um den Countdown zu starten.

Hinweis: Nach Ablauf der Zeit startet die Funktion.

Betriebszustand:

1. Vorheizphase

Die Vorheizphase ist eine Phase des Druckaufbaus (außer bei der Anbrat-Funktion), die dem eigentlichen Kochvorgang vorausgeht.

2. Kochvorgang

Während des Aufheizvorgangs bei Funktionen mit Druckeinstellung leuchtet das Display durchgehend, aber der Countdown startet erst, wenn der Zieldruck erreicht ist. Die Druckanzeige ist eingeschaltet und die Statusleiste füllt sich (entsprechend dem eingestellten Druckwert) allmählich von links nach rechts in einer sich wiederholenden, dynamischen Animation. Sobald der Zieldruck erreicht ist, ertönt ein Signalton und die Statusleiste leuchtet entsprechend dem eingestellten Druckwert durchgehend. Daraufhin zeigt das Display den laufenden Countdown an.

- Beispiel 1: Wenn der eingestellte Druckwert 20 kPa beträgt, blinkt die linke Leuchte der Statusleiste, bis der Zieldruck erreicht ist. Sobald der Zieldruck erreicht ist, leuchtet die linke Leuchte durchgehend.
- Beispiel 2: Wenn der eingestellte Druckwert 70KPa beträgt. Bevor der eingestellte Druckwert erreicht wird, steigt der Statusbalken allmählich an und leuchtet dynamisch und wiederholt von links nach rechts auf. Wenn der Druckwert den eingestellten Wert erreicht, leuchtet der Statusbalken vollständig auf.

Während des Aufheizens bleibt bei den Funktionen mit Temperatureinstellung (mit Ausnahme der Schnellaufheizfunktion) die Anzeige vor Erreichen des entsprechenden Temperaturwertes nur eingeschaltet, zählt aber nicht rückwärts. Die Druckanzeige leuchtet nicht, und der

Statusbalken steigt allmählich von links nach rechts und läuft dynamisch und wiederholt. Wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht, ertönt der Summer zweimal, die Statusleiste leuchtet vollständig auf. Daraufhin zeigt das Display den laufenden Countdown an.


3. Zustand der Druckentlastung

Wenn eine Funktion mit Druckeinstellung gewählt wurde, benötigt der Multikocher nach Ablauf des Countdowns einige Minuten, um den Druck vollständig abzubauen.

Warnung: Wenn sich der Deckel des Multikochers nicht öffnen lässt, wenden Sie keine Gewalt an. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass sich möglicherweise noch Restdruck im Inneren befindet. Dies liegt am Sicherheitssystem des Multikochers. Warten Sie in diesem Fall und Sie werden den Deckel bald öffnen können.

Funktion der einzelnen Symbole:


Symboltyp	Symbol	Name	Bedienung
Touch-Symbol		Temperatur/ Druck	Manuelle Druckentlastungsfunktion: Im Standby: Drücken Sie das Temperatur-/Druck-Tastsymbol 3 Sekunden lang, um das Druckbegrenzungsmagnetventil zu öffnen. Die Druckanzeige leuchtet gleichzeitig auf. Drücken Sie erneut auf das Temperatur-/Druck-Tastsymbol, um das Magnetventil zu schließen und das Druckleck zu stoppen. Gleichzeitig muss die Druckanzeige erlöschen. Funktion zur Einstellung von Temperatur und Druck: Im Status der Funktionsauswahl: Drücken Sie das Touch-Symbol Temperatur/ Druck einmal, um im Funktionsauswahlmodus die Temperatureinstellung aufzurufen. Drücken Sie einmal auf das Temperatur-/Druck-Touch-Symbol, um die Druckeinstellung in den Funktionsauswahlzustand zu bringen. Bei der Schnellheizfunktion ist das Temperatur-/ Druck-Touch-Symbol unwirksam.

Touch-Symbol		Abbrechen/ Warmhalten	Warmhaltefunktion: Im Standby: Halten Sie das Abbruch-/Warmhalte-Symbol 3 Sekunden lang gedrückt, die Warmhalteanzeige leuchtet auf und auf dem Display wird ein Timer aktiviert. Drücken Sie erneut auf das Symbol zum Abbrechen/Warmhalten, die Warmhalteanzeige erlischt und die Warmhaltefunktion funktioniert nicht mehr. Abbrechen-Funktion: Im Status der Funktionsauswahl: Drücken Sie einmal auf das Symbol “Abbrechen/ Warmhalten”, um die Funktionsauswahl direkt zu verlassen und in den Standby-Modus zu wechseln. Drücken Sie nach dem Einstellen von Druck, Zeit oder Temperatur einmal auf das Symbol zum Abbrechen/Warmhalten, und der eingestellte Wert wird auf den vorherigen Wert zurückgesetzt. Wenn keine Einstellungen vorgenommen wurden und diese Taste gedrückt wird, erfolgt keine Reaktion. Im Betriebszustand: Drücken Sie einmal auf das Berührungssymbol Abbrechen/Halten, um die aktuelle Funktion zu beenden und in den Standby-Zustand zu wechseln.
Touch-Symbol		Zeiteinstellung	Funktion Zeiteinstellung: Im Status der Funktionsauswahl: Drücken Sie das Touch-Symbol für die Zeiteinstellung, um die Uhrzeit für die Funktion einzustellen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Funktion Zeiteinstellung.

Touch-Symbol		Einstellung der Startzeitvorwahl	Funktion für den verzögerten Start der Einstellung: Im Status der Funktionsauswahl: Drücken Sie das Berührungssymbol für die Einstellung des verzögerten Starts einmal, um die Logik für die Einstellung des verzögerten Starts auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Funktion zur Einstellung der Startverzögerung.
Wahlschalter		Drehen des Selektors	Funktion zur Auswahl der Funktion: Im Zustand der Funktionsauswahl: Drehen Sie den Wahlregler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Funktion Temperatureinstellung: Im Zustand der Funktionsauswahl: Drehen Sie den Wahlregler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Temperaturwert zu erhöhen oder zu verringern. Weitere Informationen finden Sie in der Funktion zur Temperaturanpassung. Funktion zur Druckeinstellung: Im Zustand der Funktionsauswahl: Drehen Sie den Knopf im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Druckwert um 10KPa zu erhöhen oder zu verringern, und schalten Sie eine Anzeigeleuchte in der Druckstatusleiste ein oder aus. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Druckanpassungsfunktion. Funktion Zeit- und Startzeitvorwahl-Einstellung: Im Zustand der Funktionsauswahl: Drehen Sie den Wähler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Garzeit und/oder die Startverzögerung zu erhöhen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Funktion Zeiteinstellung.

Wahlschalter	OLLAS GM	Drücken des Wahlreglers	OK Funktion: Im Standby: Drücken Sie den Wahlschalter, um in den Zustand der Funktionsauswahl zu gelangen. Standardmäßig wird bei jedem Aufrufen der Funktionsauswahl mit der ersten Funktion (Babynahrung) begonnen. Im Zustand der Funktionsauswahl: Drücken Sie einmal auf die Auswahltaste zur Eingabe, um die Funktion zu aktivieren. Warmhalten-Funktion: Im Betriebszustand: Wenn die gewählte Funktion über eine Warmhaltefunktion verfügt (Temperatur größer oder gleich 80 °C), drücken Sie einmal auf die Auswahltaste, um die Warmhaltefunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Warmhalteanzeige schaltet sich ein oder aus.
Symbol		Babynahrung	Wenn die Babynahrungsfunktion eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige für Babynahrung, Zeiteinstellung und Warmhalten. Das Display zeigt den Countdown entsprechend der eingestellten Zeit an.
Symbol		Reis	Wenn die Reisfunktion läuft, leuchtet die Anzeige für die Reisfunktion, die Zeiteinstellung und die Warmhaltefunktion. Die Druckanzeige leuchtet auf, und der Druckstatusbalken leuchtet dynamisch auf, was bedeutet, dass der Vorwärmprozess im Gange ist. Wenn der eingestellte Druckwert erreicht ist, bleibt der Druckstatusbalken statisch und leuchtet, und die Anzeige zählt entsprechend der eingestellten Zeit abwärts.
Symbol		Anbraten	Wenn die Anbrat-Funktion in Betrieb ist, leuchtet die Anzeige für die Sautierfunktion, die Zeiteinstellung und die Warmhaltefunktion. Die Druckanzeige leuchtet auf, und der Druckstatusbalken leuchtet dynamisch auf, was bedeutet, dass der Vorwärmprozess im Gange ist. Wenn der eingestellte Druckwert erreicht ist, bleibt der Druckstatusbalken statisch und leuchtet, und die Anzeige zählt entsprechend der eingestellten Zeit abwärts.

Symbol		Schnelles Aufwärmen	Wenn die Schnellaufheizfunktion läuft, leuchtet die Anzeige für die Schnellaufheizfunktion. Der Druckstatusbalken leuchtet dynamisch auf. Wenn die voreingestellte Temperatur erreicht ist (113°C - 115°C) oder er maximal 1 Stunde läuft, stellt er seinen Betrieb ein und führt automatisch die Druckablassfunktion aus. Danach kehrt es in den Standby-Zustand zurück.
Symbol		Druckgaren	Wenn die Druckgarfunktion läuft, leuchtet die Anzeige für die Druckgarfunktion, die Zeiteinstellung und die Warmhaltefunktion. Die Druckanzeige leuchtet auf, und der Druckstatusbalken leuchtet dynamisch auf, was bedeutet, dass der Vorwärmvorgang im Gange ist. Wenn der eingestellte Druckwert erreicht ist, bleibt der Druckstatusbalken statisch und leuchtet, und die Anzeige zählt entsprechend der eingestellten Zeit abwärts.
Symbol		Backen	Wenn die Backfunktion in Betrieb ist, leuchtet die Anzeige für Backen, Zeiteinstellung und Warmhalten. Das Display zeigt den Countdown entsprechend der eingestellten Zeit an.
Symbol		Schongaren	Wenn die Schmorfunktion läuft, leuchtet die Schmorfunktionsanzeige und die Anzeige für die Zeiteinstellung. Das Display zeigt den Countdown entsprechend der eingestellten Zeit an.
Symbol		Schmoren	Wenn die Porridge-Funktion läuft, leuchtet die Anzeige für Porridge, Zeiteinstellung und Warmhalten. Das Display zeigt den Countdown entsprechend der eingestellten Zeit an.
Symbol		Suppe	Wenn die Suppenfunktion läuft, leuchtet die Anzeige für die Suppenfunktion, die Zeiteinstellung und die Warmhaltefunktion. Die Druckanzeige leuchtet auf, und der Druckstatusbalken leuchtet dynamisch auf, was bedeutet, dass der Vorwärmprozess im Gange ist. Wenn der eingestellte Druckwert erreicht ist, bleibt der Druckstatusbalken statisch und leuchtet, und die Anzeige zählt entsprechend der eingestellten Zeit abwärts.

Symbol		Aufwärmen	Wenn die Aufwärmfunktion in Betrieb ist, leuchtet die Anzeige für Aufwärmfunktion, Zeiteinstellung und Warmhalten. Die Druckanzeige leuchtet auf, und der Druckstatusbalken leuchtet dynamisch auf, was bedeutet, dass der Vorwärmvorgang im Gange ist. Wenn der eingestellte Druckwert erreicht ist, bleibt der Druckstatusbalken statisch und leuchtet, und die Anzeige zählt entsprechend der eingestellten Zeit abwärts.
Symbol		Brot	Wenn die Brotfunktion läuft, leuchtet die Brot-, Zeiteinstellungs- und Warmhalteanzeige. Das Display zeigt den Countdown entsprechend der eingestellten Zeit an.
Symbol		Gären	Wenn die Gärfunktion läuft, leuchtet die Anzeige für Gärung, Zeiteinstellung und Warmhalten. Das Display zeigt den Countdown entsprechend der eingestellten Zeit an.
Symbol		Dampfgaren	Wenn die Dampfgarfunktion aktiv ist, leuchten die Anzeigen für Dampfgaren, Zeiteinstellung und Warmhalten. Die Druckanzeige leuchtet auf, und der Druckstatusbalken leuchtet dynamisch auf, was bedeutet, dass der Vorwärmprozess im Gange ist. Wenn der eingestellte Druckwert erreicht ist, bleibt der Druckstatusbalken statisch und leuchtet, und die Anzeige zählt entsprechend der eingestellten Zeit abwärts.
Anzeigen		Zeiteinstellung	Wenn die Zeiteinstellungsfunktion aktiviert ist, leuchtet die Zeiteinstellungsanzeige weiter. Wenn die Zeiteinstellungsfunktion deaktiviert ist, erlischt die Anzeige.
Anzeigen		Einstellung der Startzeitvorwahl	Wenn die Funktion zur Einstellung der Startverzögerung aktiviert ist, leuchtet die Anzeige für die Einstellung der Startverzögerung weiter. Wenn die Funktion zur Einstellung der Startverzögerung deaktiviert ist, erlischt die Anzeige.

Anzeigen		Warmhalten	Wenn die Warmhaltefunktion aktiviert ist, leuchtet die Warmhalteanzeige weiter. Wenn die Warmhaltefunktion ausgeschaltet ist, erlischt die Anzeige.
Anzeigen		Druck	Manuelle Druckausgabefunktion: Im Standby: Drücken Sie das Temperatur-/Druck-Tastsymbol 3 Sekunden lang, um das Druckbegrenzungsmagnetventil zu öffnen. Die Druckanzeige leuchtet gleichzeitig auf. Drücken Sie erneut auf das Temperatur-/Druck-Tastsymbol, um das Magnetventil zu schließen und das Druckleck zu stoppen. Gleichzeitig muss die Druckanzeige erlöschen. Funktion zur Druckeinstellung: Im Zustand der Funktionsauswahl: Wenn eine Druckfunktion ausgewählt ist, leuchtet die Druckanzeige auf, und wenn der Druckwert eingestellt ist, blinkt die Druckanzeige. Im Betriebszustand: Wenn die Druckfunktion aktiviert ist und das Schwimmerventil aufschwimmt, leuchtet die Druckanzeige auf. Wenn das Schwimmerventil nach unten sinkt, erlischt die Druckanzeige.
Anzeigen		Druckstatus bar	Funktion zur Druckeinstellung: Im Zustand der Funktionsauswahl: Wenn der Druckwert eingestellt ist, wird der Statusbalken zur Anzeige des eingestellten Druckwerts verwendet. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Druckanpassungsfunktion. Im Betriebszustand: Während des Vorheizens wird der Druckstatusbalken bewegt angezeigt. Wenn der eingestellte Druckwert erreicht ist, leuchtet die Statusleiste weiter.

Zeiten, Temperaturen und Drücke:

Nr.	Name der Funktion	Parameter	Zeit (Min)	Temperatur (°C)	Druck (KPa)	Modus	Inklusive Vorheizen	Warm-halten	Zubehör-verwen-dung
1	Babynah-rung 	Standard-wert	10	95	N/A	Temp.	Ja	Ja, 12 Stunden	Nein
		Bereich der Einstellung	1-4h	60-115					
		Schrittweite	1	5					
2	Reis 	Standard-wert	4	N/A	70	Druck	Ja	Ja, 12 Stunden	Nein
		Bereich der Einstellung	1-3h		20-70				
		Schrittweite	1		10				
3	Sautieren (leicht anbraten) 	Standard-wert	15	200	N/A	Temp.	Ja	Ja, 12 Stunden	Nein
		Bereich der Einstellung	1-3h	160-200					
		Schrittweite	1	5					
4	Schnelles Aufwärmen 	Standard-wert	N/A	113-115	70	Druck	Nein	Nein	Nein
		Bereich der Einstellung							
		Schrittweite							
5	Druckgaren 	Standard-wert	20	N/A	70	Druck	Ja	Ja, 12 Stunden	Nein
		Bereich der Einstellung	1-3h		20-70				
		Schrittweite	1		10				
6	Backen 	Standard-wert	30	180	N/A	Temp.	Nein	Ja, 12 Stunden	Nein
		Bereich der Einstellung	1-3h	60-200					
		Schrittweite	1	5					

7	Schongaren 	Standard-wert	60	80	N/A	Temp.	Ja	Nein	Nein
		Bereich der Einstellung	1-3h	40-90					
		Schrittweite	1	5					
8	Schmoren 	Standard-wert	40	100	N/A	Temp.	Ja	Ja, 12 Stunden	Nein
		Bereich der Einstellung	1-4h	60-115					
		Schrittweite	1	5					
9	Suppe 	Standard-wert	15	N/A	50	Druck	Ja	Ja, 12 Stunden	Nein
		Bereich der Einstellung	1-4h		20-70				
		Schrittweite	1		10				
10	Aufwärmen 	Standard-wert	15	60	N/A	Temp.	Ja	Nein	Nein
		Bereich der Einstellung	1-3h	30-80					
		Schrittweite	1	5					
11	Brot 	Standard-wert	40	180	N/A	Temp.	Nein	Nein	Nein
		Bereich der Einstellung	1-3h	60-200					
		Schrittweite	1	5					
12	Gären 	Standard-wert	30	60	N/A	Temp.	Ja	Nein	Nein
		Bereich der Einstellung	1-3h	30-70					
		Schrittweite	1	5					
13	Dampf-garen 	Standard-wert	5	N/A	40	Druck	Ja	Ja, 12 Stunden	Ja
		Bereich der Einstellung	1-3h		20-70				
		Schrittweite	1		10				

6. REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie nach jedem Gebrauch all die Bestandteile des Geräts, die in Berührung mit den Nahrungsmitteln waren.
- Entfernen Sie die Deckelinnenseite, indem Sie die Befestigungsschraube gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Reinigen Sie die hintere Abdeckung, den Deckel und das Gummi-Sicherheitsventil nach jedem Gebrauch.
- Hinweis: Achten Sie bei der Reinigung der Dichtung des Sicherheitsventils und der Deckelinnenseite besonders darauf, diese wieder korrekt einzusetzen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit Wasser und Seife, um den Innentopf zu reinigen. Spülen Sie ihn anschließend aus und trocknen Sie ihn gründlich mit einem trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie den Silikondichtungsring nach jedem Gebrauch. Spülen und trocknen Sie ihn danach mit Wasser bzw. einem trocknen Tuch. Hinweis: Achten Sie besonders darauf, dass sie korrekt ersetzt wird. Warnung: Ersetzen Sie ihn früher, wenn Sie feststellen, dass er gedehnt, verformt oder beschädigt ist.
- Reinigen Sie den Kondenswasserbehälter und leeren Sie ihn nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch, um die Außenseite des Gerätes zu reinigen.
- Warnung: Verwenden Sie keine Schwämme, Pulver, Schleifmittel oder Chemikalien, um das Gerät zu reinigen.
- Tauchen Sie Außengehäuse bzw. Netzkabel nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um den Gerätefuß zu reinigen
- Hinweis: Der Deckel ist spülmaschinengeeignet.

Sicherheit

Der programmierbare Multikocher verfügt über ineinandergreifende Sicherheitssysteme, die gleichzeitig wirken. Das exklusive System des Sicherheitsventils verhindert das Öffnen Ihres Multikochers, solange im Inneren Druck herrscht. Um Ihren Multikocher öffnen oder schließen zu können, ist es daher unerlässlich, den Innendruck durch eine manuelle Druckentlastung abzubauen.

7. PROBLEMBEHEBUNG

Fehler	Lösung
Schwierigkeiten beim Schließen des Deckels	Überprüfen Sie, ob die Deckelinnenseite und der Silikonring korrekt eingesetzt sind. Das Schwimmerventil klemmt in der Pop-up-Position. Drücken Sie das Schwimmerventil mit einem langen Werkzeug vorsichtig nach unten.

Schwierigkeiten beim Öffnen des Deckels	Druck im Multikocher. Warten Sie, bis das Rezept fertig ist, oder lassen Sie den Druck entsprechend den Anweisungen manuell ab. Das Schwimmerventil ist aufgrund von Speiseresten oder -Rückständen in der Pop-up-Position stecken geblieben. Öffnen Sie den Deckel vorsichtig und reinigen Sie das Schwimmerventil, den umliegenden Bereich und den Deckel vor dem nächsten Gebrauch gründlich. Drücken Sie das Schwimmerventil mit einem langen Werkzeug vorsichtig nach unten.
Dampfaustritt an der Seite des Deckels	Der Silikonring ist nicht korrekt installiert oder beschädigt. Am Silikonring haftende Essensreste
Kleiner Dampfaustritt/ Pfeifen aus dem Dampfauslass während des Garvorgangs	Der Multikocher reguliert den Überdruck.
Das Display bleibt nach dem Anschließen des Netzkabels schwarz.	Schlechter Stromanschluss oder keine Stromversorgung. Überprüfen Sie das Netzkabel auf Beschädigungen. Defekte Sicherung. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Cecotec.
Leichtes Knarren	Das Geräusch, das durch die Ausdehnung der Bauteile entsteht. Es ist normal. Der Boden des Multikochers ist feucht.
Das Display zeigt E1 an.	Offener Stromkreis des unteren Temperatursensors. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Cecotec.
Das Display zeigt E2 an.	Offener Stromkreis des unteren Temperatursensors. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Cecotec.
Das Display zeigt E3 an.	Der Deckel ist nicht richtig geschlossen. Offener Stromkreis des unteren Temperatursensors. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Cecotec.
Das Display zeigt E4 an.	In der Sautierfunktion, wenn der Deckel geschlossen ist. Öffnen Sie die Abdeckung. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Cecotec.
Das Display zeigt E6 an.	Kurzschluss des oberen Temperatursensors. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Cecotec.

Die Digitalanzeige zeigt F4 an.	Wenn der untere Temperatursensor zu Beginn der Vorheizphase innerhalb von 2 Minuten eine Temperatur von über 110 °C misst, wird dies als Fehler „kein Topf“ oder „kein Wasser im Topf“ interpretiert (außer bei den Funktionen Reis, Braten, Backen und Brot), woraufhin eine Fehlermeldung ausgelöst wird. Stellen Sie den Inneneimer hinein oder fügen Sie die entsprechende Menge Wasser hinzu, und starten Sie die Funktion erneut, sobald die Temperatur gesenkt wurde. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Cecotec.
Die Digitalanzeige zeigt F6 an.	Bei Druckfunktionen (Reis, kochendes Wasser, Druckgaren, Suppe, Dämpfen/Kochen) wird der Druckwert innerhalb von 50 Minuten nicht erreicht. Überprüfen Sie den Multikocher auf Undichtigkeiten, die durch einen nicht korrekt geschlossenen Deckel oder einen verschmutzten oder beschädigten Silikonring verursacht werden können. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Cecotec.

8. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie / der Akku gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und / oder ihre Akkus zu erhalten.

Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

9. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten, Entwürfen, Fotos und Abbildungen in diesem Handbuch liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. vervielfältigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert, übertragen oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder Ähnliches) verbreitet werden.

10. VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE Cecotec Innovaciones erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der in der Europäischen Union geltenden Vorschriften übereinstimmt. Dieses Produkt wurde unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheits- und Qualitätsstandards entwickelt, hergestellt und geprüft. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Website zu finden: https://storececotec.de/de/information/declaration-of-conformity

1. PARTI E COMPONENTI

Figura 1

1. Pomello del coperchio
2. Copertina
3. Manico interno del secchio
4. Corpo del vaso
5. Selettore
6. pannello di controllo
7. Secchio interno
8. Filettatura di bloccaggio del coperchio posteriore
9. Copertina posteriore
10. anello in silicone
11. Collettore di condensa
12. Tappo di rilascio del vapore
13. Valvola galleggiante
14. Valvola di pressione
15. Valvola di sicurezza
16. Filo
17. Cucchiaio
18. Sfiato del vapore

2. PRIMA DELL'USO

Segui questi passaggi passaggi per verificare la correttezza operazione ed eseguire la prima pulizia :

1. Rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio (sia gli adesivi sulla vasca e sulla valvola , sia la protezione dell'elemento riscaldante) situato tra il secchio e la pentola).
2. Controllare il contenuto della confezione e assicurarsi che non manchi nulla.
3. Pulire prima dell'uso
    1. Lavare a mano il secchio interno, il coperchio interno e l'anello di tenuta in acqua tiepida con detersivo per piatti . Risciacquare e asciugare con un panno . gentile .
    2. Pulisci l' elemento riscaldante all'interno della base di cottura con un panno delicatamente per assicurarsi che nessuno venga lasciato indietro particelle di imballaggio .
    3. Installare il collettore di condensa .

4. Entra metà un litro d'acqua nel secchio e un po' Fette di limone . Il limone Aiuta ad eliminare gli odori.
5. Controllare che la cover posteriore sia Bene Una volta in posizione , ruotare completamente la vite.

6. Chiudere bene il coperchio e ruotare la manopola del coperchio in senso orario (questo è molto importante , poiché in molti casi sembra che il coperchio sia completamente chiuso , ma non lo è) .
7. Collegare la pentola alla presa di corrente e selezionare utilizzando il selettore per attivare la funzione riscaldamento veloce ; immediatamente Dopo inizierà il processo , che Include un riscaldamento .
8. Non toccare il coperchio durante l' intero processo .
9. Una volta Una volta completato il processo , la valvola di pressione si aprirà per rilasciare la pressione dalla pentola. Evitare il contatto diretto della pelle con il vapore. Non sarà possibile rimuovere il coperchio finché la pentola non avrà terminato la cottura . L'unità è completamente depressurizzata , quindi non forzare il coperchio se non si apre . Per aprire il coperchio, ruotare la manopola in senso orario . in senso antiorario .

- Questo dispositivo è fornito nella sua confezione. progettato per proteggerlo durante il suo trasporto . Estrarre il dispositivo dalla sua scatola e rimuovere Tutto il materiale di imballaggio . È possibile conservare la scatola originale e gli altri articoli . elementi di imballaggio in un luogo assicurazione per prevenire danni all'elettrodomestico se necessario trasportalo in futuro . Se lo desideri Smaltire l' imballaggio originale ; assicurarsi di riciclare tutti gli articoli . correttamente .
- Assicurarsi che tutte le parti e i componenti Sono incluso e in buone condizioni stato . Se mancante o alcuni o non erano in buone condizioni Se il tuo dispositivo è in cattive condizioni , contatta immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale di Cecotec .

Contenuto della confezione
- Cucina elettrica programmabile
- Vassoio
- Vapore
- Cucchiaio
- manuale di istruzioni
- Libro di ricette
- Filo

- Non rimuovere il numero di serie dal prodotto , per garantire la corretta tracciabilità della tua attrezzatura in caso di reclamo. presenza .

3. PANNELLO DI CONTROLLO

Figura 2
1. Icona temperatura/ pressione tattile
2. Icona tattile annullare / mantenere caldo
3. Icona Impostazione dell'ora tramite tocco
4. Icona touchscreen con avvio ritardato

Figura 3
1. Cibo per bambini
2. Riso
3. Salto
4. Riscaldamento veloce
5. pentola a pressione
6. Cottura al forno
7. pentola a cottura lenta
8. Cucinare
9. Minestra
10. Riscaldare
11. Pane
12. Fermento
13. Vapore
14. Manometro
15. Indicatore dello stato di pressione
16. Indicatore di impostazione dell'ora
17. Indicatore di impostazione dell'avvio ritardato
18. Indicatore di ritenzione del calore

4. INFORMAZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA COTTURA A PRESSIONE

Capacità della benna
- Includi sempre le quantità alimenti / liquidi appropriati nel secchio.
- Mai superare i livelli capacità massima del secchio.
- Per gli alimenti che si espandono (riso , legumi , cereali , ecc.) non superare la metà della loro capacità .
- Assicurati di riempire il secchio almeno fino al livello minimo del tuo capacità di evitare danni termico .

Non forzare il coperchio durante la chiusura
1. Assicurarsi che l' anello in silicone sia Bene posto sulla copertina posteriore.
2. Assicurati che la cover posteriore sia correttamente installato , per questo girare il filo nella direzione opposta programma .

Attenzione : assicurarsi che la valvola di sicurezza abbia la guarnizione in gomma siliconica .
3. Ruotare la manopola del coperchio per aprire e chiudere ; non forzare . per chiudersi e adattarsi al loro sito con il minimo sforzo .
4. Quando Pulire la guarnizione in gomma della valvola di sicurezza e il controtappo, prestando particolare attenzione durante la sua sostituzione . correttamente .

Non forzare l' apertura del coperchio

- Se non puoi Aprire il coperchio della pentola, ma non forzarlo, poiché ciò indica che potrebbe esserci una certa pressione all'interno . Ciò è dovuto al sistema di sicurezza della pentola . Se questo si verifica Aspetta , e presto sarà in grado di aprire il coperchio.

Controllare l' anello di tenuta

Quando il coperchio della pentola a pressione Questo chiuso , l' anello di tenuta Installato sulla parte inferiore del coperchio, crea una tenuta chiusura ermetica tra il coperchio e la base della pentola.

- L' anello di tenuta viene preinstallato all'interno del coperchio della pentola, ma Bisogna verificare che sia Bene installato prima di ogni cottura .
- Deve pulire l' anello di tenuta dopo ogni utilizzo.
- Gli anelli di tenuta si allungano nel tempo con il normale utilizzo. Per mantenere il suo prodotto Per motivi di sicurezza , sostituire l' anello di tenuta ogni 12-18 mesi. Sostituirlo prima se si nota che è allungato , deformato o danneggiato .

tappo di rilascio del vapore

Il vapore fuoriesce dalla parte superiore del coperchio di sfiato . Il coperchio di sfiato è parte integrante del prodotto ed è necessario per l'evacuazione del vapore . Questo coperchio deve Installare prima dell'uso e pulire regolarmente .

Collettore di condensa

Il collettore di condensa si trova nella parte posteriore della pentola e raccoglie l' acqua generata dall'umidità . Installare prima della cottura , svuotare e risciacquare. dopo ogni utilizzo.

5. FUNZIONAMENTO

Stato: acceso

Una volta collegato all'alimentazione , il display e tutte le icone si illumineranno . Il cicalino suonerà per 1 secondo e poi si spegnerà . emetterà un segnale acustico per 1 secondo , quindi entrerà in uno stato di standby .

Stato di attesa:

In modalità standby , il display digitale mostrerà "----".

Stato di selezione della funzione :

Questo stato consente effettuare la selezione della funzione desiderato :

- Funzioni di temperatura regolabili (pappe per bambini , soffritto , cottura al forno , cottura lenta , stufato): quando viene selezionata una di queste funzioni , l' icona della

funzione selezionata lampeggia e le restanti 12 funzioni rimangono invariate . L' icona di impostazione dell'ora si illumina e il display mostra l' ora . predefinito .

- Funzioni di pressione regolabili (riso , cottura a pressione , zuppa, riscaldamento , vapore): quando viene selezionata una funzione , l' icona della funzione selezionata lampeggia e le restanti 12 funzioni rimangono attive . L' icona di impostazione dell'ora , l'indicatore di pressione attiva e la barra di stato della pressione sono illuminati ; il display mostra l' ora . predefinito .
- Funzione di riscaldamento Rapido : quando la funzione è selezionata , l'indicatore della funzione selezionata lampeggia e le altre 12 funzioni rimangono attive . Quando è acceso , il display mostra «  » in movimento .

Nota: nella modalità di selezione della funzione , se non viene eseguita alcuna operazione entro 1 minuto, la funzione verrà ripristinata . entra automaticamente in modalità standby . Se il selettore viene premuto entro 1 minuto, la funzione si avvia .
Nota: per selezionare la funzione utilizzare il selettore.

1. Funzione di regolazione della temperatura :

Tocca l' icona Toccare una volta il pulsante temperatura/ pressione per accedere alla modalità di impostazione della temperatura. In questo momento , l' icona della funzione selezionata rimarrà attiva . L'alimentazione è accesa e le icone delle restanti 12 funzioni si spengono . Il display mostra l' impostazione di temperatura predefinita . Utilizzare il selettore per regolare la temperatura. Se la funzione corrente lo consente Mantenere caldo e se la temperatura impostata in precedenza è di 80° C o superiore, la funzione di mantenimento in caldo caldo Funzionerà e la spia si accenderà . Al contrario, se la temperatura impostata in precedenza è pari o inferiore a 80°C, la funzione di mantenimento in caldo non funzionerà . Non funziona quando è caldo ; si avvia .

- Quando il selettore viene ruotato in senso orario , il valore della temperatura aumenterà (con un aumento di 5°C per le funzioni di pappa per bambini , soffritto , cottura al forno e stufato e di 1°C per la cottura lenta)
- Quando il selettore viene ruotato in senso antiorario , il valore della temperatura diminuirà (con un aumento di 5°C per le funzioni pappe , soffritto , cottura al forno e stufato e di 1°C per la cottura lenta)

Se il valore della temperatura non viene regolato entro 5 secondi , il valore della temperatura smetterà di lampeggiare ed entrerà in uno stato di conferma in sospeso . Se non viene intrapresa alcuna azione Se non vengono eseguite altre azioni entro 1 minuto, tornerà allo stato di attesa .
Se il valore della temperatura viene regolato Entro 5 secondi , il valore della temperatura impostata verrà registrato e lampeggerà. per 5 secondi . Premere il selettore per avviare la funzione .

2. Funzione di regolazione della pressione :

Tocca l' icona Toccare una volta il sensore di temperatura/ pressione per accedere alla modalità di impostazione della pressione . A questo punto , il display mostra il valore dell'ora . predefinito e rimane Acceso . L' icona Vengono mantenuti il touchscreen della temperatura/ pressione , l' icona della funzione selezionata e l' indicatore dello stato della pressione . acceso , (la luce a sinistra della barra indica 20KPa, con ogni luce aggiuntivo acceso , la pressione Aumenta di 10 kPa. Quando tutte e 6 le luci sulla barra sono Le restanti 12 icone delle funzioni si spengono e anche l' indicatore della pressione si spegne . Lampeggia . In questo momento la pressione è regolabile; ruotare il selettore per regolare il valore della pressione .

- Ruotando il selettore in senso orario si spengono accendere intervalli di luci della barra di stato della pressione da sinistra a destra (ad esempio , il valore della pressione) aumenterà di 10 kPa). Quando i sei Quando le luci sono accese , ruotando la manopola in senso orario si accendono . Si illuminerà solo il primo intervallo di luci sulla barra di stato della pressione , mentre le altre si spegneranno .
- Ruotando il selettore in senso antiorario si spengono spegnere intervalli di luci della barra di stato della pressione da destra a sinistra (ad esempio , il valore della pressione) diminuirà di 10 kPa). Quando il valore della pressione diminuire fino all'ultima spia luminosa , ruotando nuovamente il comando nella direzione opposta I sei si illumineranno in senso antiorario. luci indicatori .

valore della pressione non viene regolato entro 5 secondi , il valore della pressione Smetterà di lampeggiare ed entrerà in uno stato di conferma in sospeso . Se non viene intrapresa alcuna azione Se non vengono eseguite altre azioni entro 1 minuto, tornerà allo stato di attesa .

valore della pressione è regolato Entro 5 secondi verrà registrato il valore della pressione . configurato e lampeggerà per 5 secondi . Premere il selettore per avviare la funzione .

3. Funzione di impostazione dell'ora

Tocca l' icona Toccare il pulsante di impostazione dell'ora per accedere alla modalità di impostazione dell'ora ; il display mostra l' ora predefinita per la funzione . Le due cifre delle ore lampeggiano e le due cifre dei minuti rimangono fisse . acceso . Utilizzare il selettore per regolare l' ora .

Nota: Per la funzione salta , prima Le due cifre dei minuti lampeggeranno , mentre le due cifre delle ore rimarranno fisse . illuminato

- Quando Ruotare il selettore in senso orario , il valore dell'ora aumenterà .
- Ruotando il selettore in senso antiorario , il valore del tempo di intervallo diminuirà .

Tocca l' icona Toccare la regolazione dell'ora per passare dalla regolazione delle ore a quella dei minuti .

valore del tempo non è impostato su 5 secondi , il valore del tempo Smetterà di lampeggiare ed entrerà in uno stato di conferma in sospeso . Se non viene intrapresa alcuna azione Se non vengono eseguite altre azioni entro 1 minuto, tornerà allo stato di attesa .

valore temporale è impostato su 5 secondi , verranno registrati il valore temporale corrente e l' indicatore di impostazione dell'ora . lampeggerà durante Attendere altri 5 secondi . Premere il selettore per avviare la funzione .

4. Funzione di impostazione dell'avvio ritardato

Nota: la funzione riscaldamento Le funzioni Quick e Skip non hanno avvio ritardato .

Avendo selezionata la funzione e avendo Una volta regolata la pressione o il tempo e la temperatura , premere l' icona Premere il pulsante touch di avvio ritardato per accedere allo stato di impostazione dell'avvio ritardato .

La visualizzazione inizia da 00:00 e l' intervallo di impostazione dell'ora è 00: 01-24 :00 .

- Ruotare il selettore in senso orario per aumentare il tempo .
- Ruotare il selettore in senso antiorario per diminuire il tempo .

Tocca l' icona avvio ritardato toccare per passare dall'impostazione dell'ora a quella dei minuti . valore di avvio ritardato non viene regolato entro 5 secondi , il valore di avvio ritardato Smetterà di lampeggiare ed entrerà in uno stato di conferma in sospeso . Se non viene intrapresa alcuna azione Se non vengono eseguite altre azioni entro 1 minuto, tornerà allo stato di attesa .

valore di avvio ritardato è impostato su 5 secondi , il valore e l' indicatore di avvio ritardato verranno registrati. lampeggerà durante Altri 5 secondi . Premere il selettore per avviare il conto alla rovescia. Indietro .

Nota: quando il tempo scade , lo spettacolo Inizierà .

Stato operativo :

1. Stato di preriscaldamento

La funzione di preriscaldamento è una fase di pressurizzazione (ad eccezione della funzione di frittura) prima dello stato di cottura .

2. Stato di cottura

Durante il processo di riscaldamento , per le funzioni con regolazione della pressione , prima di raggiungere il valore di pressione corrispondente , solo la visualizzazione resti È attivo , ma non gestisce l' account . Indietro . Il manometro Questo accensione e barra di stato (in base al valore della pressione) aggiustato) aumenta gradualmente da sinistra a destra e viene eseguito in modo dinamico e ripetuto. Quando il valore della pressione Quando viene raggiunto il valore impostato , il cicalino Suonerà una volta e la barra di stato rimarrà acceso in base al valore della pressione Regolato . A questo punto , il display mostrerà il conteggio. iniziando a correre .

- Esempio 1: Se il valore della pressione La temperatura regolata è 20KPa, la luce lato sinistro della barra di stato Lampeggia prima di raggiungere il valore di pressione . regolato . Quando il valore della pressione Una volta raggiunto il valore regolato , la luce Sinistra rimarrà acceso .
- Esempio 2: Se il valore della pressione Il valore regolato è 70KPa. Prima di raggiungere il valore di pressione regolato , la barra di stato aumenta gradualmente e si illumina dinamicamente e ripetutamente da sinistra a destra . Quando il valore della pressione Quando la barra di stato raggiunge il valore impostato , la barra visualizzerà il valore. sarà illuminato completamente .

Durante il processo di riscaldamento , per le funzioni con regolazione della temperatura (tranne la funzione di riscaldamento) (veloce), prima di raggiungere il valore di temperatura

corrispondente , il display visualizza solo resti È attivo , ma non gestisce l' account . Indietro . Il manometro non c'è . accensione e barra di stato aumenta Si muove gradualmente da sinistra a destra e funziona in modo dinamico e ripetuto . Quando la temperatura raggiunge il valore impostato , il cicalino suona . Emette due segnali acustici e la barra di stato si illumina. completamente . A questo punto il display mostrerà il conto iniziando a correre .

3. Stato di depressurizzazione

Quando è stata selezionata una funzione con regolazione della pressione , quando finire il conteggio Indietro , la pentola impiegherà un po' di tempo Alcuni minuti per depressurizzare completamente la pentola.

Attenzione : se non puoi Aprire il coperchio della pentola, ma non forzarlo, poiché ciò indica che potrebbe esserci una certa pressione all'interno . Ciò è dovuto al sistema di sicurezza della pentola . Se questo si verifica Aspetta , e presto sarà in grado di aprire il coperchio.

Funzione di ogni icona :


Tipo di icona	**Simbolo**	**Nome**	**Operazione**
Icona tattile		Temperatura/ pressione	Funzione di depressurizzazione manuale : In standby : Tocca l' icona temperatura/ pressione tattile Tenere premuto per 3 secondi per aprire l' elettrovalvola di sicurezza . Contemporaneamente si accenderà l' indicatore di pressione . tempo . Tocca di nuovo l' icona . Toccare il sensore di temperatura/ pressione per chiudere l' elettrovalvola e arrestare la perdita di pressione . Contemporaneamente, il manometro si spegnerà . tempo . Funzione di regolazione della temperatura e della pressione : In modalità di selezione della funzione : Tocca l' icona Toccare una volta temperatura / pressione per accedere all'impostazione della temperatura nello stato di selezione della funzione . Tocca l' icona Toccare una volta temperatura / pressione per accedere all'impostazione della pressione nello stato di selezione della funzione . Per la funzione di riscaldamento veloce , l' icona temperatura/ pressione tattile sarà inefficace .

Icona tattile		Annulla / Mantenere caldo	Mantenere la funzione caldo : In standby : Mantenere premuto l' icona Tocca Annulla / Mantieni caldo Per 3 secondi si accenderà la spia di mantenimento del calore e sul display verrà attivato un timer . Tocca di nuovo l' icona . Tocca Annulla / Mantieni Quando diventa caldo , la spia di mantenimento in caldo si spegne e la funzione di mantenimento in caldo smette di funzionare. Funzione di annullamento : In modalità di selezione della funzione : Tocca l' icona Tocca Annulla / Mantieni Riscaldare una volta per rimuovere direttamente dallo stato di selezione della funzione ed entrare nello stato di standby . Dopo aver regolato la pressione , il tempo o la temperatura, premere l' icona Tocca Annulla / Mantieni Riscaldalo una volta e il valore regolato Verrà ripristinato il valore precedente. Se non sono state apportate modifiche e si preme questo pulsante , non ci saranno cambiamenti. risposta . In ordine di lavoro : Tocca l' icona Toccare Annulla / Tieni premuto una volta per interrompere la funzione corrente e accedere alla modalità standby .
Icona tattile		Impostazione dell'ora	Funzione di impostazione dell'ora : In modalità di selezione della funzione : Tocca l' icona Toccare il pulsante di impostazione dell'ora per regolare l' ora della funzione . Per i dettagli , vedere la funzione di impostazione dell'ora . maggiori dettagli.
Icona tattile		Impostazione di avvio ritardato	Impostazione della funzione di avvio differito : Nello stato selezione della funzione : Tocca l' icona Toccare una volta l' impostazione di avvio ritardato per eseguire la logica di impostazione dell'avvio ritardato . Per i dettagli , vedere la funzione di impostazione dell'avvio ritardato . maggiori dettagli.

Selettore		Rotazione del selettore	Funzione di selezione della funzione : Nello stato di selezione della funzione : Ruotare il selettore in senso orario o antiorario per selezionare la funzione desiderato . Funzione di regolazione della temperatura : Nello stato di selezione della funzione : Ruotare il selettore in senso orario o antiorario per aumentare o diminuire la temperatura . Per i dettagli , vedere la funzione di regolazione della temperatura . maggiori dettagli. Funzione di regolazione della pressione : Nello stato di selezione della funzione : Ruotare il selettore in senso orario o antiorario per aumentare o diminuire il valore della pressione con incrementi di 10 kPa e per accendere o spegnere la spia luminosa della barra di stato della pressione . Per i dettagli , vedere la funzione di regolazione della pressione . maggiori dettagli. Impostazione dell'ora e funzione di avvio ritardato : Nello stato di selezione della funzione : Ruotare il selettore in senso orario o antiorario per aumentare il tempo di cottura e / o l'avvio ritardato . Per maggiori dettagli , consultare la funzione di impostazione del tempo . maggiori dettagli.

Selettore	OLLAS GM	Pressione del selettore	Funzione OK : In standby : Premere il selettore per accedere alla modalità di selezione delle funzioni . Per impostazione predefinita , ogni volta che si accede alla modalità di selezione delle funzioni , si inizia dalla prima funzione , ovvero quella per gli alimenti per bambini . Nello stato di selezione della funzione : Premere una volta il selettore per attivare la funzione . Funzione Mantenere caldo : Nello stato operativo : Se la funzione selezionata ha la funzione hold Quando il forno è caldo (temperatura impostata su 80 °C o superiore), premere una volta il selettore per attivare o disattivare la funzione di mantenimento in caldo . Caldo . L' indicatore di mantenimento Il dispositivo caldo si accenderà o si spegnerà .
Icona		Cibo per bambini	Quando la funzione di cibo per bambini È in funzione , l' indicatore del cibo per bambini , l'impostazione dell'ora e il mantenimento in caldo sono Accensione . Il display mostra l' account. indietro secondo il tempo stabilito .
Icona		Riso	Quando la funzione del riso È in funzione , l' indicatore per la funzione riso , impostazione del tempo e mantenimento in caldo è accensione . Il manometro Questo L'alimentazione è attiva e la barra di stato della pressione si illumina dinamicamente , indicando che il processo di preriscaldamento è in corso . È in corso . Quando viene raggiunto il valore di pressione Una volta stabilita , la barra di stato della pressione rimane statico e acceso , e l' account inizia a funzionare dietro il display in base all'ora stabilito .

Icona		Salto	Quando la funzione di salto È in funzione , l' indicatore per la funzione di sauté , impostazione del tempo e mantenimento in caldo è accensione . Il manometro Questo L'alimentazione è attiva e la barra di stato della pressione si illumina dinamicamente , indicando che il processo di preriscaldamento è in corso . È in corso . Quando viene raggiunto il valore di pressione Una volta stabilita , la barra di stato della pressione rimane statico e acceso , e l' account inizia a funzionare dietro il display in base all'ora stabilito .
Icona		Riscaldamento veloce	Quando la funzione di riscaldamento veloce La spia della funzione di riscaldamento è accesa . veloce Questo Accensione . La barra di stato della pressione si illumina dinamicamente . Una volta raggiunta la temperatura preimpostata (113ºC - 115ºC) , o dopo un massimo di 1 ora di funzionamento , smette di funzionare ed esegue la funzione di rilascio della pressione . automaticamente . Quindi , ritorna allo stato di attesa .
Icona		pentola a pressione	Quando la funzione di cottura a pressione È in funzione , l' indicatore della funzione di cottura a pressione , l' impostazione del tempo e il mantenimento in caldo sono accensione . Il manometro Questo L'alimentazione è attiva e la barra di stato della pressione si illumina dinamicamente , indicando che il processo di preriscaldamento è in corso . È in corso . Quando viene raggiunto il valore di pressione Una volta stabilita , la barra di stato della pressione rimane statico e acceso , e l' account inizia a funzionare dietro il display in base all'ora stabilito .
Icona		Cottura al forno	Quando la funzione di cottura È in funzione , la spia del forno , l'impostazione del tempo e la funzione di mantenimento in caldo sono accese . Accensione . Il display mostra l' account. indietro secondo il tempo stabilito .
Icona		pentola a cottura lenta	Quando la funzione di cottura lenta è in funzione , l' indicatore della cottura lenta e l' indicatore di impostazione del tempo si illumineranno . Questo Accensione . Il display mostra l' account. indietro secondo il tempo stabilito .

Icona		Cucinare	Quando la funzione stufato è attiva , l' indicatore stufato , l'impostazione del tempo e la funzione di mantenimento in caldo sono Accensione . Il display mostra l' account. indietro secondo il tempo stabilito .
Icona		Minestra	Quando la funzione zuppa È in funzione , l' indicatore per la funzione zuppa , impostazione del tempo e mantenimento in caldo è accensione . Il manometro Questo L'alimentazione è attiva e la barra di stato della pressione si illumina dinamicamente , indicando che il processo di preriscaldamento è in corso . È in corso . Quando viene raggiunto il valore di pressione Una volta stabilita , la barra di stato della pressione rimane statico e acceso , e l' account inizia a funzionare dietro il display in base all'ora stabilito .
Icona		Riscaldare	Quando la funzione di riscaldamento Le funzioni di riscaldamento , impostazione del tempo e mantenimento in caldo sono attive . accensione . Il manometro Questo L'alimentazione è attiva e la barra di stato della pressione si illumina dinamicamente , indicando che il processo di preriscaldamento è in corso . È in corso . Quando viene raggiunto il valore di pressione Una volta stabilita , la barra di stato della pressione rimane statico e acceso , e l' account inizia a funzionare dietro il display in base all'ora stabilito .
Icona		Pane	Quando il pane funziona L' indicatore del pane , l'impostazione del tempo e la funzione di mantenimento in caldo sono accesi . Accensione . Il display mostra l' account. indietro secondo il tempo stabilito .
Icona		Fermento	Quando la funzione di fermentazione È in funzione , l'indicatore di fermentazione, l'impostazione dell'ora e il mantenimento del calore sono accesi . Accensione . Il display mostra l' account. indietro secondo il tempo stabilito .

Icona		Vapore	Quando la funzione di cottura a vapore L' indicatore della funzione vapore , l'impostazione del tempo e la funzione di mantenimento in caldo sono accesi . accensione . Il manometro Questo L'alimentazione è attiva e la barra di stato della pressione si illumina dinamicamente , indicando che il processo di preriscaldamento è in corso . È in corso . Quando viene raggiunto il valore di pressione Una volta stabilita , la barra di stato della pressione rimane statico e acceso , e l' account inizia a funzionare dietro il display in base all'ora stabilito .
Indicatore		Impostazione dell'ora	Quando la funzione di impostazione dell'ora è attivata , l' indicatore di impostazione dell'ora resti Accensione . Quando la funzione di impostazione dell'ora è disattivata , l'indicatore si spegne.
Indicatore		Impostazione di avvio ritardato	Quando la funzione di impostazione dell'avvio ritardato è attivata , l' indicatore dell'impostazione dell'avvio ritardato resti Accensione . Quando la funzione di impostazione dell'avvio ritardato è disattivata , l'indicatore si spegne.
Indicatore		Ritenzione del calore	Quando la funzione di mantenimento in caldo è attivata , la spia di mantenimento in caldo rimane accesa. Acceso . Quando la funzione di mantenimento in caldo è disattivata , l'indicatore si spegne.

Indicatore		Pressione	Funzione di scarico manuale della pressione : In standby : Tocca l' icona temperatura/ pressione tattile Tenere premuto per 3 secondi per aprire l' elettrovalvola di sicurezza . Contemporaneamente si accenderà l' indicatore di pressione . tempo . Tocca di nuovo l' icona . Toccare il sensore di temperatura/ pressione per chiudere l' elettrovalvola e arrestare la perdita di pressione . Contemporaneamente, il manometro si spegnerà . tempo . Funzione di regolazione della pressione : Nello stato di selezione della funzione : Quando viene selezionata una funzione di pressione , l' indicatore di pressione si accende e quando il valore della pressione viene regolato , l' indicatore di pressione lampeggia . In ordine di lavoro : Quando la funzione di pressione È attivato; se la valvola a galleggiante sale , l' indicatore di pressione si illumina . Se la valvola a galleggiante scende, l'indicatore si illumina. verso Giù , l' indicatore di pressione si spegne.
Indicatore		Barra di stato della pressione	Funzione di regolazione della pressione : Nello stato di selezione della funzione : Quando il valore della pressione viene regolato , la barra di stato viene utilizzata per visualizzare il valore della pressione . Regolato . Per i dettagli , fare riferimento alla funzione di regolazione della pressione . maggiori dettagli. In ordine di lavoro : Durante il preriscaldamento , la barra di stato della pressione viene visualizzata in movimento . Quando il valore della pressione viene raggiunto regolato , la barra di stato rimane acceso .

Tempi , temperature e pressioni :

NO.	Nome della funzione	Parametri	Tempo (minuti)	Temperatura (°C)	Pressione (kPa)	Modalità	Include preriscaldamento	Mantiene caldo	Uso accessorio
1	Cibo per bambini 	Valore predefinito effetto	10	95	N/A	Temperatura .	Sì	Sì, 12 ore	NO
		Campo di regolazione	1-4h	60-115					
		Aumento	1	5					
2	Riso 	Valore predefinito effetto	4	N/A	70	Pressione	Sì	Sì, 12 ore	NO
		Campo di regolazione	1-3h		20-70				
		Aumento	1		10				
3	Saltato in padella 	Valore predefinito effetto	15	200	N/A	Temperatura .	Sì	Sì, 12 ore	NO
		Campo di regolazione	1-3h	160-200					
		Aumento	1	5					
4	Riscaldamento veloce 	Valore predefinito effetto	N/A	113-115	70	Pressione	NO	NO	NO
		Campo di regolazione							
		Aumento							
5	pentola a pressione 	Valore predefinito effetto	20	N/A	70	Pressione	Sì	Sì, 12 ore	NO
		Campo di regolazione	1-3h		20-70				
		Aumento	1		10				

6	Cottura al forno 	Valore predefinito effetto	30	180	N/A	Temperatura .	NO	Sì, 12 ore	NO
		Campo di regolazione	1-3h	60-200					
		Aumento	1	5					
7	pentola a cottura lenta 	Valore predefinito effetto	60	80	N/A	Temperatura .	Sì	NO	NO
		Campo di regolazione	1-3h	40-90					
		Aumento	1	5					
8	Cucinare 	Valore predefinito effetto	40	100	N/A	Temperatura .	Sì	Sì, 12 ore	NO
		Campo di regolazione	1-4h	60-115					
		Aumento	1	5					
9	Minestra 	Valore predefinito effetto	15	N/A	50	Pressione	Sì	Sì, 12 ore	NO
		Campo di regolazione	1-4h		20-70				
		Aumento	1		10				
10	Riscaldare 	Valore predefinito effetto	15	60	N/A	Temperatura .	Sì	NO	NO
		Campo di regolazione	1-3h	30-80					
		Aumento	1	5					
11	Pane 	Valore predefinito effetto	40	180	N/A	Temperatura .	NO	NO	NO
		Campo di regolazione	1-3h	60-200					
		Aumento	1	5					

12	Fermento 	Valore predefinito effetto	30	60	N/A	Temperatura .	Sì	NO	NO
		Campo di regolazione	1-3h	30-70					
		Aumento	1	5					
13	Vapore 	Valore predefinito effetto	5	N/A	40	Pressione	Sì	Sì, 12 ore	Sì
		Campo di regolazione	1-3h		20-70				
		Aumento	1		10				

6. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Tutte le parti e i componenti del prodotto che entrano in contatto con gli alimenti dovere lavare dopo ogni utilizzo.
- Rimuovere il controtappo svitandolo in senso antiorario . Pulire il controtappo , il tappo e la guarnizione della valvola di sicurezza . dopo ogni utilizzo.
- Nota: quando Pulire la guarnizione in gomma della valvola di sicurezza e il controtappo, prestando particolare attenzione durante la sua sostituzione . correttamente .
- Utilizzare un panno Utilizzare acqua umida e sapone per pulire l'interno del secchio, risciacquarlo e asciugarlo accuratamente con un panno. Asciutto .
- Pulire l' anello di tenuta in silicone dopo ogni utilizzo. Quindi sciacquarlo con acqua e asciugarlo con un panno . asciutto . Nota : prestare particolare attenzione durante la sostituzione correttamente . Avvertenza : sostituirlo prima se si nota che si è allungato , deformato o danneggiato .
- Pulire il raccoglitore della condensa e svuotarlo dopo ogni utilizzo.
- Utilizzare un panno un panno morbido e umido o una spugna per pulire la superficie esterna del prodotto.
- Attenzione : non utilizzare spugne , polveri o prodotti per la pulizia abrasivi o prodotti chimici per pulire il prodotto .
- Non immergere l' involucro esterno o il cavo di alimentazione del prodotto in acqua o altri liquidi. altro liquido .
- Pulire la base del prodotto con un panno asciutto e morbido .
- lavabile in lavastoviglie .

Sicurezza

La cucina programmabile è dotata di sistemi di sicurezza intrecciato quell'atto contemporaneamente . L' esclusivo sistema di valvole di sicurezza impedisce l' apertura del tuo vaso finché È pressione all'interno , quindi , per aprire o chiudere Nella vostra pentola è fondamentale eliminare la pressione interna effettuando una depressurizzazione manuale .

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Anomalia	Soluzione
Difficoltà a chiudere il coperchio	Controllare che la cover posteriore e l'anello in silicone siano correttamente collocato . La valvola a galleggiante è bloccato in posizione pop-up . Premere ruotare delicatamente la valvola a galleggiante verso giù con un lungo utensile .
Difficoltà nell'apertura del coperchio	Pressione all'interno della pentola. Attendere il termine della ricetta o rilasciare manualmente la pressione seguendo le istruzioni . La valvola a galleggiante è bloccato in posizione emergente a causa di residui di cibo o detriti . Aprire il coperchio con cautela e pulire accuratamente la valvola a galleggiante , l'area circostante e il coperchio prima del successivo utilizzo. Premere ruotare delicatamente la valvola a galleggiante verso giù con un lungo utensile .
Il vapore fuoriesce dal lato del coperchio	L' anello in silicone è installato in modo errato o è danneggiato . cibo avanzato attaccato all'anello di silicone
Piccola perdita di vapore/ sibilo dall'uscita del vapore durante il ciclo di cottura	Il vaso è regolazione della pressione in eccesso
Lo schermo rimane nero . dopo aver collegato il cavo di alimentazione	Connessione elettrica scarsa o assente Alimentazione . Controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato . Fusibile bruciato . Consultare il servizio tecnico Cecotec .
Leggero scricchiolii	Il suono Ciò è causato dall'espansione dei componenti . È normale. Il fondo della pentola è Bagnato .
Il display digitale mostra E1.	Circuito Sensore di temperatura inferiore aperto . Consultare il servizio tecnico Cecotec .
Il display digitale mostra E2.	Circuito Sensore di temperatura inferiore aperto . Consultare il servizio tecnico Cecotec .

Il display digitale mostra E3.	Il coperchio non è chiuso correttamente . Circuito Sensore di temperatura inferiore aperto . Consultare il servizio tecnico Cecotec .
Il display digitale mostra E4.	Nella funzione sauté , se il coperchio è Chiuso . Aprire il coperchio. Consultare il supporto tecnico Cecotec .
Il display digitale mostra E6.	Cortocircuito del sensore di temperatura superiore. Consultare il supporto tecnico Cecotec .
Il display digitale mostra F4.	Quando Inizia il preriscaldamento . Se il sensore della temperatura inferiore rileva una temperatura superiore a 110 °C entro 2 minuti , si considera che non ci sia " pentola " o " acqua nella pentola" (ad eccezione delle funzioni riso , frittura , cottura al forno e pane) e verrà visualizzato un messaggio di errore . Inserire la pentola interna all'interno o aggiungere la quantità d'acqua necessaria . Aggiungere acqua a sufficienza e riavviare la funzione una volta che la temperatura ha raggiunto il livello corretto . abbassato . Consultare il supporto tecnico Cecotec .
Il display digitale mostra F6.	le funzioni di cottura a pressione (riso , acqua bollente , cottura a pressione , zuppa, cottura a vapore / bollitura), l'impostazione di pressione non viene raggiunta entro 50 minuti . Verificare la presenza di perdite nella pentola, come un coperchio allentato o una guarnizione in silicone sporca o danneggiata . Consultare il supporto tecnico Cecotec .

8. RICICLO DEGLI ELETTRODOMESTICI ELETTRICO ED ELETTRONICO



Questo simbolo indica che, in conformità con le normative applicabili , il prodotto e/o la batteria devono da smaltire indipendentemente dai rifiuti nazionale . Quando questo prodotto Una volta raggiunta la fine della sua vita utile, sarà necessario Rimuovere le batterie e portarle presso un punto di raccolta . designato dalle autorità gente del posto .

Per ottenere informazioni dettagliate sui più smaltimento corretto loro dispositivi elettrici ed elettronici e/o corrispondenti Se si verifica un problema con la batteria , il consumatore deve contattare le autorità. gente del posto .

Conformità alle linee guida precedente aiuterà a proteggere l' ambiente atmosfera .

9. DIRITTO D'AUTORE

Diritti di proprietà I diritti di proprietà intellettuale sui testi, disegni , fotografie e illustrazioni presenti nel presente manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, SL . prenotato Tutti i diritti riservati . Il contenuto di questa pubblicazione non può essere riprodotto , né in tutto né in parte. nella sua interezza , essere riprodotto , memorizzato in un sistema di recupero , trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo mezzo (elettronico , meccanico , fotocopia, registrazione o simile) senza previo Autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, SL

10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

CE Con la presente, Cecotec Innovaciones dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle normative applicabili nell›Unione Europea. Questo prodotto è stato progettato, fabbricato e testato per soddisfare gli standard di sicurezza e qualità richiesti. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente link: https://storececotec.it/it/information/declaration-of-conformity

1. PEÇAS E COMPONENTES

Figura 1

1. botão da tampa
2. Cobrir
3. alça interna do balde
4. Corpo do pote
5. Seletor
6. painel de controle
7. Balde interno
8. Rosca de travamento da tampa traseira
9. Contracapa
10. Anel de silicone
11. Coletor de condensação
12. limite de lançamento do Steam
13. Válvula flutuante
14. Válvula de pressão
15. Válvula de segurança
16. Arame
17. Colher
18. Saída de vapor

2. ANTES DE USAR

Siga as instruções a seguir passos para verificar o correto Operação e realização da primeira limpeza :

1. Remover todos os elementos da embalagem (tanto os adesivos na banheira e na válvula , quanto o protetor do elemento de aquecimento) localizado entre o balde e a panela).
2. Verifique o conteúdo da embalagem e certifique-se de que nada esteja faltando.
3. Limpe antes de usar.
    1. Lave à mão o balde interno, a tampa interna e o anel de vedação em água morna com detergente . Enxágue e seque com um pano . gentil .
    2. Limpe a resistência dentro da base de cozimento com um pano. Delicadamente, para garantir que ninguém fique para trás. partículas de embalagem .
    3. Instale o coletor de condensado .

4. Digitar metade um litro de água no balde e um pouco Fatias de limão . O limão Ajuda a eliminar odores.
5. Verifique se a contracapa está bom Uma vez posicionado , gire o parafuso completamente.
6. Feche bem a tampa e gire o botão da tampa no sentido horário (isso é muito importante) . importante , já que em muitos casos parece que a tampa é completamente fechado , mas não está) .

7. Ligue a panela na tomada e selecione Utilizando o seletor para ativar a função de aquecimento. rápido ; imediatamente depois O processo terá início , que Inclui um aquecimento .
8. Não toque na tampa durante todo o processo .
9. Uma vez Assim que o processo estiver concluído , a válvula de pressão se abrirá para liberar a pressão da panela. Evite o contato direto da pele com o vapor. Você não poderá remover a tampa até que o cozimento esteja totalmente finalizado . A unidade está completamente despressurizada , portanto, não force a tampa se ela não abrir . Para abrir a tampa, gire o botão no sentido horário . No sentido anti-horário .

- Este dispositivo vem embalado. projetado para protegê-lo durante dele transporte . Retire o dispositivo da sua embalagem . caixa e remova Todos os materiais de embalagem . Pode ficar com a caixa original e outros itens . elementos de embalagem em um local seguro para evitar danos ao aparelho , se necessário transportar isso no futuro . Se desejar Descarte a embalagem original ; certifique-se de reciclar todos os itens . corretamente .
- Certifique -se de que todas as peças e componentes estejam presentes. são incluído e em bom estado estado . Se estiver faltando alguns ou não estavam em boas condições. Se o seu dispositivo estiver em mau estado , entre em contato imediatamente com o Serviço de Suporte Técnico Oficial da Cecotec .

Conteúdo da caixa
- Fogão elétrico programável
- Bandeja
- Vapor
- Colher
- manual de instruções
- Livro de Receitas
- Arame

- Não remova o número de série do produto , para manter a rastreabilidade adequada do seu equipamento em caso de reclamação. frequência .

3. PAINEL DE CONTROLE

Figura 2
1. Ícone temperatura/ pressão tátil
2. Ícone tátil cancelar / manter quente
3. Ícone Ajuste de hora por toque
4. Ícone tela sensível ao toque com inicialização retardada

Figura 3
1. Comida para bebês
2. Arroz
3. Pular
4. Aquecimento rápido
5. Panela de pressão
6. Assar
7. panela de cozimento lento
8. Cozinhar
9. Sopa
10. Reaquecer
11. Pão
12. Fermentar
13. Vapor
14. Manômetro
15. Indicador de estado da pressão
16. Indicador de ajuste de tempo
17. Indicador de configuração de início retardado
18. Indicador de retenção de calor

4. INFORMAÇÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE COZIMENTO EM PANELA DE PRESSÃO

Capacidade do balde
- Inclua sempre as quantidades. Alimentos / líquidos apropriados no balde.
- Nunca exceder os níveis capacidade máxima do balde.
- Para alimentos que expandem (arroz , leguminosas , cereais , etc.), não ultrapasse metade do seu volume. habilidade .
- Certifique-se de encher o balde pelo menos até o nível mínimo do seu reservatório . capacidade de evitar danos térmico .

Não force a tampa ao fechá-la.
1. Certifique-se de que o anel de silicone esteja bom colocado na contracapa.
2. Certifique-se de que a capa traseira esteja corretamente instalado , para isto Gire a linha na direção oposta. agendar .

Atenção : Certifique-se de que a válvula de segurança possui a vedação de borracha de silicone .
3. Gire o botão da tampa para abrir e fechar ; não force . fechar e caber neles site com o mínimo esforço .
4. Quando Limpe a vedação de borracha da válvula de segurança e a tampa de retenção, tomando especial cuidado ao recolocá -las . corretamente .

Não force a abertura da tampa.

- Se você não puder Abra a tampa da panela, mas não a force, pois isso indica que pode haver alguma pressão interna . Isso se deve ao sistema de segurança da panela . Se isso acontecer, siga as instruções abaixo. ocorre Aguarde , e em breve será capaz de Abra a tampa.

Verifique o anel de vedação

Quando a tampa da panela de pressão esse fechado , o anel de vedação Instalado na parte inferior da tampa, cria uma vedação. Vedação hermética entre a tampa e a base da panela.

- O anel de vedação vem pré-instalado na parte interna da tampa da panela, mas É preciso verificar se é bom instalado antes de cada vez que for cozinhar .
- Tem que Limpe o anel de vedação. após cada utilização.
- Os anéis de vedação esticam com o tempo devido ao uso normal . Para manutenção, dele produto Por segurança , substitua o anel de vedação a cada 12 a 18 meses. Substitua-o antes se notar que ele está esticado , deformado ou danificado .

tampa de liberação de vapor

O vapor escapa pela parte superior da tampa de liberação de vapor . A tampa de liberação de vapor é parte integrante do produto e é necessária para a evacuação do vapor . Esta tampa deve Instale antes de usar e limpe. regularmente .

Coletor de condensação

O coletor de condensação está localizado na parte traseira do vaso e coleta a água gerada pela umidade . Instale antes de cozinhar , e depois esvazie e enxágue. após cada utilização.

5. OPERAÇÃO

Estado: Ligado

Ao ser conectado à fonte de alimentação , o visor e todos os ícones acenderão . A campainha soará por 1 segundo e depois desligará . emitirá um bipe por 1 segundo , depois entrará em estado de espera .

Estado de espera:

No modo de espera , o visor digital mostrará "----".

Estado da seleção de função :

Este estado permite Faça a seleção da função . desejado :

- Funções de temperatura ajustáveis (comida para bebê , refogar , assar , cozinhar lentamente , ensopar): Quando qualquer uma dessas funções é selecionada , o ícone da função selecionada pisca e as 12 funções restantes permanecem as mesmas . O ícone de

ajuste de hora acende e o visor mostra a hora . padrão .

- Funções de pressão ajustáveis (arroz , cozinhar sob pressão , sopa, reaquecer , vapor): Quando uma função é selecionada , o ícone da função selecionada pisca e as 12 funções restantes permanecem ativas . O ícone de ajuste de hora , o indicador de pressão ativa e a barra de status da pressão estão iluminados ; o visor mostra a hora . padrão .
- Função de aquecimento Rápido : Quando a função é selecionada , o indicador da função selecionada pisca , e as outras 12 funções permanecem ativas. Quando ligado , o visor mostra «  » em movimento .

Nota: No modo de seleção de função , se nenhuma operação for realizada dentro de 1 minuto, o sistema retornará ao estado anterior . Entra automaticamente em modo de espera . Se o seletor for pressionado dentro de 1 minuto, a função será iniciada .
Nota: Para selecionar a função Use o seletor.

1. Função de ajuste de temperatura :

Toque no ícone Toque uma vez no botão de temperatura/ pressão para entrar no modo de ajuste de temperatura. Nesse momento , o ícone da função selecionada permanecerá ativo . O aparelho está ligado e os ícones das 12 funções restantes se apagam . O visor mostra a temperatura padrão . Use o seletor para ajustar a temperatura. Se a função atual permitir manter quente e, se a temperatura previamente definida for de 80 °C ou superior, a função manter aquecido. quente Funcionará e a luz indicadora acenderá . Por outro lado, se a temperatura previamente definida for de 80 °C ou inferior, a função de manter aquecido não funcionará . Não funcionará quando estiver quente ; ele ligará .

- Ao girar o seletor no sentido horário , o valor da temperatura aumentará (com um aumento de 5ºC para as funções de papinha , refogar , assar e ensopar , e de 1ºC para cozimento lento).
- Ao girar o seletor no sentido anti-horário , o valor da temperatura diminuirá (com um aumento de 5ºC para as funções de papinha , refogar , assar e ensopar , e de 1ºC para cozimento lento).

Se o valor da temperatura não for ajustado em 5 segundos , o indicador de temperatura deixará de piscar e entrará em estado de confirmação pendente . Caso nenhuma ação seja tomada, Se nenhuma ação for tomada em 1 minuto, o sistema retornará ao estado de espera .
Se o valor da temperatura for ajustado Em 5 segundos , o valor da temperatura definida será registrado e piscará. Por 5 segundos . Pressione o seletor para iniciar a função .

2. Função de ajuste de pressão :

Toque no ícone Toque uma vez no sensor de temperatura/ pressão para entrar no modo de ajuste de pressão . Nesse momento , o visor mostrará o valor do tempo . padrão e permanece Ligado . O ícone A tela sensível ao toque de temperatura/ pressão , o ícone da função selecionada e o indicador de status da pressão são mantidos . aceso (a luz à esquerda da

barra indica 20 kPa, com cada luz acesa) . adicional ligada , a pressão Aumenta em 10 kPa. Quando todas as 6 luzes da barra estão acesas Os 12 ícones de função restantes se apagam , e o indicador de pressão também se desliga . Está piscando . Neste momento , a pressão é ajustável; gire o seletor para ajustar o valor da pressão .

- Girar o seletor no sentido horário irá desligá - los . ligando intervalos de luzes indicadoras de pressão da esquerda para a direita (ou seja , o valor da pressão) aumentará em 10 kPa). Quando os seis Com as luzes acesas , girar o botão no sentido horário as acenderá . Apenas o primeiro intervalo de luzes na barra de status de pressão acenderá , e os demais se apagarão .
- Girar o seletor no sentido anti-horário irá desligá - los . desligando intervalos de luzes indicadoras de pressão da direita para a esquerda (ou seja , o valor da pressão) diminuirá em 10 kPa). Quando o valor da pressão diminuir até que a última luz indicadora se apague, ao girar o botão novamente na direção oposta. Os seis acenderão no sentido anti-horário. luzes indicadores .

valor da pressão não for ajustado em 5 segundos , o valor da pressão Ele deixará de piscar e entrará em um estado de confirmação pendente . Se nenhuma ação for tomada , Se nenhuma ação for tomada em 1 minuto, o sistema retornará ao estado de espera .

valor da pressão for ajustado Em 5 segundos , o valor da pressão será registrado. configurado e irá piscar Por 5 segundos . Pressione o seletor para iniciar a função .

3. Função de ajuste de hora

Toque no ícone Toque no botão de ajuste de hora para entrar no modo de ajuste de hora ; o visor mostra a hora padrão da função . Os dois dígitos das horas piscam e os dois dígitos dos minutos permanecem acesos . Ligado . Use o seletor para ajustar a hora .

Nota: Para a função pular , primeiro Os dois dígitos dos minutos piscarão , enquanto os dois dígitos das horas permanecerão constantes . aceso.

- Quando Gire o seletor no sentido horário para definir o valor do tempo . aumentará .
- Ao girar o seletor no sentido anti-horário , o valor do intervalo de tempo irá diminuir .

Toque no ícone Ajuste o horário por toque para alternar entre o ajuste de horas e o ajuste de minutos .

valor do tempo não estiver definido como 5 segundos , o valor do tempo será... Ele deixará de piscar e entrará em um estado de confirmação pendente . Se nenhuma ação for tomada , Se nenhuma ação for tomada em 1 minuto, o sistema retornará ao estado de espera .

valor do tempo for definido para 5 segundos , o valor atual do tempo e o indicador de configuração de tempo serão registrados . vai piscar durante Aguarde mais 5 segundos . Pressione o seletor para iniciar a função .

4. Função de configuração de início retardado

Nota: A função aquecimento As opções “Quick” e “skip” não possuem início atrasado .

Tendo selecionou a função e tendo Após ajustar a pressão , o tempo e a temperatura , pressione o ícone. Pressione o botão de início retardado por toque para entrar no modo de configuração de início retardado .

A exibição começa às 00:00 e o intervalo de configuração de tempo é de 00:01 a 24:00 .

- Gire o seletor no sentido horário para aumentar o tempo .
- Gire o seletor no sentido anti-horário para diminuir o tempo .

Toque no ícone Toque no botão de início retardado para alternar da configuração de horas para a configuração de minutos .
valor de início atrasado não for ajustado em 5 segundos , o valor de início atrasado será... Ele deixará de piscar e entrará em um estado de confirmação pendente . Se nenhuma ação for tomada , Se nenhuma ação for tomada em 1 minuto, o sistema retornará ao estado de espera . valor de início atrasado for definido para 5 segundos , o valor e o indicador de início atrasado serão registrados. vai piscar durante Mais 5 segundos . Pressione o seletor para iniciar a contagem regressiva. voltar .
Nota: Quando O tempo está se esgotando , o show termina. Vai começar .

Estado operacional :

1. Estado de pré-aquecimento

A função de pré-aquecimento é uma etapa de pressurização (exceto para a função de fritura) anterior ao processo de cozimento .

2. Estado de cozimento

Durante o processo de aquecimento , para funções com ajuste de pressão , antes de atingir o valor de pressão. correspondente , a exibição apenas restos Está ligado , mas não executa a conta . Voltar . O manômetro . esse Ligar e a barra de status (de acordo com o valor da pressão) ajustado) aumentos gradualmente da esquerda para a direita e é executado de forma dinâmica e repetida. Quando o valor da pressão Quando o valor definido for atingido , a campainha tocará. O aparelho tocará uma vez e a barra de status será exibida. permanecerá ligado de acordo com o valor da pressão Ajustado . Neste ponto , o visor mostrará a contagem. Começando a correr .

- Exemplo 1: Se o valor da pressão A temperatura ajustada é de 20 kPa, a luz lado esquerdo da barra de status A luz pisca antes de atingir o valor de pressão . ajustado . Quando o valor da pressão Assim que o valor ajustado for atingido , a luz esquerda permanecerá ligado .
- Exemplo 2: Se o valor da pressão O valor ajustado é de 70 kPa. Antes de atingir o valor da pressão. ajustada , a barra de status aumentos gradualmente e ilumina dinamicamente e repetidamente da esquerda para a direita . Quando o valor da pressão Quando a barra de status atingir o valor definido , ela exibirá esse valor. vai ser iluminado completamente .

Durante o processo de aquecimento , para funções com ajuste de temperatura (exceto a função de aquecimento) (rápido), antes de atingir o valor de temperatura correspondente , o visor apenas restos Está ligado , mas não executa a conta . Voltar . O manômetro não está lá . ligar e a barra de status aumentos Ele se move gradualmente da esquerda para a direita, de forma dinâmica e repetida . Quando a temperatura atinge o valor definido , a campainha soa . Emite dois bipes e a barra de status acende . completamente . Nesse ponto , a tela exibirá a conta. Começando a correr .

3. Estado de despressurização
Quando uma função com ajuste de pressão for selecionada , quando termine a contagem Volte , a panela vai demorar um pouco. alguns minutos para despressurizar completamente a panela. Aviso : Se você não conseguir Abra a tampa da panela, mas não a force, pois isso indica que pode haver alguma pressão interna . Isso se deve ao sistema de segurança da panela . Se isso acontecer, siga as instruções abaixo. ocorre Aguarde , e em breve será capaz de Abra a tampa.

Função de cada ícone :


Tipo de ícone	**Símbolo**	**Nome**	**Operação**
Ícone tátil		Temperatura/ pressão	Função de despressurização manual : Em espera : Toque no ícone temperatura/ pressão tátil Pressione e segure por 3 segundos para abrir a válvula solenoide de alívio de pressão . O indicador de pressão acenderá simultaneamente . tempo . Toque no ícone novamente . Toque no sensor de temperatura/ pressão para fechar a válvula solenoide e interromper o vazamento de pressão . O manômetro desligará ao mesmo tempo . tempo . Função de ajuste de temperatura e pressão : No modo de seleção de função : Toque no ícone Toque uma vez em temperatura / pressão para entrar no modo de configuração de temperatura e seleção de funções . Toque no ícone Toque uma vez em temperatura / pressão para entrar no modo de configuração de pressão na seleção de funções . Para a função de aquecimento rápido , o ícone temperatura/ pressão tátil vai ser ineficaz .

Ícone tátil		Cancelar / manter quente	Manter a função quente : Em espera : Manter pressionou o ícone Toque em Cancelar / Manter quente Durante 3 segundos , o indicador de manutenção de temperatura acenderá e um temporizador será ativado no visor . Toque no ícone novamente . Toque em Cancelar / Manter Quando esquentar , a luz indicadora de manter aquecido se apagará e a função de manter aquecido deixará de funcionar. Função Cancelar : No modo de seleção de função : Toque no ícone Toque em Cancelar / Manter Aqueça uma vez para remover. diretamente do estado de seleção de função e entrar no estado de espera . Após ajustar a pressão , o tempo ou a temperatura, pressione o ícone. Toque em Cancelar / Manter Aqueça uma vez e o valor ajustado . O valor retornará ao anterior. Se nenhum ajuste tiver sido feito e este botão for pressionado , não haverá alterações. responder . Em funcionamento : Toque no ícone Toque em Cancelar / mantenha pressionado uma vez para interromper a função atual e entrar no modo de espera .
Ícone tátil		Configuração de hora	Função de ajuste de hora : No modo de seleção de função : Toque no ícone Toque na configuração de hora para ajustar o horário da função . Consulte a função de configuração de hora para obter detalhes . Mais detalhes.
Ícone tátil		Configuração de início atrasado	Configuração da função de inicialização adiado : No estado Seleção de função : Toque no ícone Toque uma vez na configuração de início atrasado para executar a lógica de início atrasado . Consulte a função de configuração de início atrasado para obter detalhes . Mais detalhes.

Seletor		Rotação do seletor	Função de seleção de função : No estado de seleção de função : Gire o seletor no sentido horário ou anti-horário para selecionar a função. desejado . Função de ajuste de temperatura : No estado de seleção de função : Gire o seletor no sentido horário ou anti-horário para aumentar ou diminuir a temperatura . Consulte a função de ajuste de temperatura para obter mais detalhes . Mais detalhes. Função de ajuste de pressão : No estado de seleção de função : Gire o seletor no sentido horário ou anti-horário para aumentar ou diminuir o valor da pressão em incrementos de 10 kPa e para ligar ou desligar a luz indicadora da barra de status da pressão . Consulte a função de ajuste de pressão para obter detalhes . Mais detalhes. Função de ajuste de hora e início programado : No estado de seleção de função : Gire o seletor no sentido horário ou anti-horário para aumentar o tempo de cozimento e / ou o tempo de início programado . Consulte a função de ajuste de tempo para obter mais detalhes . Mais detalhes.
Seletor		Pressão do seletor	Função OK : Em espera : Pressione o seletor para entrar no modo de seleção de funções . Por padrão , sempre que o modo de seleção de funções é acessado , ele inicia pela primeira função , comida para bebê . No estado de seleção de função : Pressione o seletor uma vez para ativar a função . Função manter quente : Em estado operacional : Se a função selecionada tiver a função de retenção Quando o forno estiver quente (temperatura ajustada para 80 °C ou superior), pressione o seletor uma vez para ativar ou desativar a função manter aquecido . Quente . O indicador de manutenção O dispositivo quente irá ligar ou desligar .

Ícone		Comida para bebês	Quando a função de alimentação do bebê Está funcionando , o indicador de comida para bebê , o ajuste de tempo e a função manter aquecido estão ativados. Ligue o aparelho . O visor mostra a conta. de volta de acordo com o tempo estabelecido .
Ícone		Arroz	Quando o arroz funciona Está funcionando , o indicador da função de arroz , ajuste de tempo e manter aquecido está aceso . ignição . O manômetro esse A alimentação está ligada e a barra de status de pressão acende dinamicamente , indicando que o processo de pré-aquecimento está em andamento . Está em andamento . Quando o valor da pressão for atingido Uma vez estabelecida , a barra de status da pressão permanece estático e ligado , e a conta começa a funcionar atrás do visor de acordo com o horário estabelecido .
Ícone		Pular	Quando a função de pular Está funcionando , o indicador da função refogar , o ajuste de tempo e a função manter aquecido estão acesos. ignição . O manômetro esse A alimentação está ligada e a barra de status de pressão acende dinamicamente , indicando que o processo de pré-aquecimento está em andamento . Está em andamento . Quando o valor da pressão for atingido Uma vez estabelecida , a barra de status da pressão permanece estático e ligado , e a conta começa a funcionar atrás do visor de acordo com o horário estabelecido .
Ícone		Aquecimento rápido	Quando a função de aquecimento rápido O indicador da função de aquecimento está aceso . rápido esse Ligue o aparelho . A barra de status de pressão acende dinamicamente . Quando a temperatura predefinida (113ºC - 115ºC) é atingida , ou após um máximo de 1 hora de funcionamento , o aparelho para de funcionar e executa a função de alívio de pressão . automaticamente . Em seguida , retorna ao estado de espera .

Ícone		Panela de pressão	Quando a função de cozimento sob pressão estiver ativada Está funcionando , o indicador da função de cozimento sob pressão , a configuração do tempo e a função manter aquecido estão ativados. ignição . O manômetro esse A alimentação está ligada e a barra de status de pressão acende dinamicamente , indicando que o processo de pré-aquecimento está em andamento . Está em andamento . Quando o valor da pressão for atingido Uma vez estabelecida , a barra de status da pressão permanece estático e ligado , e a conta começa a funcionar atrás do visor de acordo com o horário estabelecido .
Ícone		Assar	Quando a função de assar Está funcionando , o indicador do forno , o ajuste do tempo e a função manter aquecido estão ligados . Ligue o aparelho . O visor mostra a conta. de volta de acordo com o tempo estabelecido .
Ícone		panela de cozimento lento	Quando a função de cozimento lento estiver em funcionamento , o indicador da panela de cozimento lento e o indicador de ajuste de tempo acenderão . esse Ligue o aparelho . O visor mostra a conta. de volta de acordo com o tempo estabelecido .
Ícone		Cozinhar	Quando a função de cozimento lento está ativada , o indicador de cozimento lento , o ajuste de tempo e a função manter aquecido são exibidos. Ligue o aparelho . O visor mostra a conta. de volta de acordo com o tempo estabelecido .
Ícone		Sopa	Quando a função da sopa Está funcionando , o indicador da função sopa , ajuste de tempo e manter aquecido está aceso . ignição . O manômetro esse A alimentação está ligada e a barra de status de pressão acende dinamicamente , indicando que o processo de pré-aquecimento está em andamento . Está em andamento . Quando o valor da pressão for atingido Uma vez estabelecida , a barra de status da pressão permanece estático e ligado , e a conta começa a funcionar atrás do visor de acordo com o horário estabelecido .

Ícone		Reaquecer	Quando a função de reaquecimento As funções de reaquecimento , ajuste de tempo e manter aquecido estão ativadas . ignição . O manômetro esse A alimentação está ligada e a barra de status de pressão acende dinamicamente , indicando que o processo de pré-aquecimento está em andamento . Está em andamento . Quando o valor da pressão for atingido Uma vez estabelecida , a barra de status da pressão permanece estático e ligado , e a conta começa a funcionar atrás do visor de acordo com o horário estabelecido .
Ícone		Pão	Quando a função do pão Está funcionando , o indicador de pão , o ajuste de tempo e a função manter aquecido estão ativados . Ligue o aparelho . O visor mostra a conta. de volta de acordo com o tempo estabelecido .
Ícone		Fermentar	Quando a função de fermentação Está funcionando , o indicador de fermentação, a configuração de tempo e a manutenção da temperatura estão ativados . Ligue o aparelho . O visor mostra a conta. de volta de acordo com o tempo estabelecido .
Ícone		Vapor	Quando a função de vaporização estiver ativada O indicador de função de vapor , a configuração de tempo e a função manter aquecido estão ativados . ignição . O manômetro esse A alimentação está ligada e a barra de status de pressão acende dinamicamente , indicando que o processo de pré-aquecimento está em andamento . Está em andamento . Quando o valor da pressão for atingido Uma vez estabelecida , a barra de status da pressão permanece estático e ligado , e a conta começa a funcionar atrás do visor de acordo com o horário estabelecido .
Indicador		Configuração de hora	Quando a função de ajuste de hora é ativada , o indicador de ajuste de hora acende. restos Ligar . Quando a função de ajuste de hora estiver desativada , o indicador apaga.

Indicador		Configuração de início atrasado	Quando a função de ajuste de início retardado está ativada , o indicador de ajuste de início retardado acende. restos Ligar . Quando a função de início retardado estiver desativada , o indicador apaga.
Indicador		retenção de calor	Quando a função manter aquecido está ativada , o indicador de manter aquecido permanece aceso. O indicador apaga quando a função de manter aquecido é desativada .
Indicador		Pressão	Função de saída de pressão manual : Em espera : Toque no ícone temperatura/ pressão tátil Pressione e segure por 3 segundos para abrir a válvula solenoide de alívio de pressão . O indicador de pressão acenderá simultaneamente . tempo . Toque no ícone novamente . Toque no sensor de temperatura/ pressão para fechar a válvula solenoide e interromper o vazamento de pressão . O manômetro desligará ao mesmo tempo . tempo . Função de ajuste de pressão : No estado de seleção de função : Quando uma função de pressão é selecionada , o indicador de pressão acende e , quando o valor da pressão é ajustado, o indicador de pressão apaga . pisca . Em funcionamento : Quando a função de pressão O sistema é ativado; se a válvula de bóia subir , o indicador de pressão acenderá . Se a válvula de bóia descer, o indicador também acenderá. na direção Ao pressionar para baixo , o indicador de pressão se apaga.
Indicador		Barra de status de pressão	Função de ajuste de pressão : No estado de seleção de função : Quando o valor da pressão é ajustado , a barra de status é usada para exibir esse valor . Ajustado . Consulte a função de ajuste de pressão para obter detalhes . Mais detalhes. Em funcionamento : Durante o pré-aquecimento , a barra de pressão começa a se mover . Quando o valor da pressão é atingido... Ajustada , a barra de status permanece ligado .

Horários , temperaturas e pressões :

não.	Nome da função	Parâmetros	Tempo (min)	Temperatura (°C)	Pressão (kPa)	Modo	Inclui pré-aquecimento	Mantém aquecido	Uso acessório
1	Comida para bebês 	Valor padrão efeito	10	95	N/A	Temp .	Sim	Sim, 12 horas	Não
		Faixa de ajuste	1-4h	60-115					
		Aumentar	1	5					
2	Arroz 	Valor padrão efeito	4	N/A	70	Pressão	Sim	Sim, 12 horas	Não
		Faixa de ajuste	1-3h		20-70				
		Aumentar	1		10				
3	Fritar 	Valor padrão efeito	15	200	N/A	Temp .	Sim	Sim, 12 horas	Não
		Faixa de ajuste	1-3h	160-200					
		Aumentar	1	5					
4	Aquecimento rápido 	Valor padrão efeito	N/A	113-115	70	Pressão	Não	Não	Não
		Faixa de ajuste							
		Aumentar							
5	Panela de pressão 	Valor padrão efeito	20	N/A	70	Pressão	Sim	Sim, 12 horas	Não
		Faixa de ajuste	1-3h		20-70				
		Aumentar	1		10				

6	Assar 	Valor padrão efeito	30	180	N/A	Temp .	Não	Sim, 12 horas	Não
		Faixa de ajuste	1-3h	60-200					
		Aumentar	1	5					
7	Panela de cozimento lento 	Valor padrão efeito	60	80	N/A	Temp .	Sim	Não	Não
		Faixa de ajuste	1-3h	40-90					
		Aumentar	1	5					
8	Cozinhar 	Valor padrão efeito	40	100	N/A	Temp .	Sim	Sim, 12 horas	Não
		Faixa de ajuste	1-4h	60-115					
		Aumentar	1	5					
9	Sopa 	Valor padrão efeito	15	N/A	50	Pressão	Sim	Sim, 12 horas	Não
		Faixa de ajuste	1-4h		20-70				
		Aumentar	1		10				
10	Reaquecer 	Valor padrão efeito	15	60	N/A	Temp .	Sim	Não	Não
		Faixa de ajuste	1-3h	30-80					
		Aumentar	1	5					

11	Pão 	Valor padrão efeito	40	180	N/A	Temp .	Não	Não	Não
		Faixa de ajuste	1-3h	60-200					
		Aumentar	1	5					
12	Fermen-tar 	Valor padrão efeito	30	60	N/A	Temp .	Sim	Não	Não
		Faixa de ajuste	1-3h	30-70					
		Aumentar	1	5					
13	Vapor 	Valor padrão efeito	5	N/A	40	Pressão	Sim	Sim, 12 horas	Sim
		Faixa de ajuste	1-3h		20-70				
		Aumentar	1		10				

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Todas as partes e componentes do produto que entram em contato com os alimentos. deve lavar após cada utilização.
- Remova a tampa do contador desaparafusando- a no sentido anti-horário . Limpe a tampa do contador , a tampa e a junta da válvula de segurança . após cada utilização.
- Nota: Quando Limpe a vedação de borracha da válvula de segurança e a tampa de retenção, tomando especial cuidado ao recolocá -las . corretamente .
- Use um pano Use água úmida e sabão para limpar o interior do balde, enxágue-o e seque-o bem com um pano. seco .
- Limpe o anel de vedação de silicone após cada utilização. Em seguida, enxágue-o com água e seque-o com um pano . Seco . Nota : Tome cuidado especial ao substituí -lo. corretamente . Aviso : Substitua antes se notar que esticou , deformou ou está danificado .
- Limpe o coletor de condensado e esvazie -o. após cada utilização.
- Use um pano Um pano macio e úmido ou uma esponja para limpar a superfície externa do produto.

- Aviso : Não utilize esponjas , pós ou produtos de limpeza abrasivos ou produtos químicos para limpar o produto .
- Não mergulhe a carcaça externa do produto nem o cabo de alimentação em água ou qualquer outro líquido. outro líquido .
- Limpe a base do produto com um pano. seco e macio .
- lavada na máquina de lavar louça .

Segurança
O fogão programável possui sistemas de segurança. entrelaçaram esse ato simultaneamente . O sistema exclusivo de válvula de segurança impede a abertura da sua panela enquanto é pressão interna , portanto , para abrir ou fechar Na sua panela , é essencial que eliminemos a pressão interna realizando a despressurização manual .

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Anomalia	Solução
Dificuldade em fechar a tampa	Verifique se a tampa traseira e o anel de silicone estão corretamente colocado . A válvula de bóia é preso na posição janela pop-up . Pressione Gire suavemente a válvula de flutuação em direção a para baixo com um utensílio comprido .
Dificuldade em abrir a tampa	Pressão dentro da panela. Aguarde até que a receita esteja concluída ou libere a pressão manualmente seguindo as instruções . A válvula de bóia é preso na posição emergente Devido a resíduos ou detritos alimentares , abra a tampa com cuidado e limpe bem a válvula de flutuação , a área circundante e a tampa antes da próxima utilização. Pressione Gire suavemente a válvula de flutuação em direção a para baixo com um utensílio comprido .
O vapor vaza pela lateral da tampa.	O anel de silicone está instalado incorretamente ou danificado . Comida que sobrou preso ao anel de silicone

Pequeno vazamento de vapor/ ruído de chiado na saída de vapor durante o ciclo de cozimento	O pote é regulando o excesso de pressão
A tela permanece preta . após conectar o cabo de alimentação	Conexão elétrica deficiente ou inexistente Fonte de alimentação . Inspecione o cabo de alimentação para verificar se há danos . Fusível queimado . Consulte o Serviço Técnico da Cecotec .
Leve rangidos	O som Isso é causado pela expansão dos componentes . É normal. O fundo da panela é molhado .
O visor digital mostra E1.	Circuito Sensor de temperatura inferior aberto . Consulte o Serviço Técnico da Cecotec .
O visor digital mostra E2.	Circuito Sensor de temperatura inferior aberto . Consulte o Serviço Técnico da Cecotec .
O visor digital mostra E3.	A tampa não está bem fechada . Circuito Sensor de temperatura inferior aberto . Consulte o Serviço Técnico da Cecotec .
O visor digital mostra E4.	Na função refogar , se a tampa estiver Fechado . Abra a tampa. Consulte o suporte técnico da Cecotec .
O visor digital mostra E6.	Curto-circuito no sensor de temperatura superior. Consulte o suporte técnico da Cecotec .
O visor digital mostra F4.	Quando O pré-aquecimento começa . Se o sensor de temperatura inferior indicar uma temperatura acima de 110 °C em 2 minutos , considera-se que “não há panela “ ou “não há água na panela” (exceto para as funções de arroz , fritar , assar e pão) e uma mensagem de erro será exibida . Coloque a panela interna ou adicione a quantidade necessária de água . Adicione água suficiente e reinicie a função assim que a temperatura atingir o nível correto . reduzido . Consulte o suporte técnico da Cecotec .
O visor digital mostra F6.	funções de cozimento sob pressão (arroz , ferver água, cozinhar sob pressão , sopa, cozinhar a vapor / ferver), se a pressão definida não for atingida em 50 minutos , verifique se há vazamentos na panela, como uma tampa solta ou uma junta de silicone suja ou danificada . Consulte o suporte técnico da Cecotec .

8. RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS ELÉTRICA E ELETRÔNICA



Este símbolo indica que, de acordo com as normas aplicáveis , o produto e/ou a bateria eles devem para serem descartados separadamente dos resíduos doméstico . Quando este produto Quando chegar ao fim de sua vida útil, você precisará de Retire as pilhas e leve o aparelho a um ponto de coleta . designado pelas autoridades moradores locais .

Para obter informações detalhadas sobre os mais descarte adequado deles dispositivos elétrica e eletrônica e/ou as correspondentes Caso ocorra algum problema com a bateria , o consumidor deve entrar em contato com as autoridades. moradores locais .

Conformidade com as diretrizes anterior ajudará a proteger o meio ambiente atmosfera .

9. DIREITOS AUTORAIS

Direitos de propriedade Os direitos de propriedade intelectual dos textos, desenhos , fotografias e ilustrações deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, SL . reservado Todos os direitos reservados . O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido , no todo ou em parte. É proibida a reprodução integral , o armazenamento em sistema de recuperação , a transmissão ou a distribuição por qualquer meio . meio (eletrônico , mecânico , fotocópia, gravação ou similar) sem prévia Autorização da CECOTEC INNOVACIONES, SL

10. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

CE Pela presente, a Cecotec Innovaciones declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes dos regulamentos aplicáveis na União Europeia. Este produto foi concebido, fabricado e testado de acordo com as normas de segurança e qualidade exigidas. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrado no seguinte website: https://cecotec.pt/pt/information/declaration-of-conformity

1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Afbeelding 1
1. Dekselknop
2. Omslag
3. Binnenste handgreep van de emmer
4. Lichaam van de pot
5. Selector
6. bedieningspaneel
7. Binnenbak
8. Achterklep met borgdraad
9. Achterkant
10. Siliconen ring
11. Condensatiecollector
12. Steam release cap
13. Ventiel drijvend
14. Drukventiel
15. Veiligheidsventiel
16. Draad
17. Lepel
18. Stoomafvoer

2. VOOR GEBRUIK

Volg de onderstaande instructies. stappen om te controleren of het correct is handeling uitvoeren en de eerste reiniging uitvoeren :

1. Verwijderen alle verpakkingselementen (zowel de stickers op het bad en het ventiel als de beschermkap van het verwarmingselement) (geplaatst tussen de emmer en de pot).
2. Controleer de inhoud van de verpakking en zorg ervoor dat er niets ontbreekt.
3. Reinig voor gebruik.
    1. Was de binnenemmer, het binnendeksel en de afdichtingsring met de hand in warm water met afwasmiddel . Spoel af en droog met een doek . teder .
    2. Reinig het verwarmingselement in de kookbasis met een doek . zachtjes om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft verpakkingsdeeltjes .
    3. Installeer de condensopvangbak .

4. Binnenkomen half een liter water in de emmer en wat Citroenschijfjes . De citroen Het helpt geuren te verwijderen.
5. Controleer of de achterkant van de omslag Goed Draai de schroef na het plaatsen helemaal vast .
6. Sluit het deksel stevig en draai de dekselknop met de klok mee (dit is erg belangrijk) . belangrijk , aangezien het in veel gevallen lijkt alsof het deksel volledig gesloten , maar dat is het niet) .

7. Steek de pot in het stopcontact en selecteer De verwarmingsfunctie activeren met behulp van de keuzeschakelaar . snel ; onmiddellijk na het proces zal beginnen , dat Het bevat een warming-up .
8. het deksel niet aan tijdens het hele proces .
9. Eens Zodra het proces is voltooid , opent het overdrukventiel om de druk in de pan te laten ontsnappen. Vermijd direct huidcontact met de stoom. U kunt het deksel pas verwijderen als het gerecht klaar is . Het apparaat is volledig drukloos , dus forceer het deksel niet als het niet opengaat . Om het deksel te openen , draai je de knop met de klok mee . tegen de klok in .

- Dit apparaat wordt geleverd in een verpakking. ontworpen om het te beschermen tijdens zijn transport . Haal het apparaat uit zijn doos en verwijderen Alle verpakkingsmaterialen . U kunt de originele doos en andere items bewaren . verpakkingselementen op een plaats verzekering om schade aan het apparaat te voorkomen indien nodig . vervoer het in de toekomst . Als u dat wenst. Gooi de originele verpakking weg; zorg ervoor dat u alle artikelen recycleert . correct .
- Zorg ervoor dat alle onderdelen en componenten Zijn inbegrepen en in goede staat staat . Indien ontbrekend Ofwel waren sommigen ofwel verkeerden ze niet in goede staat. Als uw apparaat in slechte staat verkeert , neem dan onmiddellijk contact op met de officiële technische ondersteuningsdienst van Cecotec .

Inhoud van de doos
- Programmeerbare elektrische kookplaat
- Dienblad
- Stoomboot
- Lepel
- Deze gebruiksaanwijzing
- Receptenboek
- Draad

- Verwijder het serienummer van het product niet, zodat uw apparaat correct kan worden getraceerd als u ondersteuning aanvraagt.

3. BEDIENINGSPANEEL

Afbeelding 2
1. Icon tactiele temperatuur/ druk
2. Icon tastbaar annuleren / behouden heet
3. Icon Aanraaktijdinstelling
4. Icon vertraagde start touchscreen

Afbeelding 3
1. Babyvoeding
2. Rijst
3. Springen
4. Verwarming snel
5. Snelkookpan
6. Bakken
7. Slowcooker
8. Kok
9. Soep
10. Opwarmen
11. Brood
12. Gisten
13. Stoom
14. Drukmeter
15. Indicator voor de drukstatus
16. Tijdinstelindicator
17. Indicator voor het instellen van een vertraagde start
18. Warmtebehoudindicator

4. INFORMATIE BELANGRIJKE INFORMATIE OVER KOKEN ONDER DRUK

Inhoud van de emmer
- Vermeld altijd de hoeveelheden. Geschikt voedsel / vloeistoffen in de emmer.
- Nooit de niveaus overschrijden maximale inhoud van de emmer.
- Voor voedingsmiddelen die uitzetten (rijst , peulvruchten , granen , enz.) mag de hoeveelheid niet meer dan de helft van hun volume bedragen. vaardigheid .
- Zorg ervoor dat u de emmer vult tot ten minste het minimumniveau van uw vermogen om schade te vermijden thermisch .

Forceer het deksel niet bij het sluiten.
1. Zorg ervoor dat de siliconen ring Goed geplaatst op de achterkant van de omslag.
2. Zorg ervoor dat de achterkant van de hoes correct geïnstalleerd , hiervoor draai de draad in de tegenovergestelde richting. schema .

Waarschuwing : Zorg ervoor dat het veiligheidsventiel is voorzien van een siliconenrubberen afdichting .

3. Draai aan de knop van het deksel om het te openen en te sluiten ; forceer het niet . om zich te sluiten en erin te passen locatie met het minimum poging .
4. Wanneer Reinig de rubberen afdichting van het veiligheidsventiel en de afdekkap, en wees daarbij extra voorzichtig bij het terugplaatsen . correct .

Forceer het deksel niet open.

- Als je dat niet kunt Open het deksel van de pan, maar forceer het niet , want dit kan erop wijzen dat er nog wat druk in de pan aanwezig is . Dit komt door het veiligheidssysteem van de pan . Als dit komt voor Wacht even , en binnenkort zal in staat zijn om Open het deksel.

Controleer de afdichtingsring .

Wanneer het deksel van de snelkookpan dit gesloten , de afdichtingsring Het wordt aan de onderkant van het deksel bevestigd en zorgt voor een afdichting . luchtdichte afsluiting tussen het deksel en de bodem van de pan.

- De afdichtingsring komt vooraf geïnstalleerd aan de binnenkant van het deksel van de pan, maar Er moet worden geverifieerd dat het Goed vóór elke kookbeurt geïnstalleerd .
- Moet Maak de afdichtingsring schoon . na elk gebruik.
- De afdichtingsringen rekken na verloop van tijd uit bij normaal gebruik. Om ze te onderhouden zijn product Vervang de afdichtring voor de veiligheid elke 12 tot 18 maanden. Vervang hem eerder als u merkt dat hij is uitgerekt , vervormd of beschadigd .

Controleer de stoomafvoerklep .

Stoom ontsnapt via de bovenkant van het stoomafvoerklepje . Het stoomafvoerklepje is een integraal onderdeel van het product en is noodzakelijk voor de stoomafvoer . Dit klepje moet ... Installeer vóór gebruik en maak het schoon. regelmatig .

Condensatiecollector

De condensopvangbak bevindt zich aan de achterkant van de pot en vangt het water op dat door de luchtvochtigheid ontstaat . Installeer vóór het koken , en leeg en spoel af. na elk gebruik.

5. BEDIENING

Status: Aan

Wanneer het apparaat op de stroomvoorziening is aangesloten , lichten het display en alle pictogrammen op . De zoemer zal 1 seconde afgaan en dan weer uitgaan . zal een pieptoon geven gedurende 1 seconde , dan zal in een stand-by- modus gaan.

Wachtstatus:

In de standbymodus zal het digitale display "----" weergeven .

Status van functieselectie :

Deze staat staat toe maak de functieselectie gewenst :

- Instelbare temperatuurfuncties (babyvoeding , sauteren , bakken , slowcooken , stoven): Wanneer een van deze functies is geselecteerd, knippert het pictogram van de geselecteerde functie en blijven de overige 12 functies ongewijzigd . Het pictogram voor

het instellen van de tijd licht op en de tijd wordt op het display weergegeven . standaard .
- Instelbare drukfuncties (rijst , snelkoken , soep, opwarmen , stomen): Wanneer een functie is geselecteerd , knippert het pictogram van de geselecteerde functie en blijven de overige 12 functies actief . Het tijdinstelpictogram , de actieve drukindicator en de drukstatusbalk lichten op ; het display toont de tijd . standaard .
- Verwarmingsfunctie Snel : Wanneer een functie is geselecteerd , knippert de indicator voor die functie en blijven de andere 12 functies actief. encendidas , el display muestra «  » en movimiento .

Let op: in de functieselectiemodus wordt deze teruggezet naar de standaardinstelling als er binnen 1 minuut geen handeling wordt uitgevoerd . Schakelt automatisch over naar de standbymodus . Als de keuzeschakelaar binnen 1 minuut wordt ingedrukt , wordt de functie gestart .
Opmerking: Om de functie te selecteren Gebruik de selector.

1. Temperatuurregelfunctie :

Tik op het pictogram Raak de temperatuur-/ drukknop één keer aan om de temperatuurinstelmodus te openen. Het pictogram van de geselecteerde functie blijft in deze modus actief . De stroom is ingeschakeld en de pictogrammen voor de overige 12 functies gaan uit . Op het display wordt de standaardtemperatuurinstelling weergegeven . Gebruik de keuzeknop om de temperatuur aan te passen. Als de huidige functie dit toelaat ... houden heet , en als de eerder ingestelde temperatuur 80º C of hoger is, wordt de warmhoudfunctie geactiveerd . heet Het apparaat zal werken en het indicatielampje zal gaan branden . Omgekeerd, als de eerder ingestelde temperatuur 80 °C of lager is, zal de warmhoudfunctie niet werken. Het werkt niet als het warm is; het zal wel opstarten .

- Wanneer de keuzeknop met de klok mee wordt gedraaid , zal de temperatuurwaarde stijgen (met een verhoging van 5ºC voor de functies babyvoeding , sauteren , bakken en stoven en 1ºC voor slowcooken) .
- Wanneer de keuzeknop tegen de klok in wordt gedraaid , zal de temperatuurwaarde dalen (met een verhoging van 5ºC voor de functies babyvoeding , sauteren , bakken en stoven en 1ºC voor slow cooking) .

Als de temperatuurwaarde niet binnen 5 seconden wordt aangepast, stopt het knipperen van de temperatuurwaarde en komt deze in een wachtstand voor bevestiging terecht . Als er geen actie wordt ondernomen , wordt de temperatuurwaarde niet aangepast. Als er binnen 1 minuut geen verdere acties worden ondernomen, keert het terug naar de wachtstand .
Als de temperatuurwaarde wordt aangepast Binnen 5 seconden wordt de ingestelde temperatuurwaarde geregistreerd en knippert deze. 5 seconden . Druk op de keuzeknop om de functie te starten .

2. Drukregelfunctie :

Tik op het pictogram Raak de temperatuur-/ druksensor één keer aan om de drukinstelmodus te activeren . Op dit moment wordt de tijdwaarde op het display weergegeven . standaard en blijft Ingeschakeld . Het pictogram Het touchscreen voor temperatuur/ druk , het pictogram van de geselecteerde functie en de drukstatusindicator blijven behouden . verlicht (het lampje links van de balk geeft 20 kPa aan, met elk lampje aanvullend ingeschakeld , de druk Het neemt toe met 10 kPa. Wanneer alle 6 lampjes op de balk branden. De overige 12 functiepictogrammen gaan uit , en ook de drukindicator gaat uit . Het lampje knippert . Op dit moment is de druk instelbaar; draai aan de keuzeschakelaar om de drukwaarde aan te passen .

- de keuzeschakelaar met de klok mee te draaien, worden ze uitgeschakeld . inschakelen intervallen van de statusbalklampjes voor de druk van links naar rechts (d.w.z. de drukwaarde) zal met 10 kPa toenemen). Wanneer de zes Als de lampen aan zijn , kunt u ze aanzetten door de knop met de klok mee te draaien . Alleen het eerste interval van de lampjes op de drukstatusbalk zal oplichten , de andere zullen uitgaan .
- de keuzeschakelaar tegen de klok in te draaien, schakelt u ze uit . uitschakelen intervallen van de statusbalklampjes voor de druk van rechts naar links (d.w.z. de drukwaarde) zal met 10 kPa afnemen). Wanneer de drukwaarde afname totdat het laatste indicatielampje brandt , wanneer u de knop weer in de tegenovergestelde richting draait. De zes zullen tegen de klok in oplichten . lichten indicatoren .

drukwaarde niet binnen 5 seconden wordt aangepast, blijft de drukwaarde Het lampje stopt met knipperen en gaat in een wachtstand voor bevestiging . Als er geen actie wordt ondernomen... Als er binnen 1 minuut geen verdere acties worden ondernomen, keert het terug naar de wachtstand .

de drukwaarde wordt aangepast Over 5 seconden wordt de drukwaarde geregistreerd. geconfigureerd en zal knipperen 5 seconden . Druk op de keuzeknop om de functie te starten .

3. Tijdinstelfunctie

Tik op het pictogram Tik op de knop voor het instellen van de tijd om de tijdinstelmodus te openen ; op het display wordt de standaardtijd voor de functie weergegeven . De twee uurcijfers knipperen en de twee minutencijfers blijven constant . Ingeschakeld . Gebruik de keuzeschakelaar om de tijd aan te passen .

Opmerking: Voor de functie overslaan , eerst De cijfers voor de minuten knipperen , terwijl de cijfers voor de uren constant blijven . letterlijk

- Wanneer Draai de keuzeschakelaar met de klok mee , de tijdwaarde zal toenemen .
- Door de keuzeschakelaar tegen de klok in te draaien , verandert de intervaltijdwaarde . zal afnemen .

Tik op het pictogram Tik op de knop voor tijdsaanpassing om te schakelen tussen uren- en minutenweergave .

tijdwaarde niet op 5 seconden is ingesteld, wordt de tijdwaarde gebruikt . Het lampje stopt met knipperen en gaat in een wachtstand voor bevestiging . Als er geen actie wordt ondernomen... Als er binnen 1 minuut geen verdere acties worden ondernomen, keert het terug naar de wachtstand .

Als de tijdwaarde is ingesteld op 5 seconden , worden de huidige tijdwaarde en de tijdinstellingsindicator geregistreerd . zal knipperen tijdens Wacht nog 5 seconden . Druk op de keuzeknop om de functie te starten .

4. Functie voor het instellen van een vertraagde start

Opmerking: De functie verwarming Quick en Skip hebben geen vertraagde start .

Het hebben de functie geselecteerd , en hebben Nadat de druk of de tijd en temperatuur zijn ingesteld , drukt u op het pictogram. Druk op de aanraakknop voor de uitgestelde start om de instellingen voor de uitgestelde start te openen .

De weergave begint om 00:00 en het tijdinstelbereik is 00 :01-24 : 00 .

- Draai de keuzeschakelaar met de klok mee om de tijd te verlengen .
- Draai de keuzeschakelaar tegen de klok in om de tijd te verkorten .

Tik op het pictogram Met de vertraagde startknop kunt u schakelen tussen de uren- en minuteninstelling .

vertraagde startwaarde niet binnen 5 seconden wordt aangepast, wordt de vertraagde startwaarde Het lampje stopt met knipperen en gaat in een wachtstand voor bevestiging . Als er geen actie wordt ondernomen... Als er binnen 1 minuut geen verdere acties worden ondernomen, keert het terug naar de wachtstand .

waarde voor de vertraagde start is ingesteld op 5 seconden , worden zowel de waarde als de indicator voor de vertraagde start geregistreerd. zal knipperen tijdens Nog 5 seconden . Druk op de selector om het aftellen te starten . rug .

Opmerking: Wanneer De tijd raakt op , de show Het zal beginnen .

Bedrijfsstatus :

1. Voorverwarmingsstand

De voorverwarmingsfunctie is een drukopbouwfase (met uitzondering van de frituurfunctie) voorafgaand aan het kookproces .

2. Kookstatus

Tijdens het verwarmingsproces , bij functies met drukregeling , voordat de drukwaarde is bereikt overeenkomstig , alleen het scherm blijft Het is ingeschakeld , maar het voert het account niet uit . Terug . De drukmeter dit inschakelen , en de statusbalk (afhankelijk van de drukwaarde) aangepaste) stijgingen geleidelijk van links naar rechts en wordt dynamisch en herhaaldelijk uitgevoerd . Wanneer de drukwaarde Wanneer de ingestelde waarde is bereikt , gaat de zoemer af. Het zal één keer overgaan en de statusbalk zal verschijnen . zal blijven ingeschakeld op basis van de drukwaarde Aangepast . Vanaf nu zal het display het aantal weergeven. beginnen te rennen .

- Voorbeeld 1: Als de drukwaarde De ingestelde temperatuur is 20 kPa, het licht linkerkant van de statusbalk Het knippert even voordat de gewenste drukwaarde is bereikt . aangepast . Wanneer de drukwaarde Zodra de ingestelde waarde is bereikt , gaat het licht uit. links zal blijven ingeschakeld .

- Voorbeeld 2: Als de drukwaarde De aangepaste waarde is 70 kPa. Voordat de drukwaarde wordt bereikt aangepast , de statusbalk stijgingen geleidelijk en dynamisch en herhaaldelijk van links naar rechts oplichtend . Wanneer de drukwaarde Wanneer de statusbalk de ingestelde waarde bereikt , wordt die waarde in de balk weergegeven. zal zijn verlicht volledig .


Tijdens het verwarmingsproces , voor functies met temperatuurregeling (met uitzondering van de verwarmingsfunctie) (snel), voordat de overeenkomstige temperatuurwaarde is bereikt , geeft het display alleen de volgende informatie weer: blijft Het is ingeschakeld , maar het voert het account niet uit . Achterkant . De drukmeter is er niet . inschakelen , en de statusbalk stijgingen Het beweegt geleidelijk van links naar rechts en draait dynamisch en herhaaldelijk . Wanneer de temperatuur de ingestelde waarde bereikt , gaat de zoemer af . Het apparaat geeft twee pieptonen en de statusbalk licht op. volledig . Op dit punt zal het scherm het account weergeven . beginnen te rennen .

3. Toestand van drukverlaging

Wanneer een functie met drukregeling is geselecteerd , wanneer voltooi de telling Terug , het duurt even voordat de pot klaar is. sommige minuten om de druk in de pan volledig te verlagen . Waarschuwing : Als u dat niet kunt Open het deksel van de pan, maar forceer het niet , want dit kan erop wijzen dat er nog wat druk in de pan aanwezig is . Dit komt door het veiligheidssysteem van de pan . Als dit komt voor Wacht even , en binnenkort zal in staat zijn om Open het deksel.


Functie van elk pictogram :

Pictogram-type	**Symbool**	**Naam**	**Operatie**
Icon tast-baar		Tempera-tuur/ druk	Handmatige ontluchtingsfunctie : In stand-by : Tik op het pictogram temperatuur/ druk tastbaar Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de drukregelklep te openen . De drukindicator gaat tegelijkertijd branden . tijd . Tik nogmaals op het pictogram . Raak de temperatuur-/ druksensor aan om de magneetklep te sluiten en het drukverlies te stoppen . De drukmeter zal tegelijkertijd uitschakelen . tijd . Temperatuur- en drukregelfunctie : In de functieselectiemodus : Tik op het pictogram Raak de temperatuur- / drukknop één keer aan om de temperatuurinstelling in de functieselectiemodus te openen . Tik op het pictogram Raak de temperatuur- / drukknop één keer aan om de drukinstelling in de functieselectiemodus te openen . Voor de verwarmingsfunctie snel , het pictogram temperatuur/ druk tastbaar zal zijn ineffectief .

Icon tast-baar		Annuleren / houden heet	Behoud de functionaliteit heet : In stand-by : Houden op het pictogram gedrukt Tik op Annuleren / Behouden heet Gedurende 3 seconden licht de warmtebehoudindicator op en wordt een timer op het display geactiveerd . Tik nogmaals op het pictogram . Tik op Annuleren / Behouden Als het te warm wordt , gaat het indicatielampje voor de warmhoudfunctie uit en stopt de warmhoudfunctie met werken. Annuleerfunctie : In de functieselectiemodus : Tik op het pictogram Tik op Annuleren / Behouden Verwarm eenmaal om te verwijderen. Ga direct vanuit de functieselectiemodus naar de stand- bymodus . Na het aanpassen van de druk , tijd of temperatuur, drukt u op het pictogram. Tik op Annuleren / Behouden Verwarm het eenmaal en de aangepaste waarde De waarde wordt teruggezet naar de vorige waarde. Als er geen aanpassingen zijn gedaan en deze knop wordt ingedrukt , verandert er niets . antwoord . In werkende staat : Tik op het pictogram Tik op annuleren / houd één keer ingedrukt om de huidige functie te stoppen en de stand- bymodus te activeren .
Icon tast-baar		Tijdinstelling	Tijdinstelfunctie : In de functieselectiemodus : Tik op het pictogram Tik op de tijdinstelling om de functietijd aan te passen . Zie de functie voor tijdinstelling voor meer informatie . Meer details.
Icon tast-baar		Instelling voor uitgestelde start	Startfunctie instellen verschoven : In de staat functieselectie : Tik op het pictogram Tik één keer op de instelling voor uitgestelde start om de logica voor uitgestelde start uit te voeren . Zie de functie voor uitgestelde start voor meer informatie . Meer details.

Selector	OLLAS GM	Selectorrotatie	Functieselectiefunctie : In de functieselectiestatus : Draai de keuzeschakelaar met de klok mee of tegen de klok in om de functie te selecteren . gewenst . Temperatuurregelfunctie : In de functieselectiestatus : Draai de keuzeschakelaar met de klok mee of tegen de klok in om de temperatuur te verhogen of te verlagen . Zie de temperatuurregeling voor meer informatie . Meer details. Drukregelfunctie : In de functieselectiestatus : Draai de keuzeschakelaar met de klok mee of tegen de klok in om de drukwaarde in stappen van 10 kPa te verhogen of te verlagen , en om het indicatielampje van de drukstatusbalk in of uit te schakelen . Zie de functie voor drukregeling voor meer informatie . Meer details. Tijdinstelling en functie voor uitgestelde start : In de functieselectiestatus : Draai de keuzeschakelaar met de klok mee of tegen de klok in om de kooktijd en / of de uitgestelde starttijd te verlengen . Zie de functie voor tijdinstelling voor meer informatie . Meer details.
Selector	OLLAS GM	Selectiedruk	OK -functie : In stand-by : Druk op de keuzeknop om de functieselectiemodus te openen . Standaard start de functieselectiemodus elke keer dat deze wordt geopend , bij de eerste functie : babyvoeding . In de functieselectiestatus : Druk één keer op de keuzeknop om de functie te activeren . Functie houden heet : In de operationele staat : Als de geselecteerde functie een hold -functie heeft Wanneer de oven heet is (temperatuur ingesteld op 80 °C of hoger), drukt u één keer op de keuzeknop om de warmhoudfunctie in of uit te schakelen . Heet . De indicator blijft branden . Het hete apparaat zal aan- of uitgeschakeld worden .

Icon		Babyvoeding	Wanneer de babyvoeding functioneert Het apparaat werkt , de babyvoedingindicator , de tijdinstelling en de warmhoudfunctie werken ook . Schakel het apparaat in . Op het display wordt het account weergegeven . terug volgens de tijd gevestigd .
Icon		Rijst	Wanneer de rijstfunctie Het apparaat werkt , de indicator voor de rijstfunctie , de tijdinstelling en de warmhoudfunctie werken . ontsteking . De drukmeter dit De stroom is ingeschakeld en de drukstatusbalk licht dynamisch op , wat aangeeft dat het voorverwarmingsproces gaande is . Het is in volle gang . Wanneer de drukwaarde bereikt is Eenmaal ingesteld , blijft de statusbalk voor de druk behouden. statisch en ingeschakeld , en het account begint te werken. achter het scherm, afhankelijk van de tijd gevestigd .
Icon		Springen	Wanneer de skip- functie Het apparaat draait , de indicator voor de sauteerfunctie , de tijdinstelling en de warmhoudfunctie werkt . ontsteking . De drukmeter dit De stroom is ingeschakeld en de drukstatusbalk licht dynamisch op , wat aangeeft dat het voorverwarmingsproces gaande is . Het is in volle gang . Wanneer de drukwaarde bereikt is Eenmaal ingesteld , blijft de statusbalk voor de druk behouden. statisch en ingeschakeld , en het account begint te werken. achter het scherm, afhankelijk van de tijd gevestigd .
Icon		Verwarming snel	Wanneer de verwarmingsfunctie snel Het indicatielampje voor de verwarmingsfunctie brandt . snel dit Inschakelen . De statusbalk voor de drukmeting licht dynamisch op . Wanneer de ingestelde temperatuur (113°C - 115°C) is bereikt , of na maximaal 1 uur gebruik , stopt het apparaat met werken en voert het de drukontlastingsfunctie uit . automatisch . Daarna keert het terug naar de wachtstand .
Icon		Snelkookpan	Wanneer de hogedrukfunctie Het apparaat werkt , de indicator voor de hogedrukkookfunctie , de tijdinstelling en de warmhoudfunctie werken . ontsteking . De drukmeter dit De stroom is ingeschakeld en de drukstatusbalk licht dynamisch op , wat aangeeft dat het voorverwarmingsproces gaande is . Het is in volle gang . Wanneer de drukwaarde bereikt is Eenmaal ingesteld , blijft de statusbalk voor de druk behouden. statisch en ingeschakeld , en het account begint te werken. achter het scherm, afhankelijk van de tijd gevestigd .

Icon		Bakken	Wanneer de bakfunctie Het apparaat draait , de ovenindicator , de tijdinstelling en de warmhoudfunctie staan aan . Schakel het apparaat in . Op het display wordt het account weergegeven . terug volgens de tijd gevestigd .
Icon		Slowcooker	Wanneer de slowcookerfunctie is ingeschakeld , lichten het slowcookerlampje en het tijdinstellampje op . dit Schakel het apparaat in . Op het display wordt het account weergegeven . terug volgens de tijd gevestigd .
Icon		Kok	Wanneer de stooffunctie is ingeschakeld , zijn de stoofindicator , de tijdinstelling en de warmhoudfunctie actief . Schakel het apparaat in . Op het display wordt het account weergegeven . terug volgens de tijd gevestigd .
Icon		Soep	Wanneer de soepfunctie Het apparaat draait , de indicator voor de soepfunctie , de tijdinstelling en de warmhoudfunctie werken . ontsteking . De drukmeter dit De stroom is ingeschakeld en de drukstatusbalk licht dynamisch op , wat aangeeft dat het voorverwarmingsproces gaande is . Het is in volle gang . Wanneer de drukwaarde bereikt is Eenmaal ingesteld , blijft de statusbalk voor de druk behouden. statisch en ingeschakeld , en het account begint te werken. achter het scherm, afhankelijk van de tijd gevestigd .
Icon		Opwarmen	Wanneer de opwarmfunctie De functies voor opwarmen , timer instellen en warmhouden zijn ingeschakeld . ontsteking . De drukmeter dit De stroom is ingeschakeld en de drukstatusbalk licht dynamisch op , wat aangeeft dat het voorverwarmingsproces gaande is . Het is in volle gang . Wanneer de drukwaarde bereikt is Eenmaal ingesteld , blijft de statusbalk voor de druk behouden. statisch en ingeschakeld , en het account begint te werken. achter het scherm, afhankelijk van de tijd gevestigd .
Icon		Brood	Wanneer de broodfunctie Het apparaat draait , de broodindicator , de tijdinstelling en de warmhoudfunctie zijn ingeschakeld . Schakel het apparaat in . Op het display wordt het account weergegeven . terug volgens de tijd gevestigd .
Icon		Gisten	Wanneer de fermentatiefunctie Het apparaat draait , de fermentatie-indicator, de tijdinstelling en de warmteregeling staan aan . Schakel het apparaat in . Op het display wordt het account weergegeven . terug volgens de tijd gevestigd .

Icon			
		Stoom	Wanneer de stoomfunctie De stoomfunctie - indicator , de tijdinstelling en de warmhoudfunctie zijn ingeschakeld . ontsteking . De drukmeter dit De stroom is ingeschakeld en de drukstatusbalk licht dynamisch op , wat aangeeft dat het voorverwarmingsproces gaande is . Het is in volle gang . Wanneer de drukwaarde bereikt is Eenmaal ingesteld , blijft de statusbalk voor de druk behouden. statisch en ingeschakeld , en het account begint te werken. achter het scherm, afhankelijk van de tijd gevestigd .
Indicator		Tijdinstelling	Wanneer de tijdinstelfunctie is geactiveerd , licht de tijdinstelindicator op . blijft Schakel het apparaat in . Wanneer de tijdinstelfunctie is gedeactiveerd , gaat het indicatielampje uit.
Indicator		Instelling voor uitgestelde start	Wanneer de functie voor het instellen van de uitgestelde start is geactiveerd , wordt de indicator voor het instellen van de uitgestelde start weergegeven. blijft Schakel het apparaat in . Wanneer de functie voor uitgestelde start is gedeactiveerd , gaat het indicatielampje uit.
Indicator		Warmtebehoud	Wanneer de warmhoudfunctie is geactiveerd , blijft het warmhoudindicatielampje branden . Het indicatielampje gaat uit wanneer de warmhoudfunctie wordt gedeactiveerd.
Indicator		Druk	Handmatige drukuitlaatfunctie : In stand-by : Tik op het pictogram temperatuur/ druk tastbaar Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de drukregelklep te openen . De drukindicator gaat tegelijkertijd branden . tijd . Tik nogmaals op het pictogram . Raak de temperatuur-/ druksensor aan om de magneetklep te sluiten en het drukverlies te stoppen . De drukmeter zal tegelijkertijd uitschakelen . tijd . Drukregelfunctie : In de functieselectiestatus : Wanneer een drukfunctie is geselecteerd , licht de drukindicator op en wanneer de drukwaarde wordt aangepast , gaat de drukindicator uit . knippert . In werkende staat : Wanneer de drukfunctie Het systeem wordt geactiveerd; als de vlotter omhoog gaat , licht de drukindicator op . Als de vlotter omlaag gaat, licht de indicator op. richting Omlaag , de drukindicator gaat uit.

Indicator		Statusbalk voor de druk	Drukregelfunctie : In de functieselectiestatus : Wanneer de drukwaarde wordt aangepast , wordt de statusbalk gebruikt om de drukwaarde weer te geven. Aangepast . Raadpleeg de functie voor drukregeling voor meer informatie . Meer details. In werkende staat : Tijdens het voorverwarmen beweegt de drukstatusbalk . Wanneer de gewenste drukwaarde is bereikt , wordt deze weergegeven . aangepast , blijft de statusbalk ingeschakeld .

Tijden , temperaturen en drukken :

Nee.	Functie-naam	Parameters	Tijd (min)	Tempera-tuur (°C)	Druk (kPa)	Modus	Inclusief voor-verwar-men	Houdt warm	Gebruik van acces-soires
1	Babyvoe-ding 	Standaard-waarde effect	10	95	N/A	Temp .	Ja	Ja, 12 uur	Nee
		Instelbereik	1-4h	60-115					
		Toename	1	5					
2	Rijst 	Standaard-waarde effect	4	N/A	70	Druk	Ja	Ja, 12 uur	Nee
		Instelbereik	1-3h		20-70				
		Toename	1		10				
3	Roer-bakken 	Standaard-waarde effect	15	200	N/A	Temp .	Ja	Ja, 12 uur	Nee
		Instelbereik	1-3h	160-200					
		Toename	1	5					

4	Verwarming snel 	Standaardwaarde effect	N/A	113-115	70	Druk	Nee	Nee	Nee
		Instelbereik							
		Toename							
5	Snelkookpan 	Standaardwaarde effect	20	N/A	70	Druk	Ja	Ja, 12 uur	Nee
		Instelbereik	1-3h		20-70				
		Toename	1		10				
6	Bakken 	Standaardwaarde effect	30	180	N/A	Temp .	Nee	Ja, 12 uur	Nee
		Instelbereik	1-3h	60-200					
		Toename	1	5					
7	Slowcooker 	Standaardwaarde effect	60	80	N/A	Temp .	Ja	Nee	Nee
		Instelbereik	1-3h	40-90					
		Toename	1	5					
8	Kok 	Standaardwaarde effect	40	100	N/A	Temp .	Ja	Ja, 12 uur	Nee
		Instelbereik	1-4h	60-115					
		Toename	1	5					

9	Soep 	Standaard-waarde effect	15	N/A	50	Druk	Ja	Ja, 12 uur	Nee
		Instelbereik	1-4h		20-70				
		Toename	1		10				
10	Opwar-men 	Standaard-waarde effect	15	60	N/A	Temp .	Ja	Nee	Nee
		Instelbereik	1-3h	30-80					
		Toename	1	5					
11	Brood 	Standaard-waarde effect	40	180	N/A	Temp .	Nee	Nee	Nee
		Instelbereik	1-3h	60-200					
		Toename	1	5					
12	Gisten 	Standaard-waarde effect	30	60	N/A	Temp .	Ja	Nee	Nee
		Instelbereik	1-3h	30-70					
		Toename	1	5					
13	Stoom 	Standaard-waarde effect	5	N/A	40	Druk	Ja	Ja, 12 uur	Ja
		Instelbereik	1-3h		20-70				
		Toename	1		10				

6. REINIGING EN ONDERHOUD

- Alle onderdelen en componenten van het product die in contact komen met voedsel. moeten wassen na elk gebruik.
- Verwijder de dop door deze tegen de klok in los te draaien . Reinig de dop , de deksel en de pakking van het veiligheidsventiel . na elk gebruik.
- Opmerking: Wanneer Reinig de rubberen afdichting van het veiligheidsventiel en de afdekkap, en wees daarbij extra voorzichtig bij het terugplaatsen . correct .
- Gebruik een doek Reinig de binnenkant van de emmer met vochtig water en zeep, spoel hem af en droog hem grondig af met een doek. droog .
- Reinig de siliconen afdichtingsring na elk gebruik. Spoel hem vervolgens af met water en droog hem af met een doek . Droog . Let op : Wees extra voorzichtig bij het terugplaatsen . Correct . Waarschuwing : Vervang het product zo snel mogelijk als u merkt dat het is uitgerekt , vervormd of beschadigd .
- de condensopvangbak schoon en leeg deze . na elk gebruik.
- Gebruik een doek Een zachte , vochtige doek of spons om de buitenkant van het product schoon te maken.
- Waarschuwing : Niet gebruiken sponzen , poeders of schoonmaakproducten schuurmiddelen of chemicaliën om het product schoon te maken .
- Dompel de buitenkant van het product of het netsnoer niet onder in water of andere vloeistoffen. ander vloeistof .
- de onderkant van het product schoon met een doek. Droog en zacht .
- geschikt voor de vaatwasser .

Beveiliging

De programmeerbare kookplaat is voorzien van veiligheidssystemen. die handeling met elkaar verweven gelijktijdig . Het exclusieve veiligheidsventielsysteem voorkomt dat je pot opengaat zolang is druk binnenin dus , om te openen of te sluiten Het is essentieel dat we in uw pan de druk verlagen door handmatig de druk te verlagen .

7. PROBLEEMOPLOSSING

Anomalie	Oplossing
Het sluiten van het deksel gaat lastig.	Controleer of de achterkant en de siliconenring goed vastzitten. correct geplaatst . De vlotterklep is vastzitten in positie pop-up . Drukken Draai de vlotterklep voorzichtig in de richting van naar beneden met een lang voorwerp .

Het deksel is moeilijk te openen.	Druk in de pan. Wacht tot het recept klaar is of laat de druk handmatig ontsnappen volgens de instructies . De vlotterklep is vastzitten in positie opkomend vanwege voedselresten of ander vuil . Open het deksel voorzichtig en reinig vervolgens de vlotterklep , de omgeving en het deksel grondig voor het volgende gebruik. Druk Draai de vlotterklep voorzichtig in de richting van naar beneden met een lang voorwerp .
Er ontsnapt stoom uit de zijkant van het deksel.	De siliconenring is verkeerd gemonteerd of beschadigd . Restjes eten bevestigd aan de siliconen ring
Een klein stoomlek/ sissend geluid uit de stoomuitlaat tijdens het kookproces .	De pot is het reguleren van overdruk
Het scherm blijft zwart . na het aansluiten van de stroomkabel	Slechte of geen stroomaansluiting Voeding . Controleer het netsnoer op beschadigingen . Doorgebrande zekering . Neem contact op met de technische dienst van Cecotec .
Lichtgewicht gekraak	Het geluid Dit wordt veroorzaakt door de uitzetting van de onderdelen . Dat is normaal. De bodem van de pot is nat .
Het digitale display toont E1.	Circuit Onderste temperatuursensor defect . Neem contact op met de technische dienst van Cecotec .
Op het digitale display staat E2.	Circuit Onderste temperatuursensor defect . Neem contact op met de technische dienst van Cecotec .
Op het digitale display wordt E3 weergegeven .	Het deksel sluit niet goed . Circuit Onderste temperatuursensor defect . Neem contact op met de technische dienst van Cecotec .
Op het digitale display staat E4.	Bij de sauteerfunctie , als het deksel erop zit Gesloten . Open het deksel. Neem contact op met de technische ondersteuning van Cecotec .
Op het digitale display staat E6.	Kortsluiting van de bovenste temperatuursensor. Neem contact op met de technische ondersteuning van Cecotec .

Op het digitale display staat F4.	Wanneer Het voorverwarmen begint . Als de onderste temperatuursensor binnen 2 minuten een temperatuur boven de 110 °C aangeeft , wordt aangenomen dat er “geen pan “ of “geen water in de pan” aanwezig is (met uitzondering van de functies voor rijst , frituren , bakken en brood) en verschijnt er een foutmelding . Plaats de binnenpan erin of voeg de benodigde hoeveelheid water toe. Voeg voldoende water toe en start het apparaat opnieuw zodra de temperatuur het juiste niveau heeft bereikt . verlaagd . Neem contact op met de technische ondersteuning van Cecotec .
Op het digitale display staat F6.	de drukkookfunctie (rijst , water koken, soep bereiden , stomen / koken) wordt de ingestelde druk niet binnen 50 minuten bereikt . Controleer de pan op lekkages , zoals een loszittend deksel of een vuile of beschadigde siliconenafdichting . Neem contact op met de technische ondersteuning van Cecotec .

8. RECYCLING VAN APPARATEN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE



Dit symbool geeft aan dat het product en/of de batterij , in overeenstemming met de geldende regelgeving , aan de voorschriften voldoet. zij moeten apart van het afval te worden afgevoerd . binnenlands . Wanneer dit product Zodra het einde van zijn levensduur is bereikt, moet u het volgende doen: Verwijder de batterijen en breng het apparaat naar een inzamelpunt . aangewezen door de autoriteiten lokale bewoners .

Om te verkrijgen gedetailleerde informatie over de meest correcte verwijdering hun apparaten elektrische en elektronische en/of de bijbehorende Als er een probleem met de batterij optreedt , moet de consument contact opnemen met de bevoegde instanties. lokale bewoners .
Naleving van de richtlijnen vorig zal helpen het milieu te beschermen atmosfeer .

9. COPYRIGHT

Eigendomsrechten De intellectuele eigendomsrechten op de teksten, ontwerpen , foto's en illustraties in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, SL . gereserveerd Alle rechten voorbehouden . De inhoud van deze publicatie mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd . in zijn geheel , te reproduceren , op te slaan in een gegevensbanksysteem , te verzenden of te verspreiden op welke wijze dan ook. medium (elektronisch , mechanisch , fotokopie, opname of vergelijkbaar) zonder voorafgaande toestemming Autorisatie van CECOTEC INNOVACIONES, SL

10. VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

CE Cecotec Innovaciones verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de toepasselijke regelgeving van de Europese Unie. Dit product is ontworpen, gefabriceerd en getest in overeenstemming met de vereiste veiligheids- en kwaliteitsnormen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende webadres: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rys.1

1. Gałka pokrywy
2. Okładka
3. Wewnętrzny uchwyt wiadra
4. Korpus garnka
5. Selektor
6. Panel sterowania
7. Wewnętrzne wiadro
8. Gwint blokujący tylną okładkę
9. Tylna okładka
10. Pierścień silikonowy
11. Kolektor kondensatu
12. Korek spustowy pary
13. Zawór ruchomy
14. Zawór ciśnieniowy
15. Zawór bezpieczeństwa
16. Drut
17. Łyżka
18. Otwór wentylacyjny pary

2. PRZED UŻYCIEM

Wykonaj następujące kroki kroki , aby sprawdzić poprawność operacji i wykonaj pierwsze czyszczenie :

1. Usunąć wszystkie elementy opakowania (zarówno naklejki na pojemniku i zaworze , jak i osłona elementu grzejnego) (znajduje się pomiędzy wiadrem i garnkiem).
2. Sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, że niczego nie brakuje.
3. Wyczyść przed użyciem
    1. Umyj ręcznie wewnętrzne wiadro, wewnętrzną pokrywę i pierścień uszczelniający w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń . Wypłucz i osusz ściereczką . delikatny .
    2. Wyczyść element grzejny wewnątrz podstawy kuchennej za pomocą ściereczki delikatnie, aby mieć pewność , że nikt nie zostanie w tyle cząsteczki opakowaniowe .
    3. Zamontuj kolektor kondensatu .

4. Wchodzić połowa litr wody w wiadrze i trochę Plasterki cytryny . Cytryna Pomaga eliminować nieprzyjemne zapachy.
5. Sprawdź , czy tylna okładka jest Dobry Po umieszczeniu śruby na miejscu należy ją całkowicie dokręcić .

6. Zamknij pokrywę szczelnie i przekręć pokrętło pokrywy zgodnie z ruchem wskazówek zegara (jest to bardzo ważne , ponieważ w wielu przypadkach wydaje się , że pokrywa jest całkowicie zamknięte , ale tak nie jest)
7. Podłącz garnek do gniazdka elektrycznego i wybierz za pomocą selektora włącz funkcję grzania szybko ; natychmiast Po rozpocznie się proces , który Obejmuje rozgrzewkę .
8. Nie dotykać pokrywy podczas cały proces .
9. Kiedyś Po zakończeniu procesu zawór ciśnieniowy otworzy się , aby uwolnić ciśnienie z garnka. Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z parą. Pokrywki nie będzie można zdjąć , dopóki garnek nie zakończy gotowania . Urządzenie jest całkowicie pozbawione ciśnienia , dlatego nie należy otwierać pokrywy na siłę, jeśli nie da się jej otworzyć . Aby otworzyć pokrywę, należy przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara . przeciwnie do ruchu wskazówek zegara .

- Urządzenie jest dostarczane w opakowaniu. Zaprojektowano , aby go chronić podczas jego transport . Wyjmij urządzenie z jego pudełko i usuń Wszystkie materiały opakowaniowe . Możesz zachować oryginalne pudełko i inne przedmioty . elementy opakowania w miejscu ubezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu urządzenia w razie potrzeby przetransportować go w przyszłości . Jeśli chcesz Wyrzuć oryginalne opakowanie i pamiętaj, aby wszystkie przedmioty poddać recyklingowi . poprawnie .
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty Czy wliczone i w dobrym stanie stan . Jeśli brakuje albo niektóre , albo nie były w dobrym stanie Jeśli Twoje urządzenie jest w złym stanie , skontaktuj się natychmiast z oficjalnym serwisem pomocy technicznej Cecotec .

Zawartość pudełka

- Programowalna kuchenka elektryczna
- Taca
- Parowiec
- Łyżka
- instrukcja obsługi
- Książka kucharska
- Drut

- Nie usuwaj numeru seryjnego z produktu , aby zachować możliwość prawidłowego śledzenia sprzętu w przypadku reklamacji . obecność .

3. PANEL STEROWANIA

Rys. 2

1. Ikona temperatura/ ciśnienie dotykowe
2. Ikona dotykowy anulować / zachować gorący
3. Ikona Ustawienie czasu dotyku
4. Ikona opóźniony start ekranu dotykowego

Rys. 3
1. Jedzenie dla niemowląt
2. Ryż
3. Skok
4. Ogrzewanie szybko
5. Szybkowar
6. Upiec
7. Wolnowar
8. Kucharz
9. Zupa
10. Podgrzać
11. Chleb
12. Ferment
13. Para
14. Ciśnieniomierz
15. Wskaźnik stanu ciśnienia
16. Wskaźnik ustawienia czasu
17. Wskaźnik ustawienia opóźnionego startu
18. Wskaźnik zatrzymywania ciepła

4. INFORMACJE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE GOTOWANIA POD CIŚNIENIEM

Pojemność łyżki
- Zawsze uwzględniaj ilości odpowiednie jedzenie / płyny w wiadrze.
- Nigdy przekroczyć poziomy maksymalna pojemność wiadra .
- W przypadku żywności pęczniejącej (ryż , rośliny strączkowe , zboża itp.) nie przekraczaj połowy ich objętości . umiejętność .
- Upewnij się, że wiadro jest napełnione przynajmniej do minimalnego poziomu wody . zdolność do unikania uszkodzeń termiczny .

Nie należy zamykać pokrywy na siłę
1. Upewnij się, że pierścień silikonowy jest Dobry umieszczone na tylnej okładce.
2. Upewnij się, że tylna okładka jest prawidłowo zainstalowany , dla tego obrócić nić w przeciwnym kierunku harmonogram .

Ostrzeżenie : Upewnij się, że zawór bezpieczeństwa ma uszczelkę silikonową .
3. otworzyć i zamknąć pokrywę , przekręć pokrętło ; nie używaj siły . zamknąć się i dopasować do nich strona z minimalnym wysiłek .
4. Gdy Wyczyść uszczelkę gumową zaworu bezpieczeństwa i nakrętkę kontrującą, zachowując szczególną ostrożność podczas jej zakładania . poprawnie .

Nie otwieraj pokrywy na siłę

- Jeśli nie możesz Otwórz pokrywkę garnka, ale nie rób tego na siłę, ponieważ oznacza to, że wewnątrz może pozostać pewne ciśnienie . Jest to spowodowane systemem bezpieczeństwa garnka . Jeśli to występuje Poczekaj , i to wkrótce będzie w stanie otwórz pokrywę.

Sprawdź pierścień uszczelniający

Kiedy pokrywa szybkowaru jest otwarta Ten zamknięty , pierścień uszczelniający Montowany na spodniej stronie pokrywy, tworzy uszczelnienie szczelne zamknięcie pomiędzy pokrywką a dnem garnka.

- Pierścień uszczelniający komes wstępnie zainstalowany na wewnętrznej stronie pokrywki garnka, ale Należy zweryfikować, czy tak jest Dobry instalowane przed każdym gotowaniem .
- Musi wyczyść pierścień uszczelniający po każdym użyciu.
- Pierścienie uszczelniające rozciągają się z czasem podczas normalnego użytkowania. Aby je utrzymać jego produkt Ze względów bezpieczeństwa wymieniaj pierścień uszczelniający co 12 do 18 miesięcy. Wymień go wcześniej , jeśli zauważysz, że się rozciągnął , odkształcił lub został uszkodzony .

zatyczkę zaworu upustowego pary

Para wydobywa się z górnej części pokrywy z odpowietrznikiem pary . Pokrywa z odpowietrznikiem pary jest integralną częścią produktu i jest niezbędna do odprowadzania pary . Pokrywka musi Zainstaluj przed użyciem i wyczyść regularnie .

Kolektor kondensatu

Kolektor kondensacyjny znajduje się z tyłu garnka i zbiera wodę powstałą z wilgoci . Zainstaluj przed gotowaniem , opróżnij i opłucz. po każdym użyciu.

5. OPERACJA

Stan: Włączony

Po podłączeniu do zasilania wyświetlacz i wszystkie ikony zaczną się świecić . Brzęczyk będzie wydawał dźwięk przez 1 sekundę , a następnie wyłączy się . wyda sygnał dźwiękowy przez 1 sekundę , następnie przejdzie w stan czuwania .

Status oczekiwania:

W trybie czuwania wyświetlacz cyfrowy pokaże "----".

Status wyboru funkcji :

Ten stan pozwala dokonaj wyboru funkcji pożądany :

- Funkcje regulacji temperatury (jedzenie dla dzieci , smażenie , pieczenie , wolne gotowanie , duszenie): Po wybraniu którejkolwiek z tych funkcji ikona wybranej funkcji miga , a pozostałych 12 funkcji pozostaje bez zmian . Ikona ustawiania czasu zaświeci się , a wyświetlacz pokaże godzinę . domyślny .
- Funkcje regulowanego ciśnienia (gotowanie ryżu , gotowanie pod ciśnieniem , zupa, podgrzewanie , gotowanie na parze): Po wybraniu funkcji ikona wybranej funkcji miga , a pozostałych 12 funkcji pozostaje aktywnych . Ikona ustawienia czasu , wskaźnik aktywnego ciśnienia i pasek stanu ciśnienia są podświetlone , a wyświetlacz pokazuje godzinę . domyślny .
- Funkcja grzania Szybko : Po wybraniu funkcji wskaźnik wybranej funkcji miga , a pozostałych 12 funkcji pozostaje aktywnych . Po włączeniu wyświetlacz pokazuje ruchomy symbol «  » .

Uwaga: W trybie wyboru funkcji , jeżeli w ciągu 1 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja, nastąpi powrót do poprzedniego stanu . automatycznie przechodzi w tryb czuwania . Jeżeli selektor zostanie naciśnięty w ciągu 1 minuty, funkcja zostanie uruchomiona .
Uwaga: Aby wybrać funkcję Użyj selektora.

1. Funkcja regulacji temperatury :

Kliknij ikonę Naciśnij raz przycisk temperatury/ ciśnienia , aby przejść do trybu ustawiania temperatury. W tym momencie ikona wybranej funkcji pozostanie aktywna . Zasilanie jest włączone , a ikony pozostałych 12 funkcji gasną . Na wyświetlaczu pojawia się domyślne ustawienie temperatury . Użyj pokrętła , aby dostosować temperaturę. Jeśli bieżąca funkcja na to pozwala trzymać gorąco , a jeśli wcześniej ustawiona temperatura wynosi 80°C lub więcej, funkcja utrzymywania ciepła gorący Funkcja będzie działać , a kontrolka zaświeci się . Natomiast jeśli poprzednio ustawiona temperatura wynosi 80°C lub mniej, funkcja podtrzymywania ciepła nie będzie działać. Nie będzie działać, gdy będzie gorąco; uruchomi się .

- Po przekręceniu pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara wartość temperatury wzrośnie (o 5°C w przypadku funkcji przygotowywania jedzenia dla dzieci , smażenia , pieczenia i duszenia oraz o 1°C w przypadku gotowania na wolnym ogniu) .
- Po przekręceniu pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wartość temperatury zmniejszy się (wzrost o 5°C w przypadku funkcji przygotowywania jedzenia dla dzieci , smażenia , pieczenia i duszenia oraz o 1°C w przypadku gotowania na wolnym ogniu).

Jeśli wartość temperatury nie zostanie zmieniona w ciągu 5 sekund , przestanie migać i przejdzie w stan oczekiwania na potwierdzenie . Jeśli nie zostanie podjęta żadna akcja, Jeżeli w ciągu 1 minuty nie zostaną podjęte żadne dalsze działania, nastąpi powrót do stanu oczekiwania .
Jeśli wartość temperatury jest dostosowana W ciągu 5 sekund zostanie zarejestrowana ustawiona wartość temperatury , która zacznie migać. przez 5 sekund . Naciśnij selektor, aby uruchomić funkcję .

2. Funkcja regulacji ciśnienia :

Kliknij ikonę Dotknij raz czujnika temperatury/ ciśnienia , aby przejść do trybu ustawiania ciśnienia . W tym momencie na wyświetlaczu pojawi się wartość czasu . domyślne i pozostaje Włączono . Ikona Ekran dotykowy pokazujący temperaturę/ ciśnienie , ikona wybranej funkcji i wskaźnik stanu ciśnienia pozostają aktywne . świeci się (światło po lewej stronie paska wskazuje 20 kPa, przy każdym świetle dodatkowy włączony , ciśnienie Zwiększa się o 10 kPa. Gdy wszystkie 6 świateł na pasku jest Pozostałych 12 ikon funkcji gaśnie , a wskaźnik ciśnienia także zostaje wyłączony . Miga . W tym momencie ciśnienie jest regulowane; przekręć selektor , aby dostosować wartość ciśnienia .

- Obrót selektora zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje ich wyłączenie włączanie odstępy między miganiem kontrolek paska stanu ciśnienia od lewej do prawej (tj . wartość ciśnienia) wzrośnie o 10 kPa) . Gdy sześć Gdy światła są włączone , należy przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara . Zaświeci się tylko pierwsza grupa kontrolek na pasku stanu ciśnienia , a pozostałe zostaną wyłączone .
- Obrót selektora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje ich wyłączenie wyłączanie odstępy między miganiem kontrolek paska stanu ciśnienia od prawej do lewej (tj . wartość ciśnienia) zmniejszy się o 10 kPa). Gdy wartość ciśnienia zmniejszenie aż do ostatniej kontrolki , przy ponownym przekręceniu pokrętła w przeciwnym kierunku Sześć będzie świecić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. ślepia wskaźniki .

wartość ciśnienia nie zostanie zmieniona w ciągu 5 sekund , wartość ciśnienia Przestanie migać i przejdzie w stan oczekiwania na potwierdzenie . Jeśli nie zostanie podjęta żadna akcja, Jeżeli w ciągu 1 minuty nie zostaną podjęte żadne dalsze działania, nastąpi powrót do stanu oczekiwania .

wartość ciśnienia jest dostosowana Po 5 sekundach zostanie zarejestrowana wartość ciśnienia . skonfigurowane i będzie migać przez 5 sekund . Naciśnij selektor, aby uruchomić funkcję .

3. Funkcja ustawiania czasu

Kliknij ikonę Dotknij przycisku ustawiania czasu , aby przejść do trybu ustawiania czasu . Na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas dla danej funkcji . Dwie cyfry godzin migają , a dwie cyfry minut pozostają stałe . włączony . Użyj selektora, aby ustawić czas .

Uwaga: Dla funkcji pominąć , pierwszy Dwie cyfry minut będą migać , a dwie cyfry godzin pozostaną niezmienne . świeci.

- Gdy Obróć selektor zgodnie z ruchem wskazówek zegara , wartość czasu wzrośnie .
- Obrót selektora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje zmianę wartości interwału czasowego zmniejszy się .

Kliknij ikonę Dotknij przycisku regulacji czasu , aby przełączyć się z regulacji godzinowej na regulację minutową .

wartość czasu nie jest ustawiona na 5 sekund , wartość czasu Przestanie migać i przejdzie w stan oczekiwania na potwierdzenie . Jeśli nie zostanie podjęta żadna akcja, Jeżeli w ciągu

1 minuty nie zostaną podjęte żadne dalsze działania, nastąpi powrót do stanu oczekiwania .
wartość czasu zostanie ustawiona na 5 sekund , zostanie zarejestrowana bieżąca wartość czasu oraz wskaźnik ustawienia czasu . będzie migać podczas Poczekaj kolejne 5 sekund . Naciśnij selektor, aby uruchomić funkcję .

4. Funkcja ustawiania opóźnionego startu

Uwaga: Funkcja ogrzewanie Funkcje Szybki i Pomiń nie mają opóźnionego startu .
Mający wybrał funkcję i mając Po ustawieniu ciśnienia , czasu i temperatury naciśnij ikonę Naciśnij przycisk dotykowy opóźnionego startu , aby przejść do trybu ustawiania opóźnionego startu .
Wyświetlacz rozpoczyna się od godziny 00:00, a zakres ustawień czasu wynosi 00: 01–24 :00 .

- Obróć selektor zgodnie z ruchem wskazówek zegara , aby wydłużyć czas .
- Aby skrócić czas , przekręć selektor przeciwnie do ruchu wskazówek zegara .

Kliknij ikonę opóźniony start - dotknij , aby przełączyć z ustawiania godzin na ustawianie minut .
opóźnionego startu nie zostanie zmieniona w ciągu 5 sekund , wartość opóźnionego startu zostanie zmieniona Przestanie migać i przejdzie w stan oczekiwania na potwierdzenie . Jeśli nie zostanie podjęta żadna akcja, Jeżeli w ciągu 1 minuty nie zostaną podjęte żadne dalsze działania, nastąpi powrót do stanu oczekiwania .
opóźnionego startu zostanie ustawiona na 5 sekund , wartość ta i wskaźnik opóźnionego startu zostaną zapisane. będzie migać podczas Jeszcze 5 sekund . Naciśnij selektor, aby rozpocząć odliczanie . z powrotem .
Uwaga: Kiedy czas ucieka , pokaz To się zacznie .

Status operacyjny :

1. Stan podgrzewania wstępnego

Funkcja podgrzewania wstępnego jest etapem poddawania potraw działaniu ciśnienia (z wyjątkiem funkcji smażenia) przed rozpoczęciem gotowania .

2. Stan gotowania

W trakcie procesu nagrzewania , w przypadku funkcji z regulacją ciśnienia , przed osiągnięciem wartości ciśnienia odpowiedni , tylko wyświetlacz pozostaje Jest włączony , ale nie uruchamia konta . Powrót . Manometr Ten włącz zasilanie i pasek stanu (zgodnie z wartością ciśnienia) skorygowane) wzrasta Stopniowo od lewej do prawej i jest wykonywany dynamicznie i powtarzalnie. Gdy wartość ciśnienia Po osiągnięciu ustawionej wartości , brzęczyk załączy się Zadzwoni raz , a pasek stanu pozostanie włączane zgodnie z wartością ciśnienia Dostosowano . W tym momencie wyświetlacz pokaże liczbę . zaczynam biec .

- Przykład 1: Jeżeli wartość ciśnienia Temperatura dostosowana wynosi 20KPa, światło lewa strona paska stanu Miga przed osiągnięciem wartości ciśnienia . wyregulowany . Gdy wartość ciśnienia Po osiągnięciu ustawionej wartości światło gaśnie lewy pozostanie włączony .

- Przykład 2: Jeżeli wartość ciśnienia Wartość skorygowana wynosi 70 kPa. Przed osiągnięciem wartości ciśnienia dostosowany pasek stanu zwiększa się Stopniowo i dynamicznie , wielokrotnie zapala się od lewej do prawej . Gdy wartość ciśnienia Gdy pasek stanu osiągnie ustawioną wartość , na pasku zostanie wyświetlona wartość. będzie oświetlony całkowicie .

Podczas procesu grzania , w przypadku funkcji z regulacją temperatury (oprócz funkcji grzania) (szybko), przed osiągnięciem odpowiedniej wartości temperatury , wyświetla się tylko pozostaje Jest włączony , ale nie uruchamia konta . Z tyłu . Nie ma tam manometru . włącz zasilanie i pasek stanu zwiększa się Przesuwa się stopniowo od lewej do prawej, dynamicznie i powtarzalnie . Gdy temperatura osiągnie ustawioną wartość , rozlega się sygnał dźwiękowy . Urządzenie wydaje dwa sygnały dźwiękowe i zapala się pasek stanu . całkowicie . W tym momencie na wyświetlaczu pojawi się konto zaczynam biec .

3. Stan dekompresji

W przypadku wybrania funkcji z regulacją ciśnienia , gdy dokończyć liczenie Wróć , garnek trochę potrwa Niektóre minut , aby całkowicie rozhermetyzować garnek.

Ostrzeżenie : Jeśli nie możesz Otwórz pokrywkę garnka, ale nie rób tego na siłę, ponieważ oznacza to, że wewnątrz może pozostać pewne ciśnienie . Jest to spowodowane systemem bezpieczeństwa garnka . Jeśli to występuje Poczekaj , i to wkrótce będzie w stanie otwórz pokrywę.

Funkcja każdej ikony :


Typ ikony	**Symbol**	**Nazwa**	**Działanie**
Ikona dotykowy		Temperatura/ ciśnienie	Funkcja ręcznej dekompresji : W gotowości : Kliknij ikonę temperatura/ ciśnienie dotykowe Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy , aby otworzyć zawór elektromagnetyczny nadmiarowy ciśnienia . Jednocześnie zaświeci się wskaźnik ciśnienia . czas . Kliknij ikonę ponownie . Dotknij czujnika temperatury / ciśnienia , aby zamknąć zawór elektromagnetyczny i zatrzymać wyciek ciśnienia . Jednocześnie wyłączy się manometr . czas . Funkcja regulacji temperatury i ciśnienia : W trybie wyboru funkcji : Kliknij ikonę Aby wejść w tryb ustawiania temperatury w trybie wyboru funkcji , dotknij przycisku temperatury / nacisku raz. Kliknij ikonę Aby przejść do ustawień ciśnienia w trybie wyboru funkcji , dotknij raz opcji temperatury / ciśnienia . Do funkcji grzania szybko , ikona temperatura/ ciśnienie dotykowe będzie nieskuteczny .

Ikona dotykowy		Anulować / trzymać gorący	Utrzymanie funkcji gorący : W gotowości : Trzymać nacisnątem ikonę Dotknij Anuluj / Zachowaj gorący Na 3 sekundy zaświeci się kontrolka utrzymania ciepła , a na wyświetlaczu zostanie uruchomiony timer . Kliknij ikonę ponownie . Dotknij Anuluj / Zachowaj Gdy zrobi się gorąco , kontrolka podtrzymywania ciepła zgaśnie , a funkcja podtrzymywania ciepła przestanie działać. Funkcja anulowania : W trybie wyboru funkcji : Kliknij ikonę Dotknij Anuluj / Zachowaj Podgrzej raz, aby usunąć bezpośrednio ze stanu wyboru funkcji i przejść do stanu gotowości . Po ustawieniu ciśnienia , czasu lub temperatury naciśnij ikonę Dotknij Anuluj / Zachowaj Podgrzej raz i dostosuj wartość Powróci do poprzedniej wartości. Jeśli nie dokonano żadnych zmian i naciśnięto ten przycisk , nie nastąpi żadna zmiana. odpowiedź . W stanie roboczym : Kliknij ikonę Naciśnij Anuluj / Przytrzymaj raz , aby zatrzymać bieżącą funkcję i przejść do trybu gotowości .
Ikona dotykowy		Ustawienie czasu	Funkcja ustawiania czasu : W trybie wyboru funkcji : Kliknij ikonę Dotknij przycisku ustawiania czasu , aby dostosować czas funkcji . Szczegóły znajdziesz w opisie funkcji ustawiania czasu . więcej szczegółów.
Ikona dotykowy		Ustawienie opóźnionego startu	Ustawianie funkcji startowej odroczony : Uroczyście wybór funkcji : Kliknij ikonę Naciśnij raz przycisk ustawienia opóźnionego startu , aby uruchomić logikę ustawienia opóźnionego startu . Szczegóły znajdziesz w opisie funkcji ustawienia opóźnionego startu . więcej szczegółów.

Selektor	OLLAS GM	Obrót selektora	Funkcja wyboru funkcji : W stanie wyboru funkcji : Obróć selektor zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara , aby wybrać funkcję . pożądany . Funkcja regulacji temperatury : W stanie wyboru funkcji : Obróć selektor zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę . Szczegóły znajdziesz w opisie funkcji regulacji temperatury . więcej szczegółów. Funkcja regulacji ciśnienia : W stanie wyboru funkcji : Obróć selektor zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara , aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość ciśnienia o 10 kPa oraz włączyć lub wyłączyć kontrolkę paska stanu ciśnienia . Szczegóły znajdziesz w opisie funkcji regulacji ciśnienia . więcej szczegółów. Ustawianie czasu i funkcja opóźnionego startu : W stanie wyboru funkcji : Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara , aby wydłużyć czas gotowania i / lub opóźniony start . Szczegóły znajdziesz w opisie funkcji ustawiania czasu . więcej szczegółów.

Selektor		Nacisk selektora	Funkcja OK : W gotowości : Naciśnij selektor , aby przejść do trybu wyboru funkcji . Domyślnie , po każdym wejściu do trybu wyboru funkcji , rozpoczyna się on od pierwszej funkcji , czyli jedzenia dla niemowląt . W stanie wyboru funkcji : Aby aktywować funkcję, naciśnij selektor jeden raz . Funkcjonować trzymać gorący : W stanie operacyjnym : Jeżeli wybrana funkcja posiada funkcję przytrzymania Gdy piekarnik jest gorący (temperatura ustawiona na 80 °C lub więcej), naciśnij przycisk raz , aby włączyć lub wyłączyć funkcję podtrzymywania ciepła . Gorąco . Wskaźnik utrzymania Urządzenie nagrzane do wysokiej temperatury włączy się lub wyłączy .
Ikona		Jedzenie dla niemowląt	Kiedy funkcja jedzenia dla niemowląt Działa , wskaźnik jedzenia dla dziecka , ustawianie czasu i utrzymywanie ciepła są Włącz zasilanie . Na wyświetlaczu pojawi się konto . z powrotem zgodnie z czasem przyjęty .
Ikona		Ryż	Kiedy funkcja ryżu Działa , wskaźnik funkcji ryżu , ustawienia czasu i podtrzymywania ciepła jest włączony . zapłon . Manometr Ten Zasilanie jest włączone , a pasek stanu ciśnienia zaczyna się dynamicznie świecić , wskazując , że proces podgrzewania wstępnego jest w toku . Już trwa . Po osiągnięciu wartości ciśnienia Po ustaleniu , pasek stanu ciśnienia pozostaje statyczny i włączony , a konto zaczyna działać za wyświetlaczem według czasu przyjęty .
Ikona		Skok	Gdy funkcja pomijania Urządzenie działa , wskaźnik funkcji smażenia , ustawienia czasu i podtrzymywania ciepła jest włączony . zapłon . Manometr Ten Zasilanie jest włączone , a pasek stanu ciśnienia zaczyna się dynamicznie świecić , wskazując , że proces podgrzewania wstępnego jest w toku . Już trwa . Po osiągnięciu wartości ciśnienia Po ustaleniu , pasek stanu ciśnienia pozostaje statyczny i włączony , a konto zaczyna działać za wyświetlaczem według czasu przyjęty .

Ikona		Ogrzewanie szybko	Gdy funkcja grzania szybko Wskaźnik funkcji grzania jest włączony . szybko Ten Włącz zasilanie . Pasek stanu ciśnienia zacznie się dynamicznie podświetlać . Po osiągnięciu ustawionej temperatury (113ºC - 115ºC) lub po upływie maksymalnie 1 godziny urządzenie przestaje działać i wykonuje funkcję uwalniania ciśnienia . automatycznie . Następnie powraca do stanu oczekiwania .
Ikona		Szybkowar	Gdy funkcja gotowania pod ciśnieniem Urządzenie działa , wskaźnik funkcji gotowania pod ciśnieniem , ustawienie czasu i podtrzymywanie ciepła są włączone . zapłon . Manometr Ten Zasilanie jest włączone , a pasek stanu ciśnienia zaczyna się dynamicznie świecić , wskazując , że proces podgrzewania wstępnego jest w toku . Już trwa . Po osiągnięciu wartości ciśnienia Po ustaleniu , pasek stanu ciśnienia pozostaje statyczny i włączony , a konto zaczyna działać za wyświetlaczem według czasu przyjęty .
Ikona		Upiec	Gdy funkcja pieczenia Piekarnik działa , wskaźnik piekarnika , ustawienie czasu i funkcja podtrzymywania ciepła są włączone . Włącz zasilanie . Na wyświetlaczu pojawi się konto . z powrotem zgodnie z czasem przyjęty .
Ikona		Wolnowar	Podczas korzystania z funkcji wolnowaru zaświecą się kontrolki wolnowaru i ustawienia czasu . Ten Włącz zasilanie . Na wyświetlaczu pojawi się konto . z powrotem zgodnie z czasem przyjęty .
Ikona		Kucharz	Gdy funkcja duszenia jest włączona , wskaźnik duszenia , ustawienie czasu i funkcja utrzymywania ciepła są włączone . Włącz zasilanie . Na wyświetlaczu pojawi się konto . z powrotem zgodnie z czasem przyjęty .

Ikona		Zupa	Kiedy funkcja zupy Urządzenie działa , wskaźnik funkcji zupy , ustawienia czasu i podtrzymywania ciepła jest włączony . zapłon . Manometr Ten Zasilanie jest włączone , a pasek stanu ciśnienia zaczyna się dynamicznie świecić , wskazując , że proces podgrzewania wstępnego jest w toku . Już trwa . Po osiągnięciu wartości ciśnienia Po ustaleniu , pasek stanu ciśnienia pozostaje statyczny i włączony , a konto zaczyna działać za wyświetlaczem według czasu przyjęty .
Ikona		Podgrzać	Gdy funkcja podgrzewania Funkcje podgrzewania , ustawiania czasu i podtrzymywania ciepła są włączone . zapłon . Manometr Ten Zasilanie jest włączone , a pasek stanu ciśnienia zaczyna się dynamicznie świecić , wskazując , że proces podgrzewania wstępnego jest w toku . Już trwa . Po osiągnięciu wartości ciśnienia Po ustaleniu , pasek stanu ciśnienia pozostaje statyczny i włączony , a konto zaczyna działać za wyświetlaczem według czasu przyjęty .
Ikona		Chleb	Kiedy funkcja chleba Wskaźnik pieczenia chleba , ustawienie czasu i podtrzymywanie ciepła są włączone . Włącz zasilanie . Na wyświetlaczu pojawi się konto . z powrotem zgodnie z czasem przyjęty .
Ikona		Ferment	Kiedy funkcja fermentacji Urządzenie działa , wskaźnik fermentacji, ustawienie czasu i utrzymanie ciepła są włączone . Włącz zasilanie . Na wyświetlaczu pojawi się konto . z powrotem zgodnie z czasem przyjęty .
Ikona		Para	Gdy funkcja gotowania na parze Wskaźnik funkcji pary , ustawienie czasu i podtrzymywanie ciepła są włączone . zapłon . Manometr Ten Zasilanie jest włączone , a pasek stanu ciśnienia zaczyna się dynamicznie świecić , wskazując , że proces podgrzewania wstępnego jest w toku . Już trwa . Po osiągnięciu wartości ciśnienia Po ustaleniu , pasek stanu ciśnienia pozostaje statyczny i włączony , a konto zaczyna działać za wyświetlaczem według czasu przyjęty .

Wskaźnik		Ustawienie czasu	Po aktywacji funkcji ustawiania czasu wskaźnik ustawienia czasu pozostaje Włącz zasilanie . Po wyłączeniu funkcji ustawiania czasu wskaźnik zgaśnie .
Wskaźnik		Ustawienie opóźnionego startu	Po aktywowaniu funkcji ustawienia opóźnionego startu wskaźnik ustawienia opóźnionego startu pozostaje Włącz zasilanie . Po wyłączeniu funkcji opóźnionego startu wskaźnik zgaśnie .
Wskaźnik		Utrzymywanie ciepła	Po włączeniu funkcji utrzymywania ciepła kontrolka utrzymywania ciepła pozostaje włączona . Włączone . Po wyłączeniu funkcji podtrzymywania ciepła wskaźnik gaśnie .
Wskaźnik		Ciśnienie	Funkcja ręcznego wylotu ciśnienia : W gotowości : Kliknij ikonę temperatura/ ciśnienie dotykowe Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy , aby otworzyć zawór elektromagnetyczny nadmiarowy ciśnienia . Jednocześnie zaświeci się wskaźnik ciśnienia . czas . Kliknij ikonę ponownie . Dotknij czujnika temperatury / ciśnienia , aby zamknąć zawór elektromagnetyczny i zatrzymać wyciek ciśnienia . Jednocześnie wyłączy się manometr . czas . Funkcja regulacji ciśnienia : W stanie wyboru funkcji : Po wybraniu funkcji ciśnienia wskaźnik ciśnienia zaświeci się , a po ustawieniu wartości ciśnienia wskaźnik ciśnienia zaświeci się. mruga . W stanie roboczym : Gdy funkcja ciśnienia Jest on aktywowany; jeśli zawór pływakowy się podniesie , wskaźnik ciśnienia zaświeci się . Jeśli zawór pływakowy opadnie, wskaźnik zaświeci się. bliski W dół wskaźnik ciśnienia wyłącza się.

Wskaźnik		Pasek stanu ciśnienia	Funkcja regulacji ciśnienia : W stanie wyboru funkcji : Po zmianie wartości ciśnienia na pasku stanu wyświetlana jest wartość ciśnienia . Dostosowano . Szczegóły znajdziesz w opisie funkcji regulacji ciśnienia . więcej szczegółów. W stanie roboczym : Podczas podgrzewania wstępnego pasek stanu ciśnienia porusza się . Po osiągnięciu wartości ciśnienia po dostosowaniu pasek stanu pozostaje włączony .

Czasy , temperatury i ciśnienia :

NIE.	Nazwa funkcji	Parametry	Czas (min)	Temperatura (°C)	Ciśnienie (kPa)	Tryb	Zawiera podgrzewanie wstępne	Utrzymuje ciepło	Użycie akcesoriów
1	Jedzenie dla niemowląt 	Wartość domyślna efekt	10	95	N/A	Temp .	Tak	Tak, 12 godzin	NIE
		Zakres regulacji	1-4h	60-115					
		Zwiększyć	1	5					
2	Ryż 	Wartość domyślna efekt	4	N/A	70	Ciśnienie	Tak	Tak, 12 godzin	NIE
		Zakres regulacji	1-3h		20-70				
		Zwiększyć	1		10				
3	Smażyć na patelni 	Wartość domyślna efekt	15	200	N/A	Temp .	Tak	Tak, 12 godzin	NIE
		Zakres regulacji	1-3h	160-200					
		Zwiększyć	1	5					
4	Ogrzewanie szybko 	Wartość domyślna efekt	N/A	113-115	70	Ciśnienie	NIE	NIE	NIE
		Zakres regulacji							
		Zwiększyć							

5	Szybkowar 	Wartość domyślna efekt	20	N/A	70	Ciśnie-nie	Tak	Tak, 12 godzin	NIE
		Zakres regulacji	1-3h		20-70				
		Zwiększyć	1		10				
6	Upiec 	Wartość domyślna efekt	30	180	N/A	Temp .	NIE	Tak, 12 godzin	NIE
		Zakres regulacji	1-3h	60-200					
		Zwiększyć	1	5					
7	Wolnowar 	Wartość domyślna efekt	60	80	N/A	Temp .	Tak	NIE	NIE
		Zakres regulacji	1-3h	40-90					
		Zwiększyć	1	5					
8	Kucharz 	Wartość domyślna efekt	40	100	N/A	Temp .	Tak	Tak, 12 godzin	NIE
		Zakres regulacji	1-4h	60-115					
		Zwiększyć	1	5					
9	Zupa 	Wartość domyślna efekt	15	N/A	50	Ciśnie-nie	Tak	Tak, 12 godzin	NIE
		Zakres regulacji	1-4h		20-70				
		Zwiększyć	1		10				
10	Podgrzać 	Wartość domyślna efekt	15	60	N/A	Temp .	Tak	NIE	NIE
		Zakres regulacji	1-3h	30-80					
		Zwiększyć	1	5					

11	Chleb 	Wartość domyślna efekt	40	180	N/A	Temp .	NIE	NIE	NIE
		Zakres regulacji	1-3h	60-200					
		Zwiększyć	1	5					
12	Ferment 	Wartość domyślna efekt	30	60	N/A	Temp .	Tak	NIE	NIE
		Zakres regulacji	1-3h	30-70					
		Zwiększyć	1	5					
13	Para 	Wartość domyślna efekt	5	N/A	40	Ciśnie-nie	Tak	Tak, 12 godzin	Tak
		Zakres regulacji	1-3h		20-70				
		Zwiększyć	1		10				

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wszystkie części i podzespoły produktu mające kontakt z żywnością musieć umyć po każdym użyciu.
- Zdejmij nakrętkę kontrującą , odkręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara . Wyczyść nakrętkę kontrującą , nakrętkę i uszczelkę zaworu bezpieczeństwa . po każdym użyciu.
- Uwaga: Kiedy Wyczyść uszczelkę gumową zaworu bezpieczeństwa i nakrętkę kontrującą, zachowując szczególną ostrożność podczas jej zakładania . poprawnie .
- Użyj szmatki Wyczyść wnętrze wiadra wilgotną wodą z mydłem , opłucz je i dokładnie osusz szmatką . suchy .
- Po każdym użyciu wyczyść silikonowy pierścień uszczelniający . Następnie opłucz go wodą i osusz szmatką . suchy . Uwaga : należy zachować szczególną ostrożność podczas wymiany poprawnie . Ostrzeżenie : Wymień wcześniej, jeśli zauważysz, że uległ rozciągnięciu , odkształceniu lub uszkodzeniu .
- Wyczyść kolektor kondensatu i opróżnij go po każdym użyciu.
- Użyj szmatki Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni produktu należy używać miękkiej , wilgotnej ściereczki lub gąbki .
- Ostrzeżenie : Nie używać gąbki , proszki lub środki czyszczące materiałów ściernych i środków chemicznych do czyszczenia produktu .

- Nie zanurzaj obudowy produktu ani przewodu zasilającego w wodzie ani innym płynie . Inny płyn .
- Wyczyść podstawę produktu szmatką suchy i miękki .
- można myć w zmywarce .

Bezpieczeństwo
Programowalna kuchenka posiada systemy bezpieczeństwa przeplatał ten akt jednocześnie . Ekskluzywny system zaworów bezpieczeństwa zapobiega otwarciu garnka tak długo , jak Jest ciśnienie wewnątrz , aby je otworzyć lub zamknąć W Twoim garnku ważne jest , aby wyeliminować ciśnienie wewnątrz , wykonując ręczną dekompresję .

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Anomalia	Rozwiązanie
Trudności z zamknięciem pokrywy	Sprawdź , czy tylna pokrywa i pierścień silikonowy są prawidłowo umieszczony . Zawór pływakowy jest utknął w pozycji wyskakujące okienko . Naciśnij delikatnie obróć zawór pływakowy w kierunku za pomocą długiego narzędzia .
Trudności z otwarciem pokrywy	Ciśnienie w garnku. Poczekaj , aż przepis zostanie ukończony lub ręcznie uwolnij ciśnienie , postępując zgodnie z instrukcją . Zawór pływakowy jest utknął w pozycji wyłaniający się Z powodu resztek jedzenia lub zanieczyszczeń . Ostrożnie otwórz pokrywę , a następnie dokładnie wyczyść zawór pływakowy , otaczające go obszary oraz pokrywę przed następnym użyciem. Naciśnij delikatnie obróć zawór pływakowy w kierunku za pomocą długiego narzędzia .
wydobywa się para	Pierścień silikonowy jest nieprawidłowo zamontowany lub uszkodzony . Resztki jedzenia przymocowany do pierścienia silikonowego
Mały wyciek pary / syczący dźwięk z wylotu pary podczas cyklu gotowania	Garnek jest regulacja nadciśnienia

Ekran pozostaje czarny . po podłączeniu kabla zasilającego	Słabe lub brak połączenia elektrycznego Zasilanie . Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony . Przepalony bezpiecznik . Skontaktuj się z serwisem technicznym Cecotec .
Lekki skrzypi	Dźwięk Jest to spowodowane rozszerzaniem się elementów . Jest to normalne . Dno garnka jest mokry .
Na wyświetlaczu cyfrowym widoczny jest komunikat E1.	Okrążenie Dolny czujnik temperatury otwarty . Skontaktować się z serwisem technicznym Cecotec .
Na wyświetlaczu cyfrowym widoczny jest symbol E2.	Okrążenie Dolny czujnik temperatury otwarty . Skontaktować się z serwisem technicznym Cecotec .
Na wyświetlaczu cyfrowym widoczny jest symbol E3.	Pokrywa nie jest dobrze zamknięta . Okrążenie Dolny czujnik temperatury otwarty . Skontaktować się z serwisem technicznym Cecotec .
Na wyświetlaczu cyfrowym wyświetla się E4.	W funkcji smażenia , jeśli pokrywa jest Zamknięte . Otwórz pokrywę. Skonsultuj się z pomocą techniczną Cecotec .
Na wyświetlaczu cyfrowym wyświetla się E6.	Zwarcie górnego czujnika temperatury. Skonsultuj się z pomocą techniczną Cecotec .
Na wyświetlaczu cyfrowym widoczna jest wartość F4.	Gdy Rozpocznie się podgrzewanie wstępne . Jeśli dolny czujnik temperatury w ciągu 2 minut wskaże temperaturę powyżej 110°C , uznaje się, że w garnku nie ma wody (z wyjątkiem funkcji ryżu , smażenia , pieczenia i pieczenia chleba) i pojawia się komunikat o błędzie . Umieść garnek wewnętrzny w garnku lub dodaj wymaganą ilość wody . Dodaj odpowiednią ilość wody i ponownie uruchom funkcję , gdy temperatura osiągnie właściwy poziom . obniżony . Skonsultuj się z pomocą techniczną Cecotec .

Na wyświetlaczu cyfrowym widoczna jest wartość F6.	gotowania pod ciśnieniem (ryż , gotowanie wody, gotowanie pod ciśnieniem , zupa, gotowanie na parze / w wodzie) ustawione ciśnienie nie zostanie osiągnięte w ciągu 50 minut . Sprawdź, czy w garnku nie ma nieszczelności, np . luźnej pokrywki lub zabrudzonej lub uszkodzonej silikonowej uszczelki . Skonsultuj się z pomocą techniczną Cecotec .

8. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE



Symbol ten oznacza , że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub bateria muszą do utylizacji niezależnie od odpadów krajowy . Kiedy ten produkt Po osiągnięciu końca okresu użytkowania konieczne będzie Wyjmij baterie i zanieś je do punktu zbiórki . wyznaczony przez władze miejscowi .

Aby uzyskać szczegółowe informacje o najbardziej właściwa utylizacja ich urządzenia elektrycznych i elektronicznych i/lub odpowiednich W przypadku wystąpienia problemów z baterią użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednimi władzami. miejscowi .

Zgodność z wytycznymi poprzedni pomoże chronić środowisko atmosfera .

9. PRAWA AUTORSKIE

Prawa własności Prawa własności intelektualnej do tekstów, projektów , fotografii i ilustracji zawartych w tym podręczniku należą do CECOTEC INNOVACIONES, SL . skryty Wszelkie prawa zastrzeżone . Treść niniejszej publikacji nie może być powielana w całości ani w części. w całości , powielać , przechowywać w systemie wyszukiwania , przesyłać lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób nośniku (elektronicznym , mechanicznym , kserokopii, nagrania lub podobnym) bez uprzedniego Autoryzacja od CECOTEC INNOVACIONES, SL

10. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

CE Niniejszym Cecotec Innovaciones oświadcza, że ten produkt spełnia podstawowe wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ten produkt został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany spełniając wymagane normy bezpieczeństwa i jakości. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. SOUČÁSTI A KOMPONENTY

Obr. 1

1. Knoflík víka
2. Pokrýt
3. Vnitřní rukojeť kbelíku
4. Tělo hrnce
5. Volič
6. ovládací panel
7. Vnitřní kbelík
8. Závit pro zamykání zadního krytu
9. Zadní kryt
10. Silikonový kroužek
11. Sběrač kondenzátu
12. Krytka pro uvolnění páry
13. Ventil plovoucí
14. Tlakový ventil
15. Pojistný ventil
16. Drát
17. Lžíce
18. Odvzdušňovací ventil

2. PŘED POUŽITÍM

Postupujte podle následujících pokynů kroky ke kontrole správnosti provoz a proveďte první čištění :

1. Odstranit všechny obalové prvky (jak samolepky na vaničce a ventilu , tak i ochranný kryt topného tělesa) umístěný mezi kbelíkem a hrncem).
2. Zkontrolujte obsah balení a ujistěte se, že nic nechybí .
3. Před použitím očistěte
    1. a těsnicí kroužek ručně omyjte v teplé vodě s prostředkem na mytí nádobí . Opláchněte a osušte hadříkem . jemný .
    2. Topné těleso uvnitř varné desky očistěte hadříkem . jemně, aby se ujistil , že nikdo nezůstane pozadu částice z obalů .
    3. Nainstalujte sběrač kondenzátu .
4. Zadejte půl litr vody v kbelíku a trochu Plátky citronu . Citron Pomáhá eliminovat pachy.
5. Zkontrolujte , zda je zadní kryt dobrý Jakmile je na místě , šroub zcela otočte .
6. Pevně zavřete víko a otočte knoflíkem víka ve směru hodinových ručiček (to je velmi důležité , protože v mnoha případech se zdá , že víko je zcela zavřeno , ale není) .
7. Zapojte hrnec do zásuvky a vyberte pomocí voliče aktivujte funkci ohřevu rychle ; okamžitě

po začne proces , který Zahrnuje to rozcvičku .
8. Nedotýkejte se víka během celý proces .
9. Jednou Jakmile je proces dokončen , otevře se tlakový ventil , aby se uvolnil tlak z hrnce. Zabraňte přímému kontaktu pokožky s párou. Pokličku nebudete moci sundat , dokud hrnec nedokončí vaření . Jednotka je zcela bez tlaku , proto víko neotevírejte silou , pokud se neotevře . Chcete-li víko otevřít , otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček . proti směru hodinových ručiček .

- Toto zařízení je dodáváno v obalu. navrženo tak , aby ho chránilo během jeho přepravě . Vyjměte zařízení z jeho krabici a odstraňte Veškerý balicí materiál . Můžete si ponechat originální krabici a další položky . prvky balení na místě pojištění, které v případě potřeby zabrání poškození spotřebiče přepravit to v budoucnu . Pokud si přejete Zlikvidujte původní obal ; nezapomeňte recyklovat všechny položky . správně .
- Ujistěte se , že všechny díly a komponenty jsou zahrnuto a v dobrém stavu stát . Pokud chybí buď někteří , nebo nebyli v dobrém stavu Pokud je vaše zařízení ve špatném stavu , okamžitě kontaktujte oficiální technickou podporu společnosti Cecotec .

Obsah krabice
- Programovatelný elektrický sporák
- Zásobník
- Parník
- Lžíce
- návod k obsluze
- Kniha receptů
- Drát

- Neodstraňujte sériové číslo z produktu , abyste v případě reklamace zachovali jeho řádnou sledovatelnost . docházka .

3. OVLÁDACÍ PANEL

Obr. 2
1. Ikona hmatová teplota/ tlak
2. Ikona taktilní zrušit / ponechat horký
3. Ikona Nastavení doby dotyku
4. Ikona dotyková obrazovka s odloženým startem

Obr. 3
1. Dětská výživa
2. Rýže
3. Skok
4. Topení rychle

5. Tlakový hrnec
6. Upéct
7. Pomalý hrnec
8. Vařit
9. Polévka
10. Ohřejte
11. Chléb
12. Kvasit
13. Pára
14. Tlakoměr
15. Indikátor stavu tlaku
16. Ukazatel nastavení času
17. Indikátor nastavení odloženého startu
18. Indikátor udržení tepla

4. INFORMACE DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŘENÍ V TLAKOVÉM HRNCI

Objem lopaty

- Vždy uvádějte množství vhodné jídlo / tekutiny v kbelíku.
- Nikdy překročit úrovně maximální kapacita kbelíku .
- U potravin, které bobtnají (rýže , luštěniny , obiloviny atd.), nepřekračujte polovinu jejich objemu . schopnost
- Ujistěte se, že jste naplnili kbelík alespoň po minimální úroveň vaší schopnost vyhnout se poškození tepelný .

zavírání netlačte na víko silou

1. Ujistěte se, že silikonový kroužek je dobrý umístěné na zadním krytu.
2. Ujistěte se, že je zadní kryt správně nainstalováno , pro toto otočte nit opačným směrem rozvrh .

Varování : Ujistěte se, že pojistný ventil má silikonové pryžové těsnění .

3. Otáčením knoflíku víka jej otevřete a zavřete ; netlačte na něj násilím . uzavřít se a vejít se do jejich místo s minimem úsilí
4. Když Vyčistěte gumové těsnění pojistného ventilu a protizátka a při jejich nasazování buďte obzvláště opatrní . správně .

Neotevírejte víko násilím

- Pokud nemůžeš Otevřete víko hrnce, ale netlačte na něj silou, protože to znamená , že uvnitř může být stále určitý tlak . Je to způsobeno bezpečnostním systémem hrnce . Pokud k tomu dojde dochází Počkej a brzy bude schopen otevřete víko.

Zkontrolujte těsnicí kroužek
Když je víko tlakového hrnce tento zavřený , těsnicí kroužek Instaluje se na spodní stranu víka a vytváří těsnění vzduchotěsné utěsnění mezi víkem a dnem hrnce.

- Těsnicí kroužek přichází předinstalovaný na vnitřní straně poklice hrnce, ale Musí se ověřit , že je dobrý nainstalován před každým vařením .
- Musí vyčistěte těsnicí kroužek po každém použití.
- Těsnicí kroužky se při běžném používání časem natahují . Pro udržení jeho produkt Z bezpečnostních důvodů vyměňujte těsnicí kroužek každých 12 až 18 měsíců. Vyměňte jej dříve , pokud si všimnete, že se natáhl , zdeformoval nebo poškodil .

uzávěr pro uvolnění páry
Pára uniká z horní části víka pro odvod páry . Víko pro odvod páry je nedílnou součástí výrobku a je nezbytné pro odvod páry . Toto víko musí Před použitím nainstalujte a vyčistěte pravidelně .

Sběrač kondenzátu
Sběrač kondenzátu se nachází v zadní části hrnce a shromažďuje vodu vznikající z vlhkosti . Před vařením nainstalujte , vyprázdněte a opláchněte. po každém použití.

5. PROVOZ

Stav: Zapnuto
Po připojení k napájení se rozsvítí displej a všechny ikony . Bzučák bude znít 1 sekundu a poté se vypne . vydá pípnutí na 1 sekundu , poté přejde do pohotovostního stavu .

Stav čekání:
V pohotovostním režimu se na digitálním displeji zobrazí „----".

Stav výběru funkce :
Tento stát umožňuje provést výběr funkce požadované :

- Funkce s nastavitelnou teplotou (dětská výživa , restování , pečení , pomalé vaření , dušení) : Po výběru kterékoli z těchto funkcí bliká ikona vybrané funkce a zbývajících 12 funkcí zůstává stejných . Ikona nastavení času se rozsvítí a na displeji se zobrazí čas . výchozí .
- tlakové funkce (rýže , tlakový hrnec , polévka, ohřev , vaření v páře): Po výběru funkce bliká ikona vybrané funkce a zbývajících 12 funkcí zůstává aktivních . Ikona nastavení času , indikátor aktivního tlaku a stavový řádek tlaku se rozsvítí ; displej zobrazuje čas . výchozí .
- Funkce ohřevu Rychle : Po výběru funkce bliká indikátor vybrané funkce a ostatních 12 funkcí zůstává aktivních. Po zapnutí se na displeji zobrazí symbol «  » v pohybu .

Poznámka: V režimu výběru funkcí , pokud není do 1 minuty provedena žádná operace , se vrátí do původního stavu . automaticky přejde do pohotovostního režimu . Pokud je volič stisknut do

1 minuty, funkce se spustí .
Poznámka: Chcete-li vybrat funkci použijte volič.

1. Funkce nastavení teploty :

Klepněte na ikonu Jedním stisknutím tlačítka teploty/ tlaku vstoupíte do režimu nastavení teploty. V tomto okamžiku zůstane aktivní ikona vybrané funkce . Napájení je zapnuté a ikony zbývajících 12 funkcí zhasnou . Na displeji se zobrazí výchozí nastavení teploty . Pomocí voliče upravte teplotu. Pokud to aktuální funkce umožňuje udržet horké a pokud je dříve nastavená teplota 80 °C nebo vyšší, funkce udržování teploty horký Bude to fungovat a kontrolka se rozsvítí . Naopak, pokud je dříve nastavená teplota 80 °C nebo nižší, funkce udržování teploty nebude fungovat. Nebude to fungovat , když je horké; nastartuje to .

- Otáčením voliče ve směru hodinových ručiček se teplota zvýší (o 5 °C pro funkce dětské výživy , restování , pečení a dušení a o 1 °C pro pomalé vaření).
- Otočením voliče proti směru hodinových ručiček se teplota sníží (zvýší se o 5 °C pro funkce dětské výživy , restování , pečení a dušení a o 1 °C pro pomalé vaření) .

Pokud se hodnota teploty neupraví do 5 sekund , hodnota teploty přestane blikat a přejde do stavu čekání na potvrzení . Pokud neprovedete žádnou akci Pokud do 1 minuty nebudou provedeny žádné další akce, vrátí se do stavu čekání .
Pokud je hodnota teploty upravena Během 5 sekund se nastavená hodnota teploty zaznamená a bude blikat. po dobu 5 sekund . Stisknutím voliče spusťte funkci .

2. Funkce nastavení tlaku :

Klepněte na ikonu Jedním dotykem senzoru teploty/ tlaku přejdete do režimu nastavení tlaku . V tomto okamžiku se na displeji zobrazí hodnota času . výchozí a zůstává Zapnuto . Ikona Dotykový displej teploty/ tlaku , ikona vybrané funkce a indikátor stavu tlaku zůstanou zobrazeny . svítí (světlo nalevo od sloupce indikuje 20 kPa, přičemž každé světlo další zapnutý , tlak Zvyšuje se o 10 kPa. Když všech 6 světel na liště svítí Zbývajících 12 funkčních ikon zhasne a indikátor tlaku je také vypnutý . Bliká . V tomto okamžiku je tlak nastavitelný; otáčením voliče upravte hodnotu tlaku .

- Otočením voliče ve směru hodinových ručiček je vypnete . zapínání intervaly rozsvícení indikátoru stavu tlaku zleva doprava (tj . hodnota tlaku) se zvýší o 10 kPa) . Když šest Když světla svítí , otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček je rozsvítíte . Na stavovém pruhu tlaku se rozsvítí pouze první interval světel a ostatní zhasnou .
- Otočením voliče proti směru hodinových ručiček je vypnete . vypnutí intervaly rozsvícení stavového ukazatele tlaku zprava doleva (tj . hodnota tlaku) se sníží o 10 kPa). Když hodnota tlaku pokles až do rozsvícení poslední kontrolky , při opětovném otočení knoflíku v opačném směru Šestka se rozsvítí proti směru hodinových ručiček . světla ukazatele .

hodnota tlaku neupraví do 5 sekund , hodnota tlaku Přestane blikat a přejde do stavu čekání na potvrzení . Pokud neprovedete žádnou akci Pokud do 1 minuty nebudou provedeny žádné další akce, vrátí se do stavu čekání .
je hodnota tlaku upravena Za 5 sekund bude zaznamenána hodnota tlaku . nakonfigurováno a bude blikat po dobu 5 sekund . Stisknutím voliče spusťte funkci .

3. Funkce nastavení času

Klepněte na ikonu Stiskněte tlačítko nastavení času pro vstup do režimu nastavení času ; na displeji se zobrazí výchozí čas pro danou funkci . Dvě číslice hodin blikají a dvě číslice minut zůstávají trvale zobrazeny . zapnuto . Pomocí voliče upravte čas .

Poznámka: Pro funkci přeskočit , první Dvě číslice minut budou blikat , zatímco dvě číslice hodin zůstanou konstantní . rozsvícený

- Když Otočte voličem ve směru hodinových ručiček , hodnota času se zvýší .
- Otočením voliče proti směru hodinových ručiček se hodnota časového intervalu se sníží .

Klepněte na ikonu Dotykem na nastavení času přepnete z nastavení hodin na nastavení minut . časová hodnota není nastavena na 5 sekund , časová hodnota Přestane blikat a přejde do stavu čekání na potvrzení . Pokud neprovedete žádnou akci Pokud do 1 minuty nebudou provedeny žádné další akce, vrátí se do stavu čekání .

hodnota času nastavena na 5 sekund , zaznamená se aktuální hodnota času a indikátor nastavení času . bude blikat během Počkejte dalších 5 sekund . Stiskněte volič pro spuštění funkce .

4. Funkce nastavení odloženého startu

Poznámka: Funkce topení Rychlý a Přeskočit nemají odložený start .

Mít vybral funkci a měl Jakmile je tlak nebo čas a teplota nastavena , stiskněte ikonu Stiskněte dotykové tlačítko odloženého startu pro vstup do stavu nastavení odloženého startu .

Displej začíná v 00:00 a rozsah nastavení času je 00: 01-24 :00 .

- Otočte voličem ve směru hodinových ručiček pro prodloužení času .
- Otočte volič proti směru hodinových ručiček pro zkrácení času .

Klepněte na ikonu odložený start , dotykem přepnete z nastavení hodin na nastavení minut .

odloženého startu neupraví do 5 sekund , hodnota odloženého startu se Přestane blikat a přejde do stavu čekání na potvrzení . Pokud neprovedete žádnou akci Pokud do 1 minuty nebudou provedeny žádné další akce, vrátí se do stavu čekání .

odloženého startu nastavena na 5 sekund , zaznamená se hodnota a indikátor odloženého startu . bude blikat během Dalších 5 sekund . Stisknutím voliče spusťte odpočet . zpět

Poznámka: Kdy čas vyprší , show Začne to .

Provozní stav :

1. Stav předehřívání

Funkce předehřevu je fáze natlakování (s výjimkou funkce smažení) předcházející stavu vaření .

2. Stav vaření

Během procesu ohřevu , u funkcí s regulací tlaku , před dosažením hodnoty tlaku odpovídající , pouze zobrazení zbytky Je zapnutý , ale nespustí účet . Zpět . Tlakoměr tento zapnutí a stavový řádek (podle hodnoty tlaku) upravené) se zvyšuje postupně zleva doprava a provádí se dynamicky a opakovaně . Když hodnota tlaku Po dosažení nastavené hodnoty se ozve bzučák

Zazvoní jednou a stavový řádek zůstane zapíná se podle hodnoty tlaku Upraveno . V tomto okamžiku se na displeji zobrazí počet . začíná běžet .

- Příklad 1: Pokud hodnota tlaku Nastavená teplota je 20 kPa, světlo levá strana stavového řádku Bliká před dosažením hodnoty tlaku . upraveno . Když je hodnota tlaku Jakmile je dosaženo nastavené hodnoty , světlo vlevo zůstane zapnuto .
- Příklad 2: Pokud hodnota tlaku Nastavená hodnota je 70 kPa. Před dosažením hodnoty tlaku upravený , stavový řádek zvyšuje se postupně a dynamicky a opakovaně se rozsvítí zleva doprava . Když hodnota tlaku Když stavový řádek dosáhne nastavené hodnoty, zobrazí se na něm hodnota. bude osvětlený úplně .

Během procesu ohřevu , u funkcí s regulací teploty (kromě funkce ohřevu) (rychle), před dosažením odpovídající hodnoty teploty se na displeji zobrazí pouze zbytky Je zapnutý , ale nespustí účet . Zpět . Tlakoměr tam není . zapnutí a stavový řádek zvyšuje se Postupně se pohybuje zleva doprava a běží dynamicky a opakovaně . Když teplota dosáhne nastavené hodnoty , zazní bzučák . Vydá dvě pípnutí a stavový řádek se rozsvítí . zcela . V tomto okamžiku se na displeji zobrazí účet začíná běžet .


3. Stav odtlakování

Pokud byla vybrána funkce s nastavením tlaku , když dokončit počítání Zpátky , hrnec bude chvíli trvat nějaký minut , aby se hrnec zcela odtlakoval .

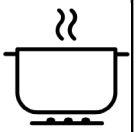
Varování : Pokud nemůžete Otevřete víko hrnce, ale netlačte na něj silou, protože to znamená , že uvnitř může být stále určitý tlak . Je to způsobeno bezpečnostním systémem hrnce . Pokud k tomu dojde dochází Počkej a brzy bude schopen otevřete víko.


Funkce každé ikony :

Typ ikony	Symbol	Jméno	Operace
Ikona taktilní		Teplota/ tlak	Funkce manuálního odtlakování : V pohotovostním režimu : Klepněte na ikonu teplota/ tlak hmatové Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro otevření elektromagnetického ventilu pro pojistný tlak . Současně se rozsvítí indikátor tlaku . čas Znovu klepněte na ikonu . Dotkněte se teplotního / tlakového senzoru pro uzavření solenoidového ventilu a zastavení úniku tlaku . Tlakoměr se současně vypne . čas Funkce nastavení teploty a tlaku : V režimu výběru funkcí : Klepněte na ikonu Jedním dotykem teploty / tlaku přejdete do nastavení teploty ve stavu výběru funkcí . Klepněte na ikonu Jedním dotykem teploty / tlaku přejdete do nastavení tlaku ve stavu výběru funkcí . Pro funkci ohřevu rychle , ikona teplota/ tlak hmatové bude neúčinný

Ikona taktilní		Zrušit / udržet horký	Zachovat funkci horké : V pohotovostním režimu : Ponechat stiskl ikonu Stiskněte Zrušit / Ponechat horký Na 3 sekundy se rozsvítí indikátor udržování teploty a na displeji se aktivuje časovač . Znovu klepněte na ikonu . Stiskněte Zrušit / Ponechat Když se zahřeje , kontrolka udržování teploty zhasne a funkce udržování teploty přestane fungovat. Funkce Zrušit : V režimu výběru funkcí : Klepněte na ikonu Stiskněte Zrušit / Ponechat Jednou zahřejte pro odstranění přímo ze stavu výběru funkcí a vstup do pohotovostního stavu . Po nastavení tlaku , času nebo teploty stiskněte ikonu Stiskněte Zrušit / Ponechat Jednou zahřejte a nastavená hodnota Vrátí se k předchozí hodnotě. Pokud nebyly provedeny žádné úpravy a toto tlačítko je stisknuto , nedojde k žádné změně. odpověď . V provozním stavu : Klepněte na ikonu Jedním klepnutím na tlačítko Zrušit / Podržet zastavíte aktuální funkci a přepnete se do pohotovostního režimu .
Ikona taktilní		Nastavení času	Funkce nastavení času : V režimu výběru funkcí : Klepněte na ikonu Dotkněte se nastavení času pro úpravu času funkce . Podrobnosti viz funkce nastavení času . více podrobností.
Ikona taktilní		Nastavení odloženého startu	Nastavení spouštěcí funkce odloženo : Ve státě výběr funkce : Klepněte na ikonu Jedním klepnutím na nastavení odloženého startu spusťte logiku nastavení odloženého startu . Podrobnosti naleznete v části o funkci nastavení odloženého startu . více podrobností.

Volič		Rotace selektoru	Funkce výběru funkcí : Ve stavu výběru funkce : Otočením voliče ve směru nebo proti směru hodinových ručiček vyberte funkci žádoucí . Funkce nastavení teploty : Ve stavu výběru funkce : Otáčením voliče ve směru nebo proti směru hodinových ručiček zvyšte nebo snižte teplotu . Podrobnosti viz funkce nastavení teploty . více podrobností. Funkce nastavení tlaku : Ve stavu výběru funkce : Otáčením voliče ve směru nebo proti směru hodinových ručiček zvyšujte nebo snižujte hodnotu tlaku v krocích po 10 kPa a zapínáte nebo vypínáte kontrolku stavu tlaku . Podrobnosti viz funkce nastavení tlaku . více podrobností. Nastavení času a funkce odloženého startu : Ve stavu výběru funkce : Otočte volič ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pro prodloužení doby vaření a / nebo čas odloženého startu . Podrobnosti viz funkce nastavení času . více podrobností.
Volič		Tlak voliče	Funkce OK : V pohotovostním režimu : Stisknutím voliče vstoupíte do režimu výběru funkcí . Ve výchozím nastavení se pokaždé , když je vpuštěn režim výběru funkcí , spustí první funkce , dětská výživa . Ve stavu výběru funkce : Jedním stisknutím voliče funkci aktivujete . Funkce udržet horké : V provozním stavu : Pokud má vybraná funkce funkci pozastavení Když je trouba horká (teplota nastavená na 80 °C nebo vyšší), stiskněte jednou volič pro aktivaci nebo deaktivaci funkce udržování teploty . Horké . Indikátor uchování Horké zařízení se zapne nebo vypne .

Ikona		Dětská výživa	Když je funkce dětské výživy Běží , svítí ukazatel dětské výživy , nastavení času a funkce udržování teploty . Zapněte napájení . Na displeji se zobrazí účet . zpět podle času zavedený
Ikona		Rýže	Když rýže funguje Běží , svítí kontrolka funkce rýže , nastavení času a udržování teploty . zapalování . Tlakoměr tento Napájení je zapnuté a ukazatel tlaku se dynamicky rozsvítí , což signalizuje , že probíhá proces předehřívání . Probíhá to . Když je dosaženo hodnoty tlaku Jakmile je tlak nastaven , stavový ukazatel tlaku zůstává statický a zapnutý a účet začne fungovat za displejem podle času zavedený
Ikona		Skok	Když je funkce přeskočení Běží , svítí indikátor funkce restování , nastavení času a udržování teploty . zapalování . Tlakoměr tento Napájení je zapnuté a ukazatel tlaku se dynamicky rozsvítí , což signalizuje , že probíhá proces předehřívání . Probíhá to . Když je dosaženo hodnoty tlaku Jakmile je tlak nastaven , stavový ukazatel tlaku zůstává statický a zapnutý a účet začne fungovat za displejem podle času zavedený
Ikona		Topení rychle	Když je funkce ohřevu zapnutá rychle Svítí kontrolka funkce ohřevu . rychle tento Zapnutí . Stavový ukazatel tlaku se dynamicky rozsvítí . Po dosažení přednastavené teploty (113 °C - 115 °C) nebo po dobu maximálně 1 hodiny provozu se zařízení zastaví a provede se funkce uvolnění tlaku . automaticky . Poté se vrátí do stavu čekání .
Ikona		Tlakový hrnec	Když je funkce tlakového vaření Běží , svítí kontrolka funkce tlakového vaření , nastavení času a funkce udržování teploty . zapalování . Tlakoměr tento Napájení je zapnuté a ukazatel tlaku se dynamicky rozsvítí , což signalizuje , že probíhá proces předehřívání . Probíhá to . Když je dosaženo hodnoty tlaku Jakmile je tlak nastaven , stavový ukazatel tlaku zůstává statický a zapnutý a účet začne fungovat za displejem podle času zavedený
Ikona		Upéct	Když je funkce pečení Běží , svítí ukazatel trouby , nastavení času a funkce udržování teploty . Zapněte napájení . Na displeji se zobrazí účet . zpět podle času zavedený

Ikona		Pomalý hrnec	Když je spuštěna funkce pomalého hrnce , rozsvítí se indikátor pomalého hrnce a indikátor nastavení času . tento Zapněte napájení . Na displeji se zobrazí účet . zpět podle času zavedený
Ikona		Vařit	Když je funkce dušení zapnutá , svítí indikátor dušení , nastavení času a funkce udržování teploty . Zapněte napájení . Na displeji se zobrazí účet . zpět podle času zavedený
Ikona		Polévka	Když je funkce polévky Běží , svítí kontrolka funkce polévky , nastavení času a udržování teploty . zapalování . Tlakoměr tento Napájení je zapnuté a ukazatel tlaku se dynamicky rozsvítí , což signalizuje , že probíhá proces předehřívání . Probíhá to . Když je dosaženo hodnoty tlaku Jakmile je tlak nastaven , stavový ukazatel tlaku zůstává statický a zapnutý a účet začne fungovat za displejem podle času zavedený
Ikona		Ohřátí	Když je funkce ohřevu Funkce ohřevu , nastavení času a udržování teploty jsou zapnuté . zapalování . Tlakoměr tento Napájení je zapnuté a ukazatel tlaku se dynamicky rozsvítí , což signalizuje , že probíhá proces předehřívání . Probíhá to . Když je dosaženo hodnoty tlaku Jakmile je tlak nastaven , stavový ukazatel tlaku zůstává statický a zapnutý a účet začne fungovat za displejem podle času zavedený
Ikona		Chléb	Když je funkce chleba Běží , svítí ukazatel chleba , nastavení času a funkce udržování teploty . Zapněte napájení . Na displeji se zobrazí účet . zpět podle času zavedený
Ikona		Kvasit	Když je funkce fermentace Běží , svítí indikátor fermentace, nastavení času a funkce udržování teploty . Zapněte napájení . Na displeji se zobrazí účet . zpět podle času zavedený
Ikona		Pára	Když je funkce napařování zapnutá Svítí kontrolka funkce páry , nastavení času a funkce udržování teploty . zapalování . Tlakoměr tento Napájení je zapnuté a ukazatel tlaku se dynamicky rozsvítí , což signalizuje , že probíhá proces předehřívání . Probíhá to . Když je dosaženo hodnoty tlaku Jakmile je tlak nastaven , stavový ukazatel tlaku zůstává statický a zapnutý a účet začne fungovat za displejem podle času zavedený

Indikátor		Nastavení času	Když je funkce nastavení času aktivována , indikátor nastavení času zbytky Zapnutí . Když je funkce nastavení času deaktivována , indikátor zhasne.
Indikátor		Nastavení odloženého startu	Když je aktivována funkce odloženého startu , kontrolka odloženého startu zbytky Zapnutí . Když je funkce odloženého startu deaktivována , kontrolka zhasne.
Indikátor		Zadržování tepla	Když je funkce udržování teploty aktivována , kontrolka udržování teploty zůstane zapnutá . Kontrolka zhasne , když je funkce udržování teploty deaktivována .
Indikátor		Tlak	Funkce manuálního odpouštění tlaku : V pohotovostním režimu : Klepněte na ikonu teplota/ tlak hmatové Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro otevření elektromagnetického ventilu pro pojistný tlak . Současně se rozsvítí indikátor tlaku . čas Znovu klepněte na ikonu . Dotkněte se teplotního / tlakového senzoru pro uzavření solenoidového ventilu a zastavení úniku tlaku . Tlakoměr se současně vypne . čas Funkce nastavení tlaku : Ve stavu výběru funkce : Po zvolení funkce tlaku se rozsvítí indikátor tlaku a po nastavení hodnoty tlaku se indikátor tlaku rozsvítí . bliká . V provozním stavu : Když tlaková funkce Je aktivován; pokud plovákový ventil stoupne , rozsvítí se indikátor tlaku . Pokud plovákový ventil klesne, indikátor se rozsvítí. k Stisknutím tlačítka indikátor tlaku zhasne.
Indikátor		Stavový ukazatel tlaku	Funkce nastavení tlaku : Ve stavu výběru funkce : Po úpravě hodnoty tlaku se stavový řádek použije k zobrazení hodnoty tlaku . Nastavení . Podrobnosti naleznete v části o funkci nastavení tlaku . více podrobností. V provozním stavu : Během předehřívání se ukazatel stavu tlaku pohybuje . Po dosažení hodnoty tlaku upraveno , stavový řádek zůstává zapnuto .

Časy , teploty a tlaky :

žádný.	Název funkce	Parametry	Čas (min.)	Teplota (°C)	Tlak (kPa)	Režim	Zahrnuje předehřívání	Udržuje teplo	Použití příslušenství
1	Dětská výživa 	Výchozí hodnota účinek	10	95	N/A	Teplota .	Jo	Ano, 12 hodin	Žádný
		Rozsah nastavení	1-4h	60-115					
		Zvýšení	1	5					
2	Rýže 	Výchozí hodnota účinek	4	N/A	70	Tlak	Jo	Ano, 12 hodin	Žádný
		Rozsah nastavení	1-3h		20-70				
		Zvýšení	1		10				
3	Smažené na pánvi 	Výchozí hodnota účinek	15	200	N/A	Teplota .	Jo	Ano, 12 hodin	Žádný
		Rozsah nastavení	1-3h	160-200					
		Zvýšení	1	5					
4	Topení rychle 	Výchozí hodnota účinek	N/A	113-115	70	Tlak	Žádný	Žádný	Žádný
		Rozsah nastavení							
		Zvýšení							
5	Tlakový hrnec 	Výchozí hodnota účinek	20	N/A	70	Tlak	Jo	Ano, 12 hodin	Žádný
		Rozsah nastavení	1-3h		20-70				
		Zvýšení	1		10				
6	Upéct 	Výchozí hodnota účinek	30	180	N/A	Teplota .	Žádný	Ano, 12 hodin	Žádný
		Rozsah nastavení	1-3h	60-200					
		Zvýšení	1	5					

7	Pomalý hrnec 	Výchozí hodnota účinek	60	80	N/A	Teplota .	Jo	Žádný	Žádný
		Rozsah nastavení	1-3h	40-90					
		Zvýšení	1	5					
8	Vařit 	Výchozí hodnota účinek	40	100	N/A	Teplota .	Jo	Ano, 12 hodin	Žádný
		Rozsah nastavení	1-4h	60-115					
		Zvýšení	1	5					
9	Polévka 	Výchozí hodnota účinek	15	N/A	50	Tlak	Jo	Ano, 12 hodin	Žádný
		Rozsah nastavení	1-4h		20-70				
		Zvýšení	1		10				
10	Ohřejte 	Výchozí hodnota účinek	15	60	N/A	Teplota .	Jo	Žádný	Žádný
		Rozsah nastavení	1-3h	30-80					
		Zvýšení	1	5					
11	Chléb 	Výchozí hodnota účinek	40	180	N/A	Teplota .	Žádný	Žádný	Žádný
		Rozsah nastavení	1-3h	60-200					
		Zvýšení	1	5					
12	Kvasit 	Výchozí hodnota účinek	30	60	N/A	Teplota .	Jo	Žádný	Žádný
		Rozsah nastavení	1-3h	30-70					
		Zvýšení	1	5					
13	Pára 	Výchozí hodnota účinek	5	N/A	40	Tlak	Jo	Ano, 12 hodin	Jo
		Rozsah nastavení	1-3h		20-70				
		Zvýšení	1		10				

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Všechny části a součásti výrobku , které přicházejí do styku s potravinami mošt umýt po každém použití.
- Sejměte protizátka odšroubováním proti směru hodinových ručiček . Vyčistěte protizátka , zátka a těsnění pojistného ventilu . po každém použití.
- Poznámka: Kdy Vyčistěte gumové těsnění pojistného ventilu a protizátka a při jejich nasazování buďte obzvláště opatrní . správně .
- Použijte hadřík K čištění vnitřku kbelíku použijte vlhkou vodu a mýdlo , opláchněte jej a důkladně osušte hadříkem . suchý .
- Silikonový těsnicí kroužek očistěte po každém použití . Poté jej opláchněte vodou a osušte hadříkem . suchý . Poznámka : Při opětovném nasazení buďte obzvláště opatrní . správně . Varování : Vyměňte jej dříve, pokud si všimnete, že se natáhl , zdeformoval nebo je poškozen .
- Vyčistěte sběrač kondenzátu a vyprázdněte jej po každém použití.
- Použijte hadřík měkkým , vlhkým hadříkem nebo houbou k čištění vnějšího povrchu výrobku.
- Varování : Nepoužívejte houbičky , prášky nebo čisticí prostředky abrazivní prostředky nebo chemikálie k čištění výrobku .
- Neponořujte vnější kryt ani napájecí kabel výrobku do vody ani jiné kapaliny . ostatní kapalina
- Očistěte spodní část výrobku hadříkem suché a měkké .
- vhodný do myčky nádobí .

Zabezpečení

Programovatelný sporák má bezpečnostní systémy propletený ten čin současně . Exkluzivní systém pojistných ventilů zabrání otevření hrnce , dokud je tlak uvnitř , proto , aby se otevřelo nebo zavřelo Ve vašem hrnci je nezbytné , abychom odstranili tlak uvnitř provedením ručního odtlakování .

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Anomálie	Řešení
Obtížné zavírání víka	Zkontrolujte , zda jsou zadní kryt a silikonový kroužek správně umístěno . Plovákový ventil je zaseknutý v pozici vyskakovací okno . Stiskněte jemně otočte plovákový ventil směrem dolů dlouhým nástrojem .

Obtížné otevírání víka	Tlak uvnitř hrnce. Počkejte , až bude recept hotový , nebo ručně uvolněte tlak podle pokynů . Plovákový ventil je zaseknutý v pozici vznikající kvůli zbytkům jídla nebo úlomkům . Opatrně otevřete víko a před dalším použitím důkladně očistěte plovákový ventil , jeho okolí a víko . Stiskněte jemně otočte plovákový ventil směrem dolů dlouhým nástrojem .
uniká pára	Silikonový kroužek je nesprávně nainstalován nebo poškozen . Zbytky jídla připevněné k silikonovému kroužku
Malý únik páry / syčivý zvuk z výstupu páry během cyklu vaření	Hrnec je regulace nadměrného tlaku
Obrazovka zůstává černá . po připojení napájecího kabelu	Špatné nebo žádné připojení k napájení Napájení . Zkontrolujte napájecí kabel , zda není poškozen . Spálená pojistka . Obraťte se na technický servis Cecotec .
Lehká vrzání	Zvuk Je to způsobeno roztahováním součástí . Je to normální . Dno hrnce je mokrý .
Digitální displej zobrazuje E1.	Obvod Rozpojený spodní teplotní senzor . Obraťte se na technický servis společnosti Cecotec .
Digitální displej zobrazuje E2.	Obvod Rozpojený spodní teplotní senzor . Obraťte se na technický servis společnosti Cecotec .
Digitální displej zobrazuje E3.	Víko není správně zavřené . Obvod Rozpojený spodní teplotní senzor . Obraťte se na technický servis společnosti Cecotec .
Digitální displej zobrazuje E4.	Ve funkci restování , pokud je víko Zavřeno . Otevřete víko. Obraťte se na technickou podporu společnosti Cecotec .
Digitální displej zobrazuje E6.	Zkrat horního teplotního čidla. Obraťte se na technickou podporu společnosti Cecotec .
Digitální displej zobrazuje F4.	Když Spustí se předehřívání . Pokud spodní teplotní senzor do 2 minut ukáže více než 110 °C , má se za to, že „ v hrnci není voda “ nebo „ v hrnci není voda “ (s výjimkou funkcí rýže , smažení , pečení a chleba) a zobrazí se chybové hlášení . Vložte vnitřní hrnec dovnitř nebo doplňte požadované množství vody . Přidejte dostatečné množství vody a funkci znovu spusťte , jakmile teplota dosáhne správné úrovně . sníženo . Obraťte se na technickou podporu společnosti Cecotec .

Digitální displej zobrazuje F6.	funkcí tlakového vaření (rýže , vaření v tlakové vodě, vaření v tlakové vodě , polévka, vaření v páře / vaření) není nastavený tlak dosažen do 50 minut . Zkontrolujte, zda v hrnci nedochází k únikům , například k uvolněnému víku nebo znečištěnému či poškozenému silikonovému těsnění . Obraťte se na technickou podporu společnosti Cecotec .

8. RECYKLACE SPOTŘEBIČŮ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy je výrobek a /nebo baterie musí likvidovat nezávisle na odpadu domácí . Pokud tento produkt Jakmile dosáhne konce své životnosti, budete muset Vyjměte baterie a odneste je na sběrné místo . určené úřady místní obyvatelé .

Získat podrobné informace o nej správná likvidace jejich zařízení elektrické a elektronické a/ nebo odpovídající Pokud se vyskytne problém s baterií , měl by se spotřebitel obrátit na úřady. místní obyvatelé .

Dodržování pokynů předchozí pomůže chránit životní prostředí atmosféra .

9. AUTORSKÁ PRÁVA

Majetková práva Práva duševního vlastnictví k textům, grafickým návrhům , fotografiím a ilustracím v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL . Rezervováno Všechna práva vyhrazena . Obsah této publikace nesmí být reprodukován , ať už jako celek nebo zčásti . v celém rozsahu reprodukovat , ukládat do vyhledávacího systému , přenášet nebo distribuovat jakýmikoli prostředky nosič (elektronický , mechanický , fotokopie, nahrávka nebo podobný) bez předchozího Autorizace od CECOTEC INNOVACIONES, SL

10. ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ EU O SHODĚ

CE Společnost Cecotec Innovaciones tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení platných předpisů Evropské unie. Tento výrobek byl navržen, vyroben a testován v souladu s požadovanými bezpečnostními a kvalitativními normami. Úplné znění prohlášení EU o shodě naleznete na následující webové adrese: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PARÇALAR VE BILEŞENLER

Şekil 1

1. Kapak topuzu
2. Kapak
3. İç kova sapı
4. Çömleğin gövdesi
5. Seçici
6. kontrol Paneli
7. İç kova
8. Arka kapak kilitleme vidası
9. Arka kapak
10. Silikon yüzük
11. Yoğuşma toplayıcı
12. Buhar sürümü sınırı
13. Valf yüzer
14. Basınç vanası
15. Emniyet valfi
16. Tel
17. Kaşık
18. Buhar çıkışı

2. KULLANMADAN ÖNCE

Şu adımları izleyin Doğruluğu kontrol etme adımları İşlemi gerçekleştirin ve ilk temizliği yapın :

1. Kaldırmak Tüm ambalaj malzemeleri (hem küvet üzerindeki etiketler hem de vana üzerindeki etiketler ve ısıtma elemanı koruyucusu) (kova ile tencere arasında yer alır).
2. Paketin içeriğini kontrol edin ve eksik bir şey olmadığından emin olun .
3. Kullanmadan önce temizleyin.
    1. ve sızdırmazlık halkasını ılık su ve bulaşık deterjanı ile elde yıkayın . Durulayın ve bir bezle kurulayın . nazik .
    2. Pişirme tabanının içindeki ısıtma elemanını bir bezle temizleyin . Kimsenin geride kalmadığından emin olmak için nazikçe hareket edin. ambalaj parçacıkları .
    3. Yoğuşma suyu toplayıcısını takın .

4. Girmek yarım Kovada bir litre su ve biraz Limon dilimleri . Limon Kötü kokuları gidermeye yardımcı olur .
5. Arka kapağın doğru olduğundan emin olun. iyi Yerine oturttuktan sonra vidayı tamamen çevirin .
6. Kapağı sıkıca kapatın ve kapak düğmesini saat yönünde çevirin (bu çok önemlidir) . önemli , çünkü birçok durumda kapağın tamamen kapalı , ama değil .

7. Tencereyi elektrik prizine takın ve seçin. Isıtma fonksiyonunu etkinleştirmek için seçiciyi kullanma hızlı ; hemen sonrasında süreç başlayacak , bu da Isınma hareketlerini de içerir .
8. Kapağa dokunmayın . tüm süreç .
9. Bir kez İşlem tamamlandığında , basınç vanası açılarak tenceredeki basınç boşaltılacaktır . Buharla doğrudan cilt temasından kaçının . Tenceredeki yemek pişene kadar kapağı çıkaramazsınız . Cihaz tamamen basınçsız durumdadır , bu nedenle kapak açılmıyorsa zorlamayın . Kapağı açmak için düğmeyi saat yönünde çevirin . Saat yönünün tersine .

- Bu cihaz ambalajında gelir . onu korumak için tasarlanmıştır sırasında onun Taşıma sırasında cihazı kutusundan çıkarın . kutuyu çıkarın ve kaldırın Tüm ambalaj malzemeleri . Orijinal kutuyu ve diğer eşyaları saklayabilirsiniz . ambalaj unsurları bir yerde Gerekirse cihazın hasar görmesini önlemek için sigorta . Gelecekte taşımayı tercih ederseniz . Orijinal ambalajı atın ; tüm malzemeleri geri dönüştürmeyi unutmayın . doğru bir şekilde .
- Tüm parçaların ve bileşenlerin doğru olduğundan emin olun. 'dır' dahil ve iyi durumda durum . Eksikse ya bazıları ya da hiçbiri iyi durumda değildi . Cihazınızın durumu kötüyse , derhal Cecotec'in Resmi Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin .

Kutu içeriği
- Programlanabilir elektrikli ocak
- Tepsi
- Buharlı gemi
- Kaşık
- kullanım kılavuzu
- Yemek Tarifleri Kitabı
- Tel

- Olası bir hasar durumunda ekipmanınızın izlenebilirliğini sağlamak için , ürün üzerindeki seri numarasını silmeyin . katılım .

3. KONTROL PANELI

Şekil 2
1. Simge dokunsal sıcaklık/ basınç
2. Simge dokunsal iptal et / sakla sıcak
3. Simge Dokunma süresi ayarı
4. Simge gecikmeli başlatma dokunmatik ekranı

Şekil 3
1. Bebek maması
2. Pirinç
3. Zıplamak
4. Isıtma hızlı

5. Düdüklü tencere
6. Pişmek
7. Yavaş pişirici
8. Aşçı
9. Çorba
10. Tekrar ısıtın
11. Ekmek
12. Ferment
13. Buhar
14. Basınç göstergesi
15. Basınç durumu göstergesi
16. Zaman ayarı göstergesi
17. Gecikmeli başlatma ayarı göstergesi
18. Isı tutma göstergesi

4. BILGI DÜDÜKLÜ TENCERE KULLANIMI HAKKINDA ÖNEMLI BILGILER

Kova kapasitesi

- Miktarları mutlaka belirtin . Kovaya uygun miktarda yiyecek / sıvı koyun .
- Asla seviyeleri aşmak Kovanın maksimum kapasitesi .
- Şişkinlik gösteren gıdalar (pirinç , baklagiller , tahıllar vb .) için , hacimlerinin yarısını aşmayın . yetenek .
- Kovayı en az minimum seviyeye kadar doldurduğunuzdan emin olun . hasardan kaçınma yeteneği termal .

Kapağı kapatırken zorlamayın .

1. Silikon halkanın olduğundan emin olun . iyi Arka kapağa yerleştirildi .
2. Arka kapağın olduğundan emin olun. doğru bir şekilde bunun için kuruldu . İpliği ters yöne çevirin takvim .

Uyarı : Emniyet valfinin silikon kauçuk contasına sahip olduğundan emin olun .

3. Kapağı açmak ve kapatmak için düğmeyi çevirin ; zorlamayın . kapanıp kendi içlerine sığmaları minimuma sahip site çaba .
4. Ne zaman Emniyet valfinin ve karşı kapağın kauçuk contasını temizleyin , özellikle yerine takarken dikkatli olun . doğru bir şekilde .

Kapağı zorla açmayın .

- Eğer yapamazsanız Tencerenin kapağını açın , ancak zorlamayın , çünkü bu içeride bir miktar basınç kalmış olabileceğini gösterir . Bu , tencerenin güvenlik sisteminden kaynaklanmaktadır . Eğer bu meydana gelmek Bekleyin , yakında... yapabilecek Kapağı açın.

Sızdırmazlık halkasını kontrol edin .
düdüklü tencerenin kapağı Bu kapalı , sızdırmazlık halkası Kapağın alt tarafına monte edilen bu parça, sızdırmazlık sağlar. Tencerenin kapağı ile tabanı arasında hava geçirmez bir sızdırmazlık sağlanmıştır .

- Sızdırmazlık halkası gelir Tencere kapağının iç tarafına önceden monte edilmiş halde , ancak Bunun doğrulanması gerekiyor . iyi Her pişirme işleminden önce kurulur .
- Mecbur Sızdırmazlık halkasını temizleyin . Her kullanımdan sonra .
- Sızdırmazlık halkaları normal kullanımda zamanla genişler . Bakımını sağlamak için onun ürün Güvenlik açısından , sızdırmazlık halkasını 12 ila 18 ayda bir değiştirin . Esnediğini , deforme olduğunu veya hasar gördüğünü fark ederseniz daha erken değiştirin .

Buhar tahliye kapağını kontrol edin.
Buhar, buhar tahliye kapağının üst kısmından dışarı çıkar . Buhar tahliye kapağı, ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve buharın tahliyesi için gereklidir . Bu kapak mutlaka Kullanmadan önce takın ve temizleyin. düzenli olarak .

Yoğuşma toplayıcı
Yoğuşma toplayıcı , tencerenin arka tarafında bulunur ve nemden kaynaklanan suyu toplar . Pişirmeden önce yerleştirin , boşaltın ve durulayın. Her kullanımdan sonra .

5. OPERASYON

Eyalet: Üzerinde
Güç kaynağına bağlandığında , ekran ve tüm simgeler yanacaktır . Zil sesi 1 saniye boyunca çalacak ve ardından susacaktır . bip sesi çıkaracaktır 1 saniye boyunca , sonra Bekleme durumuna geçecektir .

Bekleme durumu:
Bekleme modunda , dijital ekranda "----" görüntülenecektir .

Fonksiyon seçim durumu :
Bu durum izin verir fonksiyon seçimini yapın istenen :

- Ayarlanabilir sıcaklık fonksiyonları (bebek maması , soteleme , fırınlama , yavaş pişirme , güveç): Bu fonksiyonlardan herhangi biri seçildiğinde , seçilen fonksiyonun simgesi yanıp söner ve kalan 12 fonksiyon aynı kalır . Zaman ayarı simgesi yanar ve ekranda saat görüntülenir . varsayılan .
- basınç fonksiyonları (pirinç , düdüklü tencere , çorba, ısıtma , buharda pişirme) : Bir fonksiyon seçildiğinde , seçilen fonksiyon simgesi yanıp söner ve kalan 12 fonksiyon aktif kalır . Zaman ayarı simgesi , aktif basınç göstergesi ve basınç durum çubuğu yanıyor ; ekranda saat gösteriliyor . varsayılan .

- Isıtma fonksiyonu Hızlı : İşlev seçildiğinde , seçilen işlevin göstergesi yanıp söner ve diğer 12 işlev aktif kalır. Açıldığında , ekranda hareket halinde «  » simgesi görüntülenir .

Not: Fonksiyon seçim modunda , 1 dakika içinde hiçbir işlem yapılmazsa , ayar eski haline döner . Otomatik olarak bekleme moduna geçer . Seçiciye 1 dakika içinde basılırsa , fonksiyon çalışmaya başlar .
Fonksiyonu seçmek için Seçiciyi kullanın .

1. Sıcaklık ayarlama fonksiyonu :

Simgeye dokunun Sıcaklık/ basınç düğmesine bir kez dokunarak sıcaklık ayar moduna girin . Bu sırada , seçilen fonksiyon simgesi aktif kalacaktır . Güç açık ve kalan 12 fonksiyonun simgeleri sönüyor . Ekranda varsayılan sıcaklık ayarı gösteriliyor . Sıcaklığı ayarlamak için seçiciyi kullanın . Mevcut fonksiyon izin veriyorsa ... kale Sıcak ve eğer önceden ayarlanmış sıcaklık 80º C veya daha yüksekse, sıcak tutma fonksiyonu devreye girer. sıcak İşlem başarılı olacak ve gösterge ışığı yanacaktır . Öte yandan, önceden ayarlanan sıcaklık 80°C veya daha düşükse, sıcak tutma fonksiyonu çalışmayacaktır . Hava sıcakken çalışmaz ; ancak çalışmaya başlar .

- Seçici saat yönünde çevrildiğinde , sıcaklık değeri artacaktır (bebek maması , soteleme , fırınlama ve güveç fonksiyonları için 5ºC , yavaş pişirme için ise 1ºC artış).
- Seçici saat yönünün tersine çevrildiğinde , sıcaklık değeri düşecektir (bebek maması , soteleme , fırınlama ve güveç fonksiyonları için 5ºC , yavaş pişirme için ise 1ºC artış olacaktır).

Sıcaklık değeri 5 saniye içinde ayarlanmazsa , sıcaklık değeri yanıp sönmeyi durduracak ve onay bekleyen duruma geçecektir . Herhangi bir işlem yapılmazsa 1 dakika içinde başka bir işlem yapılmazsa , bekleme durumuna geri döner .
Sıcaklık değeri ayarlanırsa Ayarlanan sıcaklık değeri 5 saniye içinde kaydedilecek ve yanıp sönmeye başlayacaktır. 5 saniye boyunca . Fonksiyonu başlatmak için seçiciye basın .

2. Basınç ayarlama fonksiyonu :

Simgeye dokunun Basınç ayar moduna girmek için sıcaklık / basınç sensörüne bir kez dokunun . Bu sırada ekranda zaman değeri görüntülenir . varsayılan değerde kalır ve öyle kalır . Cihaz açık . Simge Sıcaklık/ basınç dokunmatik ekranı , seçilen fonksiyon simgesi ve basınç durumu göstergesi korunur . (Çubuğun solundaki ışık 20 kPa'yı gösterir , her ışık yandığında) ek olarak açıldı , basınç Basınç 10 kPa artar . Bar üzerindeki 6 lambanın tamamı yandığında . Geriye kalan 12 fonksiyon simgesi kapanır ve basınç göstergesi de devre dışı kalır . Yanıp sönüyor . Şu anda basınç ayarlanabilir ; basınç değerini ayarlamak için seçiciyi çevirin .

- Seçiciyi saat yönünde çevirmek onları kapatacaktır . açmak Soldan sağa doğru basınç durum çubuğu ışıklarının aralıkları (yani basınç değeri) (10 kPa artacaktır) . Altı Işıklar açıkken , düğmeyi saat yönünde çevirmek ışıkları açar . Basınç durum çubuğundaki ışıkların yalnızca ilk aralığı yanacak , diğerleri sönecektir .
- Seçiciyi saat yönünün tersine çevirmek onları kapatacaktır . kapatmak Basınç durum

çubuğu ışıklarının sağdan sola doğru aralıkları (yani basınç değeri) Basınç değeri 10 kPa azalacaktır) . azaltmak Son gösterge ışığı yanana kadar , kumanda kolunu tekrar ters yöne çevirdiğinizde Altı rakamı saat yönünün tersine doğru yanacaktır . ışıklar göstergeler .

Basınç değeri 5 saniye içinde ayarlanmazsa , basınç değeri Yanıp sönmeyi durduracak ve onay bekleyen bir duruma geçecektir . Herhangi bir işlem yapılmazsa . 1 dakika içinde başka bir işlem yapılmazsa , bekleme durumuna geri döner .

Basınç değeri ayarlanırsa 5 saniye içinde basınç değeri kaydedilecektir . yapılandırıldı ve yanıp sönecek. 5 saniye boyunca . Fonksiyonu başlatmak için seçiciye basın .

3. Zaman ayarı fonksiyonu

Simgeye dokunun Zaman ayarı düğmesine dokunarak zaman ayarı moduna girin ; ekranda fonksiyon için varsayılan saat görüntülenir . İki saat rakamı yanıp sönerken , iki dakika rakamı sabit kalır . Açıldı . Zamanı ayarlamak için seçiciyi kullanın .

Not: Bu fonksiyon için atla , ilk Dakikaları gösteren iki rakam yanıp sönecek , saatleri gösteren iki rakam ise sabit kalacaktır . kelimenin tam anlamıyla

- Ne zaman Seçiciyi saat yönünde çevirin , zaman değeri artacak .
- Seçiciyi saat yönünün tersine çevirerek aralık zaman değerini değiştirebilirsiniz . azalacak .

Simgeye dokunun Saat ayarından dakika ayarına geçmek için zaman ayarına dokunun .

Zaman değeri 5 saniyeye ayarlanmamışsa , zaman değeri Yanıp sönmeyi durduracak ve onay bekleyen bir duruma geçecektir . Herhangi bir işlem yapılmazsa . 1 dakika içinde başka bir işlem yapılmazsa , bekleme durumuna geri döner .

Zaman değeri 5 saniye olarak ayarlanırsa , mevcut zaman değeri ve zaman ayarı göstergesi kaydedilecektir . yanıp sönecek sırasında 5 saniye daha bekleyin . Fonksiyonu başlatmak için seçiciye basın .

4. Gecikmeli başlatma ayarı fonksiyonu

Not: Fonksiyon ısıtma Hızlı ve atlama seçeneklerinde gecikmeli başlatma özelliği yoktur .

Sahip olmak fonksiyonu seçti ve sahip oldu Basınç veya zaman ve sıcaklık ayarlandıktan sonra , simgeye basın . Gecikmeli başlatma ayar durumuna girmek için gecikmeli başlatma dokunmatik düğmesine basın .

Ekran 00:00'da başlar ve zaman ayarı aralığı 00: 01-24 :00'tür .

- Süreyi artırmak için seçiciyi saat yönünde çevirin .
- Süreyi azaltmak için seçiciyi saat yönünün tersine çevirin .

Simgeye dokunun Saat ayarından dakika ayarına geçmek için gecikmeli başlatmaya dokunun .

Gecikmeli başlatma değeri 5 saniye içinde ayarlanmazsa , gecikmeli başlatma değeri Yanıp sönmeyi durduracak ve onay bekleyen bir duruma geçecektir . Herhangi bir işlem yapılmazsa . 1 dakika içinde başka bir işlem yapılmazsa , bekleme durumuna geri döner .

Gecikmeli başlatma değeri 5 saniye olarak ayarlanırsa , değer ve gecikmeli başlatma göstergesi kaydedilecektir. yanıp sönecek sırasında 5 saniye daha . Geri sayımı başlatmak için seçiciye basın . geri .

Not: Ne zaman Zaman tükeniyor , gösteri Başlayacak .

Çalışma durumu :

1. Ön ısıtma durumu

Ön ısıtma fonksiyonu , pişirme işleminden önce (kızartma fonksiyonu hariç) bir basınçlandırma aşamasıdır .

2. Pişirme durumu

Basınç ayarlı fonksiyonlar için ısıtma işlemi sırasında , basınç değerine ulaşılmadan önce karşılık gelen , yalnızca ekran kalıntılar Açık durumda , ancak hesabı yönetmiyor . Geri . Basınç göstergesi Bu Güç açıldığında ve durum çubuğu (basınç değerine göre) görüntülenir . ayarlanmış) artışlar Soldan sağa doğru kademeli olarak gerçekleşir ve dinamik ve tekrarlı bir şekilde uygulanır . Basınç değeri Belirlenen değere ulaşıldığında , zil çalar. Bir kez çalacak ve durum çubuğunda bir bildirim belirecek . kalacak basınç değerine göre açılır Ayarlandı . Bu noktada , ekranda sayı gösterilecektir . koşmaya başlıyor .

- Örnek 1: Basınç değeri Ayarlanan sıcaklık 20 kPa, ışık durum çubuğunun sol tarafı Basınç değerine ulaşmadan önce yanıp sönüyor . Basınç değeri ayarlandığında . Ayarlanan değere ulaşıldığında , ışık sol kalacak açıldı .
- Örnek 2: Basınç değeri Ayarlanan değer 70 kPa'dır. Basınç değerine ulaşmadan önce ayarlanmış , durum çubuğu artışlar Yavaş yavaş ve dinamik bir şekilde soldan sağa doğru tekrar tekrar aydınlanır . Basınç değeri Durum çubuğu belirlenen değere ulaştığında , çubukta bu değer görüntülenecektir . olacak aydınlatılmış tamamen .


Isıtma işlemi sırasında , sıcaklık ayarlı fonksiyonlar için (ısıtma fonksiyonu hariç) (hızlı), ilgili sıcaklık değerine ulaşmadan önce , ekran yalnızca kalıntılar Açık durumda , ancak hesabı yönetmiyor . Geri döndük . Basınç göstergesi yok . güç açıldığında ve durum çubuğunda artışlar Yavaş yavaş soldan sağa doğru hareket eder ve dinamik olarak tekrarlı bir şekilde çalışır . Sıcaklık ayarlanan değere ulaştığında zil sesi çalar . İki bip sesi çıkarır ve durum çubuğu yanar . Tamamen . Bu noktada ekranda hesap görünecektir . koşmaya başlıyor .

3. Basınç düşürme durumu

Basınç ayarlı bir fonksiyon seçildiğinde , sayımı bitir Geriye dönüp baktığımızda , tencerenin pişmesi biraz zaman alacak. bazı Tencerenin basıncının tamamen boşalması birkaç dakika sürer .

Uyarı : Eğer yapamıyorsanız Tencerenin kapağını açın , ancak zorlamayın , çünkü bu içeride bir miktar basınç kalmış olabileceğini gösterir . Bu , tencerenin güvenlik sisteminden kaynaklanmaktadır . Eğer bu meydana gelmek Bekleyin , yakında... yapabilecek Kapağı açın .


Her bir simgenin işlevi :

Simge türü	Sembol	İsim	Operasyon
Simge dokunsal		Sıcaklık/ basınç	Manuel basınç düşürme fonksiyonu : Beklemede : Simgeye dokunun sıcaklık/ basınç dokunsal Basınç tahliye solenoid valfini açmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun . Aynı anda basınç göstergesi de yanacaktır . zaman . Simgeye tekrar dokunun . Sıcaklık/ basınç sensörüne dokunarak solenoid valfi kapatın ve basınç kaçağını durdurun . Aynı anda basınç göstergesi de kapanacaktır . zaman . Sıcaklık ve basınç ayarlama fonksiyonu : Fonksiyon seçim modunda : Simgeye dokunun Fonksiyon seçim durumunda sıcaklık ayarına girmek için sıcaklığa / basınca bir kez dokunun . Simgeye dokunun Fonksiyon seçimi durumunda basınç ayarına girmek için sıcaklık / basınç düğmesine bir kez dokunun . Isıtma fonksiyonu için hızlı , simge sıcaklık/ basınç dokunsal olacak etkisiz .
Simge dokunsal		İptal etmek / kale sıcak	İşlevi sürdürmek sıcak : Beklemede : Kale simgeye basıldı İptal Et / Devam Et'e dokunun sıcak 3 saniye boyunca ısı koruma göstergesi yanacak ve ekranda bir zamanlayıcı aktif hale gelecektir . Simgeye tekrar dokunun . İptal Et / Devam Et'e dokunun Ortam ısındığında , sıcak tutma gösterge ışığı sönecek ve sıcak tutma fonksiyonu çalışmayı durduracaktır . İptal fonksiyonu : Fonksiyon seçim modunda : Simgeye dokunun İptal Et / Devam Et'e dokunun Çıkarmak için bir kez ısıtın. Fonksiyon seçimi durumundan doğrudan bekleme durumuna geçin . Basıncı , süreyi veya sıcaklığı ayarladıktan sonra simgeye basın . İptal Et / Devam Et'e dokunun Bir kez ısıtın ve ayarlanan değere ulaşın . Önceki değere geri dönecektir . Herhangi bir ayarlama yapılmamışsa ve bu düğmeye basılırsa , hiçbir değişiklik olmayacaktır . cevap . Çalışır durumda : Simgeye dokunun Geçerli işlevi durdurmak ve bekleme moduna geçmek için İptal düğmesine dokunun / bir kez basılı tutun .

Simge dokunsal		Zaman ayarı	Zaman ayarı fonksiyonu : Fonksiyon seçim modunda : Simgeye dokunun Zaman ayarı düğmesine dokunarak fonksiyon süresini ayarlayın . Ayrıntılar için zaman ayarı fonksiyonuna bakın . Daha fazla detay.
Simge dokunsal		Gecikmeli başlatma ayarı	Başlatma fonksiyonunu ayarlama ertelendi : Eyalet içinde fonksiyon seçimi : Simgeye dokunun Gecikmeli başlatma ayarına bir kez dokunarak gecikmeli başlatma ayarı mantığını çalıştırın . Ayrıntılar için gecikmeli başlatma ayarı işlevine bakın . Daha fazla detay.
Seçici		Seçici döndürme	Fonksiyon seçim fonksiyonu : Fonksiyon seçim durumunda : İşlevi seçmek için seçiciyi saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin . istenen . Sıcaklık ayarlama fonksiyonu : Fonksiyon seçim durumunda : Sıcaklığı artırmak veya azaltmak için seçiciyi saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin . Ayrıntılar için sıcaklık ayarlama fonksiyonuna bakın . Daha fazla detay. Basınç ayarlama fonksiyonu : Fonksiyon seçim durumunda : Basınç değerini 10 kPa'lık artışlarla artırmak veya azaltmak ve basınç durum çubuğu gösterge ışığını açıp kapatmak için seçiciyi saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin . Ayrıntılar için basınç ayarlama fonksiyonuna bakın . Daha fazla detay. Zaman ayarı ve gecikmeli başlatma fonksiyonu : Fonksiyon seçim durumunda : Pişirme süresini ve / veya gecikmeli başlatma süresini artırmak için seçiciyi saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin . Ayrıntılar için zaman ayarı fonksiyonuna bakın . Daha fazla detay.

Seçici	OLLAS GM	Seçici basınç	Tamam fonksiyonu : Beklemede : Fonksiyon seçim moduna girmek için seçiciye basın . Varsayılan olarak , fonksiyon seçim moduna her girildiğinde ilk fonksiyon olan bebek maması fonksiyonundan başlar . Fonksiyon seçimi durumunda : İşlevi etkinleştirmek için seçiciye bir kez basın . İşlev kale sıcak : Çalışma durumunda : Seçilen fonksiyonun tutma (hold) fonksiyonu varsa Fırın ısındığında (sıcaklık 80 °C veya daha yüksek bir değere ayarlandığında), sıcak tutma fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçiciye bir kez basın . Sıcak . Bekleme göstergesi Sıcak cihaz açılıp kapanacaktır .
Simge		Bebek maması	Bebek maması fonksiyonu Çalışıyor , bebek maması göstergesi , zaman ayarı ve sıcak tutma özelliği çalışıyor . Cihazı açın . Ekranda hesap bilgileri görüntülenir . zamana göre geri kurulmuş .
Simge		Pirinç	Pirinç fonksiyonu Cihaz çalışıyor , pirinç pişirme fonksiyonu , zaman ayarı ve sıcak tutma göstergesi yanıyor . ateşleme . Basınç göstergesi Bu Cihaz açık ve basınç durum çubuğu dinamik olarak yanarak ön ısıtma işleminin devam ettiğini gösteriyor . Çalışmalar devam ediyor . Basınç değerine ulaşıldığında Basınç durumu çubuğu bir kez belirlendikten sonra sabit kalır . statik ve açık durumda ve hesap çalışmaya başlıyor . ekranın arkasında zamana göre kurulmuş .
Simge		Zıplamak	atlama fonksiyonu Cihaz çalışıyor , soteleme fonksiyonu , zaman ayarı ve sıcak tutma göstergesi yanıyor . ateşleme . Basınç göstergesi Bu Cihaz açık ve basınç durum çubuğu dinamik olarak yanarak ön ısıtma işleminin devam ettiğini gösteriyor . Çalışmalar devam ediyor . Basınç değerine ulaşıldığında Basınç durumu çubuğu bir kez belirlendikten sonra sabit kalır . statik ve açık durumda ve hesap çalışmaya başlıyor . ekranın arkasında zamana göre kurulmuş .

Simge		Isıtma hızlı	Isıtma fonksiyonu devreye girdiğinde hızlı Isıtma fonksiyonu göstergesi yanıyor . hızlı Bu Cihazı açın . Basınç durum çubuğu dinamik olarak yanar . Önceden ayarlanmış sıcaklığa (113ºC - 115ºC) ulaşıldığında veya en fazla 1 saat çalıştıktan sonra çalışmayı durdurur ve basınç tahliye fonksiyonunu gerçekleştirir . Otomatik olarak . Ardından , bekleme durumuna geri döner .
Simge		Düdüklü tencere	Basınçlı pişirme fonksiyonu devreye girdiğinde Çalışıyor , düdüklü tencere fonksiyonu göstergesi , zaman ayarı ve sıcak tutma özelliği aktif durumda . ateşleme . Basınç göstergesi Bu Cihaz açık ve basınç durum çubuğu dinamik olarak yanarak ön ısıtma işleminin devam ettiğini gösteriyor . Çalışmalar devam ediyor . Basınç değerine ulaşıldığında Basınç durumu çubuğu bir kez belirlendikten sonra sabit kalır . statik ve açık durumda ve hesap çalışmaya başlıyor . ekranın arkasında zamana göre kurulmuş .
Simge		Pişmek	Pişirme fonksiyonu devreye girdiğinde Çalışıyor , fırın göstergesi , zaman ayarı ve sıcak tutma özelliği açık . Cihazı açın . Ekranda hesap bilgileri görüntülenir . zamana göre geri kurulmuş .
Simge		Yavaş pişirici	Yavaş pişirme fonksiyonu çalışırken , yavaş pişirme göstergesi ve zaman ayarı göstergesi yanacaktır . Bu Cihazı açın . Ekranda hesap bilgileri görüntülenir . zamana göre geri kurulmuş .
Simge		Aşçı	Güveç fonksiyonu açık olduğunda , güveç göstergesi , zaman ayarı ve sıcak tutma özelliği devre dışı kalır . Cihazı açın . Ekranda hesap bilgileri görüntülenir . zamana göre geri kurulmuş .
Simge		Çorba	Çorba fonksiyonu Cihaz çalışıyor , çorba fonksiyonu , zaman ayarı ve sıcak tutma göstergesi yanıyor . ateşleme . Basınç göstergesi Bu Cihaz açık ve basınç durum çubuğu dinamik olarak yanarak ön ısıtma işleminin devam ettiğini gösteriyor . Çalışmalar devam ediyor . Basınç değerine ulaşıldığında Basınç durumu çubuğu bir kez belirlendikten sonra sabit kalır . statik ve açık durumda ve hesap çalışmaya başlıyor . ekranın arkasında zamana göre kurulmuş .

Simge		Tekrar ısıtın	Yeniden ısıtma fonksiyonu devreye girdiğinde Isıtma , zamanlayıcı ayarı ve sıcak tutma fonksiyonları açık . ateşleme . Basınç göstergesi Bu Cihaz açık ve basınç durum çubuğu dinamik olarak yanarak ön ısıtma işleminin devam ettiğini gösteriyor . Çalışmalar devam ediyor . Basınç değerine ulaşıldığında Basınç durumu çubuğu bir kez belirlendikten sonra sabit kalır . statik ve açık durumda ve hesap çalışmaya başlıyor . ekranın arkasında zamana göre kurulmuş .
Simge		Ekmek	Ekmek fonksiyonu ne zaman Ekmek göstergesi , zaman ayarı ve sıcak tutma özelliği açık . Cihazı açın . Ekranda hesap bilgileri görüntülenir . zamana göre geri kurulmuş .
Simge		Ferment	Fermantasyon fonksiyonu gerçekleştiğinde Çalışma devam ediyor , fermantasyon göstergesi, zaman ayarı ve ısı koruma açık . Cihazı açın . Ekranda hesap bilgileri görüntülenir . zamana göre geri kurulmuş .
Simge		Buhar	Buharlama fonksiyonu devreye girdiğinde Buhar fonksiyonu göstergesi , zaman ayarı ve sıcak tutma özelliği açık . ateşleme . Basınç göstergesi Bu Cihaz açık ve basınç durum çubuğu dinamik olarak yanarak ön ısıtma işleminin devam ettiğini gösteriyor . Çalışmalar devam ediyor . Basınç değerine ulaşıldığında Basınç durumu çubuğu bir kez belirlendikten sonra sabit kalır . statik ve açık durumda ve hesap çalışmaya başlıyor . ekranın arkasında zamana göre kurulmuş .
Gösterge		Zaman ayarı	Zaman ayarı fonksiyonu etkinleştirildiğinde , zaman ayarı göstergesi yanar . kalıntılar Cihazı açın . Zaman ayarı işlevi devre dışı bırakıldığında gösterge söner .
Gösterge		Gecikmeli başlatma ayarı	Gecikmeli başlatma ayarı işlevi etkinleştirildiğinde , gecikmeli başlatma ayarı göstergesi yanar . kalıntılar Cihazı açın . Gecikmeli başlatma ayarı devre dışı bırakıldığında gösterge söner .

Gösterge		Isı tutma	Sıcak tutma fonksiyonu etkinleştirildiğinde , sıcak tutma göstergesi yanık kalır. Açık . Sıcak tutma fonksiyonu devre dışı bırakıldığında gösterge söner.
Gösterge		Basınç	Manuel basınç çıkış fonksiyonu : Beklemede : Simgeye dokunun sıcaklık/ basınç dokunsal Basınç tahliye solenoid valfini açmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun . Aynı anda basınç göstergesi de yanacaktır . zaman . Simgeye tekrar dokunun . Sıcaklık/ basınç sensörüne dokunarak solenoid valfi kapatın ve basınç kaçağını durdurun . Aynı anda basınç göstergesi de kapanacaktır . zaman . Basınç ayarlama fonksiyonu : Fonksiyon seçimi durumunda : Basınç fonksiyonu seçildiğinde basınç göstergesi yanar ve basınç değeri ayarlandığında basınç göstergesi ... göz kırpıyor . Çalışır durumda : Basınç fonksiyonu Aktif hale getirildiğinde ; şamandıra valfi yükselirse basınç göstergesi yanar . Şamandıra valfi düşerse gösterge yanar . karşı Aşağı doğru hareket ettirildiğinde , basınç göstergesi kapanır.
Gösterge		Basınç durum çubuğu	Basınç ayarlama fonksiyonu : Fonksiyon seçimi durumunda : Basınç değeri ayarlandığında , basınç değeri durum çubuğunda görüntülenir . Ayarlandı . Ayrıntılar için basınç ayarlama fonksiyonuna bakın . Daha fazla detay. Çalışır durumda : Ön ısıtma sırasında basınç durum çubuğu hareket halinde gösterilir . Basınç değeri hedeflendiğinde ... ayarlandığında , durum çubuğu aynı kalır. açıldı .

Zamanlar , sıcaklıklar ve basınçlar :

HAYIR.	Fonksi-yon Adı	Parametreler	Zaman (dk)	Sıcaklık (°C)	Basınç (kPa)	Mod	İçerir ön ısıtma	Sıcak tutar	Aksesuar kullanımı
1	Bebek maması 	Varsayılan değer etki	10	95	N/A	Sıcaklık .	Evet	Evet, 12 saat	HAYIR
		Ayar aralığı	1-4h	60-115					
		Arttırmak	1	5					
2	Pirinç 	Varsayılan değer etki	4	N/A	70	Basınç	Evet	Evet, 12 saat	HAYIR
		Ayar aralığı	1-3h		20-70				
		Arttırmak	1		10				
3	Wok'ta kızart-mak 	Varsayılan değer etki	15	200	N/A	Sıcaklık .	Evet	Evet, 12 saat	HAYIR
		Ayar aralığı	1-3h	160-200					
		Arttırmak	1	5					
4	Isıtma hızlı 	Varsayılan değer etki	N/A	113-115	70	Basınç	HAYIR	HAYIR	HAYIR
		Ayar aralığı							
		Arttırmak							
5	Düdüklü tencere 	Varsayılan değer etki	20	N/A	70	Basınç	Evet	Evet, 12 saat	HAYIR
		Ayar aralığı	1-3h		20-70				
		Arttırmak	1		10				
6	Pişmek 	Varsayılan değer etki	30	180	N/A	Sıcaklık .	HAYIR	Evet, 12 saat	HAYIR
		Ayar aralığı	1-3h	60-200					
		Arttırmak	1	5					
7	Yavaş Pişirici 	Varsayılan değer etki	60	80	N/A	Sıcaklık .	Evet	HAYIR	HAYIR
		Ayar aralığı	1-3h	40-90					
		Arttırmak	1	5					
8	Aşçı 	Varsayılan değer etki	40	100	N/A	Sıcaklık .	Evet	Evet, 12 saat	HAYIR
		Ayar aralığı	1-4h	60-115					
		Arttırmak	1	5					

9	Çorba 	Varsayılan değer etki	15	N/A	50	Basınç	Evet	Evet, 12 saat	HAYIR
		Ayar aralığı	1-4h		20-70				
		Arttırmak	1		10				
10	Tekrar ısıtın 	Varsayılan değer etki	15	60	N/A	Sıcaklık .	Evet	HAYIR	HAYIR
		Ayar aralığı	1-3h	30-80					
		Arttırmak	1	5					
11	Ekmek 	Varsayılan değer etki	40	180	N/A	Sıcaklık .	HAYIR	HAYIR	HAYIR
		Ayar aralığı	1-3h	60-200					
		Arttırmak	1	5					
12	Ferment 	Varsayılan değer etki	30	60	N/A	Sıcaklık .	Evet	HAYIR	HAYIR
		Ayar aralığı	1-3h	30-70					
		Arttırmak	1	5					
13	Buhar 	Varsayılan değer etki	5	N/A	40	Basınç	Evet	Evet, 12 saat	Evet
		Ayar aralığı	1-3h		20-70				
		Arttırmak	1		10				

6. TEMIZLIK VE BAKIM

- Ürünün gıda ile temas eden tüm parçaları ve bileşenleri . mutlak yıkamak Her kullanımdan sonra .
- Karşı kapağı saat yönünün tersine çevirerek sökün . Karşı kapağı , kapağı ve emniyet valfi contasını temizleyin . Her kullanımdan sonra .
- Not: Ne zaman Emniyet valfinin ve karşı kapağın kauçuk contasını temizleyin , özellikle yerine takarken dikkatli olun . doğru bir şekilde .
- Bir bez kullanın . Kovayı nemli su ve sabunla temizleyin , durulayın ve bir bezle iyice kurulayın . kuru .
- Silikon sızdırmazlık halkasını her kullanımdan sonra temizleyin . Ardından suyla durulayın ve bir bezle kurulayın . Kuru tutun . Not : Değiştirirken özel dikkat gösterin . Doğru şekilde . Uyarı : Esnediğini , deforme olduğunu veya hasar gördüğünü fark ederseniz, daha erken değiştirin .
- Yoğuşma toplayıcısını temizleyin ve boşaltın . Her kullanımdan sonra .
- Bir bez kullanın . Ürünün dış yüzeyini temizlemek için yumuşak , nemli bir bez veya sünger kullanın .
- Uyarı : Kullanmayın süngerler , tozlar veya temizlik ürünleri Ürünü temizlemek için aşındırıcı maddeler veya kimyasallar .

- Ürünün dış gövdesini veya güç kablosunu suya veya başka herhangi bir sıvıya batırmayın . diğer sıvı .
- Ürünün tabanını bir bezle temizleyin. kuru ve yumuşak .
- bulaşık makinesinde yıkanabilir .

Güvenlik

Programlanabilir ocakta güvenlik sistemleri bulunmaktadır . bu eylemi iç içe geçirdi aynı anda . Özel emniyet valfi sistemi Tencerenizin açılmasını engeller , şu sürece : dır İçerideki basınç nedeniyle , açmak veya kapatmak için Tencerenizde , manuel basınç düşürme işlemi yaparak içerideki basıncı ortadan kaldırmamız şarttır .

7. PROBLEM ÇÖZME

Anomali	Çözüm
Kapağı kapatmakta zorluk	Arka kapağın ve silikon halkanın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun . doğru bir şekilde yerleştirildi . Şamandıralı vana pozisyonda sıkışmış açılır pencere . Basın Şamandıra valfini yavaşça çevirin . uzun bir aletle aşağı doğru .
Kapağı açmakta zorluk	Basınç Tencerenin içine yerleştirin . Tarifin bitmesini bekleyin veya talimatları izleyerek basıncı manuel olarak boşaltın . Şamandıralı vana pozisyonda sıkışmış ortaya çıkan Yiyecek artıkları veya döküntüler nedeniyle tıkanabilir . Kapağı dikkatlice açın ve bir sonraki kullanımdan önce şamandıra valfini , çevresini ve kapağı iyice temizleyin . Şamandıra valfini yavaşça çevirin . uzun bir aletle aşağı doğru .
buhar sızıyor.	Silikon halka yanlış takılmış veya hasar görmüş . Artan yemekler silikon halkaya takılı
Pişirme işlemi sırasında buhar çıkışından küçük bir buhar kaçağı/ tıslama sesi geliyor .	Tencere aşırı basıncı düzenlemek
Ekran siyah kalıyor . güç kablosunu bağladıktan sonra	Zayıf veya hiç güç bağlantısı yok. Güç kaynağı . Güç kablosunu hasar açısından kontrol edin . Sigorta atmış . Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin .

Hafif gıcırtılar	Ses Bu , bileşenlerin genleşmesinden kaynaklanmaktadır . Bu normaldir . Tencerenin dibi ıslak .
Dijital ekranda E1 gösteriliyor .	Devre Alt sıcaklık sensörü açık . Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin .
Dijital ekranda E2 gösteriliyor .	Devre Alt sıcaklık sensörü açık . Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin .
Dijital ekranda E3 gösteriliyor .	Kapak düzgün kapatılmamış . Devre Alt sıcaklık sensörü açık . Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin .
Dijital ekranda E4 gösteriliyor .	Soteleme fonksiyonunda , eğer kapak Kapalı . Kapağı açın . Cecotec Teknik Destek birimiyle iletişime geçin .
Dijital ekranda E6 gösteriliyor .	Üst sıcaklık sensöründe kısa devre . Cecotec Teknik Destek birimiyle iletişime geçin .
Dijital ekranda F4 yazıyor .	Ne zaman Ön ısıtma başlar . Alt sıcaklık sensörü 2 dakika içinde 110°C'nin üzerinde bir değer gösterirse , " tencere yok " veya " tencerede su yok" (pirinç , kızartma , fırınlama ve ekmek fonksiyonları hariç) olarak kabul edilir ve bir hata mesajı görüntülenir . İç tencereyi yerleştirin veya gerekli miktarda su ekleyin . Yeterli miktarda su ekleyin ve sıcaklık doğru seviyeye ulaştığında fonksiyonu yeniden başlatın . düşürüldü . Cecotec Teknik Destek birimiyle iletişime geçin .
Dijital ekranda F6 gösteriliyor .	Düdüklü tencere fonksiyonları (pirinç , su kaynatma , düdüklü tencerede pişirme , çorba, buharda pişirme / kaynatma) için, 50 dakika içinde basınç ayarına ulaşılamazsa , tencerede sızıntı olup olmadığını kontrol edin; örneğin gevşek kapak veya kirli ya da hasarlı silikon conta gibi . Cecotec Teknik Destek birimiyle iletişime geçin .

8. EV ALETLERININ GERI DÖNÜŞÜMÜ ELEKTRIK VE ELEKTRONIK



Bu sembol , ilgili düzenlemelere uygun olarak ürünün ve/veya pilin onlar atıklardan bağımsız olarak bertaraf edilecek yerli . Bu ürün Kullanım ömrünün sonuna ulaştığında , şunları yapmanız gerekecek: Pilleri çıkarın ve toplama noktasına götürün . yetkililer tarafından belirlenen yerliler .

Elde etmek için en ayrıntılı bilgi uygun şekilde imha edilmesi onların cihazlar elektrik ve elektronik ve/veya ilgili Pil sorunu yaşanması durumunda tüketici yetkililerle iletişime geçmelidir . yerliler .

Yönergelerle uyumluluk öncesi çevreyi korumaya yardımcı olacaktır atmosfer .

9. TELIF HAKKI

Mülkiyet hakları Bu kılavuzdaki metinlerin, tasarımların , fotoğrafların ve illüstrasyonların fikri mülkiyet hakları CECOTEC INNOVACIONES, SL şirketine aittir . rezerve Tüm hakları saklıdır . Bu yayının içeriği , kısmen veya tamamen çoğaltılamaz . Bu metnin tamamının çoğaltılması , bir bilgi depolama sisteminde saklanması , herhangi bir yolla iletilmesi veya dağıtılması yasaktır . (Elektronik , mekanik , fotokopi, kayıt veya benzeri) bir ortam , önceden izin alınmaksızın CECOTEC INNOVACIONES, SL'den yetkilendirme .

10. BASITLEŞTIRILMIŞ AB UY CONFORMITY BEYANI

CE Cecotec Innovaciones, bu ürünün ilgili Avrupa Birliği düzenlemelerinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu ürün, gerekli güvenlik ve kalite standartlarına uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. AB Uy conformity Beyanı'nın tam metnine şu web adresinden ulaşılabilir: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1
1. Κουμπί καπακιού
2. Κάλυμμα
3. Εσωτερική λαβή κουβά
4. Σώμα της γλάστρας
5. Εκλέκτορας
6. Πίνακας ελέγχου
7. Εσωτερικός κάδος
8. Σπείρωμα ασφάλισης πίσω καλύμματος
9. Οπισθόφυλλο
10. Δαχτυλίδι σιλικόνης
11. Συλλέκτης συμπύκνωσης
12. Καπάκι απελευθέρωσης ατμού
13. Βαλβίδα επιπλέων
14. Βαλβίδα πίεσης
15. Βαλβίδα ασφαλείας
16. Σύρμα
17. Κουτάλι
18. Αεραγωγός ατμού

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία και εκτελέστε τον πρώτο καθαρισμό :

1. Αφαιρώ όλα τα στοιχεία συσκευασίας (τόσο τα αυτοκόλλητα στο δοχείο όσο και στη βαλβίδα , καθώς και το προστατευτικό του θερμαντικού στοιχείου) που βρίσκεται ανάμεσα στον κουβά και την κατσαρόλα).
2. Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας και βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει τίποτα.
3. Καθαρίστε πριν από τη χρήση
    1. Πλύνετε στο χέρι τον εσωτερικό κάδο, το εσωτερικό καπάκι και τον δακτύλιο στεγανοποίησης σε ζεστό νερό με σαπούνι πιάτων . Ξεπλύνετε και στεγνώστε με ένα πανί . απαλό .
    2. Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο στο εσωτερικό της βάσης μαγειρέματος με ένα πανί απαλά για να βεβαιωθούμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω σωματίδια συσκευασίας .
    3. Εγκαταστήστε τον συλλέκτη συμπυκνωμάτων .

4. Εισάγω ήμισυ ένα λίτρο νερό στον κουβά και λίγο Φέτες λεμονιού . Το λεμόνι Βοηθά στην εξάλειψη των οσμών.
5. Ελέγξτε ότι το πίσω κάλυμμα είναι καλός Μόλις τοποθετηθεί , περιστρέψτε τη βίδα εντελώς.

6. Κλείστε καλά το καπάκι και γυρίστε το κουμπί του καπακιού δεξιόστροφα (αυτό είναι πολύ σημαντικό , καθώς σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι το καπάκι είναι εντελώς κλειστό , αλλά δεν είναι) .
7. Συνδέστε την κατσαρόλα στην πρίζα και επιλέξτε χρησιμοποιώντας τον επιλογέα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης γρήγορα ; αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία , η οποία Περιλαμβάνει προθέρμανση .
8. Μην αγγίζετε το καπάκι κατά τη διάρκεια ολόκληρη η διαδικασία .
9. Μια φορά Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία , η βαλβίδα πίεσης θα ανοίξει για να απελευθερώσει την πίεση από την κατσαρόλα. Αποφύγετε την άμεση επαφή του δέρματος με τον ατμό. Δεν θα μπορείτε να αφαιρέσετε το καπάκι μέχρι να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα της κατσαρόλας . Η μονάδα είναι πλήρως αποσυμπιεσμένη , επομένως μην πιέζετε το καπάκι αν δεν ανοίγει . Για να ανοίξετε το καπάκι, γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα . αριστερόστροφα .

- Αυτή η συσκευή διατίθεται σε συσκευασία. σχεδιασμένο για να το προστατεύει κατά την διάρκεια του μεταφορά . Βγάλτε τη συσκευή από την κουτί και αφαιρέστε Όλα τα υλικά συσκευασίας . Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα αντικείμενα . στοιχεία συσκευασίας σε ένα μέρος ασφάλιση για την αποφυγή ζημιών στη συσκευή , εάν χρειαστεί μεταφέρετέ το στο μέλλον . Αν το επιθυμείτε Απορρίψτε την αρχική συσκευασία . Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανακυκλώσει όλα τα αντικείμενα . σωστά .
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα εκτάριο συμπεριλαμβάνεται και είναι σε καλή κατάσταση κατάσταση . Εάν λείπει είτε μερικοί είτε δεν ήταν σε καλή κατάσταση Εάν η συσκευή σας είναι σε κακή κατάσταση , επικοινωνήστε αμέσως με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec .

Περιεχόμενα κουτιού
- Προγραμματιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα
- Δίσκος
- Ατμόπλοιο
- Κουτάλι
- εγχειρίδιο οδηγιών
- Βιβλίο Συνταγών
- Σύρμα

- Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό από το προϊόν , προκειμένου να διατηρήσετε την ορθή ιχνηλασιμότητα του εξοπλισμού σας σε περίπτωση αξίωσης. προσέλευση .

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σχήμα 2
1. Εικόνισμα θερμοκρασία/ πίεση αφής
2. Εικόνισμα απτός ακύρωση / διατήρηση καυτό

3. Εικόνισμα Ρύθμιση χρόνου αφής
4. Εικόνισμα οθόνη αφής με καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας

Σχήμα 3
1. βρεφικές τροφές
2. Ρύζι
3. Αλμα
4. Θέρμανση γρήγορα
5. Χύτρα ταχύτητας
6. Ψήνω
7. Αργή κουζίνα
8. Μάγειρας
9. Σούπα
10. Αναθερμαίνω
11. Ψωμί
12. Ενζυμο
13. Ατμός
14. Μανόμετρο
15. Ένδειξη κατάστασης πίεσης
16. Ένδειξη ρύθμισης ώρας
17. Ένδειξη ρύθμισης καθυστερημένης έναρξης
18. Ένδειξη διατήρησης θερμότητας

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Χωρητικότητα κάδου
- Να συμπεριλαμβάνετε πάντα τις ποσότητες κατάλληλα τρόφιμα / υγρά στον κουβά.
- Ποτέ ξεπερνούν τα επίπεδα μέγιστη χωρητικότητα του κάδου.
- Για τρόφιμα που διογκώνονται (ρύζι , όσπρια , δημητριακά κ.λπ.) μην υπερβαίνετε το μισό της ικανότητα .
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε γεμίσει τον κουβά τουλάχιστον στο ελάχιστο επίπεδο του ικανότητα αποφυγής ζημιών θερμικός .

Μην πιέζετε το καπάκι όταν το κλείνετε
1. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος σιλικόνης είναι καλός τοποθετημένο στο πίσω εξώφυλλο.
2. Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα είναι σωστά εγκατεστημένο , για αυτό γυρίστε το νήμα προς την αντίθετη κατεύθυνση πρόγραμμα .

Προειδοποίηση : Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα ασφαλείας διαθέτει σιλικονούχο στεγανοποιητικό λάστιχο .

3. Γυρίστε το κουμπί του καπακιού για να ανοίξετε και να κλείσετε . Μην το πιέζετε . να κλείσουν και να ενταχθούν σε αυτά ιστότοπος με το ελάχιστο προσπάθεια .

4. Οταν Καθαρίστε το ελαστικό στεγανοποιητικό της βαλβίδας ασφαλείας και το κόντρα καπάκι, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή κατά την αντικατάστασή του . σωστά .

Μην ανοίγετε το καπάκι με δύναμη

- Αν δεν μπορείς Ανοίξτε το καπάκι της κατσαρόλας, αλλά μην το πιέσετε, καθώς αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει κάποια πίεση στο εσωτερικό . Αυτό οφείλεται στο σύστημα ασφαλείας της κατσαρόλας . Εάν αυτό συμβαίνει Περίμενε , και σύντομα θα είναι σε θέση να ανοίξτε το καπάκι.

Ελέγξτε τον δακτύλιο στεγανοποίησης

Όταν το καπάκι της χύτρας ταχύτητας αυτό κλειστός , ο δακτύλιος στεγανοποίησης Τοποθετημένο στην κάτω πλευρά του καπακιού, δημιουργεί μια στεγανοποίηση αεροστεγές κλείσιμο μεταξύ του καπακιού και της βάσης της κατσαρόλας.

- Ο δακτύλιος στεγανοποίησης έρχεται προεγκατεστημένο στο εσωτερικό του καπακιού της κατσαρόλας, αλλά Πρέπει να επαληθευτεί ότι είναι καλός εγκαθίσταται πριν από κάθε μαγείρεμα .
- Πρέπει να καθαρίστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης μετά από κάθε χρήση.
- Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης τεντώνονται με την πάροδο του χρόνου με κανονική χρήση. Για να διατηρήσετε του προϊόν Για λόγους ασφαλείας , αντικαθιστάτε τον δακτύλιο στεγανοποίησης κάθε 12 έως 18 μήνες. Αντικαταστήστε τον νωρίτερα εάν παρατηρήσετε ότι έχει τεντωθεί , έχει παραμορφωθεί ή έχει υποστεί ζημιά .

καπάκι απελευθέρωσης ατμού

Ατμός βγαίνει από το πάνω μέρος του καπακιού απελευθέρωσης ατμού . Το καπάκι απελευθέρωσης ατμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και είναι απαραίτητο για την εκκένωση του ατμού . Αυτό το καπάκι πρέπει Εγκαταστήστε πριν από τη χρήση και καθαρίστε τακτικά .

Συλλέκτης συμπύκνωσης

Ο συλλέκτης συμπυκνωμάτων βρίσκεται στο πίσω μέρος της γλάστρας και συλλέγει το νερό που παράγεται από την υγρασία . Εγκαταστήστε το πριν από το μαγείρεμα , αδειάστε το και ξεπλύνετε. μετά από κάθε χρήση.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πολιτεία: Ενεργοποιημένη

Όταν συνδεθεί στην παροχή ρεύματος , η οθόνη και όλα τα εικονίδια θα ανάψουν . Ο βομβητής θα ηχήσει για 1 δευτερόλεπτο και μετά θα απενεργοποιηθεί . θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα για 1 δευτερόλεπτο , έπειτα θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής .

Κατάσταση αναμονής:
Σε λειτουργία αναμονής , η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη "----".

Κατάσταση επιλογής συνάρτησης :
Αυτή η πολιτεία επιτρέπει κάντε την επιλογή συνάρτησης επιθυμητό :

- Ρυθμιζόμενες λειτουργίες θερμοκρασίας (βρεφική τροφή , σοτάρισμα , ψήσιμο στο φούρνο , αργό μαγείρεμα , βράσιμο): Όταν επιλεγεί οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες , το εικονίδιο της επιλεγμένης λειτουργίας αναβοσβήνει και οι υπόλοιπες 12 λειτουργίες παραμένουν οι ίδιες . Το εικονίδιο ρύθμισης ώρας ανάβει και η οθόνη εμφανίζει την ώρα . προεπιλογή .
- λειτουργίες πίεσης (ρύζι , μαγείρεμα υπό πίεση , σούπα, ζέσταμα , ατμός): Όταν επιλέγεται μια λειτουργία , το εικονίδιο της επιλεγμένης λειτουργίας αναβοσβήνει και οι υπόλοιπες 12 λειτουργίες παραμένουν ενεργές . Το εικονίδιο ρύθμισης ώρας , η ένδειξη ενεργής πίεσης και η γραμμή κατάστασης πίεσης φωτίζονται . Η οθόνη εμφανίζει την ώρα . προεπιλογή .
- Λειτουργία θέρμανσης Γρήγορο : Όταν επιλεγεί η λειτουργία , η ένδειξη για την επιλεγμένη λειτουργία αναβοσβήνει και οι άλλες 12 λειτουργίες παραμένουν ενεργές. Όταν είναι ενεργοποιημένο , η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη « [ ] » σε κίνηση .

Σημείωση: Στη λειτουργία επιλογής λειτουργίας , εάν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια εντός 1 λεπτού, θα επανέλθει στην αρχική της κατάσταση . μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής . Εάν πατηθεί ο επιλογέας εντός 1 λεπτού, η λειτουργία θα ξεκινήσει .
Σημείωση: Για να επιλέξετε τη λειτουργία χρησιμοποιήστε τον επιλογέα.

1. Λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας :

Πατήστε το εικονίδιο Αγγίξτε το κουμπί θερμοκρασίας/ πίεσης μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας. Αυτή τη στιγμή , το εικονίδιο της επιλεγμένης λειτουργίας θα παραμείνει ενεργό . Η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη και τα εικονίδια για τις υπόλοιπες 12 λειτουργίες απενεργοποιούνται . Η οθόνη εμφανίζει την προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας . Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Εάν η τρέχουσα λειτουργία το επιτρέπει διατήρηση ζεστό και εάν η προηγουμένως ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι 80º C ή υψηλότερη, η λειτουργία διατήρησης θερμότητας καυτό Θα λειτουργήσει και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει . Αντίθετα, εάν η προηγουμένως ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι 80°C ή χαμηλότερη, η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα λειτουργήσει όταν κάνει ζέστη, θα ξεκινήσει .

- Όταν ο επιλογέας περιστρέφεται δεξιόστροφα , η τιμή της θερμοκρασίας θα αυξηθεί (με αύξηση 5ºC για τις λειτουργίες βρεφικής τροφής , σοτάρισμα , ψήσιμο στο φούρνο και βράσιμο και 1ºC για αργό μαγείρεμα).
- Όταν ο επιλογέας περιστρέφεται αριστερόστροφα , η τιμή της θερμοκρασίας θα μειωθεί (με αύξηση 5ºC για τις λειτουργίες παιδικής τροφής , σοτάρισμα , ψήσιμο στο φούρνο και βράσιμο και 1ºC για αργό μαγείρεμα).

Εάν η τιμή θερμοκρασίας δεν ρυθμιστεί εντός 5 δευτερολέπτων , η τιμή θερμοκρασίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής επιβεβαίωσης . Εάν δεν ληφθεί καμία ενέργεια Εάν δεν πραγματοποιηθούν άλλες ενέργειες σε 1 λεπτό, θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής .
Εάν η τιμή θερμοκρασίας ρυθμιστεί Εντός 5 δευτερολέπτων , η ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας θα καταγραφεί και θα αναβοσβήνει. για 5 δευτερόλεπτα . Πατήστε τον επιλογέα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία .

2. Λειτουργία ρύθμισης πίεσης :
Πατήστε το εικονίδιο Αγγίξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας/ πίεσης μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης πίεσης . Αυτή τη στιγμή , η οθόνη εμφανίζει την τιμή του χρόνου . προεπιλογή και παραμένει Ενεργοποιημένο . Το εικονίδιο Η οθόνη αφής θερμοκρασίας/ πίεσης , το εικονίδιο της επιλεγμένης λειτουργίας και η ένδειξη κατάστασης πίεσης διατηρούνται . αναμμένο , (το φως στα αριστερά της μπάρας υποδεικνύει 20KPa, με κάθε φως επιπλέον ενεργοποιημένη , η πίεση Αυξάνεται κατά 10 kPa. Όταν και τα 6 φώτα στη μπάρα είναι αναμμένα Τα υπόλοιπα 12 εικονίδια λειτουργιών σβήνουν και η ένδειξη πίεσης είναι επίσης σβηστή . Αναβοσβήνει . Αυτή τη στιγμή , η πίεση είναι ρυθμιζόμενη. Γυρίστε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε την τιμή της πίεσης .

- Περιστρέφοντας τον επιλογέα δεξιόστροφα , θα τα απενεργοποιήσετε ενεργοποίηση διαστήματα των φωτεινών ενδείξεων της γραμμής κατάστασης πίεσης από αριστερά προς τα δεξιά (δηλαδή , η τιμή πίεσης) θα αυξηθεί κατά 10 kPa). Όταν τα έξι Όταν τα φώτα είναι αναμμένα , περιστρέφοντας το κουμπί δεξιόστροφα , θα τα ανάψετε . Μόνο το πρώτο διάστημα φωτεινών ενδείξεων στη γραμμή κατάστασης πίεσης θα ανάψει και τα υπόλοιπα θα σβήσουν .
- Περιστρέφοντας τον επιλογέα αριστερόστροφα , θα τα απενεργοποιήσετε απενεργοποίηση διαστήματα των φωτεινών ενδείξεων της γραμμής κατάστασης πίεσης από δεξιά προς τα αριστερά (δηλαδή , η τιμή πίεσης) θα μειωθεί κατά 10 kPa). Όταν η τιμή πίεσης μείωση μέχρι την τελευταία ενδεικτική λυχνία , όταν γυρίζετε ξανά το κουμπί προς την αντίθετη κατεύθυνση Τα έξι θα ανάψουν αριστερόστροφα. φώτα δείκτες .

τιμή πίεσης δεν ρυθμιστεί εντός 5 δευτερολέπτων , η τιμή πίεσης Θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα εισέλθει σε κατάσταση εκκρεμούς επιβεβαίωσης . Εάν δεν ληφθεί καμία ενέργεια Εάν δεν πραγματοποιηθούν άλλες ενέργειες σε 1 λεπτό, θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής .
η τιμή πίεσης ρυθμιστεί Σε 5 δευτερόλεπτα , θα καταγραφεί η τιμή πίεσης . διαμορφωμένο και θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα . Πατήστε τον επιλογέα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία .

3. Λειτουργία ρύθμισης ώρας
Πατήστε το εικονίδιο Αγγίξτε το κουμπί ρύθμισης ώρας για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης ώρας . Η οθόνη εμφανίζει την προεπιλεγμένη ώρα για τη λειτουργία . Τα δύο ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν και τα δύο ψηφία των λεπτών παραμένουν σταθερά . ενεργοποιημένο . Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε την ώρα .
Σημείωση: Για τη λειτουργία παράλειψη , πρώτα Τα δύο ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν , ενώ τα δύο ψηφία των ωρών θα παραμείνουν σταθερά . αναμμένο

- Οταν Γυρίστε τον επιλογέα δεξιόστροφα , η τιμή του χρόνου θα αυξηθεί .
- Περιστρέφοντας τον επιλογέα αριστερόστροφα , η τιμή του χρόνου διαστήματος θα μειωθεί .

Πατήστε το εικονίδιο Αγγίξτε τη ρύθμιση ώρας για να μεταβείτε από τη ρύθμιση ώρας στη ρύθμιση λεπτών .
τιμή χρόνου δεν έχει οριστεί σε 5 δευτερόλεπτα , η τιμή χρόνου Θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα εισέλθει σε κατάσταση εκκρεμούς επιβεβαίωσης . Εάν δεν ληφθεί καμία ενέργεια Εάν δεν πραγματοποιηθούν άλλες ενέργειες σε 1 λεπτό, θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής . τιμή χρόνου έχει οριστεί σε 5 δευτερόλεπτα , θα καταγραφεί η τρέχουσα τιμή χρόνου και η ένδειξη ρύθμισης χρόνου . θα ανοιγοκλείσει κατά την διάρκεια Περιμένετε άλλα 5 δευτερόλεπτα . Πατήστε τον επιλογέα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία .

4. Λειτουργία ρύθμισης καθυστερημένης έναρξης

Σημείωση: Η συνάρτηση θέρμανση Οι λειτουργίες γρήγορης εκκίνησης και παράλειψης δεν έχουν καθυστερημένη εκκίνηση .
Έχοντας επέλεξε τη συνάρτηση και έχοντας Μόλις ρυθμιστεί η πίεση ή ο χρόνος και η θερμοκρασία , πατήστε το εικονίδιο Πατήστε το κουμπί αφής καθυστέρησης έναρξης για να μεταβείτε στην κατάσταση ρύθμισης καθυστέρησης έναρξης .
Η ένδειξη ξεκινά στις 00:00 και το εύρος ρύθμισης της ώρας είναι 00: 01-24 :00 .

- Γυρίστε τον επιλογέα δεξιόστροφα για να αυξήσετε τον χρόνο .
- Γυρίστε τον επιλογέα αριστερόστροφα για να μειώσετε τον χρόνο .

Πατήστε το εικονίδιο καθυστερημένη έναρξη αγγίξτε για να μεταβείτε από τη ρύθμιση ώρας στη ρύθμιση λεπτών .
τιμή καθυστέρησης έναρξης δεν ρυθμιστεί εντός 5 δευτερολέπτων , η τιμή καθυστέρησης έναρξης Θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα εισέλθει σε κατάσταση εκκρεμούς επιβεβαίωσης . Εάν δεν ληφθεί καμία ενέργεια Εάν δεν πραγματοποιηθούν άλλες ενέργειες σε 1 λεπτό, θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής .
τιμή καθυστέρησης έναρξης οριστεί σε 5 δευτερόλεπτα , η τιμή και η ένδειξη καθυστέρησης έναρξης θα καταγραφούν. θα ανοιγοκλείσει κατά την διάρκεια Άλλα 5 δευτερόλεπτα . Πατήστε τον επιλογέα για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. πίσω .
Σημείωση: Όταν ο χρόνος τελειώνει , η παράσταση Θα ξεκινήσει .

Κατάσταση λειτουργίας :

1. Κατάσταση προθέρμανσης

Η λειτουργία προθέρμανσης είναι ένα στάδιο συμπίεσης (εκτός από τη λειτουργία τηγανίσματος) πριν από την κατάσταση μαγειρέματος .

2. Κατάσταση μαγειρέματος

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης , για λειτουργίες με ρύθμιση πίεσης , πριν επιτευχθεί η τιμή πίεσης αντίστοιχη , μόνο η οθόνη λείψανα Είναι ενεργοποιημένο , αλλά δεν εκτελεί τον λογαριασμό . Πίσω . Το μανόμετρο αυτό ενεργοποίηση και η γραμμή κατάστασης (ανάλογα με την τιμή πίεσης) προσαρμοσμένες) αυξήσεις σταδιακά από αριστερά προς τα δεξιά και

εκτελείται δυναμικά και επανειλημμένα. Όταν η τιμή πίεσης Όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή , ακούγεται ο βομβητής Θα χτυπήσει μία φορά και η γραμμή κατάστασης θα παραμείνει ενεργοποιείται ανάλογα με την τιμή πίεσης Προσαρμοσμένο . Σε αυτό το σημείο , η οθόνη θα εμφανίσει την καταμέτρηση. αρχίζοντας να τρέχει .

- Παράδειγμα 1: Εάν η τιμή πίεσης Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι 20KPa, το φως αριστερή πλευρά της γραμμής κατάστασης Αναβοσβήνει πριν φτάσει στην τιμή πίεσης . ρυθμισμένη . Όταν η τιμή πίεσης Μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή , το φως αριστερά θα παραμείνει ενεργοποιημένο .
- Παράδειγμα 2: Εάν η τιμή πίεσης Η ρυθμισμένη τιμή είναι 70KPa. Πριν επιτευχθεί η τιμή πίεσης ρυθμισμένο , η γραμμή κατάστασης αυξήσεις σταδιακά και ανάβει δυναμικά και επανειλημμένα από αριστερά προς τα δεξιά . Όταν η τιμή πίεσης Όταν η γραμμή κατάστασης φτάσει στην καθορισμένη τιμή , η γραμμή θα εμφανίσει την τιμή. θα είναι φωτεινός εντελώς .

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης , για λειτουργίες με ρύθμιση θερμοκρασίας (εκτός από τη λειτουργία θέρμανσης) (γρήγορα), πριν επιτευχθεί η αντίστοιχη τιμή θερμοκρασίας , η οθόνη εμφανίζεται μόνο λείψανα Είναι ενεργοποιημένο , αλλά δεν εκτελεί τον λογαριασμό . Πίσω . Το μανόμετρο δεν είναι εκεί . ενεργοποίηση και η γραμμή κατάστασης αυξήσεις Κινείται σταδιακά από αριστερά προς τα δεξιά και λειτουργεί δυναμικά και επαναλαμβανόμενα . Όταν η θερμοκρασία φτάσει στην καθορισμένη τιμή , ηχεί ο βομβητής . Εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα και η γραμμή κατάστασης ανάβει . εντελώς . Σε αυτό το σημείο , η οθόνη θα εμφανίσει τον λογαριασμό αρχίζοντας να τρέχει .

3. Κατάσταση αποσυμπίεσης

Όταν έχει επιλεγεί μια λειτουργία με ρύθμιση πίεσης , όταν τελειώστε την καταμέτρηση Πίσω , η κατσαρόλα θα πάρει λίγο χρόνο μερικοί λεπτά για να αποσυμπιεστεί πλήρως το δοχείο.

Προειδοποίηση : Εάν δεν μπορείτε Ανοίξτε το καπάκι της κατσαρόλας, αλλά μην το πιέσετε, καθώς αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει κάποια πίεση στο εσωτερικό . Αυτό οφείλεται στο σύστημα ασφαλείας της κατσαρόλας . Εάν αυτό συμβαίνει Περίμενε , και σύντομα θα είναι σε θέση να ανοίξτε το καπάκι.

Λειτουργία κάθε εικονιδίου :


Τύπος εικονιδίου	**Σύμβολο**	**Ονομα**	**Λειτουργία**
Εικόνισμα απτός		Θερμοκρασία/ πίεση	Λειτουργία χειροκίνητης αποσυμπίεσης : Σε κατάσταση αναμονής : Πατήστε το εικονίδιο θερμοκρασία/ πίεση αφής Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης . Η ένδειξη πίεσης θα ανάψει ταυτόχρονα . χρόνος . Πατήστε ξανά το εικονίδιο . Αγγίξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας/ πίεσης για να κλείσετε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και να σταματήσετε τη διαρροή πίεσης . Το μανόμετρο θα απενεργοποιηθεί ταυτόχρονα . χρόνος . Λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας και πίεσης : Στη λειτουργία επιλογής λειτουργίας : Πατήστε το εικονίδιο Αγγίξτε τη θερμοκρασία / πίεση μία φορά για να εισαγάγετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας στην κατάσταση επιλογής λειτουργίας . Πατήστε το εικονίδιο Αγγίξτε τη θερμοκρασία / πίεση μία φορά για να εισαγάγετε τη ρύθμιση πίεσης στην κατάσταση επιλογής λειτουργίας . Για τη λειτουργία θέρμανσης γρήγορα , το εικονίδιο θερμοκρασία/ πίεση αφής θα είναι αναποτελεσματικός .

Εικόνισμα απτός		Ακύρωση / διατήρηση καυτό	Διατήρηση λειτουργίας ζεστό : Σε κατάσταση αναμονής : Διατήρηση πάτησα το εικονίδιο Αγγίξτε Ακύρωση / Διατήρηση καυτό Για 3 δευτερόλεπτα , η ένδειξη συντήρησης θερμότητας θα ανάψει και στην οθόνη θα ενεργοποιηθεί ένας χρονοδιακόπτης . Πατήστε ξανά το εικονίδιο . Αγγίξτε Ακύρωση / Διατήρηση Όταν ζεσταθεί , η ενδεικτική λυχνία διατήρησης θερμοκρασίας θα σβήσει και η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας θα σταματήσει να λειτουργεί. Λειτουργία ακύρωσης : Στη λειτουργία επιλογής λειτουργίας : Πατήστε το εικονίδιο Αγγίξτε Ακύρωση / Διατήρηση Ζεστάνετε μία φορά για να το αφαιρέσετε απευθείας από την κατάσταση επιλογής λειτουργίας και να εισέλθετε στην κατάσταση αναμονής . Αφού ρυθμίσετε την πίεση , τον χρόνο ή τη θερμοκρασία, πατήστε το εικονίδιο Αγγίξτε Ακύρωση / Διατήρηση Ζεστάνετε το μία φορά και η ρυθμισμένη τιμή Θα επανέλθει στην προηγούμενη τιμή. Εάν δεν έχουν γίνει προσαρμογές και πατηθεί αυτό το κουμπί , δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. απάντηση . Σε λειτουργική κατάσταση : Πατήστε το εικονίδιο Πατήστε ακύρωση / κρατήστε πατημένο μία φορά για να διακόψετε την τρέχουσα λειτουργία και να εισέλθετε σε λειτουργία αναμονής .
Εικόνισμα απτός		Ρύθμιση ώρας	Λειτουργία ρύθμισης ώρας : Στη λειτουργία επιλογής λειτουργίας : Πατήστε το εικονίδιο Αγγίξτε τη ρύθμιση ώρας για να ρυθμίσετε την ώρα λειτουργίας . Δείτε τη λειτουργία ρύθμισης ώρας για λεπτομέρειες . περισσότερες λεπτομέρειες.

Εικόνισμα απτός		Ρύθμιση καθυστερημένης έναρξης	Ρύθμιση λειτουργίας έναρξης αναβλήθηκε : Σε κατάσταση επιλογή λειτουργίας : Πατήστε το εικονίδιο Πατήστε μία φορά τη ρύθμιση καθυστέρησης έναρξης για να εκτελέσετε τη λογική ρύθμισης καθυστέρησης έναρξης . Ανατρέξτε στη λειτουργία ρύθμισης καθυστέρησης έναρξης για λεπτομέρειες . περισσότερες λεπτομέρειες.
Εκλέκτορας		Περιστροφή επιλογέα	Συνάρτηση επιλογής συνάρτησης : Στην κατάσταση επιλογής συνάρτησης : Γυρίστε τον επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να επιλέξετε τη λειτουργία επιθυμητό . Λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας : Στην κατάσταση επιλογής συνάρτησης : Γυρίστε τον επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία . Δείτε τη λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας για λεπτομέρειες . περισσότερες λεπτομέρειες. Λειτουργία ρύθμισης πίεσης : Στην κατάσταση επιλογής συνάρτησης : Γυρίστε τον επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή πίεσης σε βήματα των 10 kPa και για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία της γραμμής κατάστασης πίεσης . Ανατρέξτε στη λειτουργία ρύθμισης πίεσης για λεπτομέρειες . περισσότερες λεπτομέρειες. Ρύθμιση ώρας και λειτουργία καθυστέρησης έναρξης : Στην κατάσταση επιλογής συνάρτησης : Γυρίστε τον επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να αυξήσετε τον χρόνο μαγειρέματος ή / και τον χρόνο καθυστέρησης έναρξης . Δείτε τη λειτουργία ρύθμισης χρόνου για λεπτομέρειες . περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκλέκτορας	OLLAS GM	Πίεση επιλογέα	Λειτουργία ΟΚ : Σε κατάσταση αναμονής : Πατήστε τον επιλογέα για να εισέλθετε στη λειτουργία επιλογής λειτουργίας . Από προεπιλογή , κάθε φορά που εισέρχεστε στη λειτουργία επιλογής λειτουργίας , ξεκινά από την πρώτη λειτουργία , την παιδική τροφή . Στην κατάσταση επιλογής συνάρτησης : Πατήστε τον επιλογέα μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία . Λειτουργία διατήρηση ζεστό : Σε κατάσταση λειτουργίας : Εάν η επιλεγμένη λειτουργία έχει τη λειτουργία αναμονής Όταν ο φούρνος είναι ζεστός (θερμοκρασία ρυθμισμένη στους 80 °C ή υψηλότερη), πατήστε τον επιλογέα μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας . Ζεστό . Η ένδειξη διατήρησης Η ζεστή συσκευή θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί .
Εικόνισμα		βρεφικές τροφές	Όταν η παιδική τροφή λειτουργεί Λειτουργεί , η ένδειξη παιδικής τροφής , η ρύθμιση χρόνου και η λειτουργία διατήρησης θερμότητας είναι αναμμένες . Ενεργοποιήστε . Η οθόνη εμφανίζει τον λογαριασμό. πίσω ανάλογα με τον χρόνο καθιερωμένος .
Εικόνισμα		Ρύζι	Όταν το ρύζι λειτουργεί Λειτουργεί , η ένδειξη για τη λειτουργία ρυζιού , τη ρύθμιση χρόνου και τη διατήρηση θερμότητας είναι αναμμένη . ανάφλεξη . Το μανόμετρο αυτό Η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη και η γραμμή κατάστασης πίεσης ανάβει δυναμικά , υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία προθέρμανσης βρίσκεται σε εξέλιξη . Είναι σε εξέλιξη . Όταν επιτευχθεί η τιμή πίεσης Μόλις καθοριστεί , η γραμμή κατάστασης πίεσης παραμένει στατικό και ενεργοποιημένο , και ο λογαριασμός αρχίζει να λειτουργεί πίσω από την οθόνη ανάλογα με την ώρα καθιερωμένος .

Εικόνισμα		Αλμα	Όταν η λειτουργία παράλειψης Λειτουργεί , η ένδειξη για τη λειτουργία σοτάρισμα , τη ρύθμιση χρόνου και τη διατήρηση θερμότητας είναι ανάφλεξη . Το μανόμετρο αυτό Η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη και η γραμμή κατάστασης πίεσης ανάβει δυναμικά , υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία προθέρμανσης βρίσκεται σε εξέλιξη . Είναι σε εξέλιξη . Όταν επιτευχθεί η τιμή πίεσης Μόλις καθοριστεί , η γραμμή κατάστασης πίεσης παραμένει στατικό και ενεργοποιημένο , και ο λογαριασμός αρχίζει να λειτουργεί πίσω από την οθόνη ανάλογα με την ώρα καθιερωμένος .
Εικόνισμα		Θέρμανση γρήγορα	Όταν η λειτουργία θέρμανσης γρήγορα Η ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης είναι αναμμένη . γρήγορα αυτό Ενεργοποίηση . Η γραμμή κατάστασης πίεσης ανάβει δυναμικά . Όταν επιτευχθεί η προκαθορισμένη θερμοκρασία (113ºC - 115ºC) ή όταν λειτουργεί για το πολύ 1 ώρα , σταματά να λειτουργεί και εκτελεί τη λειτουργία απελευθέρωσης πίεσης . αυτόματα . Στη συνέχεια , επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής .
Εικόνισμα		Χύτρα ταχύτητας	Όταν η λειτουργία μαγειρέματος υπό πίεση Λειτουργεί , η ένδειξη λειτουργίας μαγειρέματος υπό πίεση , η ρύθμιση χρόνου και η διατήρηση θερμότητας είναι ενεργές . ανάφλεξη . Το μανόμετρο αυτό Η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη και η γραμμή κατάστασης πίεσης ανάβει δυναμικά , υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία προθέρμανσης βρίσκεται σε εξέλιξη . Είναι σε εξέλιξη . Όταν επιτευχθεί η τιμή πίεσης Μόλις καθοριστεί , η γραμμή κατάστασης πίεσης παραμένει στατικό και ενεργοποιημένο , και ο λογαριασμός αρχίζει να λειτουργεί πίσω από την οθόνη ανάλογα με την ώρα καθιερωμένος .
Εικόνισμα		Ψήνω	Όταν η λειτουργία ψησίματος Λειτουργεί , η ένδειξη του φούρνου , η ρύθμιση χρόνου και η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας είναι αναμμένες . Ενεργοποιήστε . Η οθόνη εμφανίζει τον λογαριασμό. πίσω ανάλογα με τον χρόνο καθιερωμένος .

Εικόνισμα		Αργή κουζίνα	Όταν εκτελείται η λειτουργία αργής κουζίνας , η ένδειξη αργής κουζίνας και η ένδειξη ρύθμισης χρόνου θα ανάψουν . αυτό Ενεργοποιήστε . Η οθόνη εμφανίζει τον λογαριασμό. πίσω ανάλογα με τον χρόνο καθιερωμένος .
Εικόνισμα		Μάγειρας	Όταν η λειτουργία βρασμού είναι ενεργοποιημένη , η ένδειξη βρασμού , η ρύθμιση χρόνου και η λειτουργία διατήρησης θερμότητας είναι ενεργές. Ενεργοποιήστε . Η οθόνη εμφανίζει τον λογαριασμό. πίσω ανάλογα με τον χρόνο καθιερωμένος .
Εικόνισμα		Σούπα	Όταν η λειτουργία της σούπας Λειτουργεί , η ένδειξη για τη λειτουργία σούπας , τη ρύθμιση χρόνου και τη διατήρηση θερμότητας είναι αναμμένη . ανάφλεξη . Το μανόμετρο αυτό Η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη και η γραμμή κατάστασης πίεσης ανάβει δυναμικά , υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία προθέρμανσης βρίσκεται σε εξέλιξη . Είναι σε εξέλιξη . Όταν επιτευχθεί η τιμή πίεσης Μόλις καθοριστεί , η γραμμή κατάστασης πίεσης παραμένει στατικό και ενεργοποιημένο , και ο λογαριασμός αρχίζει να λειτουργεί πίσω από την οθόνη ανάλογα με την ώρα καθιερωμένος .
Εικόνισμα		Αναθερμαίνω	Όταν η λειτουργία αναθέρμανσης Οι λειτουργίες αναθέρμανσης , ρύθμισης χρόνου και διατήρησης θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένες . ανάφλεξη . Το μανόμετρο αυτό Η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη και η γραμμή κατάστασης πίεσης ανάβει δυναμικά , υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία προθέρμανσης βρίσκεται σε εξέλιξη . Είναι σε εξέλιξη . Όταν επιτευχθεί η τιμή πίεσης Μόλις καθοριστεί , η γραμμή κατάστασης πίεσης παραμένει στατικό και ενεργοποιημένο , και ο λογαριασμός αρχίζει να λειτουργεί πίσω από την οθόνη ανάλογα με την ώρα καθιερωμένος .
Εικόνισμα		Ψωμί	Όταν το ψωμί λειτουργεί Λειτουργεί , η ένδειξη ψωμιού , η ρύθμιση χρόνου και η λειτουργία διατήρησης θερμότητας είναι αναμμένες . Ενεργοποιήστε . Η οθόνη εμφανίζει τον λογαριασμό. πίσω ανάλογα με τον χρόνο καθιερωμένος .

Εικόνισμα		Ενζυμο	Όταν η λειτουργία ζύμωσης Λειτουργεί , η ένδειξη ζύμωσης, η ρύθμιση χρόνου και η συντήρηση θερμότητας είναι αναμμένες . Ενεργοποιήστε . Η οθόνη εμφανίζει τον λογαριασμό. πίσω ανάλογα με τον χρόνο καθιερωμένος .
Εικόνισμα		Ατμός	Όταν η λειτουργία ατμού είναι ενεργοποιημένη Η ένδειξη λειτουργίας ατμού , η ρύθμιση χρόνου και η λειτουργία διατήρησης θερμότητας είναι αναμμένες . ανάφλεξη . Το μανόμετρο αυτό Η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη και η γραμμή κατάστασης πίεσης ανάβει δυναμικά , υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία προθέρμανσης βρίσκεται σε εξέλιξη . Είναι σε εξέλιξη . Όταν επιτευχθεί η τιμή πίεσης Μόλις καθοριστεί , η γραμμή κατάστασης πίεσης παραμένει στατικό και ενεργοποιημένο , και ο λογαριασμός αρχίζει να λειτουργεί πίσω από την οθόνη ανάλογα με την ώρα καθιερωμένος .
Δείκτης		Ρύθμιση ώρας	Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ρύθμισης ώρας , η ένδειξη ρύθμισης ώρας λείψανα Ενεργοποίηση . Όταν η λειτουργία ρύθμισης ώρας είναι απενεργοποιημένη , η ένδειξη σβήνει.
Δείκτης		Ρύθμιση καθυστερημένης έναρξης	Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία καθυστέρησης έναρξης , η ένδειξη καθυστέρησης έναρξης λείψανα Ενεργοποίηση . Όταν η λειτουργία καθυστέρησης έναρξης είναι απενεργοποιημένη , η ένδειξη σβήνει.
Δείκτης		Διατήρηση θερμότητας	Όταν η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένη , η ένδειξη διατήρησης θερμοκρασίας παραμένει αναμμένη. Η ένδειξη σβήνει όταν απενεργοποιηθεί η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας .

Δείκτης		Πίεση	Χειροκίνητη λειτουργία εξόδου πίεσης : Σε κατάσταση αναμονής : Πατήστε το εικονίδιο θερμοκρασία/ πίεση αφής Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης . Η ένδειξη πίεσης θα ανάψει ταυτόχρονα . χρόνος . Πατήστε ξανά το εικονίδιο . Αγγίξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας/ πίεσης για να κλείσετε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και να σταματήσετε τη διαρροή πίεσης . Το μανόμετρο θα απενεργοποιηθεί ταυτόχρονα . χρόνος . Λειτουργία ρύθμισης πίεσης : Στην κατάσταση επιλογής συνάρτησης : Όταν επιλέγεται μια λειτουργία πίεσης , ανάβει η ένδειξη πίεσης και όταν ρυθμίζεται η τιμή πίεσης , ανάβει η ένδειξη πίεσης αναβοσβήνει . Σε λειτουργική κατάσταση : Όταν η λειτουργία πίεσης Ενεργοποιείται . Εάν η βαλβίδα πλωτήρα ανέβει , η ένδειξη πίεσης θα ανάψει . Εάν η βαλβίδα πλωτήρα πέσει, η ένδειξη θα ανάψει. προς Κάτω , η ένδειξη πίεσης σβήνει.
Δείκτης		Γραμμή κατάστασης πίεσης	Λειτουργία ρύθμισης πίεσης : Στην κατάσταση επιλογής συνάρτησης : Όταν ρυθμίζεται η τιμή πίεσης , η γραμμή κατάστασης χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της τιμής πίεσης . Ρυθμισμένο . Ανατρέξτε στη λειτουργία ρύθμισης πίεσης για λεπτομέρειες . περισσότερες λεπτομέρειες. Σε λειτουργική κατάσταση : Κατά την προθέρμανση , η γραμμή κατάστασης πίεσης εμφανίζεται κινούμενη . Όταν επιτευχθεί η τιμή πίεσης ρυθμισμένο , η γραμμή κατάστασης παραμένει ενεργοποιημένο .

Χρόνοι , θερμοκρασίες και πιέσεις :

Όχι.	Όνομα συνάρτησης	Παράμετροι	Φορά (λεπτά)	Θερμοκρασία (°C)	Πίεση (kPa)	Τρόπος	Περιλαμβάνει προθέρμανση	Διατηρεί ζεστό	Χρήση αξεσουάρ
1	βρεφικές τροφές 	Προεπιλεγμένη τιμή αποτέλεσμα	10	95	N/A	Θερμοκρασία .	Ναι	Ναι, 12 ώρες	Οχι
		Εύρος ρύθμισης	1-4h	60-115					
		Αύξηση	1	5					
2	Ρύζι 	Προεπιλεγμένη τιμή αποτέλεσμα	4	N/A	70	Πίεση	Ναι	Ναι, 12 ώρες	Οχι
		Εύρος ρύθμισης	1-3h		20-70				
		Αύξηση	1		10				
3	Σοτάρισμα 	Προεπιλεγμένη τιμή αποτέλεσμα	15	200	N/A	Θερμοκρασία .	Ναι	Ναι, 12 ώρες	Οχι
		Εύρος ρύθμισης	1-3h	160-200					
		Αύξηση	1	5					
4	Θέρμανση 	Προεπιλεγμένη τιμή αποτέλεσμα	N/A	113-115	70	Πίεση	Οχι	Οχι	Οχι
		Εύρος ρύθμισης							
		Αύξηση							
5	Χύτρα ταχύτητας 	Προεπιλεγμένη τιμή αποτέλεσμα	20	N/A	70	Πίεση	Ναι	Ναι, 12 ώρες	Οχι
		Εύρος ρύθμισης	1-3h		20-70				
		Αύξηση	1		10				
6	Ψήνω 	Προεπιλεγμένη τιμή αποτέλεσμα	30	180	N/A	Θερμοκρασία .	Οχι	Ναι, 12 ώρες	Οχι
		Εύρος ρύθμισης	1-3h	60-200					
		Αύξηση	1	5					

7	Αργή κουζίνα 	Προεπιλεγμένη τιμή αποτέλεσμα	60	80	N/A	Θερμοκρασία .	Ναι	Οχι	Οχι
		Εύρος ρύθμισης	1-3h	40-90					
		Αύξηση	1	5					
8	Μάγειρας 	Προεπιλεγμένη τιμή αποτέλεσμα	40	100	N/A	Θερμοκρασία .	Ναι	Ναι, 12 ώρες	Οχι
		Εύρος ρύθμισης	1-4h	60-115					
		Αύξηση	1	5					
9	Σούπα 	Προεπιλεγμένη τιμή αποτέλεσμα	15	N/A	50	Πίεση	Ναι	Ναι, 12 ώρες	Οχι
		Εύρος ρύθμισης	1-4h		20-70				
		Αύξηση	1		10				
10	Αναθερμαίνω 	Προεπιλεγμένη τιμή αποτέλεσμα	15	60	N/A	Θερμοκρασία .	Ναι	Οχι	Οχι
		Εύρος ρύθμισης	1-3h	30-80					
		Αύξηση	1	5					
11	Ψωμί 	Προεπιλεγμένη τιμή αποτέλεσμα	40	180	N/A	Θερμοκρασία .	Οχι	Οχι	Οχι
		Εύρος ρύθμισης	1-3h	60-200					
		Αύξηση	1	5					
12	Ενζυμο 	Προεπιλεγμένη τιμή αποτέλεσμα	30	60	N/A	Θερμοκρασία .	Ναι	Οχι	Οχι
		Εύρος ρύθμισης	1-3h	30-70					
		Αύξηση	1	5					
13	Ατμός 	Προεπιλεγμένη τιμή αποτέλεσμα	5	N/A	40	Πίεση	Ναι	Ναι, 12 ώρες	Ναι
		Εύρος ρύθμισης	1-3h		20-70				
		Αύξηση	1		10				

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα του προϊόντος που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει πλύση μετά από κάθε χρήση.
- Αφαιρέστε το αντίθετο καπάκι ξεβιδώνοντάς το αριστερόστροφα . Καθαρίστε το αντίθετο καπάκι, το καπάκι και τη φλάντζα της βαλβίδας ασφαλείας . μετά από κάθε χρήση.
- Σημείωση: Όταν Καθαρίστε το ελαστικό στεγανοποιητικό της βαλβίδας ασφαλείας και το κόντρα καπάκι, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή κατά την αντικατάστασή του . σωστά .
- Χρησιμοποιήστε ένα πανί Χρησιμοποιήστε υγρό νερό και σαπούνι για να καθαρίσετε το εσωτερικό του κάδου, ξεπλύνετε το και στεγνώστε το καλά με ένα πανί. ξηρός .
- Καθαρίστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης σιλικόνης μετά από κάθε χρήση. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τον με νερό και στεγνώστε τον με ένα πανί . Σημείωση : Προσέξτε ιδιαίτερα κατά την αντικατάστασή του . σωστά . Προειδοποίηση : Αντικαταστήστε το νωρίτερα εάν παρατηρήσετε ότι έχει τεντωθεί , παραμορφωθεί ή έχει υποστεί ζημιά .
- Καθαρίστε τον συλλέκτη συμπυκνωμάτων και αδειάστε τον μετά από κάθε χρήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα πανί ένα μαλακό , υγρό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος.
- Προειδοποίηση : Μην το χρησιμοποιείτε σφουγγάρια , σκόνες ή προϊόντα καθαρισμού λειαντικά ή χημικά για τον καθαρισμό του προϊόντος .
- Μην βυθίζετε το εξωτερικό περίβλημα ή το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. άλλος υγρό .
- Καθαρίστε τη βάση του προϊόντος με ένα πανί στεγνό και μαλακό .
- πλένεται στο πλυντήριο πιάτων .

Ασφάλεια

Η προγραμματιζόμενη κουζίνα διαθέτει συστήματα ασφαλείας συνυφασμένη αυτή η πράξη ταυτόχρονα . Το αποκλειστικό σύστημα βαλβίδας ασφαλείας εμποδίζει το άνοιγμα της κατσαρόλας σας για όσο διάστημα είναι πίεση στο εσωτερικό , επομένως , για να ανοίξει ή να κλείσει Στην κατσαρόλα σας , είναι απαραίτητο να εξαλείψουμε την εσωτερική πίεση πραγματοποιώντας χειροκίνητη αποσυμπίεση .

7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ανωμαλία	Διάλυμα
Δυσκολία στο κλείσιμο του καπακιού	Ελέγξτε ότι το πίσω κάλυμμα και ο δακτύλιος σιλικόνης είναι σωστά τοποθετημένος . Η βαλβίδα πλωτήρα είναι κολλημένος στη θέση του αναδυόμενο παράθυρο . Πατήστε στρέψτε απαλά τη βαλβίδα πλωτήρα προς κάτω με ένα μακρύ σκεύος .
Δυσκολία στο άνοιγμα του καπακιού	Πίεση μέσα στην κατσαρόλα. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η συνταγή ή απελευθερώστε χειροκίνητα την πίεση ακολουθώντας τις οδηγίες . Η βαλβίδα πλωτήρα είναι κολλημένος στη θέση του αναφαινόμενος λόγω υπολειμμάτων τροφών ή υπολειμμάτων . Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι και καθαρίστε σχολαστικά τη βαλβίδα πλωτήρα , τη γύρω περιοχή και το καπάκι πριν από την επόμενη χρήση. Πιέστε στρέψτε απαλά τη βαλβίδα πλωτήρα προς κάτω με ένα μακρύ σκεύος .
Διαρροή ατμού από το πλάι του καπακιού	Ο δακτύλιος σιλικόνης έχει τοποθετηθεί λανθασμένα ή έχει υποστεί ζημιά . Υπολείμματα φαγητού προσαρτημένο στον δακτύλιο σιλικόνης
Μικρή διαρροή ατμού/ σφύριγμα από την έξοδο ατμού κατά τη διάρκεια του κύκλου μαγειρέματος	Η κατσαρόλα είναι ρύθμιση της υπερβολικής πίεσης
Η οθόνη παραμένει μαύρη . μετά τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας	Κακή ή καθόλου σύνδεση ρεύματος Τροφοδοσία ρεύματος . Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος για τυχόν ζημιές . Καμένη ασφάλεια . Συμβουλευτείτε την τεχνική εξυπηρέτηση της Cecotec .
Πυγμάχος ελαφρού βάρους τριξίματα	Ο ήχος Αυτό προκαλείται από τη διαστολή των εξαρτημάτων . Είναι φυσιολογικό. Ο πάτος της κατσαρόλας είναι υγρός .
Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει την ένδειξη E1.	Κύκλωμα Ο αισθητήρας χαμηλότερης θερμοκρασίας είναι ανοιχτός . Συμβουλευτείτε την τεχνική εξυπηρέτηση της Cecotec .
Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει την ένδειξη E2.	Κύκλωμα Ο αισθητήρας χαμηλότερης θερμοκρασίας είναι ανοιχτός . Συμβουλευτείτε την τεχνική εξυπηρέτηση της Cecotec .

Η ψηφιακή οθόνη δείχνει E3.	Το καπάκι δεν έχει κλείσει σωστά . Κύκλωμα Ο αισθητήρας χαμηλότερης θερμοκρασίας είναι ανοιχτός . Συμβουλευτείτε την τεχνική εξυπηρέτηση της Cecotec .
Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει την ένδειξη E4.	Στη λειτουργία σοτάρισμα , εάν το καπάκι είναι Κλειστό . Ανοίξτε το καπάκι. Συμβουλευτείτε την τεχνική υποστήριξη της Cecotec .
Η ψηφιακή οθόνη δείχνει E6.	Βραχυκύκλωμα του άνω αισθητήρα θερμοκρασίας. Συμβουλευτείτε την τεχνική υποστήριξη της Cecotec .
Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει F4.	Οταν Ξεκινά η προθέρμανση . Εάν ο αισθητήρας χαμηλότερης θερμοκρασίας δείξει πάνω από 110°C εντός 2 λεπτών , θεωρείται ότι δεν υπάρχει κατσαρόλα ή νερό στην κατσαρόλα (εκτός από τις λειτουργίες ρυζιού , τηγανίσματος , ψησίματος και ψωμιού) και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος . Τοποθετήστε την εσωτερική κατσαρόλα μέσα ή προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού . Προσθέστε επαρκές νερό και επανεκκινήστε τη λειτουργία μόλις η θερμοκρασία φτάσει στο σωστό επίπεδο . χαμηλωμένο . Συμβουλευτείτε την τεχνική υποστήριξη της Cecotec .
Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει την ένδειξη F6.	λειτουργίες μαγειρέματος υπό πίεση (ρύζι , βραστό νερό, μαγείρεμα υπό πίεση , σούπα, μαγείρεμα στον ατμό / βράσιμο) , η ρύθμιση πίεσης δεν επιτυγχάνεται εντός 50 λεπτών . Ελέγξτε για διαρροές στην κατσαρόλα, όπως χαλαρό καπάκι ή βρώμικη ή κατεστραμμένη φλάντζα σιλικόνης . Συμβουλευτείτε την τεχνική υποστήριξη της Cecotec .

8. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς , το προϊόν ή/και η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται ανεξάρτητα από τα απόβλητα εγχώρια . Όταν αυτό το προϊόν Μόλις φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του , θα χρειαστεί να Αφαιρέστε τις μπαταρίες και μεταφέρετέ τις σε ένα σημείο συλλογής . που έχουν οριστεί από τις αρχές ντόπιοι .

Για να αποκτήσετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα πιο σωστή απόρριψη τους συσκευές ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά ή/και τα αντίστοιχα Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα με την μπαταρία , ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις αρχές. ντόπιοι .

Συμμόρφωση με τις οδηγίες προηγούμενος θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος ατμόσφαιρα .

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων, των σχεδίων , των φωτογραφιών και των εικονογραφήσεων σε αυτό το εγχειρίδιο ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, SL . Ρεζερβέ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος . Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης , εν όλω ή εν μέρει. στο σύνολό του , να αναπαραχθεί , να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης , να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσο (ηλεκτρονικό , μηχανικό , φωτοτυπικό, ηχογραφημένο ή παρόμοιο) χωρίς προηγούμενη Εξουσιοδότηση από την CECOTEC INNOVACIONES, SL

10. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

CE Η Cecotec Innovaciones δηλώνει με την παρούσα ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση ιστού: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PECES I COMPONENTS

Fig.1

1. Pom de la tapa
2. Tapa
3. Nansa de la cubeta interior
4. Cos de l'olla
5. Selector
6. Panell de control
7. Cubeta interior
8. Rosca de tancament de contratapa
9. Contratapa
10. Anell de silicona
11. Col·lector de condensació
12. Tapa d' alliberament de vapor
13. Vàlvula flotant
14. Vàlvula de pressió
15. Vàlvula de seguretat
16. Cable
17. Cullera
18. Reixeta per a vapor

2. ABANS DE FER SERVIR

Seguiu els següents passos per comprovar el correcte funcionament i realitzar la primera neteja :

1. Traieu tots els elements de l'embalatge (tant els adhesius de la cubeta i la vàlvula com el protector de la resistència ubicat entre la cubeta i l'olla).
2. Verifiqueu el contingut de l' embalatge i comproveu que no hi falta res.
3. Netejar abans d'usar
    1. Renteu a mà la cubeta interior, la contratapa i l' anell de segellat en aigua tèbia amb sabó per a vaixella . Aclariu-los i assequeu-los amb un drap suau .
    2. Netegeu l' element calefactor de l'interior de la base de cocció amb un drap suau per assegurar -se que no queden partícules d' embalatge .
    3. Instal leu el col · lector de condensació .

4. Introduïu mitjà litre d'aigua a la cubeta i unes rodanxes de llimona . La llimona ajuda a eliminar olors.
5. Comproveu que la contratapa estigui bé col · locada , gireu la rosca per complet.
6. Tanqueu la tapa amb fermesa i gireu el pom de la tapa en sentit a les agulles de rellotge (això és molt important , ja que en molts casos sembla que la tapa està completament tancada , però no és així).

7. Connecteu l'olla a la llum i seleccioneu mitjançant el selector la funció d' escalfament ràpid ; immediatament després començarà el procés , el qual inclou un preescalfament .
8. No toqueu la tapa durant tot el procés .
9. Un cop finalitzat el procés , s'obrirà la vàlvula de pressió per despressuritzar l'olla. Eviteu el contacte directe de la pell amb el vapor. No podreu treure la tapa fins que l'olla no hi hagi despressuritzat per complet, de manera que no forci la tapa si no s'obre . Per obrir la tapa, gireu el pom en sentit antihorari .

- Aquest aparell presenta un embalatge dissenyat per protegir-lo durant la seva transport . Traieu l' aparell del vostre caixa i retiri tot el material d' embalatge . Podeu desar la caixa original i altres elements de l' embalatge en un lloc segur per prevenir danys a l' aparell si necessiteu transportar-lo en el futur . Si voleu desfer-se de l'embalatge original, assegureu-vos de reciclar tots els elements correctament .
- Assegureu-vos que totes les peces i components estan inclosos i en bon estat . Si faltés algun o no estigués en bon estat , contacteu de forma immediata amb el Servei d' Atenció Tècnica Oficial de Cecotec .

Contingut de la caixa
- Olla elèctrica programable
- Cubeta
- Vaporera
- Cullera
- Aquest manual d' instruccions
- Receptari
- Cable

- No traieu el número de sèrie del producte , per mantenir una traçabilitat correcta del vostre equip en cas de sol · licitar assistència .

3. PANELL DE CONTROL

Fig. 2
1. Icona tàctil temperatura/ pressió
2. Icona tàctil cancellar / mantenir calenta
3. Icona tàctil d ajust de temps
4. Icona tàctil d'inici diferit

Fig. 3
1. Menjar de nadó
2. Arròs
3. Salterar

4. Escalfament ràpid
5. Cuina de pressió
6. Coure
7. Cuina lenta
8. Guisar
9. Sopa
10. Reescalfar
11. Pa
12. Fermentar
13. Coure al vapor
14. Indicador de pressió
15. Indicador estat de pressió
16. Indicador d' ajust de temps
17. Indicador d' ajust d'inici diferit
18. Indicador de manteniment de la calor

4. INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE LA CUINA A PRESSIÓ

Capacitat cubeta

- Poseu sempre les quantitats adequades de menjar / líquids a la cubeta.
- Mai sobrepasseu els nivells màxims de capacitat de la cubeta.
- Per a aliments que s'expandeixen (arròs , llegums , cereals , etc.) no sobrepasseu la meitat del vostre capacitat .
- Assegureu-vos demplenar la cubeta almenys al mínim de la seva capacitat per evitar danys tèrmics .

No forçar la tapa en tancar

1. Assegureu-vos que l' anell de silicona és bé posat a la contratapa.
2. Assegureu-vos que la contratapa està correctament instal·lada , per això gireu la rosca en sentit horari .

Advertència : Assegureu-vos de què la vàlvula de seguretat porta la goma de silicona.

3. Gireu el pom de la tapa per obrir i tancar , no la forci . Haurà de tancar -se i encaixar a la seva lloc amb el mínim esforç .
4. Quan netegeu la goma de la vàlvula de seguretat i la contratapa, aneu amb compte en tornar a col·locar-la correctament .

No forçar la tapa en obrir

- Si no pot obrir la tapa de lolla, no la forci , això indica que pot quedar una mica de pressió a linterior. Això és degut al sistema de seguretat de l'olla. Si això passa espereu i en breu podrà obrir la tapa.

Reviseu l' anell de segellat
Quan la tapa de l'olla de pressió està tancada , l' anell de segellat instal·lat a la part inferior de la tapa crea un segell hermètic entre la tapa i la base de l'olla.
- L' anell de segellat ve preinstal·lat a la contratapa de l'olla, però deu comprovar - se que estigui bé instal·lat abans de cada vegada que es cuini .
- Deu netejar l' anell de segellat després de cada ús.
- Els anells de segellat s'estiren amb el temps amb ús normal. Per mantenir la seva producte segur , reemplaça l' anell de segellat cada 12 a 18 mesos. Substituïu - ho abans si observeu que s'ha estirat , deformat o malmès .

Reviseu la tapa d' alliberament de vapor
El vapor surt per la part superior de la tapa dalliberament de vapor. La tapa de sortida de vapor forma part integral del producte i són necessàries per evacuar el vapor. Aquesta tapa ha de instal·lar-se abans de l'ús i netejar-se regularment .

Col·lector de condensació
El col·lector de condensació es troba a la part posterior de l'olla i acumula l'aigua que es generi de la humitat . Deu instal·lar-se abans de cuinar , i buidar-se i esbandir-se després de cada ús.

5. FUNCIONAMENT

Estat encès
Quan es connecti a la llum , el display i totes les icones s'encendran durant 1 segon i després s'apagaran . El brunzador emetrà un xiulet durant 1 segon , després entrarà en estat despera.

Estat d'espera:
A l' estat d'espera, la pantalla digital mostrarà "----".

Estat de selecció de funció :
Aquest estat permet fer la selecció de la funció desitjada :
- Funcions ajustables de temperatura (menjar de nadó , saltejar , coure , cuina lenta , guisar), quan se selecciona qualsevol d' aquestes funcions, la icona de la funció seleccionada parpelleja , i la resta de les 12 funcions es mantenen enceses . La icona de configuració de temps s'encén i el display mostra el temps predeterminat .
- Funcions ajustables de pressió (arròs , cuina a pressió , sopa, reescalfar , vapor), quan se selecciona la funció , la icona de la funció seleccionada parpelleja , i la resta de les 12 funcions es mantenen enceses . La icona de configuració de temps , l'indicador de pressió activa i la barra d' estat de pressió s'encén , el display mostra el temps predeterminat .
- Funció d' escalfament ràpid : quan se selecciona la funció , l'indicador de la funció seleccionada parpelleja i la resta de les 12 funcions es mantenen enceses , el display mostra «  » en moviment .

Nota: A l' estat de selecció de funció , si no es realitza cap operació en 1 minut, tornarà automàticament a l' estat d'espera. Si premeu el selector abans d'1 minut s'iniciarà la funció .
Nota: Per seleccionar la funció utilitza el selector.

1. Funció de l' ajust de temperatura :

Feu clic a la icona tàctil de temperatura/ pressió una vegada per entrar a l' estat d' ajust de temperatura. En aquest moment , la icona de la funció seleccionada es manté encès , i les icones de les 12 funcions restants s'apaguen . El display mostra el valor d' ajust de temperatura per defecte . Utilitzeu el selector per ajustar el valor de temperatura. Si la funció actual permet mantenir calenta i si la temperatura prèviament ajustada és de 80º C o superior, la funció de mantenir calenta funcionarà i la llum indicadora s'encendrà . Per contra, si la temperatura prèviament ajustada és de 80 ºC o inferior, la funció de mantenir calenta no funcionarà es posarà en marxa .

- Quan el selector es giri en el sentit de les agulles del rellotge , el valor de la temperatura augmentarà (amb un increment de 5ºC per a les funcions de menjar per a nadó , saltejar , enfornar i cuinar i de 1ºC per a cuina lenta)
- Quan el selector es giri en el sentit contrari de les agulles del rellotge , el valor de la temperatura disminuirà (amb un increment de 5ºC per a les funcions de menjar per a nadó , saltejar , enfornar i guisar i de 1ºC per a cuina lenta)

Si el valor de temperatura no s'ajusta en 5 segons , el valor de temperatura deixarà de parpellejar i entrarà en estat de pendent de confirmació . Si no es realitzen més accions en 1 minut, tornareu a l' estat d'espera.
Si el valor de temperatura és ajustat dins de 5 segons , s'enregistrarà el valor de temperatura configurat i parpellejarà durant 5 segons . Premeu el selector per iniciar la funció .

2. Funció de l' ajust de pressió :

Feu clic a la icona tàctil de temperatura/ pressió una vegada per entrar a l' estat d' ajust de pressió . En aquest moment , el display mostra el valor de temps predeterminat i roman encès . La icona tàctil de temperatura/ pressió , la icona de la funció seleccionada i l'indicador d' estat de pressió es mantenen encesos , (la llum de l' esquerra de la barra indica 20KPa, amb cada llum addicional encesa , la pressió augmenta a 10KPa. Quan les 6 llums de la barra estan enceses indica 70KP). Les 12 icones de funcions restants s'apaguen i l'indicador de pressió parpelleja . En aquest moment , la pressió és ajustable, gireu el selector per ajustar el valor de la pressió .

- En girar el selector en el sentit de les agulles del rellotge , se n'aniran encenent intervals de llums de la barra d' estat de pressió d' esquerra a dreta (és a dir , el valor de pressió augmentarà a 10KPa). Quan les sis llums estiguin encesos , en girar el comandament en el sentit de les agulles del rellotge s'encén només el primer interval de llums de la barra d' estat de pressió i s'apagaran els altres .
- En girar el selector en el sentit contrari de les agulles del rellotge , se n'aniran apagant intervals de llums de la barra d' estat de pressió de dreta a esquerra (és a dir , el valor de

pressió disminuirà a 10KPa). Quan el valor de la pressió disminueixi fins a la darrera llum indicadora, en girar de nou el comandament en sentit antihorari s'encendran les sis llums indicadores .

Si el valor de pressió no s'ajusta en 5 segons , el valor de pressió deixarà de parpellejar i entrarà en estat de pendent de confirmació . Si no es realitzen més accions en 1 minut, tornareu a l' estat d'espera.

Si el valor de pressió és ajustat dins de 5 segons , s'enregistrarà el valor de pressió configurat i parpellejarà durant 5 segons . Premeu el selector per iniciar la funció .

3. Funció d' ajust de temps

Feu clic a la icona tàctil d' ajust de temps per entrar a l' estat d' ajust de temps , el display mostra el temps per defecte de la funció . Les dues xifres de l'hora parpellegen i les dues xifres dels minuts es mantenen enceses . Utilitzeu el selector per ajustar el temps .

Nota: Per a la funció saltar , primer parpellejarà les dues xifres dels minuts i les dues xifres de l'hora es mantenen enceses .

- Quan gireu el selector en el sentit de les agulles del rellotge , el valor del temps augmentarà .
- En girar el selector en el sentit contrari a les agulles del rellotge , el valor del temps d' interval disminuirà .

Feu clic a la icona tàctil d' ajust de temps per canviar de l' ajust d' hores a l' ajust de minuts .

Si el valor del temps no s'ajusta en 5 segons , el valor del temps deixarà de parpellejar i entrarà en estat de pendent de confirmació . Si no es realitzen més accions en 1 minut, tornareu a l' estat d'espera.

Si el valor de temps s'ajusta en 5 segons , es registrarà el valor actual del temps i l'indicador d' ajust de temps parpellejarà durant altres 5 segons . Premeu el selector per iniciar la funció .

4. Funció d ajust de l inici diferit

Nota: La funció escalfament ràpid i saltar no disposen dinici diferit .

Havent seleccionat la funció , i havent- hi ajustat la pressió o el temps i la temperatura, premeu la icona tàctil d'inici diferit per entrar a l' estat d' ajust de l'inici diferit .

El display comença a 00:00 i el rang d' ajust de temps és 00:01-24:00.

- Gireu el selector en el sentit de les agulles del rellotge per augmentar el temps .
- Gireu el selector en el sentit contrari de les agulles del rellotge per disminuir el temps .

Feu clic a la icona tàctil d'inici diferit per canviar de l' ajust d' hores a l'ajust de minuts .

Si el valor inicial diferit no s'ajusta en 5 segons , el valor inicial diferit deixarà de parpellejar i entrarà en estat de pendent de confirmació . Si no es realitzen més accions en 1 minut, tornareu a l' estat d'espera.

Si el valor d'inici diferit s'ajusta en 5 segons , es registrarà el valor i l'indicador d'inici diferit parpellejarà durant altres 5 segons . Premeu el selector per començar el compte enrere .

Nota: Quan acabi el temps , la funció començarà .

Estat de funcionament :

1. Estat de preescalfament

La funció de preescalfament és una etapa de pressurització (excepte per a la funció de fregir) previ a l' estat de cocció .

2. Estat de cocció

Durant el procés d' escalfament , per a les funcions amb ajustament de pressió , abans d' assolir el valor de pressió corresponent , el display només roman encès , però no executa el compte enrere . L'indicador de pressió està encès , i la barra d' estat (d' acord amb el valor de pressió ajustat) augmenta gradualment d' esquerra a dreta i s'executa de manera dinàmica i repetida. Quan el valor de pressió assoleix el valor ajustat , el brunzador sonarà una vegada , i la barra d' estat romandrà encesa d' acord amb el valor de pressió ajustat . En aquest moment el display mostrarà el compte començant a córrer .

- Exemple 1: Si el valor de pressió ajustat és 20KPa, la llum esquerra de la barra d' estat parpelleja abans d' assolir el valor de pressió ajustat . Quan el valor de pressió abast el valor ajustat , la llum esquerra romandrà encesa .
- Exemple 2: Si el valor de pressió ajustat és 70KPa. Abans d' assolir el valor de pressió ajustat , la barra d' estat augmenta gradualment i s'il·lumina d' esquerra a dreta de manera dinàmica i repetida. Quan el valor de pressió assoleix el valor establert , la barra d' estat estarà il·luminada completament .


Durant el procés d' escalfament , per a les funcions amb ajustament de temperatura (excepte la funció d' escalfament ràpid), abans d' assolir el valor de temperatura corresponent , el display només roman encès , però no executa el compte enrere . L'indicador de pressió no és encès , i la barra d' estat augmenta gradualment d' esquerra a dreta i s'executa de manera dinàmica i repetida. Quan la temperatura assoleix el valor establert , el brunzador emet dos xiulets , la barra d' estat s'il·lumina completament . En aquest moment el display mostrarà el compte començant a córrer .

3. Estat de despressurització

Quan s'ha seleccionat una funció amb ajustament de pressió , quan acabi el compte enrere , l'olla trigarà uns minuts en despressuritzar completament l'olla.

Advertència : Si no pot obrir la tapa de lolla, no la forci , això indica que pot quedar una mica de pressió a linterior. Això és degut al sistema de seguretat de l'olla. Si això passa espereu i en breu podrà obrir la tapa.


Funcionament de cada icona :

Tipus d' icona	Símbol	Nom	Funcionament
Icona tàctil		Temperatura/ pressió	Funció de despressurització manual: En estat d'espera: Feu clic a la icona tàctil de temperatura/ pressió durant 3 segons per obrir la vàlvula solenoide d' escapament de pressió . L'indicador de pressió s'encén al mateix temps . Torneu a prémer la icona tàctil de temperatura/ pressió per tancar la vàlvula solenoide i aturar la fuita de pressió . L'indicador de pressió s'apagarà al mateix temps . Funció d' ajust de temperatura i pressió : En estat de selecció de funció : Feu clic a la icona tàctil de temperatura / pressió una vegada per entrar a l' ajust de temperatura a l' estat de selecció de funció . Feu clic a la icona tàctil de temperatura / pressió una vegada per entrar a l' ajust de pressió a l' estat de selecció de funció . Per a la funció d' escalfament ràpid , la icona tàctil de temperatura/ pressió serà ineficaç .
Icona tàctil		Cancel·lar / mantenir calenta	Funció de mantenir calent : En estat d'espera: Mantingueu premuda la icona tàctil de cancel·lar / mantenir calenta durant 3 segons , s'encendrà l'indicador de manteniment de calor i al display s'activarà un temporitzador . Torneu a prémer la icona tàctil de cancel·lar / mantenir calenta , la llum indicadora de manteniment de calor s'apagarà i la funció de manteniment de calor deixarà de funcionar. Funció de cancel·lar : En estat de selecció de funció : Feu clic a la icona tàctil de cancel·lar / mantenir calenta una vegada per sortir directament de l'estat de selecció de funció i entrar a l' estat d'espera. Després d'ajustar pressió , temps o temperatura, premeu la icona tàctil de cancel·lar / mantenir calenta una vegada , i el valor ajustat tornareu al valor anterior. Si no s'han fet ajustaments i es pressiona aquest botó , no n'hi haurà resposta . En estat de funcionament : Feu clic a la icona tàctil de cancel·lar / mantenir una vegada per aturar la funció actual i entrar a l' estat d'espera.

Icona tàctil		Ajust de temps	Funció d' ajust de temps : En estat de selecció de funció : Feu clic a la icona tàctil d' ajust de temps per ajustar el temps de la funció . Consulteu la funció d' ajust de temps per obtenir més detalls.
Icona tàctil		Ajust d'inici diferit	Funció inici d' ajust diferit : En estat selecció de funció : Feu clic a la icona tàctil d' ajust d'inici diferit una vegada per executar la lògica d' ajust d'inici diferit . Consulteu la funció d' ajust d'inici diferit per obtenir més detalls.
Selector		Gir del selector	Funció de selecció de funció : A l' estat de selecció de funció : Gireu el selector en el sentit de les agulles del rellotge o en sentit contrari per seleccionar la funció desitjada . Funció d ajust de temperatura: A l' estat de selecció de funció : Gireu el selector en el sentit de les agulles del rellotge o en sentit contrari per augmentar o disminuir el valor de la temperatura. Consulteu la funció d' ajust de temperatura per obtenir més detalls. Funció d' ajust de pressió : A l' estat de selecció de funció : Gireu el selector en el sentit de les agulles del rellotge o en sentit contrari per augmentar o disminuir el valor de pressió a 10KPa, i encendre o apagar un llum indicador de la barra d' estat de pressió . Consulteu la funció d' ajustament de pressió per obtenir més detalls. Funció d' ajust de temps i inici diferit : A l' estat de selecció de funció : Gireu el selector en el sentit de les agulles del rellotge o en sentit contrari per augmentar el temps de cocció i/o temps d'inici diferit . Consulteu la funció d' ajust de temps per obtenir més detalls.

Selector		Pressió del selector	Funció OK: En estat d'espera: Premeu el selector per entrar a l' estat de selecció de funció . Per defecte , cada vegada que s'entra a l' estat de selecció de funció , s'inicia des de la primera funció , menjar per a nadó . A l' estat de selecció de funció : Premeu el selector una vegada per entrar activar la funció . Funció mantenir calent : A l' estat de funcionament : Si la funció seleccionada disposa de la funció de mantenir calenta (temperatura ajustada a major o igual a 80 □), premeu el selector una vegada per activar o desactivar la funció de mantenir calent . L'indicador de mantenir calenta s'encendrà o apagarà .
Icona		Menjar per a nadó	Quan la funció de menjar per a nadó està en marxa , l'indicador de menjar per a nadó , ajustament de temps , i manteniment de calor està encès . Al display es mostra el compte enrere d' acord amb el temps establert .
Icona		Arròs	Quan la funció d' arròs està en marxa , l'indicador de la funció d' arròs , ajustament de temps , i manteniment de calor està encès . L'indicador de pressió està encès , i la barra d' estat de pressió s'encén de forma dinàmica , cosa que significa que el procés de preescalfament està en marxa . Quan s'assoleix el valor de pressió establert , la barra d' estat de pressió es manté estàtica i encesa , i comença a funcionar el compte enrere del display d' acord amb el temps establert .
Icona		Salterar	Quan la funció de saltar està en marxa , lindicador de la funció de saltar , ajust de temps , i manteniment de calor està encès . L'indicador de pressió està encès , i la barra d' estat de pressió s'encén de forma dinàmica , cosa que significa que el procés de preescalfament està en marxa . Quan s'assoleix el valor de pressió establert , la barra d' estat de pressió es manté estàtica i encesa , i comença a funcionar el compte enrere del display d' acord amb el temps establert .

Icona		Escalfament ràpid	Quan la funció d' escalfament ràpid està en marxa , l'indicador de la funció d' escalfament ràpid està encès . La barra d' estat de pressió s'encén dinàmicament . Quan s'assoleix la temperatura preestablerta (113ºC - 115ºC), o funciona durant 1 hora com a màxim , deixa de funcionar i realitza la funció d' escapament de pressió automàticament . A continuació , torneu a l'estat d'espera.
Icona		Cuina de pressió	Quan la funció de cuina a pressió està en marxa , l'indicador de la funció de cuina a pressió , ajustament de temps , i manteniment de calor està encès . L'indicador de pressió està encès , i la barra d' estat de pressió s'encén de forma dinàmica , cosa que significa que el procés de preescalfament està en marxa . Quan s'assoleix el valor de pressió establert , la barra d' estat de pressió es manté estàtica i encesa , i comença a funcionar el compte enrere del display d' acord amb el temps establert .
Icona		Coure	Quan la funció de coure està en marxa , lindicador de fornaer , ajust de temps , i manteniment de calor està encès . Al display es mostra el compte enrere d' acord amb el temps establert .
Icona		Cuina lenta	Quan la funció de cuina lenta està en marxa , lindicador de cuina lenta, i el dajustament de temps està encès . Al display es mostra el compte enrere d' acord amb el temps establert .
Icona		Guisar	Quan la funció de guisar està en marxa , lindicador de guisar, ajust de temps , i manteniment de calor està encès . Al display es mostra el compte enrere d' acord amb el temps establert .
Icona		Sopa	Quan la funció de sopa està en marxa , lindicador de la funció de sopa, ajust de temps , i manteniment de calor està encès . L'indicador de pressió està encès , i la barra d' estat de pressió s'encén de forma dinàmica , cosa que significa que el procés de preescalfament està en marxa . Quan s'assoleix el valor de pressió establert , la barra d' estat de pressió es manté estàtica i encesa , i comença a funcionar el compte enrere del display d' acord amb el temps establert .

Icona		Reescalfar	Quan la funció de reescalfar està en marxa , lindicador de la funció de reescalfar , ajust de temps , i manteniment de calor està encès . L'indicador de pressió està encès , i la barra d' estat de pressió s'encén de forma dinàmica , cosa que significa que el procés de preescalfament està en marxa . Quan s'assoleix el valor de pressió establert , la barra d' estat de pressió es manté estàtica i encesa , i comença a funcionar el compte enrere del display d' acord amb el temps establert .
Icona		Pa	Quan la funció de pa està en marxa , lindicador de pa , ajust de temps , i manteniment de calor està encès . Al display es mostra el compte enrere d' acord amb el temps establert .
Icona		Fermentar	Quan la funció de fermentar està en marxa , lindicador de fermentar, ajust de temps , i manteniment de calor està encès . Al display es mostra el compte enrere d' acord amb el temps establert .
Icona		Coure al vapor	Quan la funció de coure al vapor està en marxa , lindicador de la funció de coure al vapor, ajustament de temps , i manteniment de calor està encès . L'indicador de pressió està encès , i la barra d' estat de pressió s'encén de forma dinàmica , cosa que significa que el procés de preescalfament està en marxa . Quan s'assoleix el valor de pressió establert , la barra d' estat de pressió es manté estàtica i encesa , i comença a funcionar el compte enrere del display d' acord amb el temps establert .
Indicador		Ajust de temps	Quan s'activa la funció d' ajust de temps , l'indicador d' ajust de temps roman encès . Quan la funció d' ajustament de temps es desactiva , l'indicador s'apaga.
Indicador		Ajust d'inici diferit	Quan s'activa la funció d' ajust d'inici diferit , l'indicador d' ajust d'inici diferit roman encès . Quan la funció d' inici d'inici diferit es desactiva , l'indicador s'apaga.

Indicador		Manteniment de calor	Quan s'activa la funció de manteniment de calor , l'indicador de manteniment de calor continua encès . Quan la funció de manteniment de calor es desactiva , l'indicador s'apaga.
Indicador		Pressió	Funció de sortida de pressió manual: En estat d'espera: Feu clic a la icona tàctil de temperatura/ pressió durant 3 segons per obrir la vàlvula solenoide d' escapament de pressió . L'indicador de pressió s'encén al mateix temps . Torneu a prémer la icona tàctil de temperatura/ pressió per tancar la vàlvula solenoide i aturar la fuita de pressió . L'indicador de pressió s'apagarà al mateix temps . Funció d' ajust de pressió : A l' estat de selecció de funció : Quan seleccioneu una funció de pressió , l' indicador de pressió s'encén , i en ajustar el valor de pressió , l ' indicador de pressió parpelleja . En estat de funcionament : Quan la funció de pressió està activada, si la vàlvula de flotador sura cap amunt, l'indicador de pressió s'encén . Si la vàlvula de flotador baixa cap avall , s'apaga l'indicador de pressió .
Indicador		Barra d' estat de pressió	Funció d' ajust de pressió : A l' estat de selecció de funció : Quan s'ajusta el valor de pressió , la barra d' estat s'utilitza per mostrar el valor de pressió ajustat . Consulteu la funció d' ajustament de pressió per obtenir més detalls. En estat de funcionament : Durant el preescalfament , la barra d' estat de pressió es mostra en moviment . Quan s'assoleix el valor de pressió ajustat , la barra d' estat es manté encesa .

Temps , temperatures i pressions :

núm	Nom de la funció	Paràmetres	Temps (min)	Temperatura (ºC)	Pressió (KPa)	Mode	Inclou preescalfament	Manté calor	Ús accessori
1	Menjar per a nadó 	Valor per defecte efecte	10	95	N/A	Temp .	Sí	Sí, 12 hores	No
		Rang d' ajust	1-4h	60-115					
		Increment	1	5					
2	Arròs 	Valor per defecte efecte	4	N/A	70	Pressió	Sí	Sí, 12 hores	No
		Rang d' ajust	1-3h		20-70				
		Increment	1		10				
3	Saltejat 	Valor per defecte efecte	15	200	N/A	Temp .	Sí	Sí, 12 hores	No
		Rang d' ajust	1-3h	160-200					
		Increment	1	5					
4	Escalfament ràpid 	Valor per defecte efecte	N/A	113-115	70	Pressió	No	No	No
		Rang d' ajust							
		Increment							
5	Cuina de pressió 	Valor per defecte efecte	20	N/A	70	Pressió	Sí	Sí, 12 hores	No
		Rang d' ajust	1-3h		20-70				
		Increment	1		10				

6	Coure 	Valor per defecte efecte	30	180	N/A	Temp .	No	Sí, 12 hores	No
		Rang d' ajust	1-3h	60-200					
		Increment	1	5					
7	Cuina Lenta 	Valor per defecte efecte	60	80	N/A	Temp .	Sí	No	No
		Rang d' ajust	1-3h	40-90					
		Increment	1	5					
8	Guisar 	Valor per defecte efecte	40	100	N/A	Temp .	Sí	Sí, 12 hores	No
		Rang d' ajust	1-4h	60-115					
		Increment	1	5					
9	Sopa 	Valor per defecte efecte	15	N/A	50	Pres-sió	Sí	Sí, 12 hores	No
		Rang d' ajust	1-4h		20-70				
		Increment	1		10				
10	Reescal-far 	Valor per defecte efecte	15	60	N/A	Temp .	Sí	No	No
		Rang d' ajust	1-3h	30-80					
		Increment	1	5					

11	Pa 	Valor per defecte efecte	40	180	N/A	Temp .	No	No	No
		Rang d' ajust	1-3h	60-200					
		Increment	1	5					
12	Fermen-tar 	Valor per defecte efecte	30	60	N/A	Temp .	Sí	No	No
		Rang d' ajust	1-3h	30-70					
		Increment	1	5					
13	Coure amb 	Valor per defecte efecte	5	N/A	40	Pres-sió	Sí	Sí, 12 hores	Sí
		Rang d' ajust	1-3h		20-70				
		Increment	1		10				

6. NETEJA I MANTENIMENT

- Totes les parts i els components del producte que entrin en contacte amb aliments deuen rentar-se després de cada ús.
- Traieu la contratapa descargolant la rosca en sentit contrari a les agulles del rellotge . Netegeu la contratapa, la tapa i la goma de la vàlvula de seguretat després de cada ús.
- Nota: Quan netegeu la goma de la vàlvula de seguretat i la contratapa, aneu amb compte en tornar a col·locar-la correctament .
- Utilitzeu un drap humit , aigua i sabó per netejar l'interior de la cubeta, esbandiu-lo i assequeu-lo a fons amb un drap sec .
- Netegeu l' anell de segellat de silicona després de cada ús. Després , esbandiu-lo amb aigua i assequeu-lo amb un drap sec . Nota: Tingueu especial cura en tornar a col·locar-la correctament . Advertiment : Substituïu - lo abans si observeu que s'ha estirat , deformat o malmès .
- Netegeu el col·lector de condensació i buideu-lo després de cada ús.
- Utilitzeu un drap suau i humit o una esponja per netejar la superfície exterior del producte.

- Advertència : No utilitzeu esponges , pólvores o productes de neteja abrasius o químics per netejar el producte .
- No submergiu la carcassa exterior del producte ni el cable d' alimentació en aigua ni en cap un altre líquid .
- Netegeu la base del producte amb un drap sec i suau .
- Nota: La contratapa és apta per a rentaplats .

Seguretat
L'olla programable disposa de sistemes de seguretat entrellaçats que actuen simultàniament . El sistema exclusiu de la vàlvula de seguretat impedeix l'obertura de la seva olla sempre que faig pressió al seu interior, per tant , per poder obrir o tancar la seva olla, és fonamental que eliminem la pressió que hi hagi a dins duent a terme la despressurització manual.

7. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Anomalia	Solució
Dificultat en tancar la tapa	Comproveu que la contratapa i l' anell de silicona estan correctament col·locats . La vàlvula de flotador està embussada a la posició emergent . Premeu suaument la vàlvula de flotador cap a a baix amb un utensili llarg.
Dificultat en obrir la tapa	Pressió dins de l'olla. Espereu que acabi la recepta o alliberi la pressió de forma manual seguint les instruccions . La vàlvula de flotador està embussada a la posició emergent a causa de restes o residus de menjar . Obriu la tapa amb precaució i, a continuació , netegeu a fons la vàlvula flotador, la zona circumdant i la tapa abans del següent ús. Premeu suaument la vàlvula de flotador cap a a baix amb un utensili llarg.
Fuites de vapor pel lateral de la tapa	L' anell de silicona està mal instal·lat o malmès . Restes de menjar adherits a l'anell de silicona
Petita fuita de vapor/ xiulet de la sortida de vapor durant el cicle de cocció	L'olla és regulant l' excés de pressió

La pantalla roman en negre després de connectar el cable d' alimentació	Mala connexió d' alimentació o sense alimentació . Inspeccioneu el cable d' alimentació per buscar danys . Fusible avariat . Consulteu al Servei Tècnic de Cecotec .
Lleugers cruixits	El so provocat per la dilatació dels components . És normal. El fons de l'olla és humit .
La pantalla digital mostra E1.	Circuit obert del sensor de temperatura inferior. Consulteu al Servei Tècnic de Cecotec .
La pantalla digital mostra E2.	Circuit obert del sensor de temperatura inferior. Consulteu al Servei Tècnic de Cecotec .
La pantalla digital mostra E3.	Tapa tancada no adequadament . Circuit obert del sensor de temperatura inferior. Consulteu al Servei Tècnic de Cecotec .
La pantalla digital mostra E4.	A la funció de saltar , si la tapa està tancada . Obre la tapa. Consulteu al Servei Tècnic de Cecotec .
La pantalla digital mostra E6.	Curtcircuit del sensor de temperatura superior. Consulteu al Servei Tècnic de Cecotec .
La pantalla digital mostra F4.	Quan comença el preescalfament , si el sensor de temperatura inferior llegeix per sobre de 110 ° C dins de 2 minuts , es considera com que “no hi ha olla” o “no hi ha aigua a l'olla” (excepte per a les funcions d' arròs , fregir , enfornar i pa), i saltarà l'error. Col · loqueu la cubeta interior dins o afegiu la quantitat adequada d'aigua, i reinicieu la funció una vegada que la temperatura s'hagi baixat . Consulteu al Servei Tècnic de Cecotec .
La pantalla digital mostra F6.	Per a les funcions de pressió (arròs , bullir aigua, cuina a pressió , sopa, coure al vapor/ bullir), no s'arriba al valor de pressió en 50 minuts . Revisa si hi ha alguna fuita a l'olla, per un mal tancament de la tapa, o per un anell de silicona brut o en mal estat . Consulteu al Servei Tècnic de Cecotec .

8. RECICLATGE DAPARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS



Aquest símbol indica que, segons les normatives aplicables , el producte i/o la bateria hauran rebutjar-se de manera independent dels residus domèstics . Quan aquest producte arribi al final de la seva vida útil, hauràs extreure les piles / bateries /acumuladors i portar-lo a un punt de recollida designat per les autoritats locals .

Per obtenir informació detallada sobre la forma més adequada de rebutjar els seus aparells elèctrics i electrònics i/o les corresponents bateries , el consumidor haurà de contactar amb les autoritats locals .

El compliment de les pautes anteriors ajudarà a protegir el mitjà ambient .

9. COPYRIGHT

Els drets de propietat intel·lectual sobre els textos, dissenys , fotografies i il·lustracions d'aquest manual pertanyen a CECOTEC INNOVACIONES, SL Queden reservats tots els drets . El contingut d'aquesta publicació no podrà , ni en part ni a la seva totalitat , reproduir-se , emmagatzemar-se en un sistema de recuperació , transmetre's o distribuir-se per cap mitjà (electrònic , mecànic , fotocòpia, enregistrament o similar) sense la prèvia autorització de CECOTEC INNOVACIONS, SL

10. DECLARACIÓ UE DE CONFORMITAT SIMPLIFICADA

CE Per la present, Cecotec Innovaciones declara que aquest producte compleix els requisits essencials i altres disposicions rellevants de les normatives aplicables a la Unió Europea. Aquest producte ha estat dissenyat, fabricat i provat amb el compliment dels estàndards de seguretat i qualitat requerits. El text complet de la Declaració de Conformitat de la UE es pot trobar a la següent adreça web: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. ALKATRÉSZEK ÉS RÉSZEGYSÉGEK

1. ábra
1. Fedél gomb
2. Borító
3. Belső vödörfogantyú
4. A fazék teste
5. Választó
6. Vezérlőpult
7. Belső vödör
8. Hátsó fedél rögzítő menete
9. Hátsó borító
10. Szilikon gyűrű
11. Kondenzátumgyűjtő
12. Gőzkieresztő kupak
13. Szelep úszó
14. Nyomásszabályozó szelep
15. Biztonsági szelep
16. Huzal
17. Kanál
18. Gőzkivezető

2. HASZNÁLAT ELŐTT

Kövesse ezeket a lépéseket lépések a helyes ellenőrzéshez műveletet és az első tisztítást :

1. Eltávolítás az összes csomagolóelemet (mind a dobozon, mind a szelepen lévő matricákat , mind a fűtőelem védőfóliáját) a vödör és a fazék között található).
2. Ellenőrizze a csomagolás tartalmát , és győződjön meg arról, hogy semmi sem hiányzik.
3. Használat előtt tisztítsa meg
    1. a belső fedelet és a tömítőgyűrűt kézzel mossa el meleg vízben mosogatószerrel . Öblítse le , majd szárítsa meg egy ruhával . gyengéd .
    2. Tisztítsa meg a főzőlap belsejében található fűtőszálat egy ruhával halkan , hogy senki ne maradjon le csomagolóanyagok .
    3. Szerelje be a kondenzvízgyűjtőt .

4. Belépés fél egy liter víz a vödörben és némi Citromszeletek . A citrom Segít megszüntetni a szagokat.
5. Ellenőrizze , hogy a hátlap a helyén van-e jó Miután a helyére került , csavarja el teljesen a csavart.
6. Zárja le határozottan a fedelet , és fordítsa el a fedél gombját az óramutató járásával megegyező irányba (ez nagyon fontos , mivel sok esetben úgy tűnik , hogy a fedél teljesen

zárva van , de nem az) .

7. Csatlakoztassa a főzőedényt a konnektorba , és válassza ki a a fűtési funkció aktiválásához használja a választógombot gyorsan ; azonnal után megkezdődik a folyamat , amely Bemelegítést is tartalmaz .
8. Ne érintse meg a fedelet a művelet során a teljes folyamatot .
9. Egyszer A folyamat befejezése után a nyomásszelep kinyílik , hogy kiengedje a nyomást az edényből. Kerülje a gőz közvetlen bőrkontaktust . A fedőt csak az edény főzési befejezése után lehet levenni . A készülék teljesen nyomásmentesített , ezért ne erőltesse a fedelet, ha nem nyílik ki . A fedél kinyitásához fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba . az óramutató járásával ellentétesen .

- Ez az eszköz csomagolásban érkezik . úgy tervezték , hogy megvédje azt alatt az övé szállítás . Vegye ki a készüléket a doboz és távolítsa el Minden csomagolóanyag . Az eredeti dobozt és a többi tételt megtarthatja . csomagolóelemek egy helyen biztosítás a készülék károsodásának megelőzésére , ha szükséges szállítsa el a jövőben . Ha kívánja Dobja ki az eredeti csomagolást ; ügyeljen arra, hogy minden elemet újrahasznosítson . helyesen .
- Győződjön meg róla , hogy minden alkatrész és összetevő vannak benne van és jó állapotban van állapot . Ha hiányzik vagy néhányan , vagy nem voltak jó állapotban Ha a készüléke rossz állapotban van , azonnal vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával .

A doboz tartalma

- Programozható elektromos tűzhely
- Tálca
- Gőzös
- Kanál
- a használati útmutató
- Receptkönyv
- Huzal

- Ne távolítsa el a sorozatszámot a termékről , hogy reklamáció esetén biztosítsa a berendezés nyomon követhetőségét . jelenlét .

3. VEZÉRLŐPULT

2. ábra

1. Ikon tapintási hőmérséklet/ nyomás
2. Ikon tapintható lemondás / megtartás forró
3. Ikon Érintési idő beállítása
4. Ikon késleltetett indítású érintőképernyő

3. ábra
1. Bébiétel
2. Rizs
3. Ugrás
4. Fűtés gyors
5. Nyomásos főzőedény
6. Süt
7. Lassú főző
8. Szakács
9. Leves
10. Utánégetés
11. Kenyér
12. Erjedés
13. Gőz
14. Nyomásmérő
15. Nyomásállapot - jelző
16. Időbeállítás jelző
17. Késleltetett indítás beállításának jelzője
18. Hővisszatartási jelző

4. INFORMÁCIÓ FONTOS INFORMÁCIÓK A NYOMÁS ALATTI FŐZÉSSEL KAPCSOLATBAN

Vödör kapacitása
- Mindig tüntesd fel a mennyiségeket megfelelő étel / folyadék a vödörben .
- Soha meghaladja a szinteket a vödör maximális kapacitása .
- A táguló élelmiszerek (rizs , hüvelyesek , gabonafélék stb .) esetében a térfogatuk ne haladja meg a felét. képesség .
- Ügyeljen arra , hogy a vödröt legalább a minimális szintig töltse fel . a károk elkerülésének képessége termikus .

Ne erőltesse a fedelet záráskor
1. Győződjön meg róla , hogy a szilikongyűrű jó a hátlapra helyezve .
2. Győződjön meg arról, hogy a hátlap helyesen telepítve van ehhez fordítsa a szálat az ellenkező irányba ütemterv .

Figyelmeztetés : Győződjön meg arról, hogy a biztonsági szelep szilikon gumitömítéssel van ellátva .

3. A nyitáshoz és záráshoz forgassa el a fedél gombját ; ne erőltesse . hogy bezáruljanak és beleilleszkedjenek minimális igényű webhely erőfeszítés .
4. Amikor Tisztítsa meg a biztonsági szelep gumitömítését és az ellenzáró kupakot , különös gonddal visszahelyezéskor . helyesen .

Ne erőltesse a fedelet kinyitni

- Ha nem tudsz Nyissa ki az edény fedelét, de ne erőltesse, mert ez azt jelzi, hogy némi nyomás maradhat bent . Ez az edény biztonsági rendszerének köszönhető . Ha ez ... előfordul Várj , és hamarosan képes lesz rá nyissa ki a fedelet.

Ellenőrizze a tömítőgyűrűt

Amikor a kukta fedele ez zárva , a tömítőgyűrű A fedél alsó oldalára szerelve tömítést hoz létre légmentes tömítés a fedél és az edény alja között.

- A tömítőgyűrű jön előre telepítve a fazék fedelének belsejébe, de Bizonyítani kell , hogy az jó minden főzés előtt telepítve kell lennie .
- Kell tisztítsa meg a tömítőgyűrűt minden használat után .
- A tömítőgyűrűk normál használat mellett idővel megnyúlnak . A karbantartás érdekében az övé termék Biztonsági okokból 12-18 havonta cserélje ki a tömítőgyűrűt . Cserélje ki hamarabb , ha azt veszi észre, hogy megnyúlt , elgörbült vagy megsérült .

a gőzkiengesztő kupakot

Gőz távozik a gőzkiengesztő fedél tetején . A gőzkiengesztő fedél a termék szerves része , és szükséges a gőz eltávolításához . Ennek a fedélnek Használat előtt telepítse és tisztítsa meg rendszeresen .

Kondenzátumgyűjtő

A kondenzvíz- gyűjtő a fazék hátulján található , és összegyűjti a páratartalomból keletkező vizet . Főzés előtt helyezze be , majd ürítse ki és öblítse le. minden használat után .

5. MŰKÖDÉS

Állapot: Bekapcsolva

Amikor a készülék a tápegységhez csatlakozik , a kijelző és az összes ikon világítani kezd . A hangjelző 1 másodpercig szólal meg , majd kikapcsol . sípoló hangot fog kiadni 1 másodpercig , majd készenléti állapotba fog lépni .

Várakozási állapot:

Készenléti módban a digitális kijelzőn a "----" jelzés látható .

Funkcióválasztás állapota :

Ez az állam lehetővé teszi végezze el a funkció kiválasztását kívánt :

- Állítható hőmérsékleti funkciók (bébiétel , pirítás , sütés , lassú főzés , pörkölt) : Ezen funkciók bármelyikének kiválasztásakor a kiválasztott funkció ikonja villog , a fennmaradó 12 funkció pedig változatlan marad . Az időbeállítás ikon világítani kezd , és a kijelzőn megjelenik az idő . alapértelmezett .

- Állítható nyomásfunkciók (rizs , nyomás alatti főzés , leves, melegítés , gőzölés): Amikor egy funkciót kiválasztanak , a kiválasztott funkció ikonja villog , és a fennmaradó 12 funkció aktív marad . Az időbeállítás ikon , az aktív nyomásjelző és a nyomás állapotjelző sáv világít ; a kijelzőn az idő látható . alapértelmezett .
- Fűtési funkció Gyors : A funkció kiválasztásakor a kiválasztott funkció jelzőfénye villog , a többi 12 funkció pedig aktív marad. Bekapcsoláskor a kijelzőn mozgás közben a «  » jelzés látható .

Megjegyzés: Funkcióválasztás módban , ha 1 percen belül nem hajtanak végre műveletet , a készülék visszaáll az eredeti állapotba . automatikusan készenléti üzemmódba lép . Ha a választógombot 1 percen belül megnyomja , a funkció elindul .
funkció kiválasztásához használd a választót.

1. Hőmérséklet- beállító funkció :

Koppintson az ikonra A hőmérséklet - beállítás módba való belépéshez érintse meg egyszer a hőmérséklet/ nyomás gombot . Ekkor a kiválasztott funkció ikonja aktív marad . A készülék be van kapcsolva , és a fennmaradó 12 funkció ikonja kialszik . A kijelzőn az alapértelmezett hőmérséklet- beállítás látható . A hőmérséklet beállításához használja a választógombot. Ha az aktuális funkció lehetővé teszi tart forró , és ha az előzőleg beállított hőmérséklet 80°C vagy magasabb, a melegen tartás funkció forró Működni fog , és a jelzőfény kigyullad . Fordítva, ha az előzőleg beállított hőmérséklet 80°C vagy alacsonyabb, a melegen tartó funkció nem fog működni. Melegen nem fog működni ; beindul .

- Amikor a választógombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatja , a hőmérséklet értéke emelkedik (5°C- kal a bébiétel , pirítás , sütés és párolás funkcióknál , illetve 1 °C-kal a lassú főzésnél).
- Ha a választógombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja , a hőmérséklet értéke csökken (5 °C- kal nő a bébiétel , a pirítás , a sütés és a párolás funkcióknál , és 1°C-kal a lassú főzésnél).

Ha a hőmérséklet értékét 5 másodpercen belül nem módosítják , a hőmérséklet értékének villogása megszűnik , és függőben lévő megerősítési állapotba kerül . Ha nem tesznek semmit , Ha 1 percen belül nem történik további művelet, akkor visszatér a várakozó állapotba .
Ha a hőmérséklet értéke beállítva van 5 másodpercen belül a beállított hőmérsékleti érték rögzítésre kerül , és villogni kezd. 5 másodpercig . Nyomja meg a kiválasztó gombot a funkció elindításához .

2. Nyomásszabályozó funkció :

Koppintson az ikonra A nyomásbeállítás módba való belépéshez érintse meg egyszer a hőmérséklet-/ nyomásérzékelőt . Ekkor a kijelzőn az időérték látható . alapértelmezett és marad Bekapcsolva . Az ikon A hőmérséklet/ nyomás érintőképernyő , a kiválasztott funkció ikonja és a nyomás állapotjelzője megmarad . világít (a sáv bal oldalán található lámpa 20KPa-

t jelez, minden lámpa további bekapcsolva , a nyomás 10 kPa-val növekszik . Amikor a sávon mind a 6 lámpa világít, A fennmaradó 12 funkcióikon kialszik , és a nyomásjelző is kialszik . Villog . Ekkor a nyomás állítható; a nyomásérték beállításához forgassa el a választógombot .

- A választógomb óramutató járásával megegyező irányú forgatásával kikapcsolnak . bekapcsolása a nyomás állapotjelző sávjának fényeinek intervallumai balról jobbra (azaz a nyomásérték) 10 kPa-val fog növekedni). Amikor a hat Amikor a lámpák világítanak , a gomb óramutató járásával megegyező irányú forgatása bekapcsolja őket . A nyomásállapot - sávon csak az első jelzőfény - szakasz fog világítani , a többi kialszik .
- A választógomb balra forgatásával kikapcsolhatók . kikapcsolni a nyomás állapotjelző sávjának fényeinek időközei jobbról balra (azaz a nyomásérték) 10 kPa-val csökken) . Amikor a nyomásérték csökkenés az utolsó jelzőfényig , amikor a kezelőszervet ismét az ellenkező irányba forgatja A hatos jelzés az óramutató járásával ellentétesen fog világítani . fények mutatók .

a nyomásértéket 5 másodpercen belül nem módosítják , a nyomásérték A villogás abbamarad , és függőben lévő megerősítési állapotba kerül . Ha nem történik művelet , Ha 1 percen belül nem történik további művelet, akkor visszatér a várakozó állapotba .

Ha a nyomásértéket módosítják 5 másodperc múlva a nyomásérték rögzítésre kerül . konfigurálva és villogni fog 5 másodpercig . Nyomja meg a kiválasztó gombot a funkció elindításához .

3. Időbeállítási funkció

Koppintson az ikonra Érintse meg az időbeállító gombot az időbeállítás módba való belépéshez ; a kijelzőn a funkció alapértelmezett ideje látható . A két órás számjegy villog , a két percet jelző számjegy pedig folyamatosan világít . be van kapcsolva . A választógombbal állítsa be az időt .

Megjegyzés: A függvényhez kihagyás , első A két percet jelző számjegy villog , míg a két órát jelző számjegy állandó marad . világít

- Amikor Forgassa a választógombot az óramutató járásával megegyező irányba , az időérték növekedni fog .
- A választógombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva az intervallum időtartama csökkenni fog .

Koppintson az ikonra Érintse meg az időbeállítás gombot az órabeállításról a percbeállításra való váltáshoz .

időérték nincs 5 másodpercre állítva, akkor az időérték A villogás abbamarad , és függőben lévő megerősítési állapotba kerül . Ha nem történik művelet , Ha 1 percen belül nem történik további művelet, akkor visszatér a várakozó állapotba .

Ha az időérték 5 másodpercre van állítva , a készülék az aktuális időértéket és az időbeállítás jelzőjét rögzíti . villogni fog alatt Várjon további 5 másodpercet . Nyomja meg a kiválasztó gombot a funkció elindításához .

4. Késleltetett indítás beállítási funkció

Megjegyzés: A függvény fűtés A Gyors és az Ugrás módoknak nincs késleltetett indításuk .

Miután kiválasztotta a funkciót , és miután Miután beállította a nyomást vagy az időt és a hőmérsékletet , nyomja meg az ikont Nyomja meg a késleltetett indítás érintőgombját a késleltetett indítás beállítási állapotába való belépéshez .
A kijelző 00:00-nál kezdődik , az időbeállítási tartomány pedig 00: 01-24 :00 .

- Az idő növeléséhez forgassa el a választógombot az óramutató járásával megegyező irányba .
- Az idő csökkentéséhez forgassa el a választógombot az óramutató járásával ellentétes irányba .

Koppintson az ikonra késleltetett indítás Érintse meg az gombot az órabeállításról a percbeállításra való váltáshoz .
késleltetett indítás értékét 5 másodpercen belül nem módosítják , a késleltetett indítás értéke A villogás abbamarad , és függőben lévő megerősítési állapotba kerül . Ha nem történik művelet , Ha 1 percen belül nem történik további művelet, akkor visszatér a várakozó állapotba .
késleltetett indítás értéke 5 másodpercre van állítva , akkor az érték és a késleltetett indítás jelzője rögzítésre kerül. villogni fog alatt További 5 másodperc . Nyomja meg a kiválasztó gombot a visszaszámlálás elindításához . hát .
Megjegyzés: Amikor Fogy az idő , a műsor El fog kezdődni .

Működési állapot :

1. Előmelegítési állapot

Az előmelegítési funkció egy nyomás alá helyezési szakasz (a sütési funkció kivételével) a főzési állapot előtt .

2. Főzési állapot

A melegítési folyamat során , nyomásszabályozással rendelkező funkciók esetén , a nyomásérték elérése előtt megfelelő , csak a kijelző maradványok Be van kapcsolva , de nem futtatja a fiókot . Vissza . A nyomásmérő ez bekapcsolás és az állapotsor (a nyomásértéknek megfelelően) korrigált) növekedések fokozatosan balról jobbra , dinamikusan és ismételten végrehajtva . Amikor a nyomásérték Amikor eléri a beállított értéket , megszólal a hangjelző Egyszer csengetni fog , és az állapotsor maradni fog a nyomásértéknek megfelelően bekapcsolva Beállítva . Ekkor a kijelzőn a számláló látható . futni kezdve .

- példa : Ha a nyomásérték A beállított hőmérséklet 20 kPa, a fény az állapotsor bal oldalán A nyomásérték elérése előtt villog . beállított . Amikor a nyomásérték Amint eléri a beállított értéket , a lámpa balra maradni fog bekapcsolva .
- példa : Ha a nyomásérték A beállított érték 70 kPa. A nyomásérték elérése előtt beállított , az állapotsor növekszik fokozatosan , és dinamikusan és ismételten balról jobbra világít . Amikor a nyomásérték Amikor az állapotsor eléri a beállított értéket , a sáv megjeleníti az értéket. lesz megvilágított teljesen .

A melegítési folyamat során , a hőmérséklet- szabályozással rendelkező funkcióknál (a melegítési funkció kivételével) (gyors), a megfelelő hőmérsékleti érték elérése előtt csak a kijelző jelenik meg. maradványok Be van kapcsolva , de nem futtatja a fiókot . Vissza . Nincs ott a nyomásmérő . bekapcsolás és az állapotsor növekszik Fokozatosan balról jobbra mozog

, dinamikusan és ismétlődően fut . Amikor a hőmérséklet eléri a beállított értéket , megszólal a csengő . Két sípoló hangot ad ki , és az állapotsáv világítani kezd . teljesen . Ekkor a kijelzőn megjelenik a fiók futni kezdve .


3. Nyomáscsökkentés állapota

Ha nyomásbeállítással rendelkező funkciót választott , amikor fejezd be a számolást Vissza , a fazék eltart egy ideig néhány percig , hogy a fazék teljesen nyomásmentes legyen .

Figyelmeztetés : Ha nem tudja Nyissa ki az edény fedelét, de ne erőltesse, mert ez azt jelzi, hogy némi nyomás maradhat bent . Ez az edény biztonsági rendszerének köszönhető . Ha ez ... előfordul Várj , és hamarosan képes lesz rá nyissa ki a fedelet.

Az egyes ikonok funkciója :


Ikon típusa	Szimbólum	Név	Művelet
Ikon tapintható		Hőmérséklet/ nyomás	Manuális nyomáscsökkentési funkció : Készenléti állapotban : Koppintson az ikonra hőmérséklet/ nyomás tapintható Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a nyomáscsökkentő mágnesszelep kinyitásához . Ezzel egyidejűleg a nyomásjelző is kigyullad . idő . Koppintson újra az ikonra . Érintse meg a hőmérséklet-/ nyomásérzékelőt a mágnesszelep zárásához és a nyomásszivárgás megállításához . Ezzel egyidejűleg a nyomásmérő is kikapcsol . idő . Hőmérséklet- és nyomásbeállító funkció : Funkcióválasztási módban : Koppintson az ikonra Érintse meg egyszer a hőmérséklet / nyomás gombot a hőmérséklet - beállításba való belépéshez funkcióválasztás állapotban . Koppintson az ikonra Érintse meg egyszer a hőmérséklet / nyomás gombot a funkcióválasztási állapotban a nyomásbeállításba való belépéshez . A fűtési funkcióhoz gyorsan , az ikon hőmérséklet/ nyomás tapintható lesz hatástalan .

Ikon tapintható		Mégsem / tart forró	A funkció fenntartása forró : Készenléti állapotban : Tartsa meg megnyomta az ikont Érintse meg a Mégse / Megtartás lehetőséget forró 3 másodpercig világít a hőntartás jelzőfénye , és egy időzítő aktiválódik a kijelzőn . Koppintson újra az ikonra . Érintse meg a Mégse / Megtartás lehetőséget Amikor felforrósodik , a melegen tartó jelzőfény kialszik , és a melegen tartó funkció leáll . Mégse funkció : Funkcióválasztási módban : Koppintson az ikonra Érintse meg a Mégse / Megtartás lehetőséget Egyszer melegítse fel az eltávolításhoz közvetlenül a funkcióválasztási állapotból , és lépjen be készenléti állapotba . A nyomás , az idő vagy a hőmérséklet beállítása után nyomja meg az ikont Érintse meg a Mégse / Megtartás lehetőséget Melegítse fel egyszer , és a beállított érték Visszaáll az előző értékre. Ha nem történt módosítás , és megnyomja ezt a gombot , akkor nem történik változás. válasz . Működőképes állapotban : Koppintson az ikonra A Mégse / Tartsa lenyomva egyszer a gombot a jelenlegi funkció leállításához és a készenléti módba lépéshez .
Ikon tapintható		Időbeállítás	Időbeállítási funkció : Funkcióválasztási módban : Koppintson az ikonra Érintse meg az időbeállító gombot a funkció idejének beállításához . A részletekért lásd az időbeállítás funkciót . további részletek.
Ikon tapintható		Késleltetett indítás beállítása	Indítási funkció beállítása halasztott : Állapotban funkcióválasztás : Koppintson az ikonra Koppintson egyszer a késleltetett indítás beállítására a késleltetett indítás beállítási logikájának végrehajtásához . A részletekért lásd a késleltetett indítás beállítási funkcióját . további részletek.

Választó		Választó forgatása	Funkcióválasztási funkció : A függvénykiválasztási állapotban : A funkció kiválasztásához forgassa el a választógombot az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba . kívánt . Hőmérséklet- beállítási funkció : A függvénykiválasztási állapotban : A hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez forgatja a választógombot az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba . A részletekért lásd a hőmérséklet - beállítási funkciót . további részletek. Nyomásszabályozó funkció : A függvénykiválasztási állapotban : A nyomásérték 10 kPa - os lépésekben történő növeléséhez vagy csökkentéséhez, valamint a nyomásállapot - jelző sáv be- vagy kikapcsolásához forgassa el a választógombot az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba . Részletekért lásd a nyomásbeállítás funkciót . további részletek. Időbeállítás és késleltetett indítás funkció : A függvénykiválasztási állapotban : A sütési idő és / vagy a késleltetett indítás növeléséhez forgatja a kiválasztó gombot az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba . A részletekért lásd az időbeállítás funkciót . további részletek.

Választó	OLLAS GM	Választónyomás	OK funkció : Készenléti állapotban : A funkcióválasztási módba való belépéshez nyomja meg a kiválasztó gombot . Alapértelmezés szerint minden alkalommal , amikor funkcióválasztási módba lép , az első funkcióval , a bébiétellel kezdődik a folyamat . A függvénykiválasztási állapotban : A funkció aktiválásához nyomja meg egyszer a kiválasztó gombot . Funkció tart forró : Üzemi állapotban : Ha a kiválasztott funkció rendelkezik tartás funkcióval Amikor a sütő forró (a hőmérséklet 80 °C -ra vagy magasabbra van állítva), nyomja meg egyszer a kiválasztó gombot a melegen tartás funkció be- vagy kikapcsolásához . Forró . A tartásjelző A forró készülék be- vagy kikapcsol .
Ikon		Bébiétel	Amikor a bébiétel működik Működik , a bébiétel visszajelzője , az időbeállítás és a melegen tartás gomb látható . Kapcsolja be . A kijelzőn a fiók látható . visszafelé az idő szerint megállapított .
Ikon		Rizs	Amikor a rizs működik Működik , a rizs funkció , az időbeállítás és a melegen tartás jelzőfénye világít . gyújtás . A nyomásmérő ez A készülék be van kapcsolva , és a nyomás állapotjelző sávja dinamikusan világít , jelezve , hogy az előmelegítési folyamat folyamatban van . Folyamatban van . Amikor eléri a nyomásértéket A beállítás után a nyomás állapotjelző sávja továbbra is látható marad. statikus és bekapcsolva , és a fiók elkezd működni a kijelző mögött az idő szerint megállapított .

Ikon		Ugrás	Amikor a kihagyás függvény Működik , a pirítás funkció , az időbeállítás és a melegen tartás jelzőfénye világít . gyújtás . A nyomásmérő ez A készülék be van kapcsolva , és a nyomás állapotjelző sávja dinamikusan világít , jelezve , hogy az előmelegítési folyamat folyamatban van . Folyamatban van . Amikor eléri a nyomásértéket A beállítás után a nyomás állapotjelző sávja továbbra is látható marad. statikus és bekapcsolva , és a fiók elkezd működni a kijelző mögött az idő szerint megállapított .
Ikon		Fűtés gyors	Amikor a fűtési funkció gyors A fűtési funkció visszajelzője világít . gyors ez Bekapcsolás . A nyomás állapotjelző sávja dinamikusan világít . Amikor a készülék eléri az előre beállított hőmérsékletet (113ºC - 115ºC) , vagy ha már maximum 1 órája működik , leáll , és végrehajtja a nyomáscsökkentési funkciót . automatikusan . Ezután visszatér a várakozó állapotba .
Ikon		Nyomásos főzőedény	Amikor a nyomás alatti főzés funkció bekapcsol Működik , a nyomás alatti főzés funkció jelzőfénye , az időbeállítás és a melegen tartás gyújtás . A nyomásmérő ez A készülék be van kapcsolva , és a nyomás állapotjelző sávja dinamikusan világít , jelezve , hogy az előmelegítési folyamat folyamatban van . Folyamatban van . Amikor eléri a nyomásértéket A beállítás után a nyomás állapotjelző sávja továbbra is látható marad. statikus és bekapcsolva , és a fiók elkezd működni a kijelző mögött az idő szerint megállapított .
Ikon		Süt	Amikor a sütési funkció Működik , a sütő visszajelzője , az időbeállítás és a melegen tartás gomb világít . Kapcsolja be . A kijelzőn a fiók látható . vissza az idő szerint megállapított .
Ikon		Lassú főző	Amikor a lassú főző funkció fut , a lassú főző jelzőfénye és az időbeállítás jelzőfénye világít . ez Kapcsolja be . A kijelzőn a fiók látható . visszafelé az idő szerint megállapított .
Ikon		Szakács	Amikor a párolási funkció be van kapcsolva, a párolásjelző , az időbeállítás és a melegen tartás jelzőfénye világít . Kapcsolja be . A kijelzőn a fiók látható . visszafelé az idő szerint megállapított .

Ikon		Leves	Amikor a leves funkció Működik , a leves funkció , az időbeállítás és a melegen tartás jelzőfénye világít . gyújtás . A nyomásmérő ez A készülék be van kapcsolva , és a nyomás állapotjelző sávja dinamikusan világít , jelezve , hogy az előmelegítési folyamat folyamatban van . Folyamatban van . Amikor eléri a nyomásértéket A beállítás után a nyomás állapotjelző sávja továbbra is látható marad. statikus és bekapcsolva , és a fiók elkezd működni a kijelző mögött az idő szerint megállapított .
Ikon		Utánégetés	Amikor az újramelegítési funkció Az újramelegítés , az időbeállítás és a melegen tartás funkciók be vannak kapcsolva . gyújtás . A nyomásmérő ez A készülék be van kapcsolva , és a nyomás állapotjelző sávja dinamikusan világít , jelezve , hogy az előmelegítési folyamat folyamatban van . Folyamatban van . Amikor eléri a nyomásértéket A beállítás után a nyomás állapotjelző sávja továbbra is látható marad. statikus és bekapcsolva , és a fiók elkezd működni a kijelző mögött az idő szerint megállapított .
Ikon		Kenyér	Amikor a kenyér működik A kenyérjelző , az időbeállítás és a melegen tartás gomb világít . Kapcsolja be . A kijelzőn a fiók látható . vissza az idő szerint megállapított .
Ikon		Erjedés	Amikor a fermentációs funkció Működik , az erjesztésjelző, az időbeállítás és a hőntartás be van kapcsolva . Kapcsolja be . A kijelzőn a fiók látható . vissza az idő szerint megállapított .
Ikon		Gőz	Amikor a gőzölő funkció bekapcsol A gőzfunkció jelzőfénye , az időbeállítás és a melegen tartás gomb világít . gyújtás . A nyomásmérő ez A készülék be van kapcsolva , és a nyomás állapotjelző sávja dinamikusan világít , jelezve , hogy az előmelegítési folyamat folyamatban van . Folyamatban van . Amikor eléri a nyomásértéket A beállítás után a nyomás állapotjelző sávja továbbra is látható marad. statikus és bekapcsolva , és a fiók elkezd működni a kijelző mögött az idő szerint megállapított .

Indikátor		Időbeállítás	Amikor az időbeállítási funkció aktiválva van , az időbeállítás jelzője maradványok Bekapcsolás . Amikor az időbeállítás funkció ki van kapcsolva , a jelzőfény kialszik.
Indikátor		Késleltetett indítás beállítása	Amikor a késleltetett indítás funkció aktiválva van , a késleltetett indítás beállításának jelzőfénye maradványok Bekapcsolás . Amikor a késleltetett indítás funkció ki van kapcsolva , a jelzőfény kialszik.
Indikátor		Hővisszatartás	Amikor a melegen tartó funkció aktiválva van , a melegen tartó jelzőfény folyamatosan világít. Be . Amikor a melegen tartó funkció ki van kapcsolva , a jelzőfény kialszik.
Indikátor		Nyomás	Kézi nyomáskimeneti funkció : Készenléti állapotban : Koppintson az ikonra hőmérséklet/ nyomás tapintható Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a nyomáscsökkentő mágnesszelep kinyitásához . Ezzel egyidejűleg a nyomásjelző is kigyullad . idő . Koppintson újra az ikonra . Érintse meg a hőmérséklet-/ nyomásérzékelőt a mágnesszelep zárásához és a nyomásszivárgás megállításához . Ezzel egyidejűleg a nyomásmérő is kikapcsol . idő . Nyomásszabályozó funkció : A függvénykiválasztási állapotban : Amikor egy nyomásfunkciót kiválasztanak , a nyomásjelző világít , és amikor a nyomásértéket beállítják , a nyomásjelző világít . pislog . Működőképes állapotban : Amikor a nyomásfüggvény Aktiválódik ; ha az úszószelep felemelkedik , a nyomásjelző világít . Ha az úszószelep lesüllyed , a jelző világít. felé Lefelé haladva a nyomásjelző kialszik.

Indikátor		Nyomás állapotjelző sáv	Nyomásszabályozó funkció : A függvénykiválasztási állapotban : A nyomásérték beállításakor az állapotsor a nyomásérték megjelenítésére szolgál . Beállítva . A részletekért lásd a nyomásbeállítás funkciót . további részletek. Működőképes állapotban : Az előmelegítés során a nyomás állapotjelző sávja mozog . Amikor a nyomásértéket eléri a rendszer beállítás esetén az állapotsor továbbra is látható marad bekapcsolva .

Idők , hőmérsékletek és nyomások :

nem.	Függvény neve	Paraméterek	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Nyomás (kPa)	Mód	Tartalmazza előmelegítés	Melegen tart	Tartozékok használata
1	Bébiétel 	Alapértelmezett érték hatás	10	95	N/A	Hőmérséklet .	Igen	Igen, 12 óra	Nem
		Beállítási tartomány	1-4h	60-115					
		Növekedés	1	5					
2	Rizs 	Alapértelmezett érték hatás	4	N/A	70	Nyomás	Igen	Igen, 12 óra	Nem
		Beállítási tartomány	1-3h		20-70				
		Növekedés	1		10				
3	Wokban sütve 	Alapértelmezett érték hatás	15	200	N/A	Hőmérséklet .	Igen	Igen, 12 óra	Nem
		Beállítási tartomány	1-3h	160-200					
		Növekedés	1	5					

4	Fűtés gyors 	Alapértelmezett érték hatás	N/A	113-115	70	Nyomás	Nem	Nem	Nem
		Beállítási tartomány							
		Növekedés							
5	Nyomásos főzőedény 	Alapértelmezett érték hatás	20	N/A	70	Nyomás	Igen	Igen, 12 óra	Nem
		Beállítási tartomány	1-3h		20-70				
		Növekedés	1		10				
6	Süt 	Alapértelmezett érték hatás	30	180	N/A	Hőmérséklet .	Nem	Igen, 12 óra	Nem
		Beállítási tartomány	1-3h	60-200					
		Növekedés	1	5					
7	Lassú főző 	Alapértelmezett érték hatás	60	80	N/A	Hőmérséklet .	Igen	Nem	Nem
		Beállítási tartomány	1-3h	40-90					
		Növekedés	1	5					
8	Szakács 	Alapértelmezett érték hatás	40	100	N/A	Hőmérséklet .	Igen	Igen, 12 óra	Nem
		Beállítási tartomány	1-4h	60-115					
		Növekedés	1	5					
9	Leves 	Alapértelmezett érték hatás	15	N/A	50	Nyomás	Igen	Igen, 12 óra	Nem
		Beállítási tartomány	1-4h		20-70				
		Növekedés	1		10				

10	Utánégetés 	Alapértelmezett érték hatás	15	60	N/A	Hőmérséklet .	Igen	Nem	Nem
		Beállítási tartomány	1-3h	30-80					
		Növekedés	1	5					
11	Kenyér 	Alapértelmezett érték hatás	40	180	N/A	Hőmérséklet .	Nem	Nem	Nem
		Beállítási tartomány	1-3h	60-200					
		Növekedés	1	5					
12	Erjedés 	Alapértelmezett érték hatás	30	60	N/A	Hőmérséklet .	Igen	Nem	Nem
		Beállítási tartomány	1-3h	30-70					
		Növekedés	1	5					
13	Gőz 	Alapértelmezett érték hatás	5	N/A	40	Nyomás	Igen	Igen, 12 óra	Igen
		Beállítási tartomány	1-3h		20-70				
		Növekedés	1		10				

6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A termék minden olyan alkatrésze és összetevője , amely élelmiszerrel érintkezésbe kerül kell mosás minden használat után .
- Távolítsa el az ellenzáró kupakot az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva . Tisztítsa meg az ellenzáró kupakot, a kupakot és a biztonsági szelep tömítését . minden használat után .
- Megjegyzés: Amikor Tisztítsa meg a biztonsági szelep gumitömítését és az ellenzáró kupakot , különös gonddal visszahelyezéskor . helyesen .
- Használjon egy kendőt Nedves vízzel és szappannal tisztítsa meg a vödör belsejét, öblítse le , majd alaposan szárítsa meg egy ruhával. száraz .
- után tisztítsa meg a szilikon tömítőgyűrűt . Ezután öblítse le vízzel , és törölje szárazra egy ruhával . száraz . Megjegyzés : Különös gondossággal járjon el a visszahelyezésekor . helyesen . Figyelmeztetés : Cserélje ki hamarabb, ha azt veszi észre, hogy megnyúlt , deformálódott vagy sérült .

- Tisztítsa meg a kondenzvízgyűjtőt és ürítse ki minden használat után .
- Használjon egy kendőt puha , nedves ruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg a termék külső felületét .
- Figyelmeztetés : Ne használja szivacsok , porok vagy tisztítószerek súrolószereket vagy vegyszereket a termék tisztításához .
- Ne merítse a termék külső burkolatát vagy tápkábelét vízbe vagy más folyadékba . más folyékony .
- Tisztítsa meg a termék alját egy ruhával száraz és puha .
- mosogatógépben mosható .

Biztonság

A programozható tűzhely biztonsági rendszerekkel rendelkezik összefonódik , hogy a cselekedet egyidejűleg . Az exkluzív biztonsági szeleprendszer megakadályozza a fazék kinyitását , amíg van belső nyomás , tehát a nyitáshoz vagy záráshoz Az edényben elengedhetetlen , hogy manuális nyomáscsökkentéssel szüntessük meg a belső nyomást .

7. PROBLÉMAMEGOLDÁS

Anomália	Megoldás
Nehézség a fedél lezárásakor	Ellenőrizze , hogy a hátlap és a szilikongyűrű megfelelően illeszkedik-e. helyesen elhelyezett . Az úszószelep beragadt a pozícióba felugró ablak . Nyomja meg óvatosan fordítsa el az úszószelepet a le egy hosszú evőeszközzel .
Nehézség a fedél kinyitásakor	Nyomás a fazékban. Várja meg , amíg a recept befejeződik , vagy manuálisan engedje ki a nyomást az utasításokat követve . Az úszószelep beragadt a pozícióba felbukkanó ételmaradék vagy törmelék miatt . Óvatosan nyissa ki a fedelet , majd a következő használat előtt alaposan tisztítsa meg az úszószelepet , a környező területet és a fedelet . Nyomja meg a óvatosan fordítsa el az úszószelepet a le egy hosszú evőeszközzel .
Gőz szivárog a fedél oldalából	A szilikongyűrű helytelenül van felszerelve vagy sérült . Maradék étel szilikon gyűrűhöz rögzítve

Kis gőzszivárgás/ sziszegő hang hallható a gőzkimenetből a főzési ciklus alatt .	A fazék a túlnyomás szabályozása
A képernyő fekete marad . a tápkábel csatlakoztatása után	Rossz vagy nincs tápcsatlakozás Tápegység . Vizsgálja meg a tápkábelt sérülések szempontjából . Kiégett biztosíték . Forduljon a Cecotec műszaki szolgálatához .
Könnyűsúlyú nyikorog	A hang Ezt az alkatrészek tágulása okozza . Ez normális jelenség. A fazék alja az nedves .
A digitális kijelzőn E1 jelenik meg .	Áramkör Az alsó hőmérséklet-érzékelő szakadást jelez . Forduljon a Cecotec műszaki szolgálatához .
A digitális kijelzőn E2 jelenik meg .	Áramkör Az alsó hőmérséklet-érzékelő szakadást jelez . Forduljon a Cecotec műszaki szolgálatához .
A digitális kijelző E3- at mutat .	A fedél nincs rendesen lezárva . Áramkör Az alsó hőmérséklet-érzékelő szakadást jelez . Forduljon a Cecotec műszaki szolgálatához .
A digitális kijelző E4- et mutat .	A pirítás funkcióban , ha a fedél le van zárva Zárva . Nyissa ki a fedelet. Forduljon a Cecotec műszaki támogatásához .
A digitális kijelző E6- ot mutat .	A felső hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata . Forduljon a Cecotec műszaki támogatásához .
A digitális kijelzőn F4 jelenik meg .	Amikor Elkezdődik az előmelegítés . Ha az alsó hőmérséklet-érzékelő 2 percen belül 110°C feletti értéket mutat , a készülék „nincs edény " vagy „nincs víz az edényben" üzenetet küld (kivéve a rizs , sütés , sütés és kenyér funkciókat), és hibaüzenet jelenik meg . Helyezze be a belső edényt , vagy adja hozzá a szükséges mennyiségű vizet . Adjon hozzá elegendő vizet, és indítsa újra a funkciót , amint a hőmérséklet elérte a megfelelő szintet . leeresztve . Forduljon a Cecotec műszaki támogatásához .

A digitális kijelzőn F6 jelenik meg .	Nyomásos főzési funkciók (rizs , forrásban lévő víz, nyomás alatti főzés , leves, gőzölés / forralás) esetén a készülék 50 percen belül nem éri el a nyomásbeállítást . Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás az edényben, például laza fedél , piszkos vagy sérült szilikon tömítés . Forduljon a Cecotec műszaki támogatásához .

8. KÉSZÜLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően a termék és/vagy az akkumulátor muszáj a hulladéktól függetlenül ártalmatlanítandó hazai . Amikor ez a termék Amikor eléri a hasznos élettartama végét , szüksége lesz rá Vegye ki az elemeket , és vigye el egy gyűjtőhelyre . a hatóságok által kijelölt helyiek.

Megszerzéshez részletes információk a legfontosabbakról megfelelő ártalmatlanítás az ő eszközök elektromos és elektronikus és/vagy a megfelelő Ha akkumulátorprobléma merül fel , a fogyasztónak fel kell vennie a kapcsolatot a hatóságokkal. helyiek .

Az irányelvek betartása előző segíteni fog a környezet védelmében légkör .

9. SZERZŐI JOG

Tulajdonjogok A jelen kézikönyvben található szövegekhez, tervekhez , fényképekhez és illusztrációkhoz fűződő szellemi tulajdonjogok a CECOTEC INNOVACIONES, SL tulajdonát képezik . fenntartott Minden jog fenntartva . A kiadvány tartalma nem másolható , sem egészben , sem részben. teljes egészében reprodukálni , adatrögzítő rendszerben tárolni , továbbítani vagy terjeszteni semmilyen eszközzel adathordozón (elektronikus , mechanikus , fénymásolat, felvétel vagy hasonló) előzetes engedély nélkül Engedélyezés a CECOTEC INNOVACIONES, SL-től

10. EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE A Cecotec Innovaciones ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó Európai Uniós előírások alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Ezt a terméket a szükséges biztonsági és minőségi szabványoknak megfelelően tervezték, gyártották és tesztelték. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő webcímen található: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

١. الأجزاء والمكونات

الشكل ١
١. مقبض الغطاء
٢. غطاء
٣. مقبض الدلو الداخلي
٤. جسم الإناء
٥. محدد
٦. لوحة التحكم
٧. دلو داخلي
٨. خيط قفل الغطاء الخلفي
٩. الغلاف الخلفي
١٠. خاتم سيليكون
١١. جامع التكثيف
١٢. غطاء تحرير البخار
١٣. صمام عائم
١٤. صمام ضغط
١٥. صمام أمان
١٦. سلك
١٧. ملعقة
١٨. فتحة تهوية البخار

٢. قبل الاستخدام

اتبع ما يلي خطوات للتحقق من صحة العملية وإجراء التنظيف الأولي :
١. يزيل جميع عناصر التغليف (الملصقات الموجودة على الحوض والصمام ، بالإضافة إلى واقي عنصر التسخين) (يقع بين الدلو والقدر).
٢. تحقق من محتويات العبوة وتأكد من عدم وجود أي شيء مفقود.
٣. نظف قبل الاستخدام
   ١. اغسل الدلو الداخلي والغطاء الداخلي وحلقة الإحكام يدويًا بالماء الدافئ وسائل غسل الأطباق . اشطفها وجففها بقطعة قماش . لطيف .
   ٢. نظف عنصر التسخين داخل قاعدة الطهي بقطعة قماش. بلطف للتأكد من عدم ترك أي شخص خلف الركب جزيئات التغليف .
   ٣. قم بتركيب جهاز تجميع المكثفات .

٤. يدخل نصف لتر من الماء في الدلو وبعض شرائح الليمون . الليمون يساعد على التخلص من الروائح.
٥. تأكد من أن الغطاء الخلفي جيد بمجرد تثبيته في مكانه ، قم بتدوير البرغي بالكامل.
٦. أغلق الغطاء بإحكام وأدر مقبض الغطاء باتجاه عقارب الساعة (هذا مهم جدًا) . مهم ، لأنه في كثير من الحالات يبدو أن الغطاء بالكامل مغلق ، لكنه ليس كذلك) .
٧. قم بتوصيل القدر بمأخذ الطاقة وحدد استخدام زر الاختيار لتفعيل وظيفة التسخين سريع ؛ على الفور بعد ستبدأ العملية ، والتي يتضمن ذلك تمارين إحماء .

٨. لا تلمس الغطاء أثناء العملية بأكملها .
٩. مرة واحدة بمجرد اكتمال العملية ، سيفتح صمام الضغط لتفريغ الضغط من القدر. تجنب ملامسة البخار للجلد مباشرةً . لن تتمكن من إزالة الغطاء حتى ينتهي طهي الطعام في القدر . الوحدة مُفرغة من الضغط تماماً ، لذا لا تحاول فتح الغطاء بالقوة إذا لم يُفتح . لفتح الغطاء ، أدر المقبض باتجاه عقارب الساعة . عكس اتجاه عقارب الساعة .

- هذا الجهاز في عبوة. مصمم لحمايته خلال له النقل . أخرج الجهاز من قم بإخراج الصندوق من الصندوق. جميع مواد التغليف . يمكنك الاحتفاظ بالعلبة الأصلية والأغراض الأخرى . عناصر التغليف في مكان واحد تأمين لمنع تلف الجهاز عند الحاجة انقلها في المستقبل . إذا رغبت في ذلك. تخلص من العبوة الأصلية ؛ وتأكد من إعادة تدوير جميع العناصر . بشكل صحيح .
- تأكد من أن جميع الأجزاء والمكونات تكون مشمولة وبحالة جيدة الحالة . في حالة عدم وجودها إما أن بعضهم أو لم يكونوا في حالة جيدة إذا كان جهازك في حالة سيئة ، فاتصل بخدمة الدعم الفني الرسمية لشركة Cecotec على الفور .

محتويات العلبة

- طباخ كهربائي قابل للبرمجة
- صينية
- باخرة
- ملعقة
- دليل التعليمات هذا
- كتاب وصفات الطعام
- سلك

- لا تقم بإزالة الرقم التسلسلي من المنتج ، وذلك للحفاظ على إمكانية تتبع معداتك بشكل صحيح في حالة تقديم مطالبة. حضور .

٣. لوحة التحكم

الشكل ٢

١. رمز درجة الحرارة/ الضغط الملموس
٢. رمز ملموس إلغاء / الاحتفاظ حار
٣. رمز ضبط الوقت باللمس
٤. رمز شاشة لمس بدء التشغيل المتأخر

الشكل ٣

١. طعام الأطفال
٢. أرز
٣. اقفز
٤. التدفئة سريع
٥. طنجرة ضغط
٦. خبز
٧. طنجرة الضغط
٨. يطبخ
٩. حساء
١٠. إعادة التسخين
١١. خبز

١٢. تخمر
١٣. البخار
١٤. مقياس الضغط
١٥. مؤشر حالة الضغط
١٦. مؤشر ضبط الوقت
١٧. مؤشر ضبط بدء التشغيل المتأخر
١٨. مؤشر احتباس الحرارة

٤. المعلومات معلومات هامة حول الطهي بالضغط

سعة الدلو
- احرص دائمًا على تضمين الكميات ضع الطعام / السوائل المناسبة في الدلو.
- أبداً تجاوز المستويات أقصى سعة للدلو .
- بالنسبة للأطعمة التي تتمدد (الأرز ، البقوليات ، الحبوب ، إلخ) ، لا تتجاوز نصف حجمها قدرة .
- تأكد من ملء الدلو إلى الحد الأدنى من مستوى الماء لديك القدرة على تجنب الضرر حراري .

لا تضغط على الغطاء عند إغلاقه
١. تأكد من أن الحلقة المصنوعة من السيليكون جيد موضوعة على الغلاف الخلفي.
٢. تأكد من أن الغطاء الخلفي بشكل صحيح تم تثبيته ، لهذا الغرض أدر الخيط في الاتجاه المعاكس جدول .
تحذير : تأكد من أن صمام الأمان مزود بختم مطاطي من السيليكون .
٣. أدر مقبض الغطاء لفتحه وإغلاقه ؛ لا تجبره على ذلك . لإغلاقها والتناسب معها موقع بأقل قدر من جهد .
٤. متى قم بتنظيف الختم المطاطي لصمام الأمان والغطاء المضاد، مع توخي الحذر الشديد عند إعادة تركيبه . بشكل صحيح .

لا تقم بفتح الغطاء بالقوة
- إذا لم تستطع افتح غطاء القدر، ولكن لا تضغط عليه بقوة، فهذا يدل على احتمال وجود بعض الضغط بالداخل . هذا بسبب نظام الأمان في القدر . إذا كان هذا يحدث انتظر ، وقريبًا سيكون قادراً على افتح الغطاء.

تحقق من حلقة الإحكام
عندما غطاء طنجرة الضغط هذا مغلق ، حلقة الإحكام يتم تركيبه على الجانب السفلي من الغطاء، مما يخلق ختمًا. إحكام إغلاق تام بين الغطاء وقاعدة القدر.
- حلقة الإحكام يأتي مثبتة مسبقًا على الجانب الداخلي لغطاء القدر، ولكن يجب التحقق من ذلك جيد يتم تركيبه قبل كل عملية طهي .
- يجب عليه نظف حلقة الإحكام بعد كل استخدام.
- تتمدد حلقات منع التسرب بمرور الوقت مع الاستخدام العادي . للحفاظ عليها له منتج لضمان السلامة ، استبدل حلقة منع التسرب كل ١٢ إلى ١٨ شهرًا. استبدلها قبل ذلك إذا لاحظت أنها قد تمددت أو تشوهت أو تعرضت للتلف .

غطاء تحرير البخار
يتسرب البخار من أعلى غطاء تصريف البخار . يُعد غطاء تصريف البخار جزءًا لا يتجزأ من المنتج وهو ضروري لتفريغ البخار . يجب أن يكون هذا الغطاء قم بالتركيب قبل الاستخدام ونظف بانتظام .

جامع التكثيف
يوجد جامع التكثيف في الجزء الخلفي من الوعاء ويقوم بتجميع الماء الناتج عن الرطوبة . قم بتركيبها قبل الطهي ، ثم قم بتفريغها وشطفها . بعد كل استخدام.

٥. التشغيل

الحالة: قيد التشغيل
عند توصيله بمصدر الطاقة ، ستضيء الشاشة وجميع الرموز . سيصدر الجرس صوتاً لمدة ثانية واحدة ثم ينطفئ . سيصدر صوت تنبيه لمدة ثانية واحدة ، ثم سيدخل في حالة الاستعداد .

حالة الانتظار:
في وضع الاستعداد ، ستعرض الشاشة الرقمية "----".

حالة اختيار الوظيفة :
هذه الولاية السماح قم بتحديد الوظيفة مرغوب :

- وظائف درجة الحرارة القابلة للتعديل (طعام الأطفال ، القلي ، الخبز ، الطهي البطيء ، الطهي البطيء): عند تحديد أي من هذه الوظائف ، يومض رمز الوظيفة المحددة ، وتبقى الوظائف الـ ١٢ المتبقية كما هي . يضيء رمز ضبط الوقت وتظهر الشاشة الوقت . تقصير .
- وظائف الضغط القابلة للتعديل (الأرز ، طهي الضغط ، الحساء، إعادة التسخين ، التبخير): عند تحديد وظيفة ، يومض رمز الوظيفة المحددة ، وتبقى الوظائف الـ ١٢ المتبقية نشطة . تضيء أيقونة ضبط الوقت ، ومؤشر الضغط النشط ، وشريط حالة الضغط ؛ وتعرض الشاشة الوقت . تقصير .
- وظيفة التسخين سريع : عند تحديد الوظيفة ، يومض مؤشر الوظيفة المحددة ، وتبقى الوظائف الـ ١٢ الأخرى نشطة. عند تشغيلها ، تعرض الشاشة « [ ] » في حالة حركة .

ملاحظة: في وضع اختيار الوظيفة ، إذا لم يتم تنفيذ أي عملية خلال دقيقة واحدة ، فسيعود الوضع إلى الوضع السابق . يدخل الجهاز تلقائيًا في وضع الاستعداد . إذا تم الضغط على زر الاختيار خلال دقيقة واحدة، فستبدأ هذه الوظيفة .
ملاحظة: لتحديد الوظيفة استخدم أداة التحديد.

١. وظيفة ضبط درجة الحرارة :
انقر على الأيقونة المس زر درجة الحرارة/ الضغط مرة واحدة للدخول إلى وضع ضبط درجة الحرارة. في هذه الحالة ، سيظل رمز الوظيفة المحددة نشطًا . الطاقة مُشغّلة ، وتنطفئ أيقونات الوظائف الـ ١٢ المتبقية . تعرض الشاشة إعداد درجة الحرارة الافتراضي . استخدم زر الاختيار لضبط درجة الحرارة. إذا كانت الوظيفة الحالية تسمح بذلك يحفظ إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة ، وإذا كانت درجة الحرارة المضبوطة مسبقًا ٨٠ درجة مئوية أو أعلى، فسيتم تشغيل وظيفة الحفاظ على الحرارة. حار سيعمل الجهاز وسيضيء مؤشر الضوء . في المقابل، إذا كانت درجة الحرارة المضبوطة مسبقًا ٨٠ درجة مئوية أو أقل، فلن تعمل وظيفة الحفاظ على الحرارة . لن يعمل عندما يكون الجو حارًا؛ سيبدأ التشغيل .

- عند تدوير مفتاح الاختيار في اتجاه عقارب الساعة ، ستزداد قيمة درجة الحرارة (بزيادة قدرها ٥ درجات مئوية لوظائف طعام الأطفال والقلي والخبز والطهي البطيء ، ودرجة مئوية واحدة للطهي البطيء) .
- عند تدوير مفتاح الاختيار عكس اتجاه عقارب الساعة ، ستنخفض قيمة درجة الحرارة (مع زيادة قدرها ٥ درجات مئوية لوظائف طعام الأطفال والقلي والخبز والطهي البطيء ، ودرجة مئوية واحدة للطهي البطيء) .

إذا لم يتم تعديل قيمة درجة الحرارة خلال ٥ ثوانٍ ، فسيتوقف مؤشر درجة الحرارة عن الوميض ويدخل في حالة انتظار التأكيد . في حال عدم اتخاذ أي إجراء إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى في غضون دقيقة واحدة، فسيعود إلى حالة الانتظار .
تعديل قيمة درجة الحرارة في غضون ٥ ثوانٍ ، سيتم تسجيل قيمة درجة الحرارة المحددة وستومض . لمدة ٥ ثوانٍ . اضغط على زر التحديد لبدء الوظيفة .

٢. وظيفة ضبط الضغط :
انقر على الأيقونة المس مستشعر درجة الحرارة/ الضغط مرة واحدة للدخول إلى وضع ضبط الضغط . في هذه الحالة ، ستعرض الشاشة قيمة الوقت . الوضع الافتراضي ويبقى تم التشغيل . الأيقونة يتم الحفاظ على شاشة اللمس الخاصة بدرجة الحرارة/ الضغط ، وأيقونة الوظيفة المحددة ، ومؤشر حالة الضغط . مضاءة ، (يشير الضوء الموجود على يسار الشريط إلى ٢٠ كيلو باسكال، مع كل ضوء إضافي عند تشغيله ، يرتفع الضغط يزداد الضغط بمقدار ١٠ كيلو باسكال. عندما تكون جميع الأضواء الستة على الشريط مضاءة. يتم إيقاف تشغيل أيقونات الوظائف الـ ١٢ المتبقية ، كما يتم إيقاف تشغيل مؤشر الضغط أيضًا. إنه يومض . في هذه اللحظة ، يمكن ضبط الضغط ؛ قم بتدوير مفتاح التحديد لضبط قيمة الضغط .

- سيؤدي تدوير مفتاح الاختيار في اتجاه عقارب الساعة إلى إيقاف تشغيلها تشغيل فترات إضاءة شريط حالة الضغط من اليسار إلى اليمين (أي قيمة الضغط) ستزداد بمقدار ١٠ كيلو باسكال). عندما يكون الضغط ستة عندما تكون الأضواء مضاءة ، فإن تدوير المقبض في اتجاه عقارب الساعة سيؤدي إلى تشغيلها . ستضيء الفترة الأولى فقط من الأضواء على شريط حالة الضغط ، وستنطفئ بقية الأضواء .
- سيؤدي تدوير مفتاح الاختيار عكس اتجاه عقارب الساعة إلى إيقاف تشغيلها إيقاف التشغيل فترات إضاءة مؤشر حالة الضغط من اليمين إلى اليسار (أي قيمة الضغط) سينخفض بمقدار ١٠ كيلو باسكال). عندما تكون قيمة الضغط ينقص حتى يضيء مؤشر الضوء الأخير ، عند تدوير المقبض مرة أخرى في الاتجاه المعاكس ستضيء الأرقام الستة عكس اتجاه عقارب الساعة . أضواء المؤشرات .

لم يتم تعديل قيمة الضغط خلال ٥ ثوانٍ ، فإن قيمة الضغط سيتوقف عن الوميض ويدخل في حالة انتظار التأكيد . إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى في غضون دقيقة واحدة، فسيعود إلى حالة الانتظار .
تم تعديل قيمة الضغط سيتم تسجيل قيمة الضغط في غضون ٥ ثوانٍ . تم ضبطه وسيبدأ بالوميض لمدة ٥ ثوانٍ . اضغط على زر التحديد لبدء الوظيفة .

٣. وظيفة ضبط الوقت
انقر على الأيقونة المس زر ضبط الوقت للدخول إلى وضع ضبط الوقت ؛ ستعرض الشاشة الوقت الافتراضي للوظيفة . ستومض خانتا الساعات ، بينما تبقى خانتا الدقائق ثابتتين . تم تشغيله . استخدم زر التحديد لضبط الوقت .
ملاحظة: بالنسبة للوظيفة تخطي ، أولاً ستومض أرقام الدقيقتين ، بينما ستبقى أرقام الساعتين ثابتة . حرفيًا

- متى أدر مفتاح التحديد باتجاه عقارب الساعة ، قيمة الوقت سيزداد .
- بتدوير مفتاح الاختيار عكس اتجاه عقارب الساعة ، يتم ضبط قيمة الفاصل الزمني سينخفض .

انقر على الأيقونة قم بضبط الوقت باللمس للتبديل من ضبط الساعة إلى ضبط الدقيقة .
لم يتم ضبط قيمة الوقت على ٥ ثوانٍ ، فإن قيمة الوقت سيتوقف عن الوميض ويدخل في حالة انتظار التأكيد . إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى في غضون دقيقة واحدة، فسيعود إلى حالة الانتظار .
تم ضبط قيمة الوقت على ٥ ثوانٍ ، فسيتم تسجيل قيمة الوقت الحالية ومؤشر ضبط الوقت . سوف أرمش خلال انتظر خمس ثوانٍ أخرى . اضغط على زر الاختيار لبدء الوظيفة .

٤. وظيفة ضبط بدء التشغيل المتأخر
ملاحظة: الوظيفة التدفئة لا يوجد تأخير في بدء التشغيل السريع والتخطي .
امتلاك تم اختيار الوظيفة ، وبعد بعد ضبط الضغط أو الوقت ودرجة الحرارة ، اضغط على الرمز اضغط على زر اللمس الخاص بالبدء المتأخر للدخول إلى حالة إعداد البدء المتأخر .

يبدأ العرض عند ٠٠:٠٠ ونطاق ضبط الوقت هو ٠٠: ٠١-٢٤ :٠٠ .
- أدر مفتاح التحديد باتجاه عقارب الساعة لزيادة الوقت .
- أدر مفتاح الاختيار عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل الوقت .

انقر على الأيقونة اضغط على زر التشغيل المؤجل للتبديل من ضبط الساعة إلى ضبط الدقائق .
لم يتم تعديل قيمة بدء التشغيل المتأخر خلال ٥ ثوانٍ ، فإن قيمة بدء التشغيل المتأخر سيتوقف عن الوميض ويدخل في حالة انتظار التأكيد . إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى في غضون دقيقة واحدة، فسيعود إلى حالة الانتظار .
تم ضبط قيمة بدء التشغيل المتأخر على ٥ ثوانٍ ، فسيتم تسجيل القيمة ومؤشر بدء التشغيل المتأخر . سوف أرمش خلال خمس ثوانٍ أخرى . اضغط على زر الاختيار لبدء العد التنازلي. خلف .
ملاحظة: عندما ينتهي الوقت ، العرض سيبدأ الأمر .

حالة التشغيل :

١. حالة التسخين المسبق

وظيفة التسخين المسبق هي مرحلة ضغط (باستثناء وظيفة القلي) قبل حالة الطهي .

٢. حالة الطهي

أثناء عملية التسخين ، بالنسبة للوظائف التي تتضمن ضبط الضغط ، قبل الوصول إلى قيمة الضغط المقابل ، العرض فقط بقايا إنه قيد التشغيل ، لكنه لا يدير الحساب . العودة . مقياس الضغط هذا تشغيل الطاقة ، وشريط الحالة (وفقًا لقيمة الضغط) (معدل) الزيادات يتم ذلك تدريجياً من اليسار إلى اليمين ، ويتم تنفيذه بشكل ديناميكي ومتكرر. عندما تكون قيمة الضغط عند الوصول إلى القيمة المحددة ، يصدر الجرس صوتًا سيرن مرة واحدة ، وسيظهر شريط الحالة سيبقى يتم تشغيله وفقًا لقيمة الضغط تم التعديل . عند هذه النقطة ، ستظهر الشاشة العدد . بدأ التشغيل .

- مثال ١: إذا كانت قيمة الضغط درجة الحرارة المعدلة هي ٢٠ كيلو باسكال، والضوء الجانب الأيسر من شريط الحالة يومض قبل الوصول إلى قيمة الضغط المطلوبة . تم ضبطه . عند قيمة الضغط بمجرد الوصول إلى القيمة المعدلة ، يضيء الضوء غادر سيبقى تم تشغيله .
- مثال ٢: إذا كانت قيمة الضغط القيمة المعدلة هي ٧٠ كيلو باسكال. قبل الوصول إلى قيمة الضغط تم تعديل شريط الحالة الزيادات بشكل تدريجي ، ويضيء بشكل ديناميكي ومتكرر من اليسار إلى اليمين . عندما تكون قيمة الضغط عندما يصل شريط الحالة إلى القيمة المحددة ، سيعرض الشريط القيمة. سيكون مضاء بالكامل .

أثناء عملية التسخين ، بالنسبة للوظائف التي تتضمن ضبط درجة الحرارة (باستثناء وظيفة التسخين) (بسرعة)، قبل الوصول إلى قيمة درجة الحرارة المقابلة ، الشاشة فقط بقايا إنه قيد التشغيل ، لكنه لا يدير الحساب . العودة . مقياس الضغط غير موجود . تشغيل الجهاز ، وشريط الحالة الزيادات يتحرك تدريجياً من اليسار إلى اليمين ويعمل بشكل ديناميكي ومتكرر . وعندما تصل درجة الحرارة إلى القيمة المحددة ، يصدر صوت تنبيه . يصدر الجهاز صوت تنبيه مرتين ، ويضيء شريط الحالة . بشكل كامل . عند هذه النقطة ، ستظهر الشاشة الحساب بدأ التشغيل .

٣. حالة انخفاض الضغط


عند تحديد وظيفة ضبط الضغط ، عندما أكمل العد العودة ، سيستغرق الأمر بعض الوقت بعض دقائق لتفريغ الضغط من الوعاء تمامًا .


تحذير : إذا لم تتمكن من افتح غطاء القدر، ولكن لا تضغط عليه بقوة، فهذا يدل على احتمال وجود بعض الضغط بالداخل . هذا بسبب نظام الأمان في القدر . إذا كان هذا يحدث انتظر ، وقريبًا سيكون قادراً على افتح الغطاء.

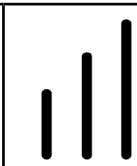
وظيفة كل أيقونة :

نوع الأيقونة	رمز	اسم	عملية
رمز ملموس		درجة حرارة/ ضغط	وظيفة تخفيف الضغط اليدوي : في وضع الاستعداد : انقر على الأيقونة درجة الحرارة/ الضغط اللمسي اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لفتح صمام الملف اللولبي لتخفيف الضغط . سيضيء مؤشر الضغط في نفس الوقت. وقت . انقر على الأيقونة مرة أخرى . المس مستشعر درجة الحرارة / الضغط لإغلاق الصمام اللولبي وإيقاف تسرب الضغط . سينطفئ مقياس الضغط في الوقت نفسه . وقت . وظيفة ضبط درجة الحرارة والضغط : في وضع اختيار الوظيفة : انقر على الأيقونة المس درجة الحرارة / الضغط مرة واحدة للدخول إلى إعداد درجة الحرارة في حالة اختيار الوظيفة . انقر على الأيقونة المس درجة الحرارة / الضغط مرة واحدة للدخول إلى إعداد الضغط في حالة اختيار الوظيفة . لوظيفة التسخين سريع ، الأيقونة درجة الحرارة/ الضغط اللمسي سيكون غير فعال .
رمز ملموس		يلغي / يحفظ حار	الحفاظ على الوظيفة حار : في وضع الاستعداد : يحفظ ضغط على الأيقونة إلغاء اللمس / الاحتفاظ حار لمدة ٣ ثوانٍ ، سيضيء مؤشر الحفاظ على الحرارة وسيتم تفعيل مؤقت على الشاشة . انقر على الأيقونة مرة أخرى . إلغاء اللمس / الاحتفاظ عندما ترتفع درجة الحرارة ، سينطفئ ضوء مؤشر الحفاظ على الدفء وستتوقف وظيفة الحفاظ على الدفء عن العمل. وظيفة الإلغاء : في وضع اختيار الوظيفة : انقر على الأيقونة إلغاء اللمس / الاحتفاظ سخّن مرة واحدة لإزالة مباشرة من حالة اختيار الوظيفة ، ادخل إلى حالة الاستعداد . بعد ضبط الضغط أو الوقت أو درجة الحرارة، اضغط على الرمز إلغاء اللمس / الاحتفاظ قم بتسخينه مرة واحدة ، والقيمة المعدلة ستعود القيمة إلى قيمتها السابقة. إذا لم يتم إجراء أي تعديلات وتم الضغط على هذا الزر ، فلن يحدث أي تغيير. إجابة . في حالة عمل جيدة : انقر على الأيقونة اضغط على زر الإلغاء / اضغط مع الاستمرار مرة واحدة لإيقاف الوظيفة الحالية والدخول في وضع الاستعداد .
رمز ملموس		ضبط الوقت	وظيفة ضبط الوقت : في وضع اختيار الوظيفة : انقر على الأيقونة المس إعداد الوقت لضبط وقت الوظيفة . راجع وظيفة ضبط الوقت لمزيد من التفاصيل . مزيد من التفاصيل.

رمز ملموس		إعداد بدء التشغيل المتأخر	ضبط وظيفة البدء مؤجل : في الولاية تحديد الوظيفة : انقر على الأيقونة انقر على إعداد بدء التشغيل المتأخر مرة واحدة لتشغيل منطق إعداد بدء التشغيل المتأخر . راجع وظيفة إعداد بدء التشغيل المتأخر لمزيد من التفاصيل . مزيد من التفاصيل.
محدد		تدوير محدد الاتجاه	وظيفة اختيار الوظيفة : في حالة اختيار الوظيفة : أدر مفتاح الاختيار باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لاختيار الوظيفة مرغوب . وظيفة ضبط درجة الحرارة : في حالة اختيار الوظيفة : أدر مفتاح الاختيار باتجاه عقارب الساعة أو عكسها لزيادة أو خفض درجة الحرارة . راجع وظيفة ضبط درجة الحرارة لمزيد من التفاصيل . مزيد من التفاصيل. وظيفة ضبط الضغط : في حالة اختيار الوظيفة : أدر مفتاح الاختيار باتجاه عقارب الساعة أو عكسها لزيادة أو تقليل قيمة الضغط بمقدار ١٠ كيلو باسكال ، ولتشغيل أو إطفاء مؤشر حالة الضغط . راجع وظيفة ضبط الضغط لمزيد من التفاصيل . مزيد من التفاصيل. ضبط الوقت ووظيفة بدء التشغيل المؤجل : في حالة اختيار الوظيفة : أدر مفتاح الاختيار باتجاه عقارب الساعة أو عكسها لزيادة وقت الطهي و / أو تأخير وقت البدء . راجع وظيفة ضبط الوقت لمزيد من التفاصيل . مزيد من التفاصيل.
محدد		ضغط محدد الضغط	وظيفة OK : في وضع الاستعداد : اضغط على زر الاختيار للدخول إلى وضع اختيار الوظائف . بشكل افتراضي ، في كل مرة يتم فيها الدخول إلى وضع اختيار الوظائف ، يبدأ من الوظيفة الأولى ، وهي طعام الأطفال . في حالة اختيار الوظيفة : اضغط على زر الاختيار مرة واحدة لتفعيل الوظيفة . وظيفة يحفظ حار : في حالة التشغيل : إذا كانت الوظيفة المحددة تحتوي على وظيفة التثبيت عندما يكون الفرن ساخنًا (تم ضبط درجة الحرارة على ٨٠ درجة مئوية أو أعلى)، اضغط على زر الاختيار مرة واحدة لتنشيط أو إلغاء تنشيط وظيفة الحفاظ على الحرارة . ساخن . مؤشر الحفظ سيتم تشغيل الجهاز الساخن أو إيقاف تشغيله .

رمز		طعام الأطفال	عندما تعمل وظيفة طعام الأطفال إنه قيد التشغيل ، ومؤشر طعام الطفل ، وإعداد الوقت ، ووظيفة الحفاظ على الدفء هي قم بتشغيل الجهاز . ستظهر الشاشة الحساب . العودة حسب الوقت مقرر .
رمز		أرز	عندما تعمل وظيفة الأرز إنه يعمل ، ومؤشر وظيفة طهي الأرز ، وضبط الوقت ، ووظيفة الحفاظ على الحرارة الاشتعال . مقياس الضغط هذا الطاقة قيد التشغيل ، ويضيء شريط حالة الضغط بشكل ديناميكي ، مما يشير إلى أن عملية التسخين المسبق جارية . الأمر جارٍ . عند الوصول إلى قيمة الضغط بمجرد تحديده ، يبقى شريط حالة الضغط ثابت ومفعل ، ويبدأ الحساب بالعمل خلف الشاشة حسب الوقت مقرر .
رمز		اقفز	عند استخدام وظيفة التخطي إنه قيد التشغيل ، ومؤشر وظيفة القلي ، وضبط الوقت ، ووظيفة الحفاظ على الحرارة الاشتعال . مقياس الضغط هذا الطاقة قيد التشغيل ، ويضيء شريط حالة الضغط بشكل ديناميكي ، مما يشير إلى أن عملية التسخين المسبق جارية . الأمر جارٍ . عند الوصول إلى قيمة الضغط بمجرد تحديده ، يبقى شريط حالة الضغط ثابت ومفعل ، ويبدأ الحساب بالعمل خلف الشاشة حسب الوقت مقرر .
رمز		التدفئة سريع	عند تشغيل وظيفة التسخين سريع مؤشر وظيفة التسخين مضاء . سريع هذا قم بتشغيل الجهاز . سيضيء مؤشر حالة الضغط بشكل ديناميكي . عند الوصول إلى درجة الحرارة المحددة مسبقًا (١١٣ درجة مئوية - ١١٥ درجة مئوية) ، أو عند تشغيلها لمدة ساعة واحدة كحد أقصى ، تتوقف عن العمل وتؤدي وظيفة تحرير الضغط . تلقائياً . ثم يعود إلى حالة الانتظار .
رمز		طنجرة ضغط	عند استخدام وظيفة الطهي بالضغط أثناء تشغيله ، مؤشر وظيفة طهي الضغط ، ضبط الوقت ، ووظيفة الحفاظ على الحرارة الاشتعال . مقياس الضغط هذا الطاقة قيد التشغيل ، ويضيء شريط حالة الضغط بشكل ديناميكي ، مما يشير إلى أن عملية التسخين المسبق جارية . الأمر جارٍ . عند الوصول إلى قيمة الضغط بمجرد تحديده ، يبقى شريط حالة الضغط ثابت ومفعل ، ويبدأ الحساب بالعمل خلف الشاشة حسب الوقت مقرر .
رمز		خبز	عند استخدام وظيفة الخبز إنه يعمل ، ومؤشر الفرن ، وإعداد الوقت ، ووظيفة الحفاظ على الحرارة كلها مضاءة . قم بتشغيل الجهاز . ستظهر الشاشة الحساب . العودة حسب الوقت مقرر .
رمز		طنجرة الضغط	عند تشغيل وظيفة الطهي البطيء ، سيضيء مؤشر الطهي البطيء ومؤشر ضبط الوقت . هذا قم بتشغيل الجهاز . ستظهر الشاشة الحساب . العودة حسب الوقت مقرر .
رمز		يطبخ	عند تشغيل وظيفة الطهي البطيء ، يكون مؤشر الطهي البطيء ، وإعداد الوقت ، ووظيفة الحفاظ على الحرارة قم بتشغيل الجهاز . ستظهر الشاشة الحساب . العودة حسب الوقت مقرر .

رمز		حساء	عند وظيفة الحساء إنه يعمل ، ومؤشر وظيفة الحساء ، وإعداد الوقت ، ووظيفة الحفاظ على الحرارة الاشتعال . مقياس الضغط هذا الطاقة قيد التشغيل ، ويضيء شريط حالة الضغط بشكل ديناميكي ، مما يشير إلى أن عملية التسخين المسبق جارية . الأمر جارٍ . عند الوصول إلى قيمة الضغط بمجرد تحديده ، يبقى شريط حالة الضغط ثابت ومفعل ، ويبدأ الحساب بالعمل خلف الشاشة حسب الوقت مقرر .
رمز		إعادة التسخين	عند استخدام وظيفة إعادة التسخين وظائف إعادة التسخين ، وضبط الوقت ، والحفاظ على الدفء مُفعّلة . الاشتعال . مقياس الضغط هذا الطاقة قيد التشغيل ، ويضيء شريط حالة الضغط بشكل ديناميكي ، مما يشير إلى أن عملية التسخين المسبق جارية . الأمر جارٍ . عند الوصول إلى قيمة الضغط بمجرد تحديده ، يبقى شريط حالة الضغط ثابت ومفعل ، ويبدأ الحساب بالعمل خلف الشاشة حسب الوقت مقرر .
رمز		خبز	عندما تعمل وظيفة الخبز إنها تعمل ، ومؤشر الخبز ، وإعداد الوقت ، ووظيفة الحفاظ على الدفء كلها مضاءة . قم بتشغيل الجهاز . ستظهر الشاشة الحساب . العودة حسب الوقت مقرر .
رمز		تخمر	عندما تكون وظيفة التخمير إنه يعمل ، ومؤشر التخمير، وإعداد الوقت ، والحفاظ على الحرارة كلها قيد التشغيل . قم بتشغيل الجهاز . ستظهر الشاشة الحساب . العودة حسب الوقت مقرر .
رمز		البخار	عند تشغيل وظيفة البخار مؤشر وظيفة البخار ، وإعداد الوقت ، ووظيفة الحفاظ على الحرارة كلها مضاءة . الاشتعال . مقياس الضغط هذا الطاقة قيد التشغيل ، ويضيء شريط حالة الضغط بشكل ديناميكي ، مما يشير إلى أن عملية التسخين المسبق جارية . الأمر جارٍ . عند الوصول إلى قيمة الضغط بمجرد تحديده ، يبقى شريط حالة الضغط ثابت ومفعل ، ويبدأ الحساب بالعمل خلف الشاشة حسب الوقت مقرر .
مؤشر		ضبط الوقت	عند تفعيل وظيفة ضبط الوقت ، يضيء مؤشر ضبط الوقت بقايا قم بتشغيل الجهاز . عند إلغاء تنشيط وظيفة ضبط الوقت ، ينطفئ المؤشر.
مؤشر		إعداد بدء التشغيل المتأخر	عند تفعيل وظيفة ضبط بدء التشغيل المتأخر ، سيضيء مؤشر ضبط بدء التشغيل المتأخر . بقايا قم بتشغيل الجهاز . عند إلغاء تنشيط وظيفة ضبط بدء التشغيل المتأخر ، ينطفئ المؤشر.
مؤشر		الاحتفاظ بالحرارة	عند تفعيل وظيفة الحفاظ على الدفء ، يظل مؤشر الحفاظ على الدفء مضاءً. ينطفئ المؤشر عند إلغاء تنشيط وظيفة الحفاظ على الدفء .

مؤشر		ضغط	وظيفة مخرج الضغط اليدوي : في وضع الاستعداد : انقر على الأيقونة درجة الحرارة/ الضغط اللمسي اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لفتح صمام الملف اللولبي لتخفيف الضغط . سيضيء مؤشر الضغط في نفس الوقت. وقت . انقر على الأيقونة مرة أخرى . المس مستشعر درجة الحرارة / الضغط لإغلاق الصمام اللولبي وإيقاف تسرب الضغط . سينطفئ مقياس الضغط في الوقت نفسه . وقت . وظيفة ضبط الضغط : في حالة اختيار الوظيفة : عند تحديد وظيفة الضغط ، يضيء مؤشر الضغط ، وعند ضبط قيمة الضغط ، يضيء مؤشر الضغط يومض . في حالة عمل جيدة : عندما تكون دالة الضغط يتم تفعيله؛ إذا ارتفع صمام العوامة ، سيضيء مؤشر الضغط . وإذا انخفض صمام العوامة ، سيضيء المؤشر. نحو عند الضغط لأسفل ، ينطفئ مؤشر الضغط .
مؤشر		شريط حالة الضغط	وظيفة ضبط الضغط : في حالة اختيار الوظيفة : عند تعديل قيمة الضغط ، يتم استخدام شريط الحالة لعرض قيمة الضغط . تم التعديل . راجع وظيفة ضبط الضغط لمزيد من التفاصيل . مزيد من التفاصيل. في حالة عمل جيدة : أثناء التسخين المسبق ، يظهر شريط حالة الضغط متحركًا . عند الوصول إلى قيمة الضغط المطلوبة بعد التعديل ، يبقى شريط الحالة تم تشغيله .

الأوقات ودرجات الحرارة والضغوط :

لا.	اسم الوظيفة	حدود	وقت (دقيقة)	درجة حرارة (درجة مئوية)	الضغط (كيلو باسكال)	وضع	يشمل التسخين المسبق	يحافظ على الدفء	استخدام ملحق
١	طعام الأطفال 	القيمة الافتراضية تأثير	10	95	N/A	درجة حرارة .	نعم	نعم، ١٢ ساعة	لا
		نطاق التعديل	1-4h	60-115					
		يزيد	1	5					
٢	ارز 	القيمة الافتراضية تأثير	4	N/A	70	ضغط	نعم	نعم، ١٢ ساعة	لا
		نطاق التعديل	1-3h		20-70				
		يزيد	1		10				

٣	القلي 	القيمة الافتراضية تأثير	15	200	N/A	درجة حرارة .	نعم	نعم، ١٢ ساعة	لا
		نطاق التعديل	1-3h	160-200					
		يزيد	1	5					
٤	التدفئة سريع 	القيمة الافتراضية تأثير	N/A	113-115	70	ضغط	لا	لا	لا
		نطاق التعديل							
		يزيد							
٥	طنجرة ضغط 	القيمة الافتراضية تأثير	20	N/A	70	ضغط	نعم	نعم، ١٢ ساعة	لا
		نطاق التعديل	1-3h		20-70				
		يزيد	1		10				
٦	خبز 	القيمة الافتراضية تأثير	30	180	N/A	درجة حرارة .	لا	نعم، ١٢ ساعة	لا
		نطاق التعديل	1-3h	60-200					
		يزيد	1	5					
٧	طنجرة الضغط البطيئة 	القيمة الافتراضية تأثير	60	80	N/A	درجة حرارة .	نعم	لا	لا
		نطاق التعديل	1-3h	40-90					
		يزيد	1	5					

٨	يطبخ 	القيمة الافتراضية تأثير	40	100	N/A	درجة حرارة .	نعم	نعم، ١٢ ساعة	لا
		نطاق التعديل	1-4h	60-115					
		يزيد	1	5					
٩	حساء 	القيمة الافتراضية تأثير	15	N/A	50	ضغط	نعم	نعم، ١٢ ساعة	لا
		نطاق التعديل	1-4h		20-70				
		يزيد	1		10				
١٠	إعادة التسخين 	القيمة الافتراضية تأثير	15	60	N/A	درجة حرارة .	نعم	لا	لا
		نطاق التعديل	1-3h	30-80					
		يزيد	1	5					
١١	خبز 	القيمة الافتراضية تأثير	40	180	N/A	درجة حرارة .	لا	لا	لا
		نطاق التعديل	1-3h	60-200					
		يزيد	1	5					
١٢	تخمر 	القيمة الافتراضية تأثير	30	60	N/A	درجة حرارة .	نعم	لا	لا
		نطاق التعديل	1-3h	30-70					
		يزيد	1	5					

١٣	البخار	القيمة الافتراضية تأثير	5	N/A	40	ضغط	نعم	نعم، ١٢ ساعة	نعم
		نطاق التعديل	1-3h		20-70				
		يزيد	1		10				

٦. التنظيف والصيانة

- جميع أجزاء ومكونات المنتج التي تلامس الطعام يجب غسل بعد كل استخدام.
- قم بإزالة الغطاء المضاد عن طريق فكه عكس اتجاه عقارب الساعة . نظف الغطاء المضاد والغطاء وحشية صمام الأمان . بعد كل استخدام.
- ملاحظة: عندما قم بتنظيف الختم المطاطي لصمام الأمان والغطاء المضاد، مع توخي الحذر الشديد عند إعادة تركيبه . بشكل صحيح .
- استخدم قطعة قماش استخدم الماء الرطب والصابون لتنظيف الجزء الداخلي من الدلو، ثم اشطفه وجففه جيداً بقطعة قماش . جاف .
- نظف حلقة السيليكون المانعة للتسرب بعد كل استخدام. ثم اشطفها بالماء وجففها بقطعة قماش . جاف . ملاحظة : توخى الحذر الشديد عند استبداله . بشكل صحيح . تحذير : استبدله في أقرب وقت ممكن إذا لاحظت أنه قد تمدد أو تشوه أو تلف .
- نظف وعاء تجميع المكثفات وأفرغه بعد كل استخدام.
- استخدم قطعة قماش قطعة قماش ناعمة ورطبة أو إسفنجة لتنظيف السطح الخارجي للمنتج .
- تحذير : لا تستخدم الإسفنج ، والمساحيق، أو منتجات التنظيف المواد الكاشطة أو الكيميائية لتنظيف المنتج .
- لا تغمر الغلاف الخارجي للمنتج أو سلك الطاقة في الماء أو أي سائل آخر . آخر سائل .
- نظف قاعدة المنتج بقطعة قماش جاف وناعم .
- آمن للاستخدام في غسالة الأطباق .

حماية

يحتوي جهاز الطهي القابل للبرمجة على أنظمة أمان لقد تداخل ذلك الفعل في آن واحد . نظام صمام الأمان الحصري يمنع فتح وعاءك طالما يكون لذلك ، يتطلب الأمر ضغطًا داخليًا لفتح أو إغلاق من الضروري في قدرك أن نتخلص من الضغط الموجود بداخله عن طريق إجراء عملية تخفيف الضغط يدوياً .

٧. حل المشكلات

شذوذ	حل
صعوبة في إغلاق الغطاء	تأكد من أن الغطاء الخلفي وحلقة السيليكون بشكل صحيح تم وضعه . صمام العوامة هو عالق في مكانه نافذة منبثقة . اضغط أدر صمام العوامة برفق باتجاه باستخدام أداة طويلة .

صعوبة في فتح الغطاء	ضغط داخل القدر . انتظر حتى تنتهي الوصفة أو حرر الضغط يدويًا باتباع التعليمات . صمام العوامة هو عالق في مكانه ناشئ بسبب بقايا الطعام أو الشوائب . افتح الغطاء بحذر ، ثم نظف صمام التعويم والمنطقة المحيطة به والغطاء جيدًا قبل الاستخدام التالي . اضغط أدر صمام العوامة برفق باتجاه باستخدام أداة طويلة .
يتسرب البخار من جانب الغطاء	تم تركيب الحلقة المصنوعة من السيليكون بشكل غير صحيح أو أنها تالفة . بقايا الطعام مثبتة على حلقة السيليكون
تسرب بخار طفيف / صوت أزيز من مخرج البخار أثناء دورة الطهي	الوعاء هو تنظيم الضغط الزائد
تبقى الشاشة سوداء . بعد توصيل كابل الطاقة	ضعف أو انعدام اتصال الطاقة مصدر الطاقة . افحص سلك الطاقة بحثًا عن أي تلف . انصهر الفيوز . استشر قسم الخدمات الفنية في شركة سيكوتيك .
خفيف الوزن صرير	الصوت هذا ناتج عن تمدد المكونات . إنه أمر طبيعي . قاع الإناء هو مبتل .
تعرض الشاشة الرقمية الرمز E١.	الدائرة مستشعر درجة الحرارة المنخفضة مفتوح . يرجى مراجعة قسم الدعم الفني في شركة سيكوتيك .
تعرض الشاشة الرقمية الرمز E٢.	الدائرة مستشعر درجة الحرارة المنخفضة مفتوح . يرجى مراجعة قسم الدعم الفني في شركة سيكوتيك .
تعرض الشاشة الرقمية الرمز E٣.	الغطاء غير مغلق بشكل صحيح . الدائرة مستشعر درجة الحرارة المنخفضة مفتوح . يرجى مراجعة قسم الدعم الفني في شركة سيكوتيك .
تعرض الشاشة الرقمية الرمز E٤.	في وظيفة القلي ، إذا كان الغطاء مغلق . افتح الغطاء. استشر الدعم الفني لشركة سيكوتيك .
تعرض الشاشة الرقمية الرمز E٦.	ماس كهربائي في مستشعر درجة الحرارة العلوي. استشر الدعم الفني لشركة سيكوتيك .
تعرض الشاشة الرقمية F٤.	متى يبدأ التسخين المسبق . إذا سجل مستشعر درجة الحرارة السفلية درجة حرارة أعلى من ١١٠ درجة مئوية خلال دقيقتين ، فسيُعتبر ذلك دليلاً على عدم وجود وعاء أو عدم وجود ماء في الوعاء (باستثناء وظائف الأرز والقلي والخبز)، وستظهر رسالة خطأ . ضع الوعاء الداخلي في الداخل أو أضف الكمية المطلوبة من الماء . أضف كمية كافية من الماء، وأعد تشغيل الوظيفة بمجرد وصول درجة الحرارة إلى المستوى الصحيح . تم تخفيضها . استشر الدعم الفني لشركة سيكوتيك .

تعرض الشاشة الرقمية F٦.	لوظائف الطهي بالضغط (الأرز ، غلي الماء، الطهي بالضغط ، الحساء، التبخير / الغلي)، يجب التأكد من عدم الوصول إلى الضغط المطلوب خلال ٥٠ دقيقة . تحقق من وجود أي تسريبات في القدر، مثل غطاء غير محكم أو حشية سيليكون متسخة أو تالفة . استشر الدعم الفني لشركة سيكوتيك .

٨. إعادة تدوير الأجهزة كهربائية وإلكترونية



هذا الرمز إلى أنه وفقًا للوائح المعمول بها ، فإن المنتج و/أو البطارية يجب عليهم يتم التخلص منها بشكل مستقل عن النفايات محلي الصنع . عندما يكون هذا المنتج بمجرد أن يصل إلى نهاية عمره الافتراضي ، ستحتاج إلى قم بإزالة البطاريات وخذها إلى نقطة تجميع . تم تحديدها من قبل السلطات السكان المحليون .

للحصول على معلومات مفصلة حول الأكثر التخلص السليم هُم الأجهزة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية و/أو ما يعادلها في حال حدوث مشكلة في البطارية ، يجب على المستهلك الاتصال بالسلطات المختصة. السكان المحليون .
الامتثال للإرشادات سابق سيساعد ذلك في حماية البيئة أَجواء .

٩. حقوق النشر

حقوق الملكية تعود حقوق الملكية الفكرية للنصوص والتصاميم والصور والرسوم التوضيحية في هذا الدليل إلى شركة CECOTEC INNOVACIONES, SL . محجوز جميع الحقوق محفوظة . لا يجوز إعادة إنتاج محتوى هذا المنشور ، كلياً أو جزئياً. لا يجوز إعادة إنتاجها أو تخزينها في نظام استرجاع أو نقلها أو توزيعها بأي وسيلة كانت، بكاملها . وسيلة (إلكترونية ، ميكانيكية ، تصويرية، تسجيلية أو ما شابه) دون إذن مسبق تم الحصول على ترخيص من شركة CECOTEC INNOVACIONES, SL

١٠. إعلان المطابقة المبسط للاتحاد الأوروبي

تُعلن شركة سيكوتيك للابتكارات بموجب هذا أن هذا المنتج يمتثل للمتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة في لوائح الاتحاد الأوروبي المعمول بها. وقد صُمم هذا المنتج وصُنع واختُبر وفقًا لمعايير السلامة والجودة المطلوبة.
يمكن الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على الرابط الإلكتروني التالي: https://
cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

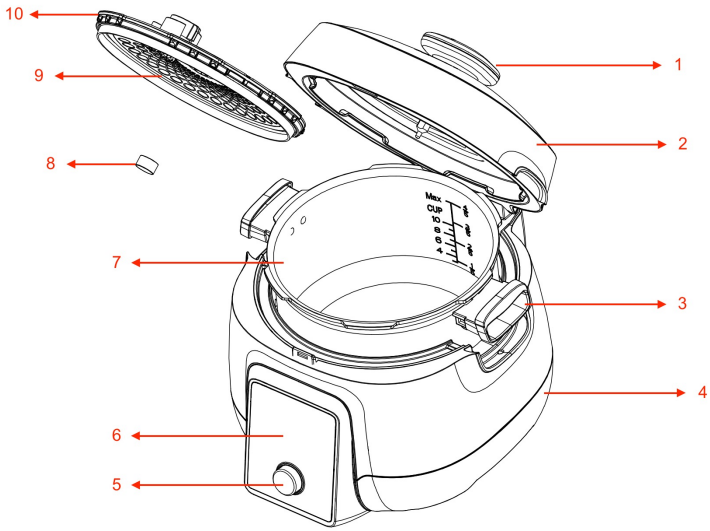


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

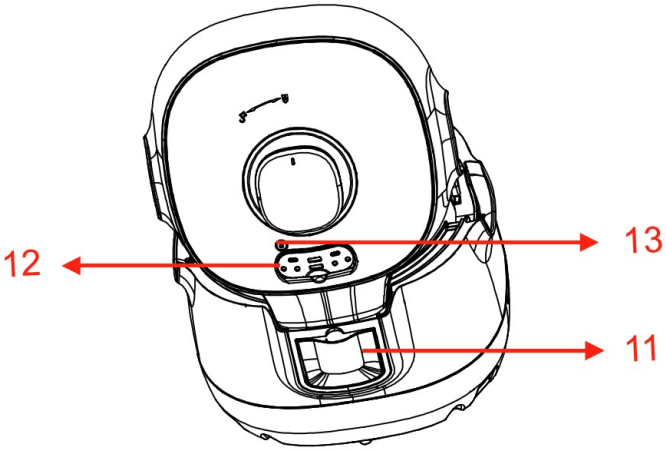


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1.1

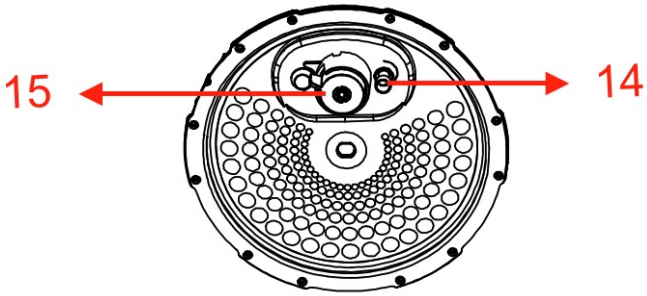


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1.2

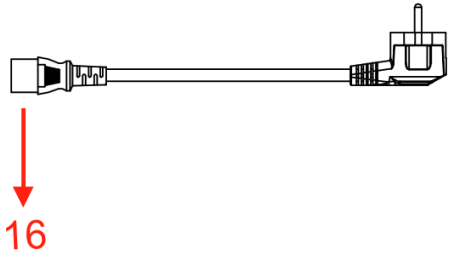


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1.3






Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1.4



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

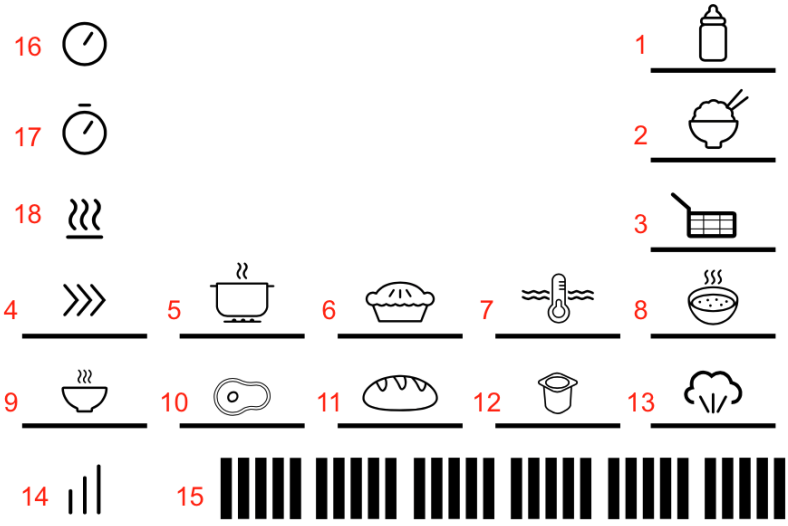


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain



