



USO DEL EXTRACTOR 2790

- 1. Colocación del extractor antes de apretar el tornillo lateral

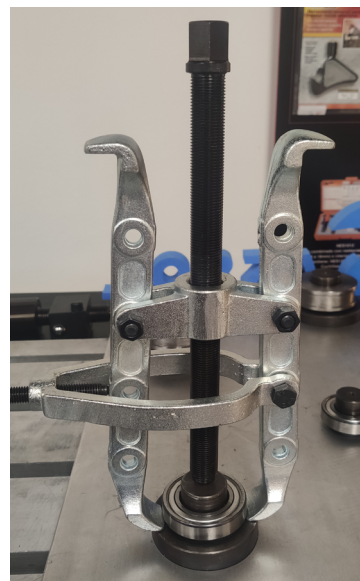

- 2. Al apretar el extractor para separar el rodamiento, las patas tienden a inclinarse y acaban haciendo contacto únicamente en la esquina:

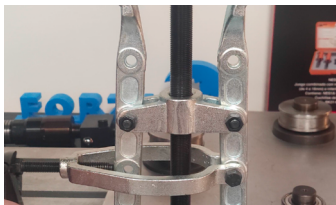


VER VIDEO



- 3. Conforme se separa el rodamiento, el extractor se inclina y se pierde la perpendicularidad.



- **4. Antes de apretar con el husillo central, es fundamental colocar las patas para que apoyen correctamente y el extractor quede perpendicular a la pieza.**

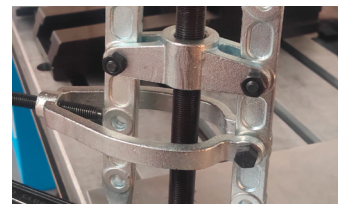

VER VIDEO

- **5. Una vez realizados correctamente los pasos anteriores se puede proceder a la extracción.**



VER VIDEO