

Sistemas autónomos de proximidad

Los sistemas autónomos PROXIMITY Compact y Switch2 de Paxton están diseñados para ser instalados y administrados con el mínimo esfuerzo. Toda la configuración y administración se realiza mediante tarjetas de función, permitiendo al usuario adaptar fácilmente el sistema a las necesidades de su instalación. En cada etapa del proceso de programación el lector PROXIMITY confirmará mediante zumbidos o LEDs, que cada paso ha sido realizado correctamente.

Tarjeta de registro


Registrar un nuevo sistema. Cuando un sistema PROXIMITY se pone en marcha por primera vez, debe presentar la tarjeta de registro (enrolment card) ante el lector para que todas las tarjetas/llaves de usuario sean reconocidas por el sistema.



1. Coja la tarjeta de registro del nuevo pack de tarjetas/llaves de usuario.
2. Presente la tarjeta de registro ante el lector.
3. El lector emitirá un pitido y los LEDs se encenderán para indicar que la tarjeta de registro ha sido reconocida.
4. Todas las tarjetas del pack quedarán automáticamente activadas. La tarjeta de registro puede guardarse otra vez en el tarjetero.


Añadir tarjetas adicionales

Si necesita añadir más tarjetas/llaves al sistema, puede comprar un nuevo pack a su distribuidor habitual.

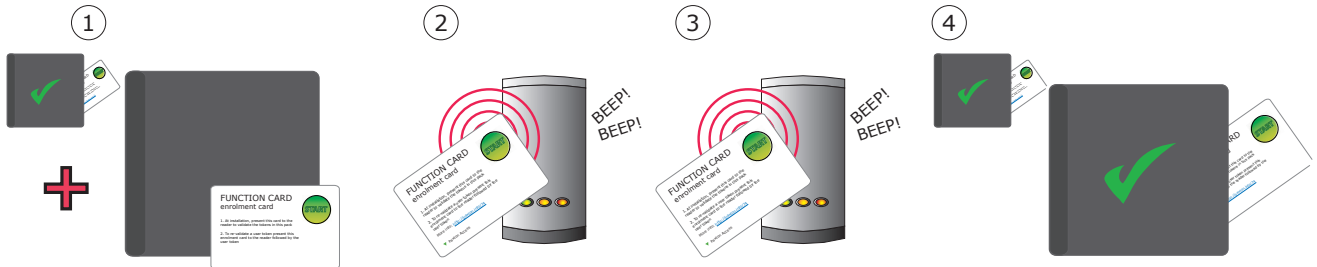

1. Todas los packs de llaves/tarjetas Paxton incluyen una tarjeta de registro (enrolment card).
2. Presente la tarjeta de registro del pack original.
3. Presente la nueva tarjeta de registro del nuevo pack de tarjetas.
4. Todas las tarjetas/llaves del nuevo pack habrán sido activadas. La tarjeta de registro puede guardarse otra vez en el tarjetero.

Asignar tarjetas

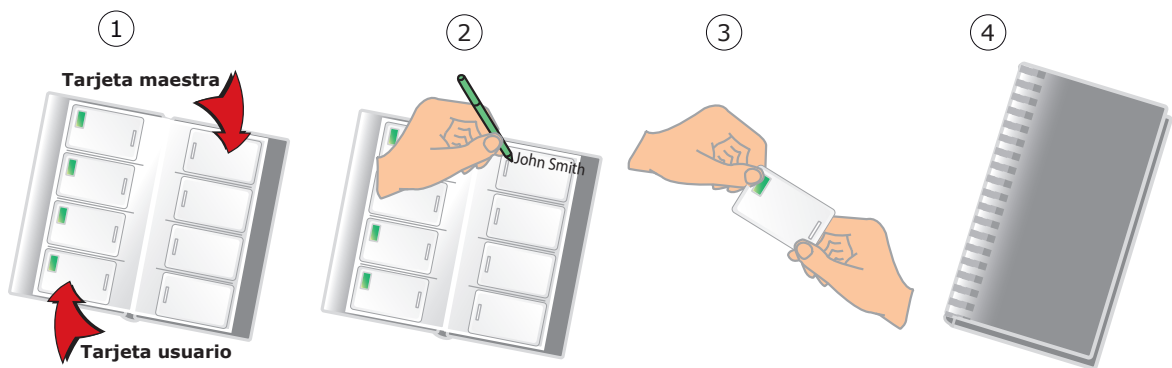

1. En cada página encontrará "pares" de tarjetas: una tarjeta de usuario y su correspondiente tarjeta maestra.
2. Escriba el nombre del usuario en la tarjeta maestra.
3. Entregue la tarjeta al usuario correspondiente.
4. Guarde el tarjetero con las tarjetas maestras en un lugar seguro.

Eliminar un usuario




1. Cuando una tarjeta se pierde o es robada es importante eliminarla del sistema lo antes posible para evitar accesos no autorizados.
2. Para eliminar una tarjeta, coja su correspondiente tarjeta maestra del tarjetero.
3. Presente la tarjeta maestra ante el lector. Esto eliminará la tarjeta en ese lector.
4. Si presenta la tarjeta de usuario, el LED rojo parpadeará y el acceso no será autorizado.

Re-activar una tarjeta de usuario

Si recupera una tarjeta anulada, podrá reactivarla presentando ante el lector la tarjeta de registro seguida de la tarjeta de usuario recuperada. El lector emitirá un pitido de confirmación y la tarjeta podrá ser usada de nuevo en esa puerta.

Tiempo de apertura de puerta


Esta tarjeta se utiliza para programar el tiempo durante el cual la puerta permanece abierta cuando se presenta una llave de usuario válida.

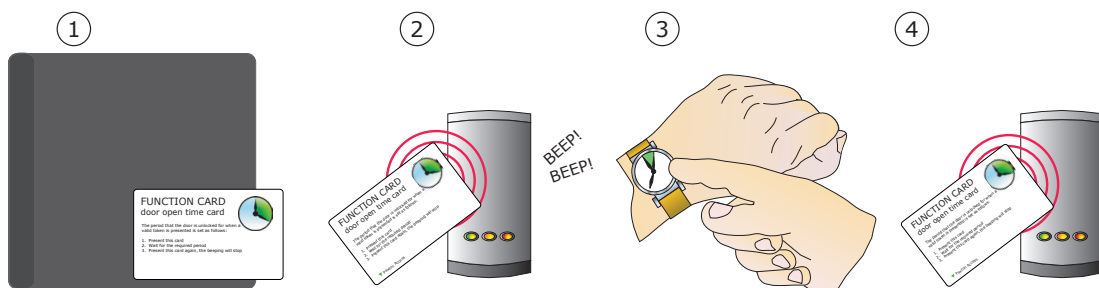

1. Coja la tarjeta de función de tiempo de apertura del tarjetero (Door open time).
2. Presente la tarjeta ante el lector. El lector empezará a pitar.
3. Espere el tiempo durante el que quiere que la puerta permanezca abierta.
4. Presente la tarjeta de nuevo cuando haya transcurrido el tiempo deseado. El lector parará de pitar.

Tarjeta de funcionamiento en silencio


La tarjeta de funcionamiento en silencio conmuta el sistema entre modo estándar, en el que el lector emite un pitido cuando se presenta una tarjeta; y modo silencio, para áreas en las que es necesario que el lector funcione en silencio.

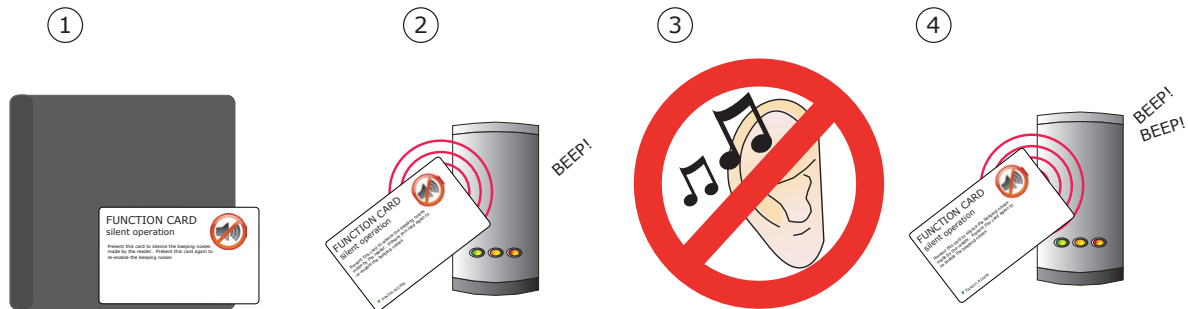

1. Coja la tarjeta de funcionamiento en silencio del tarjetero (Silent operation).
2. Presente la tarjeta ante el lector. El lector emitirá un pitido.
3. Ahora el lector funcionará en modo silencio.
4. Presente la tarjeta de nuevo para desactivar el modo silencio. El lector pitará dos veces.

Tarjeta de apertura "fail open"

Esta tarjeta solo se utiliza en los sistemas PROXIMITY Compact. Sirve para conmutar el funcionamiento de las cerraduras entre los modos "fail open" y "fail closed". Por defecto, los sistemas PROXIMITY Compact funcionan como "fail closed".

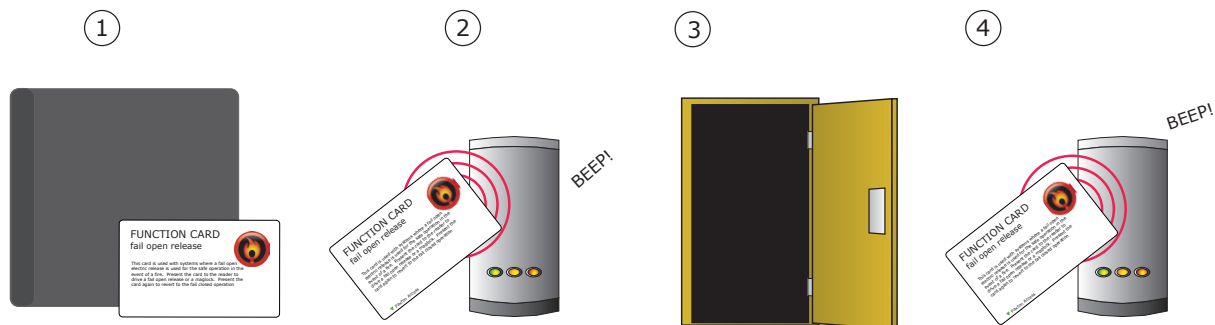

ESTA TARJETA SOLO PUEDE UTILIZARSE CON CERRADURAS "FAIL OPEN"

1. Coja la tarjeta de función de apertura "fail open" del tarjetero (Fail open release).
2. Presente la tarjeta ante el lector. El lector emitirá un pitido.
3. Ahora el lector estará configurado en modo "fail open". Esto permite un funcionamiento seguro de la puerta en caso de incendio ya que la cerradura se liberará cuando se interrumpa la alimentación.
4. Para volver al modo "fail closed" presente de nuevo la tarjeta y el lector pitará una vez.