

Montaje / Assembly / Montaggio / Montage/ Montagem



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL SPECIFICATION

Productos para puerta: Ligera, Pesada, Ultra Pesada
Capacidad de carga: Ligero ≤ 7,5 kg Pesado ≤ 20 kg Ultra pesado ≤ 25 kg
Método de instalación: instalación de montaje abierto e instalación de tipo oculto
Punto único: Empuje la apertura suave al máximo. ángulo de 110° y cierre suave, Con global patentes de invención

Products for door: Light, Heavy, Ultra Heavy
Loading Capacity: Light ≤ 7.5kg Heavy≤ 20kg Ultra Heavy≤ 25kg
Installation method: open mounting installation and concealed type installation
Unique point: Push soft opening to max. angle 110° and soft close, With global invention patents

Application


	Version ligera Light version	Versión pesada Heavy version	Versión pesada aluminio Heavy version aluminium
	OT1.5L	OT1.5H	OT1.5E
kg max.1	≤7.5Kg	≤20Kg	≤25Kg
H	≤700mm	≤2200mm	≤2800mm
W	≤600mm	≤600mm	≤600mm
	≤110°		

DATOS DE INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE
MOUNTING BRACKET INSTALLATION DATA

Bisagra compatible Compatible Hinge	L1	L2	L3	S
Full Overlay	32	101	170	12.5
Half Overlay	41	110	179	12.5
Inset	50	119	188	12.5+T1+m



DATOS DE INSTALACIÓN DEL CANAL
CHUTE INSTALLATION DATA

L4 Overlay K	16	17	18	19	20
3	76	77	78	79	80
4	77	78	79	80	81
5	78	79	80	81	82

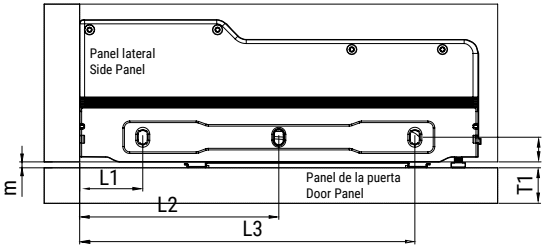

Nota: 1. T1 es el espesor de la puerta.
panel y M es el espacio entre la puerta
panel y el panel lateral.
2 espacio de puerta M ≥ 2 mm cuando se usa luz
versión y espacio de puerta M ≥ 3 mm cuando se usa
versión pesada o ultra pesada.
3 Por favor lea el manual de instalación.
cuidadosamente antes de la instalación y utilice el
Colocar las tarjetas en consecuencia.

Note: 1. T1 is the thickness of the door
panel and M is the gap between the door
panel and the side panel.
2 Door gap M ≥ 2mm when use light
version, and door gap M ≥ 3mm when use
heavy or ultra heavy version.
3 Please read the installation manual
carefully before installation, and use the
positioning cards accordingly.

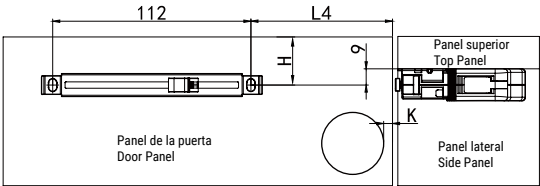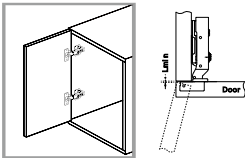

Nota: 1. H=T2+9+n (T2 es el espesor de la placa fija)
Parámetro de instalación: el valor L cambia según la posición de la cubierta y el valor K, consulte la
tabla para más detalles:.

2. La tabla anterior muestra los parámetros del conducto cuando se usa la bisagra superpuesta completa,
si se usa la bisagra de media superposición, los datos deben reducirse a la mitad. y el valor de L4 permanece
sin cambios.
3. Si la parte superior de la placa de la puerta está al ras con la parte superior de la placa del techo, h=0;
Si la puerta es más alta que el panel superior, h es positivo; Si la puerta es más baja que el panel superior,
h es negativo

Note: 1. H=T2+9+n (T2 is the thickness of fixed plate)
Installation parameter:L value changes according to cover position and K value,refer to the
table for details;

2. The table above shows the chute parameters when use the full overlay hinge, if use the
half overlay hinge , the data should be reduce half. and the value of L4 remains unchanged.
3. If the top of the door plate is flush with the top of the roof plate, h=0; If the door is higher
than the top panel, h is positive; If the door is lower than the top panel, h is negative

ESPECIFICACIONES DE PUERTAS ADAPTADAS A SISTEMAS OT
ADAPTED DOOR SPECIFICATIONS OF OT SYSTEMS

Ligera Light	Pesada Heavy	Ultra pesado Ultra heavy
Puerta ligera máx. cargando≤7.5kg Tamaño de puerta recomendado: Máx. Alto x Anchos700x600m Light door: Max. loading ≤ 7.5kg Recommended door size: Max. HxW ≤ 700x600mm	Puerta pesada: máx. cargando≤20kg Tamaño de puerta recomendado: Máx. Alto x Anchos2200x600m Light door: Max. loading ≤ 20kg Recommended door size: Max. HxW ≤ 2200x600mm	Puerta ultra pesada: máx. cargando≤25kg Tamaño de puerta recomendado: Máx. Alto x Anchos2800x600m Ultra heavy: Max. loading ≤ 25kg Recommended door size: Max. HxW ≤ 2800x600mm



Por encargo
Custom-made



Sala de estar
Living room



Armario
Wardrobe



Guardarropa
Cloakroom



Mueble de libros
Book cabinet



Tatami
Tatami



Armario para vinos
Wine cabinet



mueble de cocina
kitchen cabinet

Requerimientos técnicos:


1. Todas las versiones del OT tienen el mismo parámetro de instalación.
2. Se pueden identificar tres versiones OT por el color de bloqueo del soporte de montaje (versión ligera: gris, versión pesada: negro, marrón ultrapesado)

Technical requirements:


1. All versions of the OT have the same installation parameter.
2. Three versions OT can be identified by the lock color of the mounting bracket (light version-grey, heavy version- black, ultra heavy-brown)

Montaje / Assembly / Montaggio / Montage/ Montagem


- 1** Fijar el cuerpo principal del producto al soporte superior apoyándolo sobre la pestaña que se indica en la siguiente imagen.

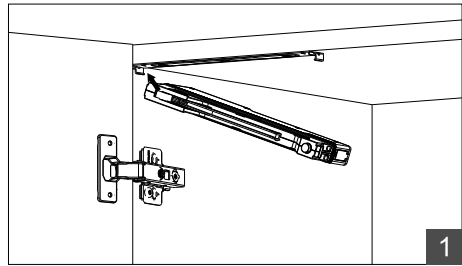

Presione la otra parte del cuerpo principal para dejarlo fijado también en el otro extremo.

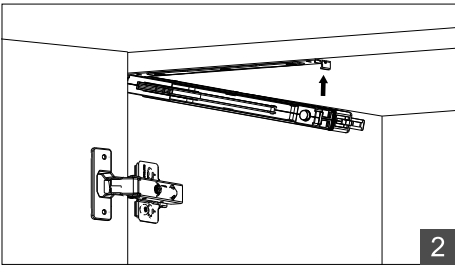


Coloque el pasador para fijar el cuerpo principal al soporte superior.

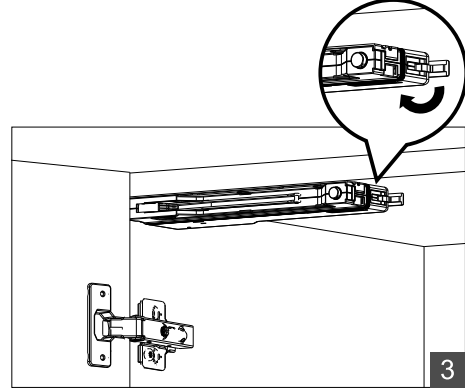

- 2** Instalar la guía en la puerta, siguiendo los siguientes parámetros.

El valor de "L" cambia dependiendo del valor K y del espesor del tablero.


$H = T + 9 + h$, donde "T" es el espesor del panel superior; h la diferencia en mm entre la parte superior de la puerta y la parte superior del panel frontal.

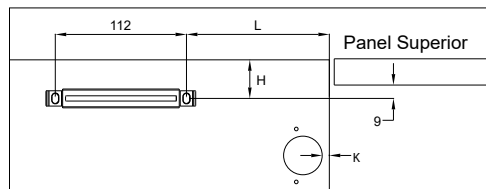


Installation data as below

L overlay K	16	17	18	19	20
3	76	77	78	79	80
4	77	78	79	80	81
5	78	79	80	81	82


- 3** Abrir el extensor hasta que esté totalmente abierto. Comprobar que ambos trabajen en paralelo. Siguiendo las medidas de instalación fijar la guía al panel. **IMPORTANTE: EXTREMAR LAS PRECAUCIONES AL SOLTAR EL EXTENSOR SIGUIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.**

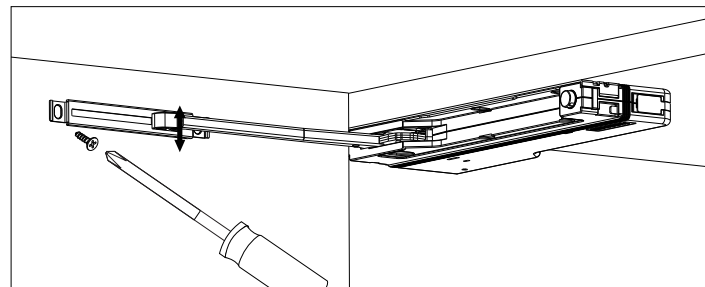


- 4** Colocar el seguro tal y como se muestra en la imagen.

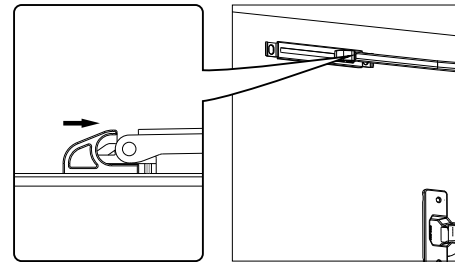

- 5** Colocar los cubres en la guía siguiendo la dirección indicada en la imagen.

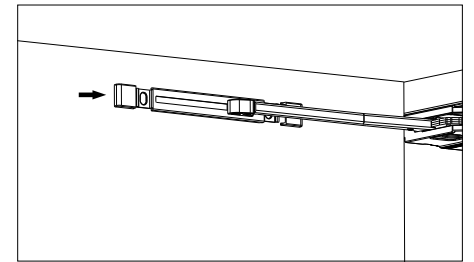

- 6** Después de confirmar que el funcionamiento es el correcto. Coloque el cubre en el tornillo.

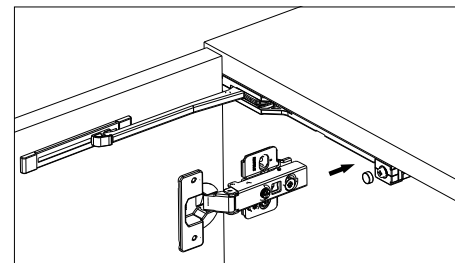

- 7** Abrir y cerrar la puerta repetidamente comprobando que todo funcione correctamente. (La longitud del expulsor, puede ser ajustada mediante el tornillo frontal).

