Instrukcja uruchomieniowa dla opalarek


1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu
Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do usuwania starych farb z różnych powierzchni, wyginania tworzyw sztucznych, lutowania rur miedzianych, zgrzewania, rozmrażania.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

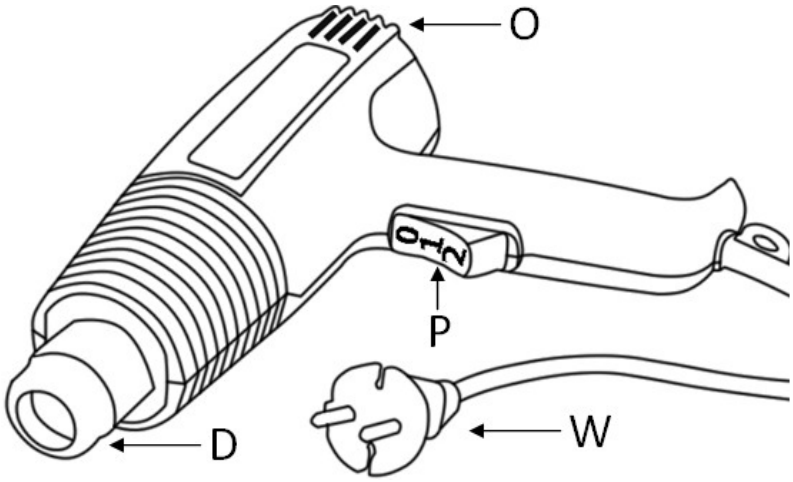

D - dysza gorącego powietrza
P - przełącznik mocy grzania
O - otwory wentylacyjne
W - wtyk zasilający 230V AC

- Podłączyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazda.
- Wybrać temperaturę grzania.
- Skierować strumień gorącego powietrza na wybrany element.

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071
NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN

4. Środki ostrożności

- W celu ochrony przed uszczerbkiem na zdrowiu, niebezpieczeństwem wystąpienia obrażeń ciała, porażeniem elektrycznym, pożaru lub wybuchu, należy przestrzegać poniższych przepisów bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia. Przechowuj tę instrukcję i wskazówki bezpieczeństwa w dobrze dostępnym miejscu w pobliżu urządzenia.
- Przewód zasilający może być podłączony wyłącznie do przeznaczonych do tego celu gniazd sieciowych bądź przedłużaczy z uziemieniem.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się czy włącznik narzędzia jest w pozycji wyłączenia.
- Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do wymiany źródła światła, bezpiecznika lub dodatkowych akcesorii.
- Nie wolno doprowadzać do uszkodzenia przewodu zasilającego; Nie wolno przenosić narzędzia trzymając za przewód zasilający, ciągnąć za przewód itp.
- Należy stosować wyłącznie przeznaczone do tego urządzenia akcesoria dodatkowe.
- Jeżeli urządzenie jest nieużywane, wyłączyć przewód zasilania z gniazdka; nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Podczas pracy trzymać urządzenia za części izolowane takie jak rękojeść bądź uchwyt do tego przeznaczony oraz unikać kontaktu ciała z elementami przewodzącymi prąd i uziemionymi (rury, grzejniki itp.).
- Nie dotykać elementów nagrzewających się w urządzeniu (takich jak dysze) ani kierować gorącego powietrza na skórę; w przypadku kontaktu ze skórą natychmiast polać oparzone miejsce dużą ilością wody.
- Chronić urządzenie przed dostępem dzieci.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu itp.
- Nie włączać urządzenia bezpośrednio po przeniesieniu z chłodnego pomieszczenia do ciepłego. Kondensacja pary wodnej może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem; nieprawidłowe używanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie, porażenie prądem elektrycznym, zranienia lub śmierć.
- Naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany punkt serwisowy z użyciem właściwych części zamiennych.
- Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych. Samowolne zmiany konstrukcyjne skutkują utratą gwarancji a ponadto mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub być przyczyną wypadku.
- Nie przykrywać, nie zaklejać otworów wentylacyjnych jeśli urządzenie takowe posiada.
- Nie przekraczać maksymalnych parametrów pracy urządzenia.
- Zużyte urządzenie elektryczne należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.
- Należy przestrzegać instrukcji użytkowania urządzenia.