
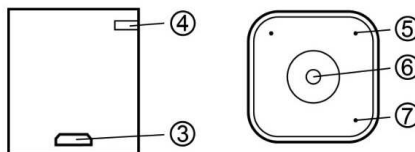


Instrucciones de uso - MINI ALTAVOZ-LLAVERO *BLUETOOTH* HT1173

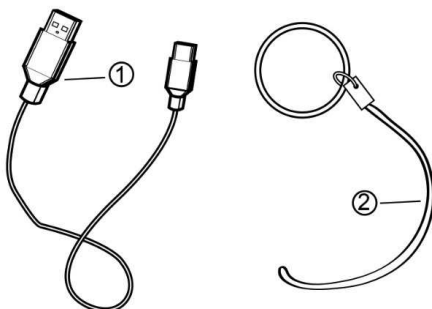

1.	Cable USB - Micro USB	5.	Indicador luminoso rojo
2.	Llavero	6.	ON/OFF - Play/Pause
3.	Puerto USB	7.	Indicador luminoso azul
4.	Ranura para el llavero		

Lea atentamente el manual y consérvelo para futuras consultas.

Presentación del producto:

Este mini altavoz *Bluetooth*® le permitirá escuchar música con total movilidad.

El kit incluye:

- 1 altavoz *Bluetooth*®
- 1 llavero
- 1 cable de alimentación USB/micro USB

Características:

- Entrada: 5 V cc
- Batería de litio, 3,7 V/200 mAh
- Carga mediante puerto USB estándar
- Potencia de salida del audio: 2 W
- Tiempo de carga: 1 hora
- Autonomía: unas 2 horas de funcionamiento
- Temperatura ambiente máxima de uso (T): 25°C.

Puesta en funcionamiento:

1.- Colocación del llavero:

- _ Inserte el cordel del llavero (2) en la ranura (4) presente en el altavoz.

2.- Carga:

- _ Conecte la clavija micro USB (3) a un puerto USB estándar de un ordenador por medio del cable suministrado (1).
- _ La batería se carga en aproximadamente 1 hora.
- _ El indicador luminoso (5) permanecerá encendido en color rojo mientras se carga la batería y se apagará una vez cargada.

3.- Emparejamiento del altavoz con un smartphone mediante Bluetooth®:

- _ Encienda el aparato pulsando prolongadamente el botón ON/OFF (6).
- _ La unidad emitirá un sonido y el indicador luminoso (7) parpadeará en color azul.
- _ Active la función *Bluetooth*® del teléfono.
- _ Busque el aparato «BE MIX HT1173» en la lista de periféricos disponibles y selecciónelo.
- _ Una vez que los dos aparatos estén emparejados, el indicador luminoso (7) azul permanecerá encendido de forma fija.

Nota: Una vez realizados los ajustes iniciales, el aparato se conectará automáticamente a su teléfono.

4.- Uso del altavoz con las listas de reproducción presentes en su smartphone:

- _ Pulse una vez el botón ON/OFF (6) para activar la reproducción de su lista de reproducción.
- _ Pulse una vez más el botón ON/OFF (6) para poner en pausa su lista de reproducción.

5.- Uso del altavoz con aplicaciones:

- _ Seleccione una aplicación que reproduzca sonidos.
- _ Pulse una vez el botón ON/OFF (6) para activar la reproducción de la aplicación o pulse directamente el botón de reproducción en su smartphone.
- _ Pulse de nuevo el botón ON/OFF (6) para poner en pausa la reproducción de la aplicación o pulse directamente el botón de pausa en su smartphone.

Precauciones de uso:

No utilice otro cable que no sea el suministrado junto con el aparato para cargarlo.

No cargue el aparato durante más de 1 hora o no lo deje cargando después de que los indicadores luminosos de carga de la batería se hayan apagado.

No abra, modifique ni desmonte el aparato. El desmontaje puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o de incendio. En caso de mal funcionamiento, lleve el aparato a un especialista.

Mantenga el aparato protegido de la lluvia, del agua y de la humedad durante su uso.

Mantenga el aparato alejado de fuentes de inflamación o de calor significativo. No lo arroje al fuego.

Limpieza y mantenimiento:

Limpie el aparato con un paño suave y seco.

No utilice detergente; el aparato podría dañarse.

Observaciones sobre la eliminación:

Al final de su vida útil, deposite este producto en un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos (punto limpio) para que pueda ser reciclado.



Editado e importado por BeMix® - Grupo CMP

ZI Le Carré des Aviateurs - Bat 4C/4D

157, avenue Charles Floquet

93150 Le Blanc-Mesnil - France

www.cmp-paris.com