


KOCOS

Manual de Usuario Naxos Cortapelos de Nariz y Oreja

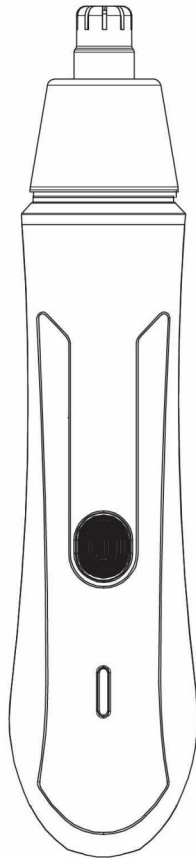

Descripción de los Componentes




Precauciones de seguridad

Este producto tiene una batería recargable incorporada. No exponga este producto a fuego, no lo coloque en un ambiente con temperaturas mayores a 60°, ni lo exponga al sol, de lo contrario la batería podría sobrecalentarse o explotar.

Por favor, mantenga este producto fuera del alcance de bebés y niños.

Consumo bajo de energía e indicador de carga

1. Cuando la carga del producto sea demasiado baja, el indicador de carga parpadeará en rojo.
2. Limpie el producto antes de cargarlo y manténgalo seco.
3. Conecte el cable de datos Tipo-C proporcionado al puerto de carga del producto (Fig.1).
4. La luz indicadora brillará en rojo mientras se carga, demorándose aproximadamente 1,5 horas en cargar. Después de estar completamente cargada, la luz indicadora cambiará automáticamente al color blanco.

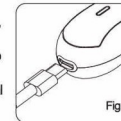


Advertencia importante

Asegúrese de que la interfaz de carga en la parte inferior del producto esté seco y libre de agua antes de la carga para evitar cortocircuito y daños en el dispositivo.



Funcionamiento y uso

1. Presione el botón de Encendido/Apagado (Fig.2), para hacer funcionar el producto, el cual podrá operar de forma continua por hasta 90 minutos, cuando se encuentre completamente cargado.
2. Luego de usarlo, presione el botón Encendido/Apagado para apagarlo.

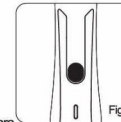


Instalación del cabezal de repuesto

1. Gire el cabezal del recortador en sentido contrario a las agujas del reloj, gire "▼" hacia "→", y tire fácilmente del cabezal del recortador (Fig.3).
2. Seleccione el cabezal de recorte deseado, alinee "▼" con "→", gire en el sentido de las agujas del reloj a "▲", y asegúrelo (Fig.4).

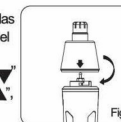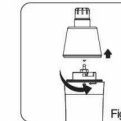

Cabezal recortador de pelos de la nariz

1. El cabezal recortador de pelos de la nariz se utiliza principalmente para recortar el pelo de la nariz y el pelo del oído.
2. Dado que la cavidad nasal es una parte sensible, compruebe si el cabezal del recortador tiene un sonido o vibración anormal antes de usarlo.
3. Al usar, toque ligeramente el borde de la fosa nasal, pegue suavemente el cabezal del recortador en la pared interna de la cavidad nasal y gire suavemente el cabezal del recortador desde el borde exterior de la fosa nasal hasta lograr un efecto satisfactorio (Fig.5).
4. Al usar un cortapelos de nariz, se recomienda recortar solo la parte expuesta.

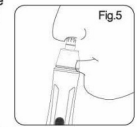

Limpieza y mantenimiento

1. Después de cada uso, desenrosque el cabezal de recorte y enjuáguelo bajo el grifo, o límpielo con un cepillo.
2. La unidad principal de la afeitadora se puede limpiar con un paño húmedo.
3. El cabezal de la afeitadora debe limpiarse regularmente para garantizar un mejor desempeño.

Aviso: La base de la afeitadora no es impermeable, no la enjuague debajo del agua.

Parámetros de Especificación

Nombre del producto: Naxos Cortapelos de Nariz y Oreja

Entrada nominal: 5 V --- 1 A

Potencia nominal: 5 W

Método de carga: USB

Tamaño del producto: 49x30x153mm

Peso neto: 190g

Estándar ejecutivo: GB 4706.1-2005, GB 4706.9-2008

Lista de embalaje: 1 cabezal de recorte, 1 cepillo de limpieza, 1 cubierta protectora, 1 cable de datos, 1 manual de instrucciones.

Nota: en atención a su política de mejora continua de sus productos, la empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones, técnicas y los bienes físicos sujetos a envío.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto contiene una batería o residuos eléctricos reciclables. Para proteger el medio ambiente, no tires este aparato junto con los residuos caseros. En su lugar, llévalo a reciclar a algún punto de recogida de residuos eléctricos de tu ciudad. El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente. Sujeto a modificaciones sin previo aviso.



GARANTÍA

Gasei Iberia S.L. responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable. Dentro del periodo de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio. Dependiendo de la disponibilidad, el recambio podría resultar de un color diferente o de un modelo equivalente. La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, uso o desgaste normal, así como defectos que supongan un impacto insignificante en el valor o funcionamiento del producto. La garantía perderá su efecto en caso de que se hayan realizado reparaciones por personas no autorizadas o no se hayan utilizado recambios originales de la marca.

La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, pónganse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Kocos a través del número de teléfono 932 478 570.

Con el fin de poder solucionar tu problema con rapidez, prepara la siguiente información antes de contactar con Kocos:

1. Modelo
2. Número de serie
3. Fecha de compra
4. Comprobante de compra, en el que figuren: fecha de compra, nombre del distribuidor y modelo.