

Instrucciones de uso - PALO SELFIE *BLUETOOTH*

HT1111

Lea atentamente el prospecto y consérvelo para futuras consultas.

Presentación del palo selfie Bluetooth:

Hacer selfies, capturar y filmar tus momentos más hermosos desde la distancia, nunca ha sido tan fácil y divertido, gracias a este mango telescópico *Bluetooth*.

Contenido del kit:

El kit incluye:

- _ 1 palo selfie *Bluetooth* de 1 metro.
- _ 1 cable de carga USB - micro-USB

Características:

- _ Entrada: DC 5 V
- _ Batería de litio: 3.7 V, 45 mAh
- _ Carga por un puerto USB estándar.
- _ Tiempo de carga: 1 hora.
- _ Autonomía: aproximadamente 100 horas sin utilizar y aproximadamente 40 clics en funcionamiento.
- _ Temperatura ambiental máxima de utilización (Ta): 35°C.

Puesta en funcionamiento:

1.- Carga

- _ En la base del palo encontrará:
 - _ Toma de cable micro-USB.
 - _ Luz LED, indicador de carga.
 - _ Botón ON- OFF
- _ Conecte la toma micro USB a un puerto USB estándar en una computadora usando el cable suministrado.
- _ La batería se carga en 1 hora aproximadamente.
- _ Al cargar la batería, el indicador LED está en rojo, **atención** no debe exceder la hora de carga.


- _ Una vez el palo selfie *Bluetooth* se ha cargado, la luz roja se apaga.
- _ La autonomía del palo selfie *Bluetooth* es aproximadamente 100 horas sin utilizar y aproximadamente 40 clics en funcionamiento.

2.- Emparejar el palo selfie Bluetooth con el teléfono.

- _ Active la función *Bluetooth* de su smartphone respetando las instrucciones del mismo.
- _ Coloque el palo selfie *Bluetooth* en modo ON, la luz led azul parpadeará.
- _ En la configuración de su teléfono, busque los dispositivos *Bluetooth* situados cerca y seleccione "SELFIE MOBILITY".

3.- Utilización del palo selfie Bluetooth.

- _ Instale su teléfono en el soporte tirando del bloqueador y luego soltando una vez su teléfono esté bien estabilizado.
- _ Regule el brazo telescópico manipulando las 3 clavijas.

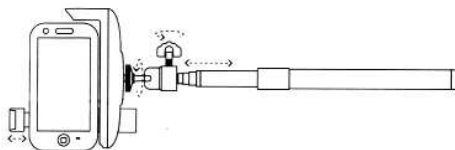

a) Modo Foto

Seleccione el modo "hacer foto" de su teléfono. Ajuste la escena a fotografiar y aprete el botón situado en el mango.

b) Modo Vídeo

Seleccione el modo "hacer vídeo" de su teléfono. Ajuste la escena a filmar y aprete el botón situado en el mango. Presione el botón de nuevo para detener el vídeo.

Precauciones de uso:

No utilice el otro cable que no sea el que viene con el palo selfie para recargarlo.

No recargue la unidad más allá del tiempo especificado en este manual o déjela sin supervisión cuando todas las luces indicadoras de la batería estén apagadas.

No abra, modifique o desmonte el dispositivo. Hacerlo puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica o incendio. En el caso de un mal funcionamiento, solicite que el aparato sea atendido por un especialista.

Mantenga el dispositivo alejado de la lluvia, el agua o la humedad durante el uso.

No someta la unidad a fuentes de ignición ni a altas temperaturas.

No lo arroje al fuego.

Limpieza y mantenimiento:

Limpie el aparato con un paño suave y seco.

No use detergente ya que esto puede dañar el aparato.

Observaciones sobre la eliminación:

Al final de su vida útil, coloque este producto en un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.



Editado e importado por Fun Connection

Groupe CMP

ZI Le Carré des Aviateurs - Bat 4C/4D

157, avenue Charles Floquet

93150 Le Blanc-Mesnil - FRANCIA