

Si necesita mas ayuda técnica, por favor contacte con su distribuidor


La lista de distribuidores puede ser localizada en nuestra página web en - <http://paxton.info/508>

Para mas información sobre cualquier producto de la gama Paxton consultar nuestra página web - <http://www.paxton.co.uk/>



Instalación



Conector atornillado (opcional)


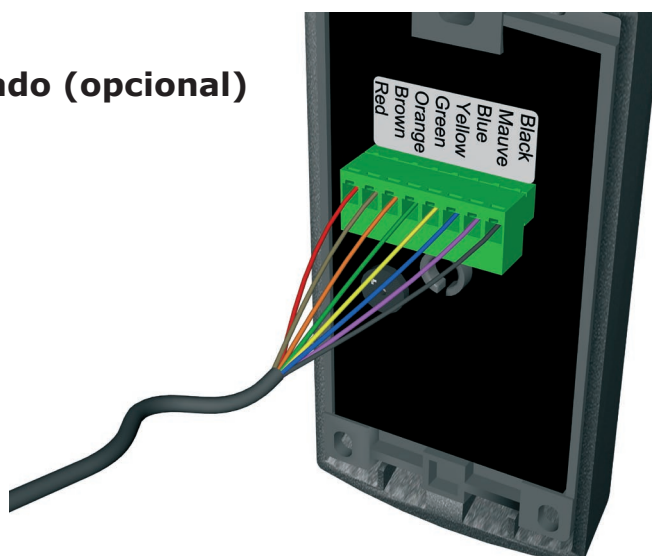


Cableado

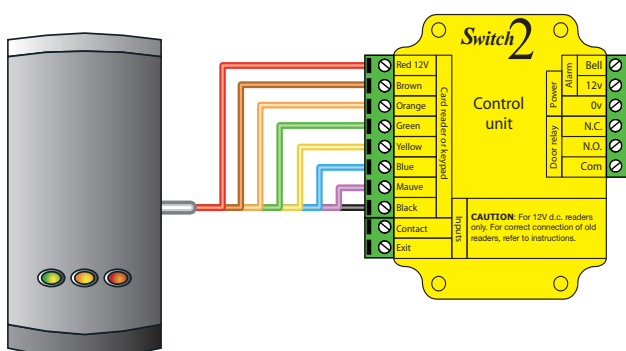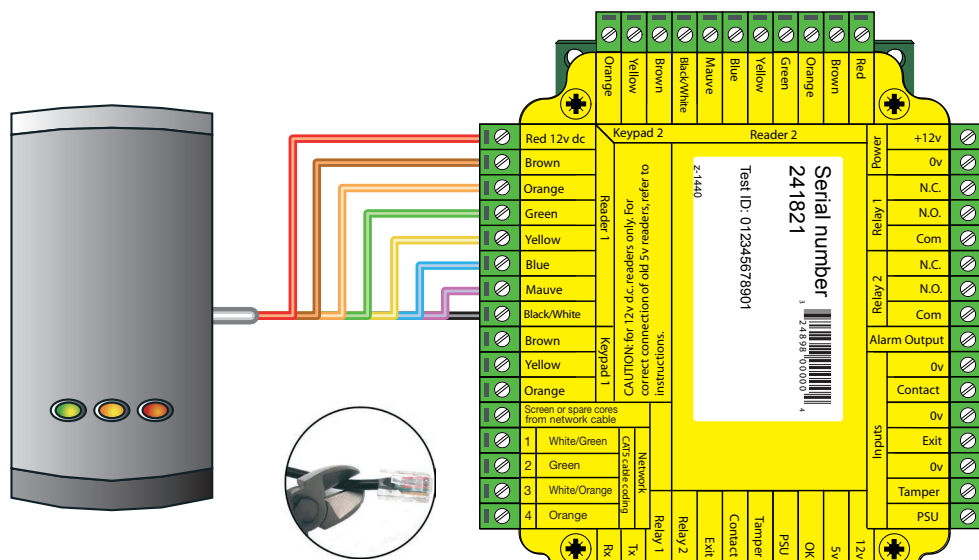

Extension del cable

Los lectores pueden alejarse utilizando cable apantallado de 10 hilos Belden CR9540. La distancia maxima es de 100 metros.

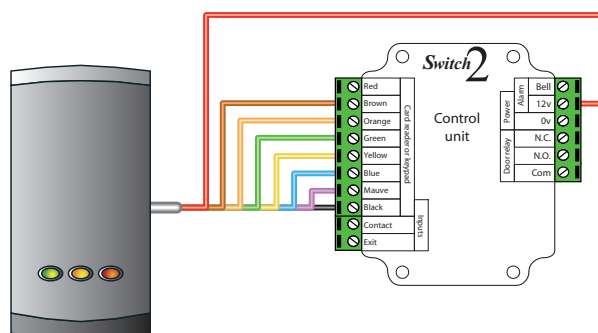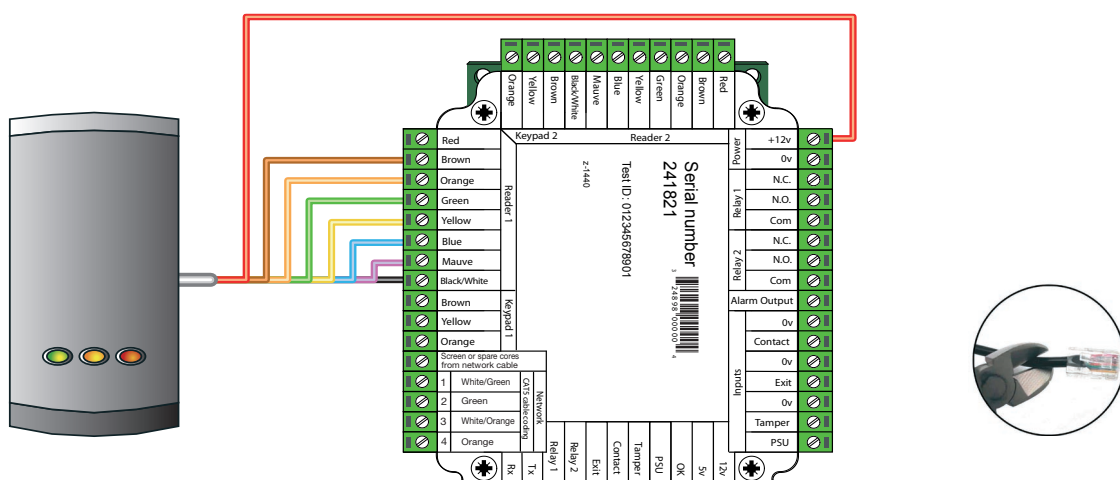

La etiqueta Blanca en las unidades de control, significa que alimenta con 5v al terminal a través del terminal rojo. El cable rojo de alimentación de la lectora debe conectarse a 12v de la placa de la fuente de alimentación - ver diagrama

Preguntas mas frecuentes

A continuación tenemos la lista con los problemas más frecuentes a la hora de configuración. Esto puede servir de ayuda para realizar una instalación más rápidamente y con un proceso mas sencillo.

1 - El lector/teclado no funciona

- Configuración de software - Confirme que la configuración del lector o teclado en el software es correcta .
- Conexionado - Compruebe el cableado y asegure el conector.
- Para confirmar que el problema no está en una extensión del cable, conecte el lector directamente al puerto del controlador. Si el lector funciona, el problema está en el cable de expansión.
- Tensión de alimentación - Confirme que el lector recibe suficiente voltaje.
- Tarjeta de usuario - Compruebe que la tarjeta de usuario utilizada para probar el lector es funcional.
- Interferencias - Confirme si el lector funciona directamente en su mano, y desmontado de la pared. Asegurese de que los lectores no estan demasiado proximos y que no existen interferencias desde otros dispositivos RF.

2 - Lectores / Teclados -Cable de prolongacion

Solo puede usarse cable Belden CR9538 /9540 para prolongación de cables. CR9538 es una manguera de 8 hilos que se puede usar hasta 25m como máximo, CR9540 es una manguera de 10 hilos y que se puede usar hasta 100m (maximo). Cuando usamos este último, los dos hilos adicionales se deben juntar con los dos hilos de alimentación para duplicar sección.

3 - Net2 - Que hacer cuando el usuario no tiene acceso

- Comprobar el estado del led de la lectora cuando presentamos una tarjeta.
- No se ilumina ningún LED. El lector no tiene alimentación.
- No hay ningún cambio en LED ni pitido. Probar una tarjeta en un lector que esté funcionando. Si aún no hay respuesta, cambiar tarjeta.
- LED verde parpadeando al presentar tarjeta; comprobar el LED correspondiente a relé 1 si se enciende al pasar tarjeta y revisar cableado del cerradero.
- LED rojo parpadeando al presentar tarjeta; comprobar la validez del usuario en el PC.
Comprobar el nivel de acceso del usuario y que es válido seleccionando la pestaña Validez actual en el software.
Comprobar en casilla "Válido hasta" que la fecha de caducidad de la tarjeta no ha expirado.
- Seleccionar la Unidad de Control correspondiente en el menú Puertas, y pulsar "Reinstalar".

4 - Switch 2 - Como añadir un paquete de tarjetas de programación adicional.

Para ello es necesario tener la tarjeta original de programación. Presentar esta tarjeta a la lectora y parpadeará el LED Ambar; el LED verde y rojo estarán apagados, a continuación presentar la nueva tarjeta de programación del nuevo paquete de tarjetas; la lectora emitirá un pitido y todos los LED se iluminarán. En ese momento el nuevo paquete ya está validado. Repetir estos pasos con cada lectora y con cada paquete de tarjetas adicional. Cualquier tarjeta de programación validada podrá utilizarse para añadir mas paquetes de tarjetas. El proceso es el mismo para añadir nuevas tarjetas de acceso en el sistema.

5 - Switch2 - Como restaurar valores de fábrica a un controlador.

1. Quitar alimentación y desconectar cables Verde y Violeta del terminal correspondiente.
2. Realizar un puente en el terminal en el lugar de los hilos anteriores.
3. Volver a aplicar tensión al controlador (emitirá 4 pitidos).
4. Quitar alimentación y el puente, y volver a conectar los hilos Verde y Violeta que estaban conectados.
5. Alimentar de nuevo el controlador (emitirá 3 pitidos, uno por segundo). La unidad está lista para ser utilizada.

Funciones

Puertas de alta seguridad



Montaje en superficie metalica



Ambientes humedos



Distancia de instalación de lectoras

300mm
entre lectoras

Especificaciones			
	Mín.	Máx.	
Medioambiente			
Temperaturas de trabajo: todos los elementos	-20 °C	+55 °C	
Protección contra el agua			IPX7
Longitud del cable			5 metros
Eléctricas			
Tensión	8v DC	14v DC	
Corriente		100 mA	
Frecuencia portadora			125 kHz
Tiempo de bit "clock and data"			600 µs
Dimensiones			
	Anchura	Altura	Profundidad
P38	38 mm	78 mm	13 mm
P50	50 mm	100 mm	15 mm
P75	75 mm	143 mm	16 mm
Distancia de lectura			
	Llavero proximidad	Llave de bolsillo	Tarjeta RF tipo Llavero manos libres
P38	60 mm	40 mm	850 mm
P50	80 mm	50 mm	1100 mm
P75	100 mm	60 mm	1500 mm

CE0168

Declaración de conformidad puede consultarse en: <http://paxton.info/596>

DE Paxton Access Ltd erkl rt, da  diese Anlage den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC entspricht. Die Anlage ist zur Verwendung in allen EG- und EFTA-Mitgliedsstaaten bestimmt.

DK Paxton Access Ltd erkl rer, at dette udstyr er i overensstemmelse med vigtige krav og andre relevante provisioner i Direktiv 1999/5/EC. Udstyret er beregnet til brug i alle EU- og EFTA-medlemslande.

EN Paxton Access Ltd hereby declares that this product is in conformity with all the essential requirements of the Directive 1999/5/EC. This equipment is intended for use in all the EU and EFTA countries and all other countries worldwide.

ES Paxton Access Ltd declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. El equipo est  destinado para su uso en toda la UE y estados miembros de EFTA.

FI Paxton Access Ltd takaa, ett  t m  laite on 1999/5/EC-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden lausekkeiden mukainen. Laite on tarkoitettu k ytett v ksi kaikissa EU ja EFTA-j senmaissa.

FR Paxton Access Ltd d clare que cet  quipement r pond aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Cet  quipement est pr vu pour l'utilisation dans tous les  tats membres de l'UE et de l'AELE.

GR H Paxton Access Ltd προβ νει στην ανακο νωση  τι αυτ  τα μ ηχανή μ ατα  χουν τις βασικές απαιτού μ ενες προδιαγραφές και υποκείνται στις υπολοίπες σχετικές διατάξεις της Οδηγικής 1999/5/EC. Προορίζονται δε για χρήση σε  λες τις χ ρες - μ  λη της ΕΕ και της ΕFTA (Ευρωπαϊκής Ένωσης Προ θησης Ε μ πορικών Συναλλαγών).

IC Paxton Access Ltd l sir h r me  yfir a  þetta t ki uppfyllir grunnkr fur og tengd  kv  di ESB tilskipunar nr. 1999/5/EC. T ki  er  tla  til notkunar   Evr pska efnahagssv  inu og  EFTA l ndunum.

IT La Paxton Access Ltd certifica che la presente apparecchiatura   conforme ai requisiti di legge stabiliti nella direttiva 1999/5/EC. Il suo utilizzo dovr  avvenire in tutti i Paesi membri UE ed EFTA.

NL Paxton Access Ltd verklaart, dat deze uitrusting in overeenstemming is met de essenti le vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. De uitrusting is bedoeld voor gebruik in alle EU en EFTA lidstaten.

NO Paxton Access Ltd erkl rer herved at dette utstyret oppfyller de vesentligste krav og relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminalutstyr. Ustyret er beregnet p  bruk i alle medlemsland i EU og EFTA.

PT A Paxton Access Ltd declara que este equipamento est  de acordo com os requisitos b sicos e outras provis  es relevantes da Directiva 1999/5/EC. Este equipamento destina-se ao uso em todos os estados-membros da Uni o Europeia e da EFTA.

SE: Paxton Access Ltd f rklarar att denna utrustning  verensst mmer med de v sentliga krav och regler som finns i direktivet 1999/5/EG. Utrustningen  r avsedd att anv ndas i alla medlemsstater i EU och EFTA.