

## ESPAÑOL

<b>Cuidado y mantenimiento</b> .....	3
<b>Seguridad</b> .....	3
<b>Especificaciones técnicas</b> .....	4
Conectividad .....	4
Transmisor FM .....	4
Pantalla .....	4
Micrófono Manos Libres .....	4
Otros .....	4
<b>Contenido del producto</b> .....	4
<b>Presentación general</b> .....	4
<b>Encendido y apagado</b> .....	5
<b>Transmisor FM</b> .....	5
<b>Modo de reproducción</b> .....	5
<b>Reproductor de memorias externas</b> .....	5
<b>Puerto de carga USB</b> .....	5
<b>Conexión inalámbrica Bluetooth®</b> .....	6
Manos libres .....	6
Asistente de voz .....	6
<b>Garantía</b> .....	6



ENERGY♥SYSTEM



# car transmitter fm talk.

Manual de usuario / User manual  
Manual de l'utilisateur / Manual do usuário

Gracias por confiar en nosotros y adquirir tu nuevo *Car Transmitter FM Talk*. Esperamos que los disfrutes.

## Cuidado y mantenimiento

---

Por favor, ten en cuenta las siguientes consideraciones para evitar daños en el producto:

- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- No expongas el producto a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No lo desmontes. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Technology, S.A.

## Seguridad

---

Por cuestiones de seguridad te rogamos que no manipules el producto mientras conduces. Realiza el ajuste de frecuencia y la configuración del dispositivo antes de iniciar la marcha.

## Especificaciones técnicas

---

### Conectividad

- Bluetooth® 5.3 alcance de hasta 20m.
- Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
- Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
- Conexión USB y microSD para escuchar música en formatos MP3 y WAV desde una memoria externa de hasta 128 GB.

### Transmisor FM

- Rango de frecuencia seleccionable: 87.5 MHz ~ 108.0 MHz.
- Alcance de transmisión de hasta 8 metros.
- Potencia de emisión máxima: 47 dBuV/m medido a 3m

### Pantalla

- Tipo: LED 7 segmentos

### Micrófono Manos Libres

- Tipo: omnidireccional.
- Sensibilidad -42 dB

### Otros

- Puerto USB con carga (5V / 2A).
- Alimentación de mechero DC de 12V y 24V.
- Protección electrónica de sobrecarga.


## Contenido del producto

---

- Car Transmitter FM Xtra.
- Guía rápida.

## Presentación general

---

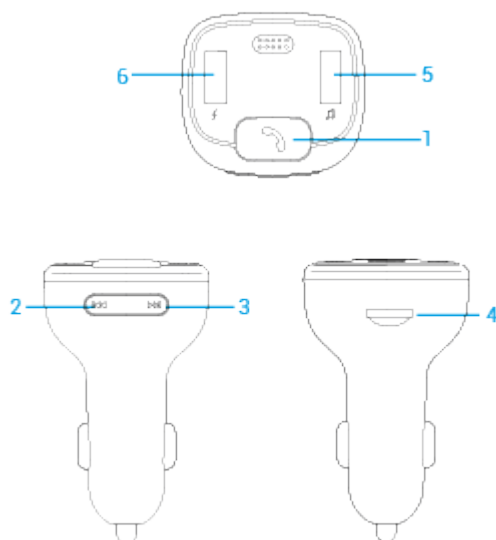

1. Multifunción / Botón principal.
2. Volumen - / Retroceso.
3. Volumen + / Avance.
4. Lector de memorias microSD.
5. Lector de memorias USB.
6. Puerto USB de carga.

## Encendido y apagado

---

Cuando conectes tu *Car Transmitter FM Talk* a la toma del encendedor de tu coche, el dispositivo se encenderá automáticamente al detectar la alimentación y te indicará la tensión de la batería del coche, pasado unos segundos queda la pantalla en modo inicial. Para apagar el dispositivo simplemente tienes que desconectarlo de la toma de corriente.

## Transmisor FM

---

Tu *Car Transmitter FM Talk* dispone de un emisor de radio FM integrado, que permite transmitir la música que está siendo reproducida al receptor de radio FM del coche. Para la correcta recepción de la señal, tanto el emisor como el receptor deben de configurarse para trabajar en la misma frecuencia.

Primero, busca una frecuencia libre con la radio de tu coche. Podrás detectar una frecuencia libre fácilmente ya que son las que al seleccionarlas no se recibe ninguna señal o la señal recibida es de muy baja calidad. Cuando tengas una señal de radio libre detectada, selecciona en tu *Car Transmitter FM Talk* la misma frecuencia y pulsa PLAY para comenzar la reproducción. En ese momento recibirás en la radio del coche la señal transmitida. Si la calidad no es suficientemente buena haz un ajuste fino de la frecuencia con la radio del coche o selecciona otra frecuencia libre distinta.

Para seleccionar la frecuencia de emisión en tu *Car Transmitter* mantén pulsado el botón *Frecuencia FM (1)* y los dígitos empezarán a parpadear. Selecciona entonces con los botones *Volumen - / Retroceso.(2)* y *Volumen + / Avance.(3)* la frecuencia deseada. Pulsando de nuevo el botón *Frecuencia FM (1)* confirmaremos la frecuencia de emisión.

## Modo de reproducción

---

Manteniendo pulsado 5 segundos el botón *Frecuencia FM (1)* podrás cambiar entre los distintos modos de reproducción Bluetooth®, microSD, USB.

## Reproductor de memorias externas

---

Reproduce archivos en formato .mp3 y .wav desde una memoria microSD o un USB de hasta 128 GB de capacidad. Una vez insertada la memoria y tras unos segundos comenzará la reproducción de manera automática.

Utiliza los botones de *Avance (3)* y *Retroceso (2)* para avanzar y retroceder en una canción. Utiliza el *botón principal (1)* para pausar o reanudar la reproducción.

Las carpetas y archivos contenidos en las memorias externas se leen en orden cronológico de escritura.

Para cambiar de carpeta pulsa 3 veces seguidas al *Botón principal (1)*. En la pantalla aparecerá "F-" indicando que el salto de carpeta se ha realizado.

*Nota:* El formato de la memoria MicroSD y USB tiene que ser Fat o Fat32.

## Puerto de carga USB

---

Tu *Car Transmitter FM Talk* dispone de un puerto USB tipo A para suministrar carga a otros dispositivos, está identificado en color rojo. De esta manera podrás cargar tu Smartphone o cualquier otro dispositivo alimentado por corriente continua de 5V 2A. Para ello, simplemente conecta mediante un cable USB el dispositivo externo que deseas cargar al *Puerto USB de carga (6)* y la carga comenzará.

## Conexión inalámbrica Bluetooth®

---

Accede desde tu Smartphone o tablet a los dispositivos disponibles y selecciona tu *Car Transmitter FM Talk*. La conexión se realizará sin necesidad de códigos. Una vez establecida la conexión, escucharás un sonido de confirmación.

Puedes iniciar entonces la reproducción desde tu Smartphone o tablet. El alcance de la conexión inalámbrica Bluetooth® es de hasta 20 metros.

Podrás controlar la reproducción desde el propio dispositivo, usando los botones *Avance (3)*, *Retroceso (2)* y el *Botón principal (1)*, de igual manera que reproduciendo desde microSD o USB.

### Manos libres

Haz uso de la función manos libres incorporada para hablar por teléfono mientras conduces, para ello cuando recibas una llamada pulsa el botón *botón principal (1)* para responder la llamada y vuelve a pulsar dicho botón para finalizarla.

### Asistente de voz

Tu *Car Transmitter FM Talk* puede activar el asistente de voz de tu Smartphone. Para ello, realiza dos pulsaciones seguidas en el *Botón principal (1)*. En la pantalla parecerá "UA" indicando que el asistente de voz ha sido habilitado.

## Garantía

---

Puedes consultar las condiciones de garantía aquí:

<https://www.energysystem.com/condiciones-de-garantia>