


## FR-Mode d'emploi MICRO ENCEINTE KARAOKE LUMINEUX HT2235

Afin de garantir une installation et une utilisation sûres et adéquates, ainsi qu'un bon fonctionnement du produit, suivez toujours attentivement ces instructions et conservez-les pour un usage ultérieur.

### Présentation du produit :

Ce kit contient :

- 1 micro enceinte karaoké lumineux
- 1 mini lampe disco USB
- 1 câble de charge micro USB

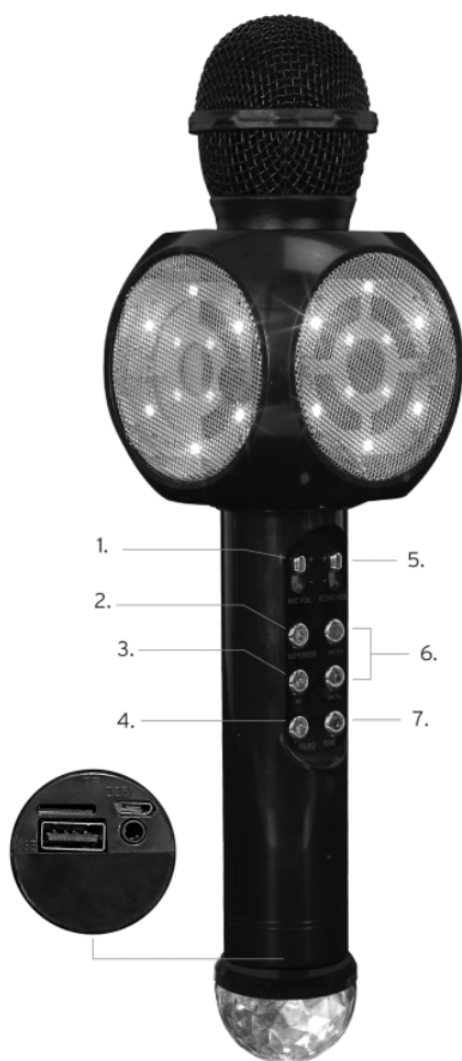

### Caractéristiques du micro :

- Impédance : 4  $\Omega$
- Fréquence : 20 Hz ~ 20 KHz
- Sensibilité : -46 dB

### Caractéristiques de l'enceinte :

- Dimensions : 78 x 270 x 78 mm
- Poids : 315 g
- Entrée : 5.0 V  $\overline{\text{=}}$  0.3 A
- Batterie lithium : 3,7 V - 1200 mAh
- Impédance : 32  $\Omega$
- Fréquence : 100 Hz ~ 10 KHz
- Sensibilité : 105 dB
- Puissance audio : 3 W
- Bluetooth 2402-2480 Mhz
- Puissance de radiofréquence maximale : -85 dBm
- Portée sans fil : 10 m
- Temps de charge : 4 H
- Autonomie : 4 H
- Câble de charge micro USB inclus
- Prise jack 3.5 mm
- Lecteur de carte micro SD
- Port USB

### Caractéristiques de la lampe USB :

- Entrée : 5.0 V  $\overline{\text{=}}$  1.0 A

1. Réglage du volume du chant
2. ON/OFF
3. Lecture/Pause
4. ON/OFF Effets lumineux
5. Réglage de l'écho
6. Choix des chansons + Réglage du volume de la musique
7. Choix des effets vocaux

### Mise en fonctionnement :

#### 1) Charge

- Insérer le câble de charge USB/micro-USB dans le port de charge de votre micro.
- Insérer la fiche USB standard du câble de charge USB dans le port USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur de charge approprié.

- Durant la charge, le voyant indicateur LED s'allume en blanc. Celui-ci s'éteint lorsque le micro est complètement chargé.

Le temps de charge complète est d'environ 4h. Il est conseillé de faire une charge complète avant la première utilisation du produit.

L'autonomie du produit est d'environ 4h mais celle-ci dépend du type de musique et du volume sonore utilisé, ainsi que du branchement ou non de la mini lampe disco USB sur le micro.

## **2) Mise en marche et appairage de l'appareil**

Allumer le micro/enceinte en appuyant sur le bouton ON/OFF.

En position « ON ». Le micro/enceinte passe en mode Bluetooth et est prêt à être connecté. Activer la fonction Bluetooth de votre smartphone, puis rechercher l'appareil Bluetooth nommé « WS-1816 ». Connecter l'appareil. Il est maintenant possible d'écouter de la musique sur l'enceinte et d'utiliser le micro par-dessus. Votre smartphone doit rester dans un rayon de 10 m par rapport à l'enceinte Bluetooth.

Éteindre le micro/enceinte lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour cela, appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF afin de mettre l'enceinte en position « OFF ».

## **3) Fonctionnement**

### **Allumer/Éteindre ou changer le mode LED**

1. Appuyer longuement sur le bouton ON/OFF pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. Lorsque le micro karaoké est allumé, appuyer longuement une fois sur le bouton « effets lumineux » pour allumer et éteindre les lumières LED.

### **Écouter de la musique sans fil**

Une fois le micro karaoké connecté à votre appareil, de la musique peut être diffusée sans fil par le haut-parleur intégré. Sur votre smartphone, sélectionner la piste à diffuser dans le haut-parleur.

### **Lire de la musique depuis une carte micro SD**

Insérer la carte micro SD (NON incluse, 128 Go max.) contenant votre playlist dans le port micro SD. Lorsqu'une carte micro SD est insérée, le micro karaoké se met automatiquement à lire la musique de la carte micro SD.

### **Sortie casque**

Pour une pratique silencieuse (chanter dans le micro sans entendre la musique), connecter une paire d'écouteurs stéréo à la prise de sortie 3,5 mm, ce qui déconnecte le haut-parleur. Cette prise est aussi utilisable pour connecter d'autres haut-parleurs ou des appareils d'enregistrement.

### **Utilisation**

Lecture d'une piste : Appuyer une fois sur ► Il pour lancer la lecture d'une piste.

Mettre en pause : Appuyer une fois sur ► Il pour mettre en pause la piste en cours de lecture.

Piste suivante / piste précédente : Appui bref sur les boutons de « choix des pistes / réglage volume ».

Réglage du volume : Appui long sur les boutons de « choix des pistes / réglage volume ».

Régler l'écho de la voix : Monter ou descendre le bouton « ÉCHO » pour régler l'écho de la voix.

Régler le volume de la voix : Faire glisser le bouton « MIC VOL+/- » de haut en bas pour régler le volume de la voix.

## **4) Dépannage**

- Le voyant ne s'allume pas - Charger ou vérifier le câble de charge.
- Le micro ne fonctionne pas - Allumer ou régler le volume de la voix.
- Pas de réverbération - Régler l'écho à un niveau approprié.
- Présence de bruits - Changer la distance entre le micro et votre téléphone portable.
- Mauvais enregistrement - Redémarrer le téléphone ou le remplacer.
- Son faible ou inexistant - Augmenter le volume du téléphone ou télécharger une musique de meilleure qualité.
- Connexion Bluetooth impossible - Se rapprocher du téléphone ou se déconnecter d'un téléphone précédent.
- Distorsion du son lors de la lecture de musique - Baisser le volume du téléphone ou charger l'appareil.

### Précautions d'emploi :

Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Ne pas exposer l'appareil à une chaleur excessive, à des flammes ou à un feu.

Veillez ne pas ouvrir, modifier ou démonter ce produit. Le démontage peut provoquer un risque électrique ou d'incendie. En cas de dysfonctionnement, confiez ce produit à un spécialiste. Ne soumettez pas ce produit à des sources d'inflammation ou de chaleur importante. Ne le jetez pas au feu.

Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes ou pendant des orages.

L'appareil est équipé d'une batterie lithium intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. Ne pas retirer la batterie de l'appareil.

Ne pas jeter au feu ni exposer à une chaleur excessive.

Ne pas écraser, percer, incinérer ou court-circuiter les contacts externes.

### Nettoyage et entretien :

Nettoyez ce produit à l'aide d'un chiffon doux et sec.

N'utilisez pas de détergent au risque d'endommager ce produit.



Ce produit est un déchet d'équipement électrique et électronique dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Il ne doit pas être mis au rebut avec vos déchets ménagers. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de recyclage mis en place.



Les piles et accumulateurs font l'objet d'une collecte séparée.



Conforme aux exigences fixées par la réglementation communautaire.



Courant continu

Edité par

Groupe CMP  
157, avenue Charles Floquet – Bât.  
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France  
[www.cmp-paris.com](http://www.cmp-paris.com)

Fabriqué en Chine




## EN-Instructions for use KARAOKE MICROPHONE WITH SPEAKER & LIGHTS HT2235

To ensure safe and suitable installation and use, as well as proper operation of the product, always carefully follow these instructions and keep them for later use.

### Description of product:

This kit contains:

- 1 karaoke microphone with speaker & lights
- 1 mini USB disco lamp
- 1 micro-USB charge cable

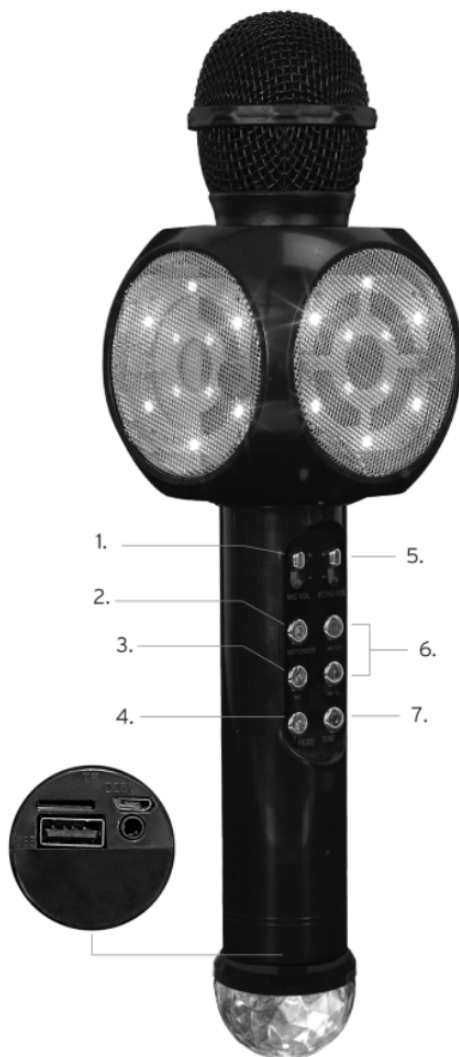

### Microphone details:

- Impedance: 4  $\Omega$
- Frequency: 20 Hz ~ 20 kHz
- Sensitivity: -46 dB

### Speaker details:

- Dimensions: 78 x 270 x 78 mm
- Weight: 315 g
- Input: 5.0 V DC 0.3 A
- Lithium battery: 3.7 V - 1200 mAh
- Impedance: 32  $\Omega$
- Frequency: 100 Hz – 10 kHz
- Sensitivity: 105 dB
- Audio power: 3 W
- Bluetooth 2402-2480 MHz
- Maximum radio-frequency power: -85 dBm
- Wireless range: 10 m
- Charging time: 4 h
- Battery life: 4 h
- Micro-USB charge cable included
- Jack plug 3.5 mm
- Micro SD card reader
- USB port

### USB lamp details:

- Input: 5.0 V= 1.0 A

1. Singing volume control
2. ON/OFF
3. Play/Pause
4. Light effects ON/OFF
5. Echo control
6. Song selector + Music volume control
7. Choice of voice effects

### Operation:

#### 1) Charging

- Insert the USB/micro-USB charge cable into the charging port of your microphone.
- Insert the standard USB plug of the USB charge cable into the USB port of a PC or suitable charge adapter.
- When charging, the LED indicator comes on white. This goes off when the microphone is fully charged.

The full charging time is around 4 h. It is recommended to do a full charge before the first use of the product.

The battery life of the product is around 4 h but this depends on the type of music and the volume used, as well as the connection or not of the USB disco mini-lamp on the microphone.

## **2) Starting and pairing the device**

Switch on the microphone/speaker by pressing ON/OFF button.

In the "ON" position. The microphone/speaker starts in Bluetooth mode and is ready to be connected. Activate Bluetooth on your smartphone, then look for the Bluetooth device "WS-1816". Connect the device. It is now possible to listen to music on the speaker and to use the microphone on top. Your smartphone must stay within 10 m of the Bluetooth speaker.

Switch off the microphone/speaker when not in use. Press the ON/OFF button again to put the speaker into the "OFF" position.

## **3) Operation**

### **Switching on/off, or changing the LED mode**

1. Long press on the ON/OFF button to switch on or off the device.
2. When the karaoke microphone is switched on, one long press on the "light effects" button to switch on/off the LED lights.

### **Listen to music wirelessly**

Once the karaoke microphone is connected to your device, music can be played wirelessly by the built-in speaker. On your smartphone, select the track to play in the speaker.

### **Play music from a micro-SD card**

Insert the micro-SD card (not included, 128 GB max.) containing your playlist in the micro-SD port. When a micro-SD card is inserted, the karaoke microphone automatically plays the music on the micro-SD card.

### **Headset output**

For silent use (sing with the microphone without hearing the music), connect a stereo headset to the 3.5 mm output socket, which disconnects the speaker. This socket can also be used to connect other speakers or recording devices.

### **Use**

Play a track: One press on ►|| to start track playback.

Pause: One press on ►|| to pause the track playing.

Next track/previous track: Short press on "track selection/adjust volume" buttons.

Adjust volume: Long press on "track selection/adjust volume" buttons.

Adjust voice echo: Set "ECHO" button up or down to adjust voice echo.

Adjust voice volume: Slide the "MIC VOL+/-" button up or down to adjust voice volume.

## **4) Troubleshooting**

- The indicator light does not come on – Charge or check charging cable.
- The microphone doesn't work – Switch on or adjust voice volume.
- No reverb – Adjust the echo to suitable level.
- Presence of noise - Change the distance between the microphone and your mobile phone.
- Poor recording – Restart the phone or replace it.
- Weak or no sound – Increase the volume of the phone or download better quality music.
- No Bluetooth connection – Approach the phone or disconnect from previous phone.
- Sound distortion when playing music – Lower the volume of the phone or charge the device.

### Precautions for use:

Do not allow children to use the device without adult supervision.

Do not expose the device to excessive heat, flames or fire.

Take care not to open, modify or take apart the product. Taking the product apart may cause the risk of electric shock or fire. In the event of product fault, consult a specialist technician. Do not allow this product to be in contact with combustible materials or high levels of heat. Do not dispose of in fire.

Disconnect the device when not in use for long periods or during storms.

The device is equipped with an integral lithium battery. The battery cannot be replaced. Do not remove the battery from the device.

Do not dispose of in fire or expose to excessive heat.

Do not crush, pierce, incinerate or short-circuit the external contacts.

### Cleaning and care:

Clean this product using a soft, dry cloth.

Do not use detergent as this may damage the product.




This product is electrical and electronic equipment waste which is hazardous for the environment and human health. It must not be disposed of with your household rubbish. Find out from your local authorities about the availability of recycling.



Batteries and rechargeable batteries are subject to separate collection.



Complies with the requirements set by EU regulations.



Direct current

Published by

Groupe CMP  
157, avenue Charles Floquet – Bât.  
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France  
[www.cmp-paris.com](http://www.cmp-paris.com)

Made in China




## ES-Instrucciones de uso MICRÓFONO ALTAVOZ KARAOKE LUMINOSO HT2235

Con el fin de garantizar una instalación y un uso seguros y adecuados, así como el correcto funcionamiento del producto, siga siempre atentamente estas instrucciones y consérvelas para poder consultarlas en el futuro.

### Presentación del producto

El kit incluye:

- 1 micrófono altavoz karaoke luminoso
- 1 mini lámpara de discoteca USB
- 1 cable de carga micro USB

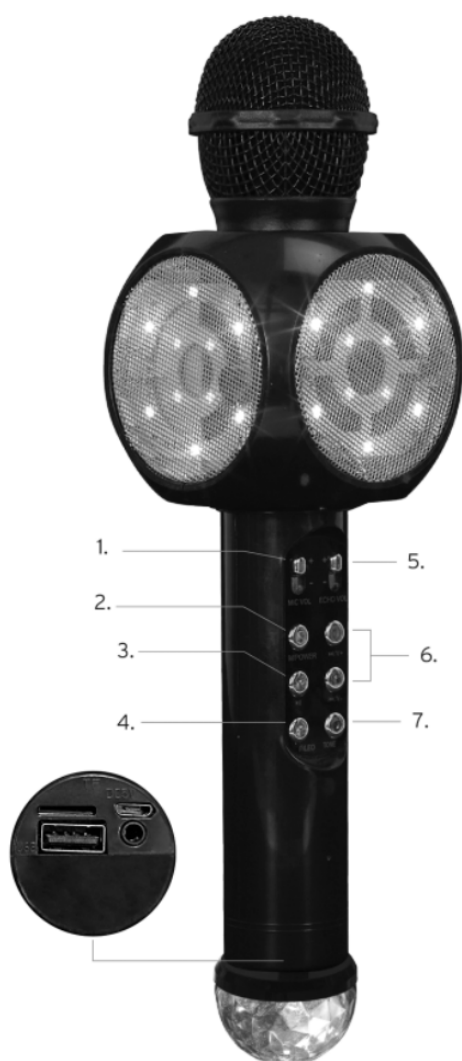

### Características del micrófono

- Impedancia: 4  $\Omega$
- Frecuencia: 20 Hz ~ 20 KHz
- Sensibilidad: -46 dB

### Características del altavoz

- Dimensiones: 78 x 270 x 78 mm
- Peso: 315 g
- Entrada: 5,0 V  $\overline{\square}$  0,3 A
- Batería de litio: 3,7 V - 1200 mAh
- Impedancia: 32  $\Omega$
- Frecuencia: 100 Hz ~ 10 KHz
- Sensibilidad: 105 dB
- Potencia de sonido: 3 W
- Bluetooth 2402-2480 Mhz
- Potencia de radiofrecuencia máxima: -85 dBm
- Alcance: 10 m
- Tiempo de carga: 4 h
- Autonomía: 4 h
- Cable de carga micro USB incluido
- Toma jack de 3,5 mm
- Lector de tarjetas micro SD
- Puerto USB

### Características de la lámpara USB

- Entrada: 5,0 V= 1,0 A

1. Ajuste del volumen del micrófono
2. ON/OFF
3. Reproducción/pausa
4. ON/OFF Encendido/apagado de los efectos luminosos
5. Ajuste del eco
6. Elección de las canciones + ajuste del volumen de la música
7. Elección de los efectos vocales

### Puesta en funcionamiento

#### 1) Carga

- Conecte el cable de carga USB/micro-USB en el puerto de carga del micrófono.
- Conecte la clavija USB estándar del cable de carga en el puerto USB de un ordenador o de un adaptador de carga adecuado.

- Durante la carga, el indicador LED se enciende en color blanco. Se apaga cuando el micrófono está completamente cargado.

El tiempo de carga completa es de unas 4 h. Se recomienda realizar una carga completa antes de utilizar por primera vez el producto.

La autonomía del producto es de unas 4 h, pero depende del tipo de música y del volumen sonoro utilizados, así como de la conexión o no de la mini lámpara de discoteca USB al micrófono.

## 2) Puesta en marcha y emparejamiento del aparato

Encienda el micrófono/altavoz pulsando el botón ON/OFF.

En posición « ON ». El micrófono/altavoz pasa al modo Bluetooth y está listo para conectarse. Active la función Bluetooth de su smartphone y busque el aparato Bluetooth denominado «WS-1816». Conecte el aparato. Ya puede escuchar música a través del altavoz y utilizar el micrófono sobre la misma. Su smartphone debe permanecer en un radio de 10 m respecto al altavoz Bluetooth.

Apague el micrófono/altavoz cuando no vaya a utilizarlo. Para ello, pulse de nuevo el botón ON/OFF.

## 3) Funcionamiento

### Encender/apagar o activar las luces LED

1. Para encender y apagar el aparato, pulse prolongadamente el botón ON/OFF.
2. Con el micrófono de karaoke encendido, pulse prolongadamente el botón «efectos luminosos» para encender y apagar las luces LED.

### Escuchar música de forma inalámbrica

Una vez que haya conectado el micrófono de karaoke a su dispositivo, podrá reproducir su música de forma inalámbrica a través del altavoz inalámbrico. Seleccione en su smartphone la canción que desea reproducir a través del altavoz.

### Reproducir la música contenida en una tarjeta micro SD

Inserte la tarjeta micro SD (no incluida, 128 GB máx.) con la lista de reproducción en la ranura micro SD. Al insertar una tarjeta micro SD, el micrófono de karaoke reproduce automáticamente la música contenida en la misma.

### Salida de auriculares

Para practicar de forma silenciosa (cantar al micrófono sin escuchar música), conecte unos auriculares estéreo a la toma de salida de 3,5 mm; de este modo, el altavoz se desconectará. Esta toma también se puede utilizar para conectar otros altavoces o equipos de grabación.

### Uso

Reproducción de una canción: pulse una vez ►II para reproducir la canción.

Puesta en pausa: pulse una vez ►II para poner en pausa la canción que se está reproduciendo.

Pista siguiente/pista anterior: pulse brevemente los botones «elección de pista/ajuste del volumen».

Ajuste del volumen: pulse prolongadamente los botones «elección de pista/ajuste del volumen».

Ajuste del eco de la voz: suba o baje el botón «ECHO» para ajustar el eco de la voz.

Ajuste del volumen de la voz: deslice el botón «MIC VOL+/-» de arriba abajo para ajustar el volumen de la voz.

## 4) Solución de problemas

- El indicador luminoso no se enciende - Compruebe o sustituya el cable de carga.
- El micrófono no funciona - Encienda y ajuste el volumen de la voz.
- No hay eco - Ajuste el eco a un nivel adecuado.
- Presencia de ruidos - Cambie la distancia entre el micrófono y el teléfono móvil.
- Mala grabación - Reinicie el teléfono o sustitúyalo.
- Sonido bajo o inexistente - Suba el volumen del teléfono o descargue una música de mejor calidad.
- Conexión Bluetooth fallida - Acérquese al teléfono o desconéctese de un teléfono anterior.
- Distorsión del sonido durante la reproducción de música - Baje el volumen del teléfono o cambie de dispositivo.

## Precauciones de uso

No permita que ningún niño use el aparato sin la vigilancia de un adulto.

No exponga el aparato a una fuente de calor excesivo, a llamas o a un fuego.

No abra, modifique ni desmonte el producto. Su desmontaje puede provocar un riesgo eléctrico o de incendio. En caso de mal funcionamiento, lleve este producto a un especialista. Mantenga el producto alejado de fuentes de inflamación o de calor significativo. No lo arroje al fuego.

Desconecte el aparato cuando no lo vaya a utilizar durante un largo período y cuando haya tormentas.

El aparato tiene una batería de litio integrada. La batería no debe ser sustituida. No retire la batería del aparato.

No arroje la batería al fuego ni la exponga a un calor excesivo.

No aplaste, perforo ni incinere la batería. No ponga en cortocircuito sus contactos externos.

## Limpieza y mantenimiento

Limpie el producto con un paño suave y seco.

No utilice detergente; el producto podría dañarse.




Este producto es un residuo de equipo eléctrico/electrónico peligroso para el medio ambiente y la salud humana. No debe tirarse a la basura junto con los residuos domésticos. Infórmese ante los organismos locales acerca del sistema de reciclaje existente en su localidad.



Las pilas/pilas recargables deben llevarse a un punto de recogida selectiva para su eliminación.



De conformidad con las exigencias fijadas por la normativa comunitaria.



Corriente continua

Editado por

Groupe CMP  
157, avenue Charles Floquet – Bât.  
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France  
[www.cmp-paris.com](http://www.cmp-paris.com)

Fabricado en China




# DE-Bedienungsanleitung LEUCHTENDER MIKROFON-LAUTSPRECHER HT2235

Um eine sichere und sachgemäße Installation und Verwendung sowie eine korrekte Funktionsweise des Produktes zu gewährleisten, befolgen Sie diese Anweisungen immer sorgfältig und bewahren sie für eine spätere Verwendung auf.

## Produktpräsentation:

Dieses Set enthält:

- 1 leuchtenden Mikrofon-Lautsprecher
- 1 Mini-USB-Disco-Lampe
- 1 Micro-USB-Ladekabel

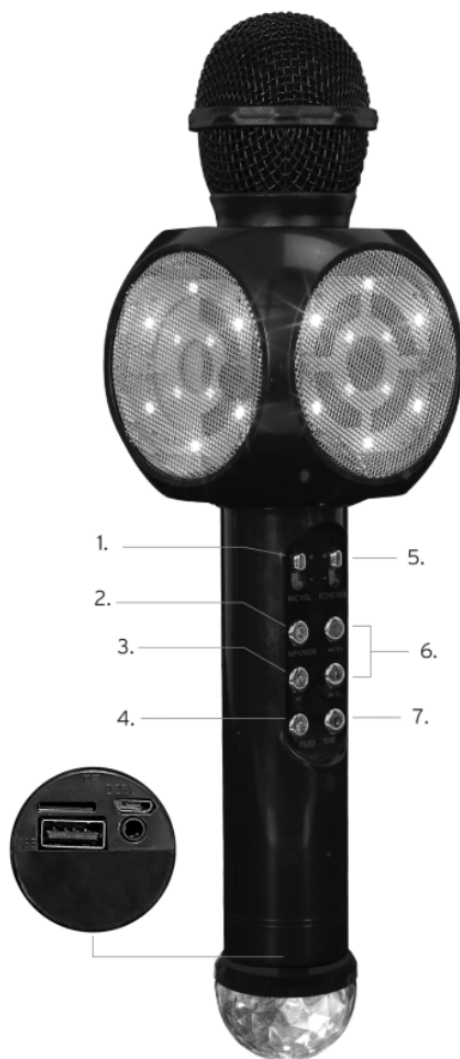

## Merkmale des Mikrofons:

- Impedanz: 4  $\Omega$
- Frequenz: 20 Hz ~ 20 KHz
- Empfindlichkeit: -46 dB

## Merkmale des Lautsprechers:

- Abmessungen: 78 x 270 x 78 mm
- Gewicht: 315 g
- Eingang: 5,0 V  $\approx$  0.3 A
- Lithium-Akku: 3,7 V – 1200 mAh
- Impedanz: 32  $\Omega$
- Frequenz: 100 Hz ~ 10 KHz
- Empfindlichkeit: 105 dB
- Audioleistung: 3 W
- Bluetooth 2402-2480 Mhz
- Maximale Radiofrequenzleistung: -85 dBm
- Funkreichweite: 10 m
- Ladezeit: 4 h
- Betriebsdauer: 4 h
- Micro-USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Klinkenbuchse 3,5 mm
- Micro-SD-Kartenleser
- USB-Anschluss

## Merkmale der USB-Lampe :

Eingang: 5,0 V  $\approx$  1,0 A

1. Einstellen der Stimmlautstärke
2. ON/OFF
3. Wiedergabe/Pause
4. ON/OFF Lichteffekte
5. Einstellen des Echos
6. Titelauswahl + Einstellen der Musikk Lautstärke
7. Auswahl der Stimmeffekte

## Inbetriebnahme:

### 1) Aufladen

- Stecken Sie das USB-/Micro-USB-Ladekabel in den Ladeanschluss Ihres Mikrofons.
- Stecken Sie den Standard-USB-Stecker des USB-Ladekabels in den USB-Anschluss eines Computers oder eines geeigneten Ladeadapters.

- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Kontrollleuchte weiß. Sie erlischt, wenn das Mikrofon vollständig aufgeladen ist.

Die vollständige Ladezeit beträgt rund 4 Stunden. Es wird empfohlen, das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

Die Betriebsdauer des Produkts beträgt rund 4 Stunden, aber dies hängt von der Art der Musik und der verwendeten Lautstärke ab sowie davon, ob die Mini-USB-Disco-Lampe an das Mikrofon angeschlossen ist oder nicht.

## **2) Gerät einschalten und koppeln**

Drücken Sie zum Einschalten des Mikrofons/Lautsprechers die ON/OFF-Taste.

In Position « ON ». Das Mikrofon/der Lautsprecher wechselt in den Bluetooth-Modus und ist verbindungsbereit. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones und suchen Sie dann das Gerät mit der Bezeichnung "WS-1816". Verbinden Sie das Gerät. Es ist jetzt möglich, Musik über den Lautsprecher zu hören und das Mikrofon darüber zu verwenden. Ihr Smartphone muss sich in einem Umkreis von 10 m vom Bluetooth-Lautsprecher befinden.

Schalten Sie das Mikrofon/den Lautsprecher aus, wenn Sie es/ihn nicht verwenden. Drücken Sie dazu erneut die ON/OFF-Taste (1), um den Lautsprecher in die Position „OFF“ zu bringen.

## **3) Funktionsweise**

### **LED-Modus einschalten/ausschalten oder ändern**

1. Drücken Sie lange auf die ON/OFF-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Wenn das Karaoke-Mikrofon eingeschaltet ist, drücken Sie einmal lange auf die Taste „Lichteffekte“, um die LED-Leuchten ein- und auszuschalten.

### **Kabellos Musik hören**

Sobald das Karaoke-Mikrofon mit Ihrem Gerät verbunden ist, kann über den integrierten Lautsprecher kabellos Musik wiedergegeben werden. Wählen Sie auf Ihrem Smartphone den Titel aus, der vom Lautsprecher wiedergegeben werden soll.

### **Musikwiedergabe über eine Micro-SD-Karte**

Stecken Sie die Micro-SD-Karte (NICHT im Lieferumfang enthalten, max. 128 GB) mit Ihrer Playlist in den Micro-SD-Steckplatz. Wenn eine Micro-SD-Karte eingesteckt wird, beginnt das Karaoke-Mikrofon automatisch mit der Musikwiedergabe von der Micro-SD-Karte.

### **Kopfhörerausgang**

Schließen Sie zum stillen Üben (in das Mikrofon singen, ohne Musik zu hören) einen Stereokopfhörer an die 3,5-mm-Ausgangsbuchse an, wodurch der Lautsprecher getrennt wird. Diese Buchse kann auch verwendet werden, um andere Lautsprecher oder Aufnahmegeräte anzuschließen.

### **Verwendung**

Wiedergabe eines Titels: Drücken Sie einmal auf ►II, um die Wiedergabe eines Titels zu starten.

Pausieren: Drücken Sie einmal auf ►II, um den aktuell wiedergegebenen Titel anzuhalten.

Nächster Titel / vorheriger Titel: Drücken Sie kurz auf die Tasten „Titelauswahl / Lautstärkeregelung“.

Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie lang auf die Tasten „Titelauswahl / Lautstärkeregelung“.

Stimmenecho einstellen: Bewegen Sie die „ECHO“-Taste nach oben oder nach unten, um das Stimmenecho einzustellen.

Einstellen der Stimmlautstärke: Schieben Sie die Taste "MIC VOL+/-" von oben nach unten, um die Stimmlautstärke einzustellen.

## **4) Fehlerbehebung**

- Die Kontrollleuchte leuchtet nicht auf - Laden Sie das Gerät auf oder überprüfen Sie das Ladekabel.
- Das Mikrofon funktioniert nicht - Schalten Sie es ein oder stellen Sie die Stimmlautstärke ein.
- Kein Echo - Stellen Sie das Echo auf ein geeignetes Niveau ein.
- Vorhandensein von Rauschen - Ändern Sie den Abstand zwischen dem Mikrofon und Ihrem Mobiltelefon.
- Fehlerhafte Aufnahme - Starten Sie das Telefon neu oder ersetzen Sie es.

- Schwacher oder kein Ton - Erhöhen Sie die Telefonlautstärke oder laden Sie Musik in besserer Qualität herunter.
- Bluetooth-Verbindung nicht möglich - Gehen Sie näher an das Telefon heran oder trennen Sie die Verbindung zu einem vorherigen Telefon.
- Tonverzerrung beim Abspielen von Musik - Verringern Sie die Telefonlautstärke oder laden Sie das Gerät auf.

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung:**

Lassen Sie Kinder das Gerät nicht ohne Aufsicht durch einen Erwachsenen verwenden.

Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Hitze, Flammen oder Feuer aus.

Öffnen, modifizieren und demontieren Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann eine elektrische Gefährdung oder einen Brand verursachen. Im Falle einer Fehlfunktion vertrauen Sie dieses Produkt einem Fachmann an. Setzen Sie das Produkt keinen Zündquellen oder starker Hitze aus. Werfen Sie es nicht ins Feuer.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird oder während eines Gewitters.

Das Gerät ist mit einem integrierten Lithium-Akku ausgestattet. Der Akku darf nicht ersetzt werden.

Entfernen Sie den Akku nicht aus dem Gerät.

Nicht verbrennen oder übermäßiger Hitze aussetzen.

Externe Kontakte nicht quetschen, durchstechen, verbrennen oder kurzschließen.

#### **Reinigung und Wartung:**

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen und trockenen Tuch.

Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, diese könnten das Produkt beschädigen.



Bei diesem Produkt handelt es sich um Abfall aus Elektro- und Elektronikgeräten, der für die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährlich ist. Es darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über das eingerichtete Recyclingsystem.



Batterien und Akkumulatoren werden getrennt gesammelt.



Entspricht den Anforderungen der Gemeinschaftsvorschriften.



Gleichstrom

Herausgegeben von

Groupe CMP  
157, avenue Charles Floquet – Bât.  
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France  
[www.cmp-paris.com](http://www.cmp-paris.com)

Hergestellt in China




## Istruzioni per l'uso IT MICROFONO CASSA LUMINOSO PER KARAOKE HT2235

Per garantire il montaggio e l'uso sicuro e appropriato, nonché il funzionamento corretto del prodotto, si raccomanda di seguire sempre attentamente le presenti istruzioni e di conservarle per un impiego futuro.

### Presentazione del prodotto:

il kit contiene:

- 1 microfono cassa luminoso per karaoke
- 1 mini lampada da discoteca USB
- 1 cavo di ricarica micro USB

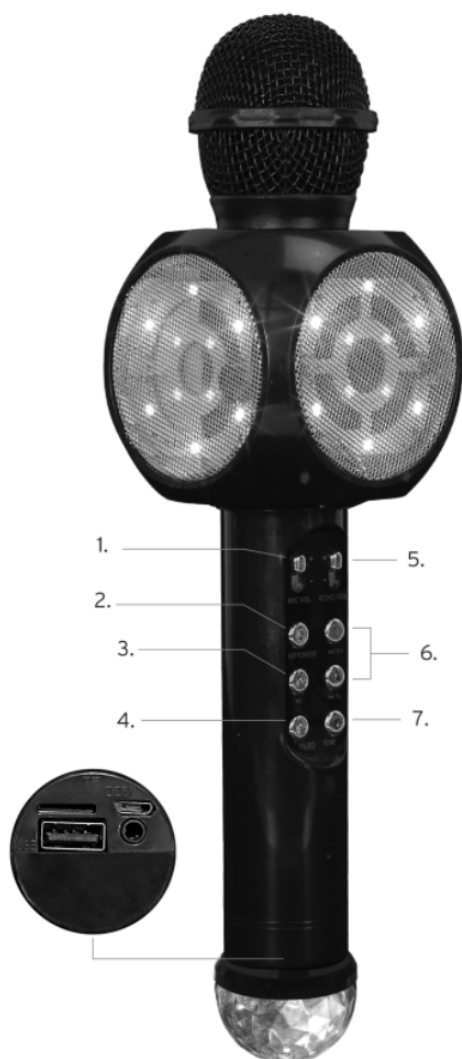

### Caratteristiche del microfono:

- Impedenza: 4  $\Omega$
- Frequenza: 20Hz ~ 20 KHz
- Sensibilità: -46 dB

### Caratteristiche della cassa:

- Dimensioni: 78 x 270 x 78 mm.
- Peso: 315 g
- Ingresso: 5.0 V  $\overline{\text{=}}$  0,3 A
- Batteria al litio: 3,7 V - 1200 mAh
- Impedenza: 32  $\Omega$
- Frequenza: 100 Hz ~ 10 KHz
- Sensibilità: 105 dB
- Potenza audio: 3 W
- Bluetooth 2402-2480 Mhz
- Potenza di radiofrequenza massima: -85 dBm
- Portata senza fili: 10 m
- Tempo di ricarica: 4h
- Autonomia: 4h
- Cavo di ricarica micro USB incluso
- Presa jack 3,5 mm
- Lettore di scheda micro SD
- Porta USB

### Caratteristiche della lampada USB:

- Ingresso: 5.0 V  $\overline{\text{=}}$  1.0 A

1. Regolazione del volume della voce
2. ON / OFF
3. Riproduzione/Pausa
4. ON/OFF Effetti luminosi
5. Regolazione dell'effetto eco
6. Scelta delle canzoni + Regolazione del volume della musica
7. Scelta degli effetti vocali

### Messa in funzione:

#### 1) Ricarica

- Inserire il cavo di ricarica USB/micro USB nella porta di ricarica del vostro microfono.

- Inserire la spina USB standard del cavo di ricarica USB nella porta USB di un computer o di un adattatore di ricarica adatto.
- Durante la ricarica la spia LED diventa bianca. Si spegnerà quando il microfono è completamente carico.

La durata di ricarica completa è di circa 4h. Si consiglia di fare una ricarica completa prima del primo utilizzo del prodotto.

L'autonomia del prodotto è di circa 4h, tuttavia la stessa dipende dal tipo di musica che si ascolta e dal volume utilizzato, nonché dal collegamento o meno della mini lampada disco USB sul microfono.

## 2) Messa in funzione e abbinamento dell'apparecchio

Spegnere il microfono/cassa premendo il tasto ON/ OFF.

In posizione «ON». Il microfono/cassa passa in modalità Bluetooth ed è pronta per essere collegata. Attivare la funzione Bluetooth del vostro smartphone poi ricercare il dispositivo Bluetooth chiamato «WS-1816». Collegare il dispositivo. Adesso è possibile ascoltare la musica sulla cassa e utilizzare il microfono sopra. Il vostro smartphone deve restare in un raggio di 10 m rispetto alla cassa Bluetooth. Spegner il microfono/cassa in caso di inutilizzo. A tale scopo premere nuovamente il tasto ON/OFF per mettere la cassa in posizione «OFF».

## 3) Funzionamento

### Accendere/spegnere o cambiare la modalità LED

1. Tenere premuto a lungo il tasto ON/OFF per accendere o spegnere l'apparecchio.
2. Quando il microfono karaoke è acceso premere una volta a lungo il tasto «effetti luminosi» per accendere e spegnere le luci LED.

### Ascoltare la musica senza fili

Dopo aver connesso il microfono karaoke al vostro dispositivo la musica può essere diffusa senza fili grazie all'altoparlante integrato. Selezionare sul vostro smartphone il brano da diffondere nell'altoparlante.

### Lettura della musica da una scheda micro SD

Inserire la scheda micro SD (NON inclusa, 128 Go max.) contenente la vostra playlist nella porta micro SD. Se è inserita una scheda micro SD il microfono karaoke leggerà automaticamente la musica della scheda micro SD.

### Uscita cuffie

Per una pratica silenziosa (ossia cantare nel microfono senza sentire la musica) collegare un paio di auricolari alla presa di uscita 3,5 mm; in questo modo l'altoparlante di disconnette. Questa presa è utilizzabile anche per collegare altri altoparlanti o dispositivi di registrazione.

### Utilizzo

Letture di un brano: Premere una volta su ► Il per avviare la lettura di un brano.

Mettere in pausa: Premere una volta su ► Il per mettere in pausa il brano durante la lettura.

Brano successivo / brano precedente: premere brevemente sui tasti «scelta dei brani / regolazione del volume».

Regolazione del volume: premere a lungo i tasti «scelta dei brani / regolazione del volume».

Regolare l'eco della voce: Alzare e abbassare il tasto «ÉCHO» per regolare l'eco della voce.

Regolare l'eco della voce: spostare il tasto «MIC VOL+/-» dall'alto al basso per regolare il volume della voce.

## 4) Risoluzione dei problemi

- La spia non si illumina - Caricare o verificare il cavo di ricarica.
- Il microfono non funziona - Accendere o regolare il volume della voce.
- Nessun riverbero - Regolare l'eco al livello adeguato.
- Presenza di rumori - Cambiare la distanza tra il microfono e il vostro cellulare.
- Registrazione pessima - Riavviare il telefono o sostituirlo.
- Suono debole o inesistente - Aumentare il volume del telefono o scaricare musica di qualità migliore.
- Connessione Bluetooth impossibile - Avvicinarsi al telefono o scollegarsi da un telefono precedente.

- Distorsione del suono al momento della lettura della musica - Ridurre il volume del telefono o ricaricare l'apparecchio.

### Precauzioni d'impiego:

Non lasciare che i bambini utilizzino l'apparecchio senza la supervisione di un adulto.

Non esporre l'apparecchio a un calore eccessivo, a fiamme o al fuoco.

Si prega di non aprire, modificare o smontare l'apparecchio. Lo smontaggio può causare scosse elettriche o incendi. In caso di malfunzionamento rivolgersi a un tecnico. Non utilizzare il prodotto in presenza di materiali infiammabili o di eccessive fonti di calore. Non gettarlo nel fuoco.

Scollegare l'apparecchio in caso di inutilizzo per lunghi periodi o durante i temporali.

L'apparecchio è dotato di una batteria al litio integrata. La batteria non può essere sostituita. Non estrarre la batteria dall'apparecchio.

Non gettare nel fuoco o esporre a un calore eccessivo.

Non schiacciare, forare, incenerire o mettere in cortocircuito i contatti esterni.

### Pulizia e manutenzione:

Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.

Non utilizzare detergenti che potrebbero danneggiare il prodotto.



Questo prodotto è un rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche pericoloso per l'ambiente e la salute umana. Non deve essere eliminato insieme ai rifiuti domestici. Informarsi presso gli enti locali sul sistema di riciclaggio adottato.



Le batterie e gli accumulatori sono oggetto di una raccolta differenziata.



Conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria.



Corrente continua

Prodotto da

Groupe CMP  
157, avenue Charles Floquet – Bât.  
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France  
[www.cmp-paris.com](http://www.cmp-paris.com)

Fabbricato in Cina




## NL - Gebruiksaanwijzing LICHTGEVENDE KARAOKEMICROFOON MET LUIDSPREKER HT2235

Om ervoor te zorgen dat de montage en het gebruik veilig en adequaat verlopen, raden wij u aan deze instructies altijd zorgvuldig door te nemen en ze voor later gebruik te bewaren.

### Het product:

Deze set bevat:

- 1 lichtgevende karaokemicrofoon met luidspreker
- 1 mini usb-discolamp
- 1 micro-usb-laadkabel

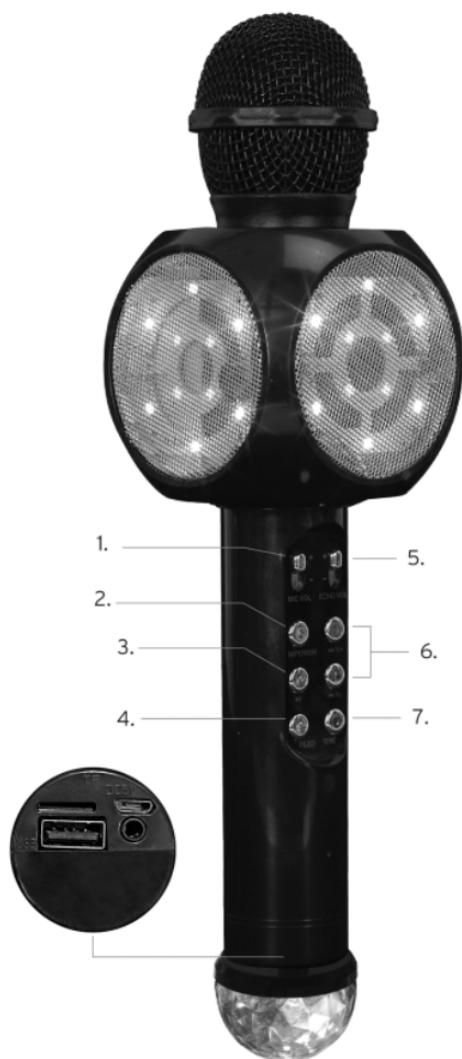

### Kenmerken van de microfoon:

- Impedantie: 4  $\Omega$
- Frequentie: 20 Hz ~ 20 KHz
- Gevoeligheid: -46 dB

### Kenmerken van de luidspreker:

- Afmetingen: 78 x 270 x 78 mm
- Gewicht: 315 g
- Ingang: 5,0 V  $\overline{\text{~}}$  0,3 A
- Lithiumbatterij: 3,7 V - 1200 mAh
- Impedantie: 32  $\Omega$
- Frequentie: 100 Hz ~ 10 KHz
- Gevoeligheid: 105 dB
- Audiovermogen: 3 W
- Bluetooth 2402-2480 Mhz
- Maximaal radiofrequentievermogen: -85 dBm
- Draadloos bereik: 10 m
- Oplaadtijd: 4 uur
- Gebruiksduur: 4 uur
- Micro-usb-laadkabel inbegrepen
- Jack-stekker 3,5 mm
- Micro-SD kaartlezer
- USB-poort

### Kenmerken van de usb-lamp:

- Ingang: 5,0 V  $\overline{\text{~}}$  1,0 A

### In gebruik nemen:

#### 1) Opladen

- Steek de usb-/micro-usb-oplaadkabel in de oplaadpoort van de microfoon.
- Steek de standaard usb-plug van de usb-laadkabel in de usb-poort van een computer of een geschikte adapter.

- Tijdens het laden wordt het indicatielampje wit. Het lampje gaat uit als de microfoon volledig is opgeladen.

De volledige oplaadtijd is ongeveer 4 uur. Wij raden u aan het product vóór het eerste gebruik volledig op te laden.

De gebruiksduur van het product is ongeveer 4 uur, maar dit hangt af van de muzieksoort, het gebruikte geluidsvolume, en of de mini usb-discolamp op de microfoon is aangesloten.

## 2) Het apparaat inschakelen en koppelen

Zet de microfoon/luidspreker aan door op de knop ON/OFF te drukken.

In de stand 'ON'. De microfoon/luidspreker schakelt over op de Bluetooth-modus en kan nu worden verbonden. Schakel de Bluetooth-functie van uw smartphone in en zoek het Bluetooth-apparaat met de naam 'WS-1816'. Maak verbinding met het apparaat. U kunt nu via de luidspreker naar muziek luisteren en ook de microfoon gebruiken. Uw smartphone dient zich binnen een straal van 10 m van de Bluetooth-luidspreker te bevinden.

Schakel de microfoon/luidspreker uit wanneer niet in gebruik. Druk daarvoor nogmaals op de knop ON/OFF zodat de luidspreker op de stand 'OFF' gaat.

## 3) Werking

### De led-modus in-/uitschakelen

1. Houd de knop ON/OFF langdurig ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Wanneer de karaokemicrofoon aan staat, drukt u langdurig een keer op de knop 'lichteffecten' om de led-lampjes in of uit te schakelen.

### Draadloos muziek beluisteren

Wanneer de karaokemicrofoon met het apparaat verbonden is, wordt de muziek van de geïntegreerde luidspreker verspreid. Selecteer op uw smartphone het nummer dat u via de luidspreker wilt beluisteren.

### Muziek afspelen via een micro-SD-kaart

Voor de micro-SD-kaart (NIET inbegrepen, max. 128 GB) met daarop uw afspeellijst in de micro-SD-poort. Na het invoeren van een micro-SD-kaart leest de karaokemicrofoon automatisch de muziek af van de micro-SD-kaart.

### Uitgang koptelefoon

Voor de geluidloze versie (in de microfoon zingen zonder de muziek te horen): sluit een paar stereoluidsprekers aan via de 3,5 mm uitgang, waardoor de luidspreker wordt uitgeschakeld. Deze aansluiting kan ook worden gebruikt voor andere luidsprekers of voor registratieapparatuur.

### Gebruik

Een nummer afspelen: Druk een keer op ►|| om een nummer af te spelen.

Pauseren: Druk een keer op ►|| om een nummer dat wordt afgespeeld te pauseren.

Volgend nummer / vorig nummer: Druk kort op de knoppen 'Nummer kiezen / volume instellen'.

Volume instellen: Druk langdurig op de knoppen 'Nummer kiezen / volume instellen'.

Echo-effect van de stem instellen: De knop 'ECHO' omhoog of omlaag schuiven om het echo-effect van de stem in te stellen.

Stemvolume instellen: De knop 'MIC VOL+/-' van boven naar beneden schuiven om het volume van de stem in te stellen.

## 4) Problemen oplossen

- Het indicatielampje brandt niet - De oplaadkabel verbinden of controleren.
- De microfoon werkt niet - Het volume van de stem inschakelen of instellen.
- Geen weerkaatsing - De echo op het juiste niveau instellen.
- Last van geluid - De afstand tussen de microfoon en uw mobiele telefoon vergroten.
- Slechte opname - De telefoon opnieuw opstarten of vervangen.
- Zacht geluid of geluid afwezig - Het volume van de telefoon verhogen of muziek van een betere kwaliteit downloaden.
- Bluetooth-verbinding onmogelijk - Dichter bij de telefoon gaan staan of afmelden bij een vorige telefoon.

- Vervorming van het geluid tijdens het afspelen van muziek - Het volume van de telefoon verlagen of het apparaat opladen.

#### **Voorzorgsmaatregelen:**

Het apparaat niet laten gebruiken door kinderen zonder toezicht van een volwassene.

Het apparaat niet blootstellen aan extreme hitte, vlammen of vuur.

Het product niet openen, wijzigen of demonteren. Demonteren brengt een risico op elektrische schokken of brand met zich mee. Schakel een deskundig technicus in indien het product defect is. Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan ontstekingsbronnen of andere bronnen die veel warmte produceren. Het apparaat niet in het vuur werpen.

De stekker uit het apparaat halen wanneer deze gedurende lange periode niet wordt gebruikt of tijdens onweer.

Het apparaat is voorzien van een geïntegreerde lithiumbatterij. De batterij kan niet worden vervangen.

De batterij niet uit het apparaat verwijderen.

Niet in het vuur werpen of aan extreme hitte blootstellen.

De externe verbindingpunten niet platdrukken, doorprikken, verbranden of kortsluiten.

#### **Reiniging en onderhoud:**

Reinig het product met een zachte, droge doek.

Gebruik geen reinigingsmiddel, hierdoor kan het product beschadigd raken.



Dit product valt onder de categorie elektrisch afval dat schadelijk is voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het mag niet als huishoudelijk afval worden beschouwd. Neem voor meer informatie over het recyclesysteem bij u in de buurt contact op met de plaatselijke instanties.



De batterijen of de accu's dienen gescheiden te worden ingeleverd.



Conform de eisen vastgesteld door de communautaire regeling.



Gelijkstroom

Uitgegeven door

Groupe CMP  
157, avenue Charles Floquet – Bât.  
4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France  
[www.cmp-paris.com](http://www.cmp-paris.com)

Geproduceerd in China




## PT - Modo de utilização MICROFONE E ALTIFALANTE PARA KARAOKE COM LUZ HT2235

Para garantir a instalação e a utilização seguras e adequadas, bem como o bom funcionamento do produto, siga cuidadosamente estas instruções e conserve-as, para consulta posterior.

### Apresentação do produto:

Este kit inclui:

- 1 microfone e altifalante para karaoke com luz
- 1 mini projetor de luz "disco" USB
- 1 cabo de carregamento micro USB

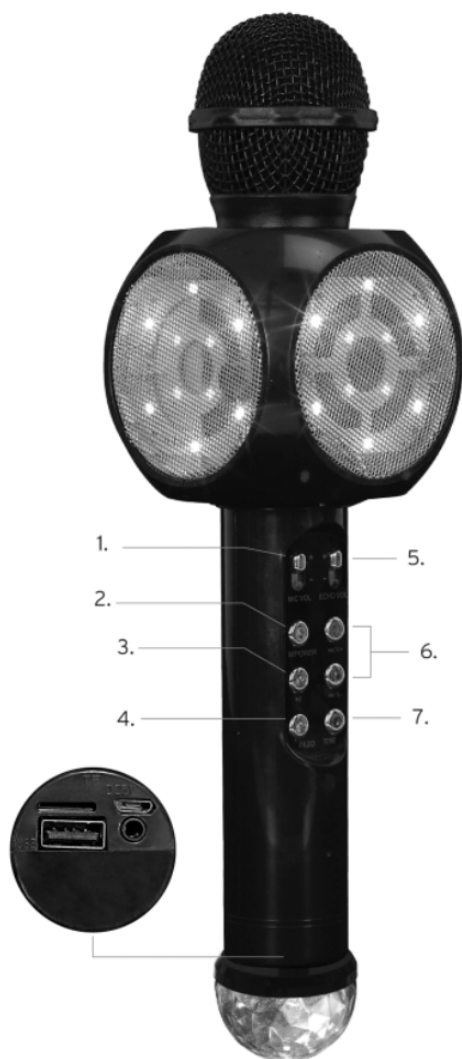

### Características do microfone:

- Impedância: 4  $\Omega$
- Frequência: 20 Hz ~ 20 KHz
- Sensibilidade: -46 dB

### Características do altifalante:

- Dimensões: 78 x 270 x 78 mm
- Peso: 315 g
- Entrada: 5,0 V  $\approx$  0.3 A
- Bateria de lítio: 3,7 V - 1200 mAh
- Impedância: 32  $\Omega$
- Frequência: 100 Hz ~ 10 KHz
- Sensibilidade: 105 dB
- Potência de áudio: 3 W
- Bluetooth 2402-2480 Mhz
- Potência máxima de frequência de rádio: -85 dBm
- Alcance sem fios: 10 m
- Tempo de carga: 4 H
- Autonomia: 4 H
- Cabo de carregamento micro USB incluído
- Ficha jack 3,5 mm
- Leitor de cartões microSD
- Porta USB

### Características do projetor USB:

- Entrada: 5,0 V = 1,0 A

1. Regulação do volume da voz
2. ON/OFF (ligar/desligar)
3. Reprodução / Pausa
4. ON/OFF (ligar/desligar) Efeitos de luz
5. Regulação do eco
6. Seleção de músicas + Regulação do volume da música
7. Seleção dos efeitos vocais

### Colocação em funcionamento:

#### 1) Carregar

- Insira o cabo de carregamento USB/micro USB na porta de carregamento do microfone.
- Insira a ficha USB padrão do cabo de carregamento USB na porta USB de um computador ou de um adaptador de carregamento adequado.
- Durante o carregamento, a luz indicadora LED acende em branco. A luz desliga-se quando o microfone estiver totalmente carregado.

O tempo de carregamento completo é de cerca de 4 horas. É aconselhável carregar completamente o dispositivo antes de o utilizar pela primeira vez.

A autonomia do produto é de cerca de 4 horas, mas depende do tipo de música e do volume utilizado, bem como da ligação ou não do mini projetor "disco" USB no microfone.

## 2) Colocação em funcionamento e emparelhamento do dispositivo

Ligue o microfone/altifalante premindo o botão ON/OFF (ligar/desligar).

Na posição "ON", o microfone/altifalante muda para o modo Bluetooth e fica pronto para ser ligado. Ative a função Bluetooth do seu smartphone, depois procure o dispositivo Bluetooth denominado "WS-1816". Ligue o dispositivo. Já é possível ouvir música no altifalante e usar o microfone em simultâneo. O seu smartphone deve estar a menos de 10m do altifalante Bluetooth.

Desligue o microfone/altifalante quando não estiver a ser utilizado. Para isso, prima novamente o botão ON/OFF (ligar/desligar) para colocar o altifalante na posição "OFF".

## 3) Funcionamento

### Ligar/desligar ou alterar o modo LED

1. Prima longamente o botão ON/OFF (ligar/desligar) para ligar ou desligar o equipamento.
2. Quando o microfone de karaoke estiver ligado, mantenha premido o botão "efeitos de luz" para ligar e desligar as luzes LED.

### Ouvir música sem fios

Quando o microfone de karaoke estiver ligado ao seu dispositivo, a música pode ser reproduzida sem fios através do altifalante integrado. No seu smartphone, selecione a faixa que pretende reproduzir no altifalante.

### Reproduzir música a partir de um cartão micro SD

Insira o cartão micro SD (NÃO incluído, máx. 128 GB) com a sua playlist (lista de reprodução) na porta micro SD. Quando é inserido um cartão micro SD, o microfone de karaoke começa a reproduzir automaticamente a música a partir do cartão micro SD.

### Saída para auscultadores

Para praticar em silêncio (cantar no microfone sem ouvir a música), ligue uns auscultadores ou auriculares estéreo na ficha de saída de 3,5 mm, o que desliga o altifalante. Esta ficha também pode ser usada para ligar outros altifalantes ou dispositivos de gravação.

### Utilização

Reprodução de uma faixa: Prima uma vez em ►II para iniciar a reprodução de uma faixa.

Colocar em pausa: Prima uma vez em ►II para efetuar uma pausa na reprodução da faixa.

Faixa seguinte / faixa anterior: Prima brevemente nos botões de "seleção de faixas / regulação de volume".

Regulação do volume: Prima longamente nos botões de "seleção de faixas / regulação de volume".

Regular o eco da voz: Desloque o botão "ÉCHO" para cima ou para baixo para regular o eco da voz.

Regular o volume da voz: Deslize o botão "MIC VOL+/-" para cima e para baixo para regular o volume da voz.

## 4) Resolução de problemas

- A luz indicadora não acende - Carregar ou verificar o cabo de carregamento.
- O microfone não funciona - Ligar ou regular o volume da voz.
- Sem reverberação - Regular o eco para o nível adequado.
- Ocorrência de ruídos - Mudar a distância entre o microfone e o seu telemóvel.
- Gravação deficiente - Reiniciar ou substituir o telefone.
- Sem som ou com volume baixo - Aumentar o volume do telefone ou descarregar uma música com melhor qualidade.
- Ligação Bluetooth impossível - Aproximar o telefone ou desligar do telefone anterior.
- Distorção do som ao reproduzir música - Baixar o volume do telefone ou carregar o dispositivo.

### Cuidados na utilização:

Não permita que as crianças utilizem o equipamento sem a supervisão de um adulto.

Não exponha o equipamento a calor excessivo, chamas ou fogo.

Não tente abrir, modificar ou desmontar o equipamento. A desmontagem pode provocar um risco de choque elétrico ou de incêndio. No caso de avaria, procure assistência de um especialista para o equipamento. Não submeta o equipamento a fontes significativas de calor ou de ignição. Não deite o equipamento no fogo.

Desligue o equipamento da corrente elétrica quando não o utilizar durante períodos prolongados ou durante tempestades com relâmpagos.

O equipamento está equipado com uma bateria de lítio integrada. A bateria não pode ser substituída. Nunca retire a bateria do equipamento.

Não lance o equipamento para o fogo nem o exponha a calor excessivo.

Não esmague, não perfure, não incinere nem provoque o curto-circuito nos contactos externos.

### Limpeza e manutenção:

Limpe o dispositivo com um pano macio e seco.

Não utilize detergentes que possam danificar o equipamento.



Este produto é um resíduo de equipamentos elétricos e eletrónicos perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana. Não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se junto das autoridades locais sobre o sistema de reciclagem em vigor.



As pilhas e acumuladores são recolhidos separadamente.



Cumpre os requisitos estabelecidos pela regulamentação comunitária.



Corrente contínua

Editado por

Groupe CMP

157, avenue Charles Floquet – Bât.

4C/4D 93150 Le Blanc-Mesnil – France

[www.cmp-paris.com](http://www.cmp-paris.com)

Fabricado na China



**DECLARATION UE DE CONFORMITE**  
*EU DECLARATION OF CONFORMITY*

Nous,  
We,

CMP  
157 avenue Charles Floquet  
(Z.I. Le Carré des Aviateurs Bat. 4C / 4D)  
93150 Le Blanc-Mesnil

**Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) :**

*Declare under our responsibility that the product(s):*

**HT2235 - MICRO KARAOKE LED ET LAMPE DISCO USB 3W**



Auquel cette déclaration s'applique est conforme aux normes applicables :

*To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:*

- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- EN 62479:2010
- EN 50663 :2017
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-17 V3.2.4
- EN 300 328 V2.2.2
- EN IEC 55015 :2019+A11:2020
- EN 61547:2009

Conformément aux dispositions de :

*Following the provisions of:*

- Directive 2001/95/CE – 03/12/2001
- Directive 2014/53/UE – 16/04/2014
- Directive 2011/65/UE – 08/06/2011
- Directive 2013/56/UE – 20/11/2013
- Directive 2012/19/UE – 04/07/2012

Le Blanc-Mesnil (France), 14/01/2022

Yves Tirman, Président

**C.M.P.**  
F.O Carré des Aviateurs  
157 Avenue Charles Floquet  
93150 LE BLANC MESNIL  
Tél. 01 42 78 13 36  
RG Paris B 672 197 337