

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MICRÓFONO DE KARAOKE

HT2039

Lea atentamente el manual y consérvelo para futuras consultas.


Presentación del producto

El kit incluye:

- 1 micrófono
- 1 cable de carga USB – Micro USB y un cable jack de 3,5 mm

Características

- Entrada: 5 V
- Batería de litio: 3,7 V, 800 mAh
- Potencia de salida del audio: 3 W
- Distancia de transmisión inalámbrica: 10 m
- Frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
- Bluetooth 2402-2480 Mhz - Potencia de radiofrecuencia máxima: 0.833 dBm
- Autonomía: unas 4 horas de funcionamiento

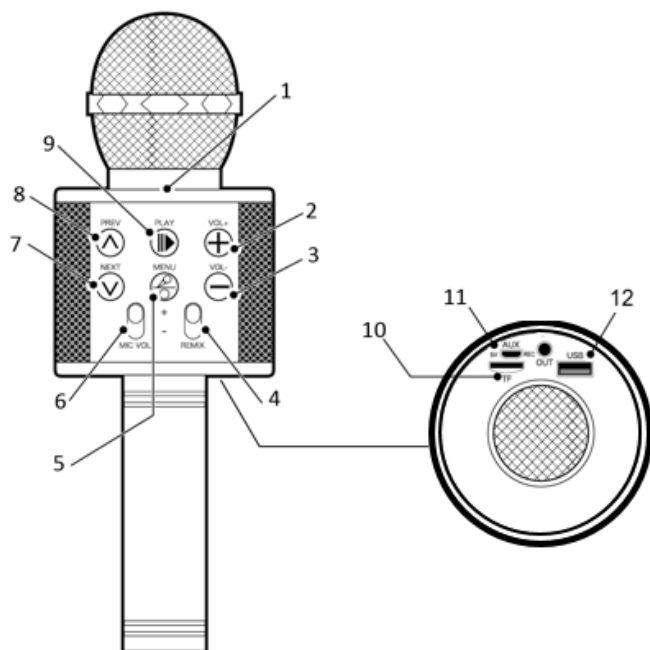

1. ON/OFF/Cambio de modo
2. Subir el volumen
3. Bajar el volumen
4. REMIX
5. Efectos vocales
6. Volumen del micrófono
7. Anterior
8. Siguiente
9. Reproducción/Pausa
10. Ranura para tarjetas micro SD
11. Puerto de carga/Puerto auxiliar/Radio FM
12. Memoria USB

Puesta en funcionamiento

43. Carga

Antes de usar este producto por primera vez, es importante cargar totalmente el altavoz.

- Conecte el puerto micro USB (11) a un puerto USB estándar de un ordenador por medio del cable suministrado.
- La batería se carga en unas 3 horas. **Atención:** No supere las 4 horas consecutivas de carga.
- Durante la carga de la batería, el indicador luminoso se enciende en color rojo. Se apaga cuando la batería está completamente cargada.

44. Modo Bluetooth

- Pulse prolongadamente el botón ON/OFF (1) para encender el altavoz. El altavoz emite un sonido.
- Active la función *Bluetooth* del dispositivo (ordenador, tableta, teléfono móvil, etc.) que desea conectar al altavoz.
- Busque el altavoz HT2039 en la lista de periféricos disponibles y selecciónelo.
- Cuando los dos aparatos se hayan emparejado, ya puede utilizar el altavoz para escuchar música.
- Inicie y detenga la reproducción de la música pulsando el botón Reproducción/Pausa (9).
- Pulse los botones Anterior (7) o Siguiente (8) para cambiar de pista musical.
- Suba o baje el volumen de la música pulsando brevemente los botones (2) y (3).

- Pulse prolongadamente el botón ON/OFF (1) para apagar el altavoz. El altavoz emite un sonido.

45. Modo Karaoke

- Deslice el botón Volumen del micrófono (6) para subir o bajar el volumen del micrófono.
- Deslice el botón Remix (4) para añadir un efecto de eco.
- Pulse prolongadamente el botón (5) para añadir efectos vocales. Hay cinco modos disponibles: voz de hombre, voz de mujer, voz infantil, voz natural y voz original. Pulse prolongadamente varias veces para pasar a otro modo.

46. Modo USB

- Pulse prolongadamente el botón ON/OFF (1) para encender el altavoz. El altavoz emite un sonido.
- Pulse brevemente el botón (1) para cambiar de modo.
- Inserte una memoria USB en el puerto (12).
- La música comenzará a reproducirse sin tener que realizar ninguna otra acción.

47. Modo Auxiliar

- Pulse prolongadamente el botón ON/OFF (1) para encender el altavoz. El altavoz emite un sonido.
- Pulse brevemente el botón (1) para cambiar de modo.
- Conecte el puerto micro USB (11) a un puerto jack de 3,5 mm de un dispositivo de audio por medio del cable suministrado.
- Ya puede reproducir su música.

48. Modo Tarjeta SD

- Pulse prolongadamente el botón ON/OFF (1) para encender el altavoz. El altavoz emite un sonido.
- Pulse brevemente el botón (1) para cambiar de modo.
- Inserte una tarjeta micro SD en la ranura (10).
- La música comenzará a reproducirse sin tener que realizar ninguna otra acción.
- Formato soportado: MP3

49. Modo Radio FM

- Pulse prolongadamente el botón ON/OFF (1) para encender el altavoz. El altavoz emite un sonido.
- Pulse brevemente el botón (1) para cambiar de modo.
- Conecte el cable USB al puerto (1) para utilizar la radio.

Precauciones de uso

No utilice otro cable que no sea el suministrado junto con el aparato para cargarlo.

No cargue el aparato durante más tiempo del indicado en este manual o no lo deje cargando después de que los indicadores luminosos de carga de la batería se hayan apagado.

No abra, modifique ni desmonte el aparato. Su desmontaje puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o de incendio. En caso de mal funcionamiento, lleve el aparato a un especialista.

Mantenga el aparato protegido de la lluvia, del agua y de la humedad durante su uso.

Mantenga el aparato alejado de fuentes de inflamación o de calor significativo.

No lo arroje al fuego.

Limpieza y mantenimiento

Limpie el aparato con un paño suave y seco.

No utilice detergente; el aparato podría dañarse.




Este producto es un residuo de equipo eléctrico/electrónico peligroso para el medio ambiente y la salud humana. No debe tirarse a la basura junto con los residuos domésticos. Infórmese ante los organismos locales acerca del sistema de reciclaje existente en su localidad.



Este producto cumple las exigencias fijadas por la normativa comunitaria.



Exclusivamente para uso en interior



Corriente continua



Corriente alterna



Las pilas y las baterías se deben hacer llegar a una empresa encargada de su tratamiento a través de los sistemas puestos a disposición por las autoridades locales y no se deben tirar junto con la basura doméstica.

Editado por Le Groupe CMP

ZI Le Carré des Aviateurs – Bât 4C/4D - 157, avenue Charles Floquet - 93150 Le Blanc-Mesnil – France

www.cmp-paris.com

Made in China

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante, CMP, declara que el equipo radioeléctrico HT2039 MICRÓFONO DE KARAOKE es conforme a la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad se encuentra disponible en la siguiente página web:

<http://www.cmp-paris.com/base-documentaire>