

WISENET

CAMÉRA RÉSEAU

Manuel d'utilisation

PNV-A6081R
PND-A6081RV/PND-A6081RF
PNO-A6081R/PNB-A6001



Caméra Réseau

Manuel d'utilisation

Droits d'auteur

©2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. Tous droits réservés.

Marque commerciale

Chaque marque déposée ci-dessus est enregistrée. Les noms de ce produit et d'autres marques de commerce mentionnées dans ce manuel sont les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Restriction

Le droit d'auteur de ce document est réservé. En aucun cas ce document ne doit être reproduit, distribué ou modifié, partiellement ou entièrement, sans l'autorisation formelle.

Clause de non responsabilité

Hanwha Techwin fait de son mieux pour vérifier l'intégrité et l'exactitude des contenus de ce document, mais aucune garantie formelle ne sera fournie à cet effet. L'utilisation de ce document et les résultats subséquents seront entièrement de la responsabilité de l'utilisateur.

Hanwha Techwin se réserve le droit de modifier les contenus de ce document sans avis préalable.

※ La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

※ L'ID initial de l'administrateur initial est "admin" et le mot de passe doit être défini lors de la première connexion.

Veillez changer votre mot de passe tous les trois mois afin de protéger les renseignements personnels sans risque et afin de prévenir les dommages du vol d'informations.

Veillez prendre note que l'utilisateur est responsable de la sécurité et des autres problèmes causés par une mauvaise gestion du mot de passe.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Prêtez attention à tous les avertissements.
4. Veuillez suivre toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez la zone contaminée sur la surface du produit avec un chiffon doux et sec ou un chiffon humide. (Ne pas utiliser un détergent ou des produits cosmétiques contenant de l'alcool, des solvants et des tensioactifs ou des produits contenant du pétrole, car ils peuvent déformer ou endommager le produit.)
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chaleur et les autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Veuillez à vous conformer aux sécurités des prises de terre et polarisées. Une prise dite polarisée est composée de deux fiches, une plus large que l'autre. Une prise de terre est composée de deux fiches et d'une troisième fiche pour la terre. La troisième fiche, plus large que les deux autres, est fournie pour votre sécurité. Si la prise qui vous est fournie ne correspond pas à votre prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète.
10. Veuillez à ce que personne ne marche ou se prenne les pieds dans le cordon d'alimentation et particulièrement au niveau des fiches et des prises de courant et au niveau où ils se situent.
11. N'utilisez que des accessoires ou des produits additionnels spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez le chariot transportant l'appareil avec précaution afin d'éviter les blessures que pourrait entraîner un basculement accidentel.
13. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
14. Veuillez faire appel au personnel qualifié pour tous travaux de maintenance. Les travaux de maintenance sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme cordon d'alimentation endommagé, liquide répandu, objets tombés sur l'appareil, appareil exposé à la pluie et à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou est tombé par terre.
15. Ce produit est destiné à être alimenté par une unité d'alimentation répertoriée de « classe 2 » ou « LPS » et un courant nominal de 12 VDC, 1,42 A ou PoE, 0,37 A. (PND-A6081RV/PND-A6081RF)
16. Ce produit est destiné à être alimenté par une unité d'alimentation répertoriée de « classe 2 » ou « LPS » et un courant nominal de 12 VDC, 1,42 A ou PoE, 0,37 A. (PNV-A6081R)
17. Ce produit est destiné à être alimenté par une unité d'alimentation répertoriée de « classe 2 » ou « LPS » et un courant nominal de 12 VDC, 1,42 A ou PoE, 0,37 A. (PNO-A6081R)
18. Ce produit est destiné à être alimenté par une unité d'alimentation répertoriée de « classe 2 » ou « LPS » et un courant nominal de 12 VDC, 1,17 A ou PoE, 0,33 A. (PNB-A6001)
19. Ce produit est destiné à être alimenté par un courant isolé.
20. Si vous utilisez une force excessive lors de l'installation du produit, la caméra risque d'être endommagée et de ne pas fonctionner correctement.
Si vous installez le produit à l'aide d'outils non conformes, le produit risque d'être endommagé.
21. Ne pas installer le produit dans un endroit où des substances chimiques ou des nuages d'huile existent ou peuvent être générés. Comme les huiles comestibles telles que l'huile de soja peuvent endommager ou déformer le produit, n'installez pas le produit dans la cuisine ou près de la table de cuisine.
Cela peut endommager le produit.



22. Lors de l'installation du produit, veillez à ne pas laisser la surface du produit se colorer avec une substance chimique. Certains solvants chimiques tels que des produits de nettoyage ou des adhésifs peuvent causer de graves dommages à la surface du produit.
23. Si vous installez / désassemblez le produit d'une manière qui n'a pas été recommandée, les fonctions / performances de production peuvent ne pas être garanties.
Installez le produit en vous référant à "Installation et connexion" dans le manuel d'utilisation.
24. L'installation ou l'utilisation du produit dans l'eau peut causer des dommages importants au produit.
25. Bien qu'un changement rapide de température puisse entraîner la formation de givre à l'intérieur du dôme, la vidéo ne posera aucun problème.
26. Ce périphérique a été vérifié à l'aide d'un câble STP. L'utilisation d'une liaison à la terre GND et d'un câble STP appropriés est recommandée pour protéger efficacement votre produit et vos biens contre les tensions transitoires, la foudre et les coupures de communication..

AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ. NE PAS INSÉRER D'OBJET MÉTALLIQUE PAR LES FENTES DE VENTILATION OU TOUTE AUTRE OUVERTURE SITUÉE SUR L'ÉQUIPEMENT.

Veillez à éviter toute projection de liquide sur l'appareil et ne placez jamais sur celui-ci des récipients contenant des liquides, tels que des vases.

Pour éviter les blessures, cet appareil doit être fermement fixé au mur/plafond conformément aux consignes d'installation.

ATTENTION



EXPLICATION DES SYMBOLES GRAPHIQUES



Le symbole de l'éclair se terminant par une flèche inscrit dans un triangle équilatéral sensibilise l'utilisateur à la présence d'une « tension élevée » au sein de l'unité, susceptible d'être suffisamment puissante pour présenter un risque de décharge électrique.



Le symbole de point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral sensibilise l'utilisateur à la présence d'importantes instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien et réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Catégorie de classe I

Un appareil appartenant à une catégorie de type CLASSE I doit être connecté à la prise murale secteur dotée d'une connexion de mise à la terre de protection.

Batterie

Les batteries (module batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposées à des températures excessives, telles que la chaleur du soleil, le feu ou toute autre source de même type.

La batterie ne peut pas être remplacée.

Appareil déconnecté

Débranchez la prise principale de l'appareil si celui-ci est défectueux. Contactez un réparateur situé dans votre région.

Lorsque l'appareil est exploité hors des États-Unis, il est possible d'utiliser le code HAR pour recourir aux services d'une agence agréée.

ATTENTION

Les instructions d'entretien sont fournies à l'intention d'un personnel qualifié exclusivement. Pour réduire les risques de chocs électriques, ne procédez pas à des réparations autres que celles qui sont indiquées dans les instructions de fonctionnement, à moins que vous ne soyez qualifié pour ce faire.

Veillez utiliser l'alimentation en entrée sur une seule caméra, les autres périphériques ne doivent pas être connectés.

À l'ouverture de la boîte d'un nouveau produit (ou lors de sa première utilisation), de l'humidité peut s'accumuler sur la vitre de la caméra. L'humidité accumulée disparaît naturellement en quelques heures après la mise sous tension.

Ne desserrez ni ne resserrez au hasard la valve Gore.

L'ITE ne doit être connecté que sur un réseau PoE sans routage vers l'alimentation extérieure.

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité recommandées ci-après.

- Ne placez pas cet appareil sur une surface inégale.
- N'installez pas l'appareil sur une surface où il pourrait être exposé à la lumière directe du soleil ou situé à proximité d'un équipement de chauffage ou d'une zone exposée à un froid extrême.
- Ne placez pas cet appareil à proximité de matériaux conducteurs.
- N'essayez de réparer cet appareil vous-même.
- Évitez de placer un verre d'eau sur ce produit.
- N'installez pas le produit à proximité de sources magnétiques.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
- Ne placez pas d'éléments lourds sur le produit.
- Veuillez porter des gants de protection lors de l'installation / retrait de la caméra.
La température élevée de la surface du produit peut causer une brûlure.

Le guide de l'utilisateur est un manuel d'instructions portant sur l'utilisation du produit.

La signification des indications fournies dans le manuel est comme suit.

- Référence : Dans le cas de la fourniture d'informations pour aider à l'utilisation du produit.
- Notification : En cas de risques d'endommagement du produit et de blessures à l'utilisateur provoqués par le non respect des instructions fournies.

※ Veuillez lire ce manuel et notamment les passages liés à la sécurité du produit, et gardez-le en lieu sûr.

Nous ne garantissons pas la qualité des produits tiers (par ex., objectifs, accessoires) que vous achetez séparément.

Dans certains environnements d'installation, les communications radio peuvent subir des interférences.

Lorsque des interférences d'ondes électromagnétiques se produisent entre le produit et l'appareil de communication radio, il est recommandé de garder une certaine distance entre les deux ou de changer la direction de l'antenne de réception.

AVERTISSEMENT

Afin de prévenir toute blessure pouvant être occasionnée par la LED IR, ne pas regarder directement la lampe lorsqu'elle est allumée.

Uniquement compatible avec les modèles ci-dessous.

PNV-A6081R/PND-A6081RV/PND-A6081RF/PNO-A6081R

Classe de risque 1

**ATTENTION : ce produit émet de la lumière infrarouge.
Ne pas regarder directement la lampe
lorsqu'elle est allumée.**

Produit testé et conforme à la norme IEC 62471.

SOMMAIRE

PRÉSENTATION	3	Instructions Importantes Relatives à la Sécurité	CAMÉRA BOÎTIER	38	Contenu
3	6	Spécifications PC Recommandées	38	38	D'un Coup d'œil
	6	Caractéristiques Recommandées Pour La Carte Mémoire Micro SD/SDHC/SDXC	39	39	Montage de L'objectif
	6	NAS — Indications du fabricant	40	40	Insertion/Retrait d'une carte Micro SD
	8	Accessoires en option pour l'installation			
CAMÉRA EXTÉRIEURE À DÔME ANTI-VANDALISME	9	Contenu	INSTALLATION ET CONNEXION	41	Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance
9	9	D'un Coup d'œil	41	42	Connexion à d'autres Périphériques
	10	Installation			
CAMÉRA INTÉRIEURE À DÔME	17	Contenu	CONNEXION ET CONFIGURATION RÉSEAU	47	Connecter la Caméra Directement au Réseau de Zone Locale
17	17	D'un Coup d'œil	47	47	Connexion de la Caméra Directement à un Modem DSL/Câble Basé Sur le Protocole DHCP
	18	Installation	47	48	Utilisation de Device Manager
CAMÉRA À DÔME AFFLEURANT	24	Contenu	48	48	Recherche automatique de la caméra
24	24	D'un Coup d'œil	48	48	Configuration de l'adresse IP
	25	Installation	49	49	Enregistrement manuel de la caméra
CAMÉRA EXTÉRIEURE DE TYPE BULLET	31	Contenu	49	49	Configuration automatique de l'IP
31	31	D'un Coup d'œil	50	50	Configuration de la Redirection de la Plage de Ports (Mappage de Ports)
	32	Installation	51	51	Connexion à la Caméra Depuis Un Ordinateur Local Partagé
			51	51	Connexion à la Caméra Depuis Un Ordinateur Distant Via Internet
			VISIONNEUR WEB	52	Connexion à la Caméra
			52	53	Réglage du mot de passe
				53	Login
				53	Installation de la visionneuse Web de la caméra
			ANNEXES	54	Résolution de Problèmes
			54		

SPÉCIFICATIONS PC RECOMMANDÉES

- CPU : Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz ou supérieur
 - RAM : 8G ou supérieur
 - Navigateur recommandé : Chrome
 - Navigateurs pris en charge : Chrome, Safari, Firefox, MS Edge(chromium based)
 - Système d'exploitation pris en charge : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome
 - Vérification de l'environnement
 - Windows 10 : Google Chrome version 80 ou ultérieure, Firefox version 72 ou ultérieure, MS Edge version 83 ou ultérieure
 - Mac 10.13/14 : Safari version 11.0.1 ou ultérieure
- ※ La performance de lecture vidéo de la visionneuse Web dépend de la performance du CPU (processeur) et du GPU (processeur graphique) de l'utilisateur.


CARACTÉRISTIQUES RECOMMANDÉES POUR LA CARTE MÉMOIRE MICRO SD/SDHC/SDXC

- Capacité recommandée : 16 Go à 256 Go (Type MLC requis)
- Fabricants recommandés : SanDisk, Transcend
- Type de produit : Haute endurance
- La compatibilité varie en fonction des fabricants et des types de cartes.


NAS — INDICATIONS DU FABRICANT

- Capacité recommandée : On recommande 200GO ou plus.
- Pour cette caméra-ci, il est recommandé d'utiliser un NAS respectant les indications suivantes.
Produits recommandés : QNAP NAS, Synology NAS


Caméra extérieure à dôme anti-vandalisme
PNV-A6081R

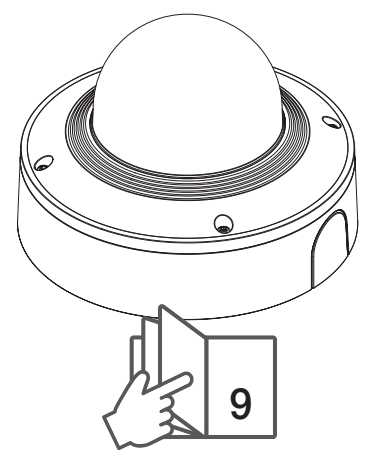


Caméra intérieure à dôme
PND-A6081RV

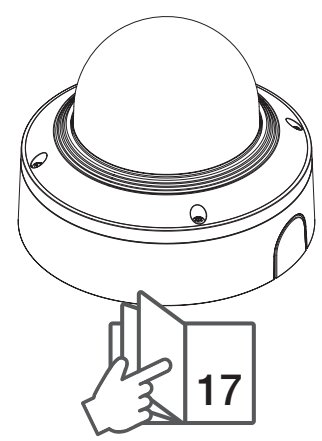


Caméra à dôme affleurant
PND-A6081RF

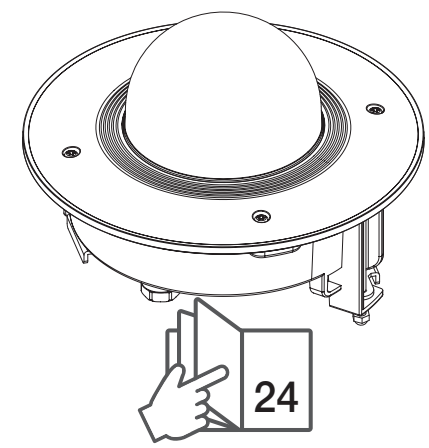

Caméra extérieure de type Bullet
PNO-A6081R



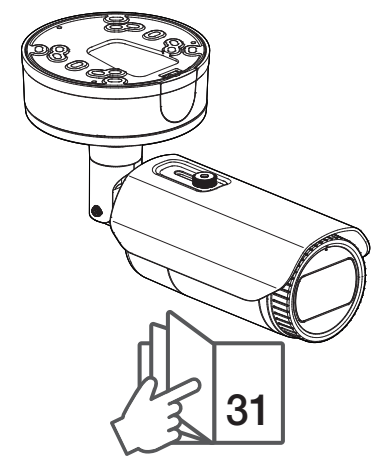


Caméra boîtier
PNB-A6001

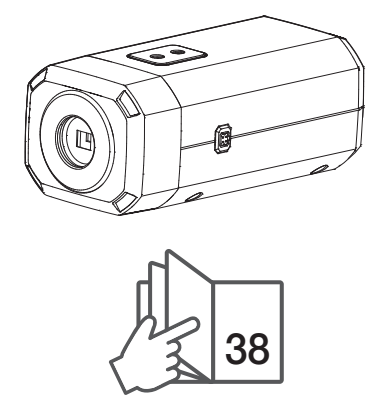

ACCESSOIRES EN OPTION POUR L'INSTALLATION

Vous pouvez acheter des accessoires appropriés en option disponibles.

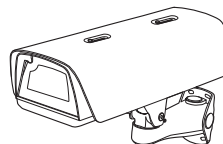


Nom du modèle	Montage suspendu	Montage sur poteau	Boîtier	Tout
PNV-A6081R	SBP-187HMW			SBP-300LMW (Montage sur parapet) SBP-156LMW (Montage sur parapet)
PND-A6081RV	SBP-167HMW			SBP-300CMW (Montage au plafond) SBP-156CMW (Montage au plafond) SBP-300WMW (Montage mural) SBP-300WMW1 (Montage mural) SBP-300NBW (Boîtier d'installation) SBP-300NBW (Support de fixation murale) SBP-300PMW (Montage sur poteau) SBP-300PMW1 (Montage sur poteau) SBP-300KMW (Montage en coin) SBP-300KMW1 (Montage en coin)
PNO-A6081R		SBP-302PM		
PNB-A6001			SHB-4300HP	


caméra extérieure à dôme anti-vandalisme

CONTENU



l'accessoire varie selon le pays de vente.

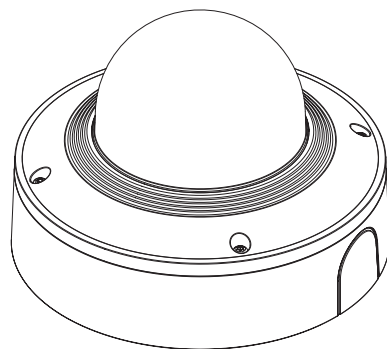

<PNV-A6081R>

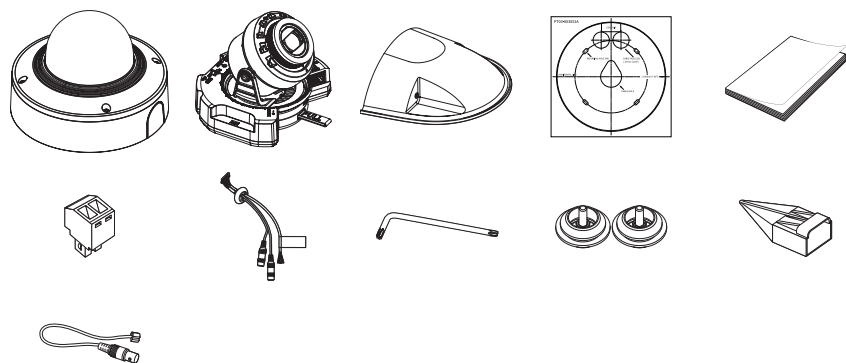

D'UN COUP D'ŒIL

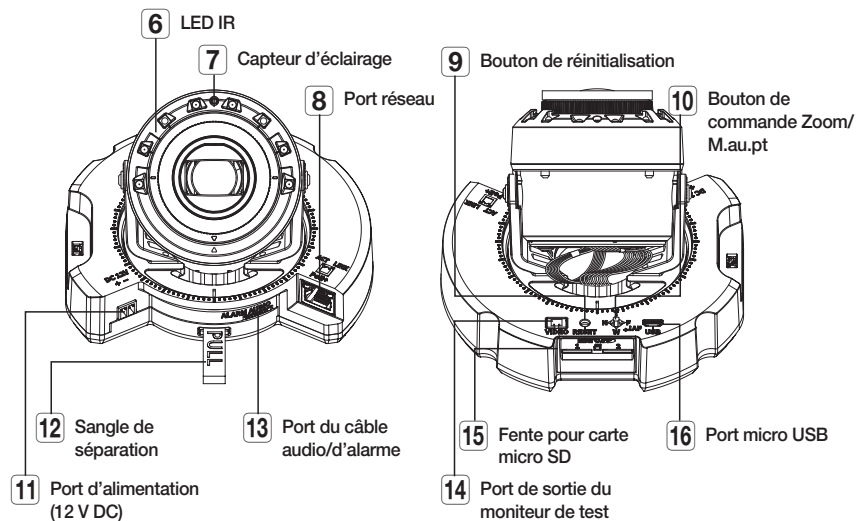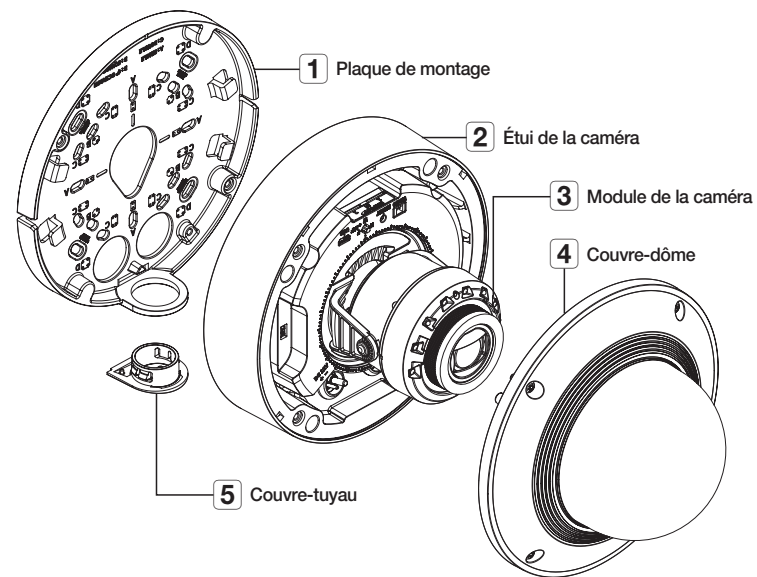

INSTALLATION

- ! Cette caméra est étanche et en conformité avec les spécifications de la norme IP67 / IP6K9K, mais la prise jack connectée au câble externe ne l'est pas. Il est recommandé d'installer ce produit sous l'avant-toit afin d'éviter que le câble ne soit exposé.


Précautions à prendre avant l'installation

Assurez-vous de bien lire les instructions suivantes avant d'installer la caméra.


- Sélectionner un lieu d'installation qui peut supporter au moins 5 fois le poids de la caméra.
- L'utilisation de câbles recollés ou effilochés peut endommager le produit et provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez personne d'autre que vous sur le site de l'installation. Ne laissez pas vos effets personnels sur le site, par mesure de précaution.
- Si le produit est installé avec une force excessive, cela risque d'endommager la caméra en raison d'un dysfonctionnement.
Forcer l'assemblage à l'aide d'outils non conformes peut endommager le produit.

Suppression

1. Décollez le ruban adhésif fixant le boîtier de la caméra.

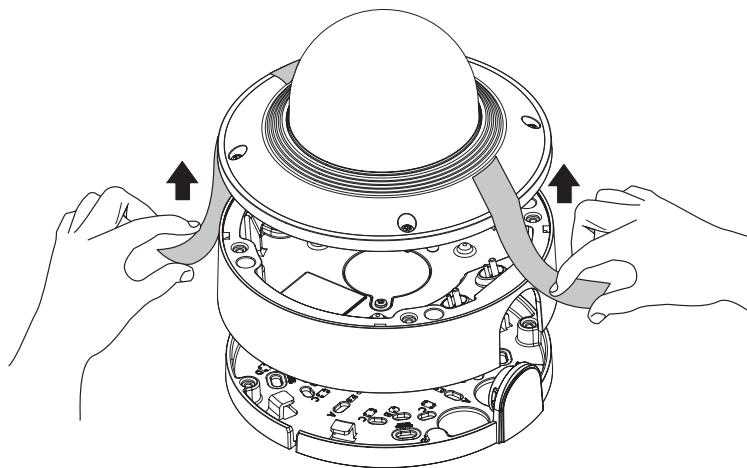


2. Retirez le cache qui protège l'objectif de la caméra.

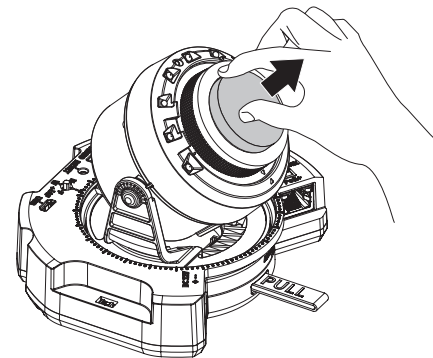

Insertion d'une carte Micro SD


Faites glisser la carte micro SD dans l'emplacement de carte Micro SD du module de caméra dans le sens de la flèche.

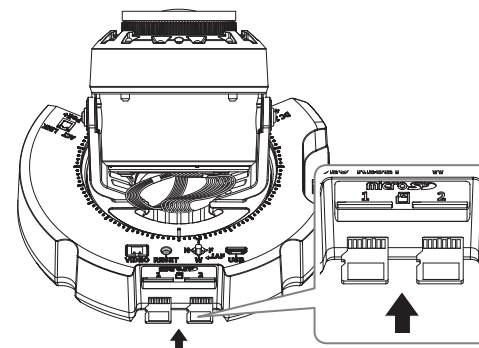

- ! Avant d'installer la caméra, vous devez insérer la carte Micro SD tant que la source d'alimentation et le boîtier sont séparés.
- N'essayez pas de l'insérer en force dans la direction opposée, car cela pourrait endommager votre carte Micro SD ainsi que votre produit.
- En cas de pluie ou lorsque le taux d'humidité est élevé, l'insertion ou l'éjection d'une carte Micro SD n'est pas recommandée.
- Lors de l'installation/retrait de la carte Micro SD, faites bien attention de mettre le produit à plat sur le sol avant de travailler dessus afin d'éviter des accidents dus à une chute ou perte de pièces.

Retrait d'une carte Micro SD

Appuyez doucement vers le bas sur l'extrémité exposée de la carte Micro SD comme indiqué dans le diagramme pour éjecter la carte mémoire de la fente.

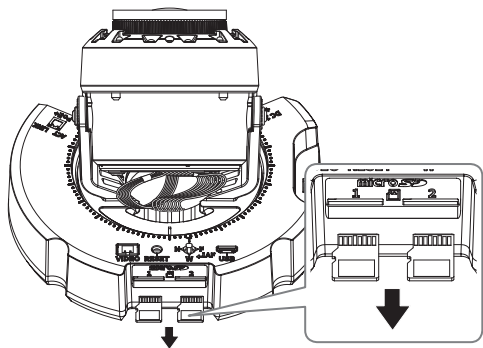


- Avant de retirer la carte Micro SD, dans <Stockage>, réglez le dispositif sur <Désactivé> et appuyez sur le bouton [Appliquer], puis mettez la caméra hors tension.
- Si vous arrêtez la caméra ou retirez la carte Micro SD qui contient les données du produit, ces données peuvent être perdues ou endommagées.

Installation (plaque de montage)


[Installation directe sur mur/plafond]

1-1. Fixez le gabarit d'installation sur la surface souhaitée et percez des trous pour les vis et les câbles.

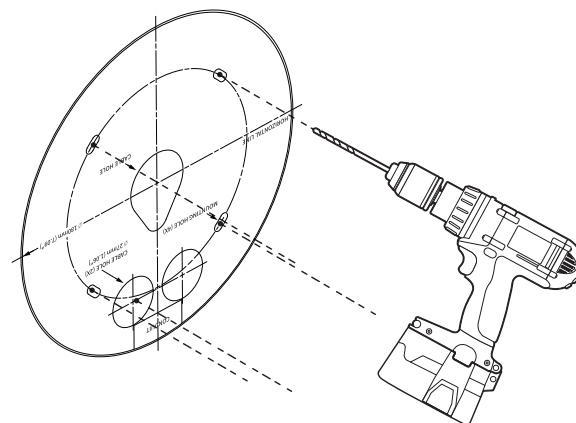

1-2. Fixez la plaque de montage avec les vis appropriées.


1-3. Tirez les câbles nécessaires entre les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à travers le trou de la plaque de montage.

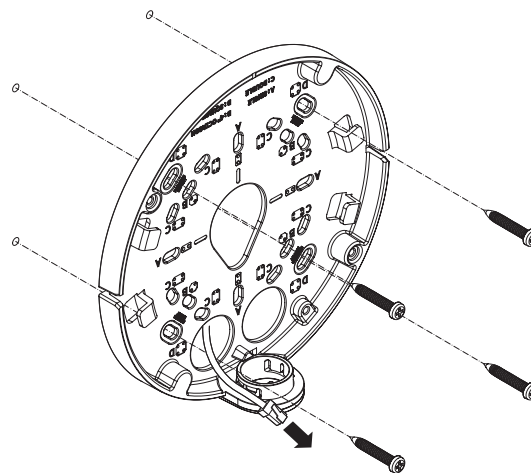


caméra extérieure à dôme anti-vandalisme

[Installation du tuyau utilisé]

2-1. Fixez le gabarit d'installation et percez des trous pour les vis et les câbles.

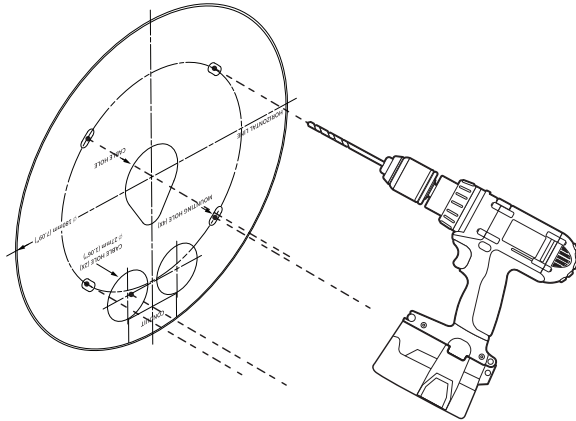


2-2. Séparez le couvre-tuyau de la plaque de montage en appuyant sur ses côtés.

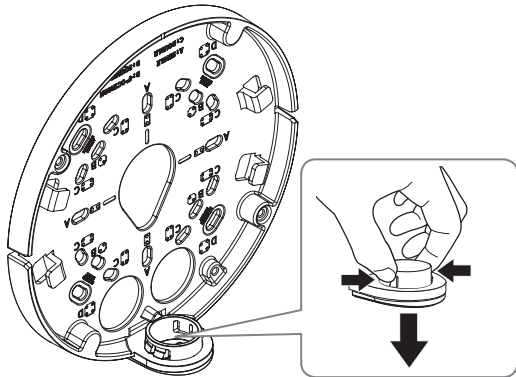

2-3. Placez le tuyau sur la plaque de montage.

2-4. Fixez la plaque de montage avec les vis appropriées.

2-5. Tirez les câbles nécessaires entre les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à travers le tuyau.

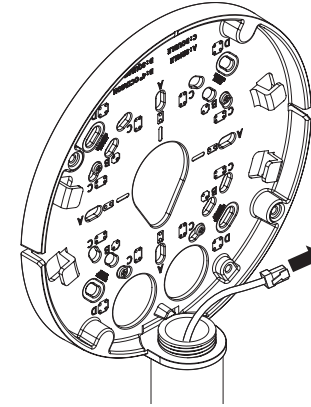

Installation (boîtier de la caméra)


- ! Utilisez une bague de câble compatible avec le câble réseau à connecter.
 - Corps principal de la caméra : utilisez un câble d'un diamètre compris entre Ø5 et 6,5
 - Composants : utilisez un câble d'un diamètre compris entre Ø5 et 8,5

[Installation des câbles réseau/d'alimentation]


1-1. Retirez les parties extrudées de la bague de câble à utiliser.

1-2. Faites passer le câble réseau dans le grand trou de la bague de câble et branchez-le au connecteur du câble réseau.


1-3. (Lors de l'utilisation de l'alimentation) Faites passer le câble d'alimentation dans le petit trou de la bague de câble et branchez-le au bornier fourni.

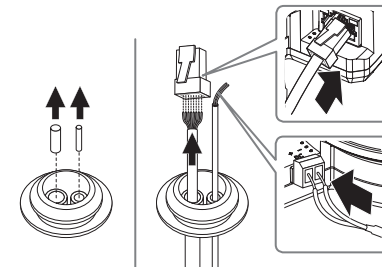

1-4. Montez la bague de câble sur le boîtier de la caméra.

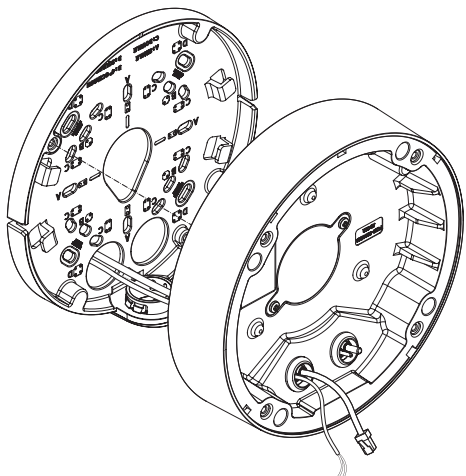

2-3. Montez la bague de câble sur le boîtier de la caméra.

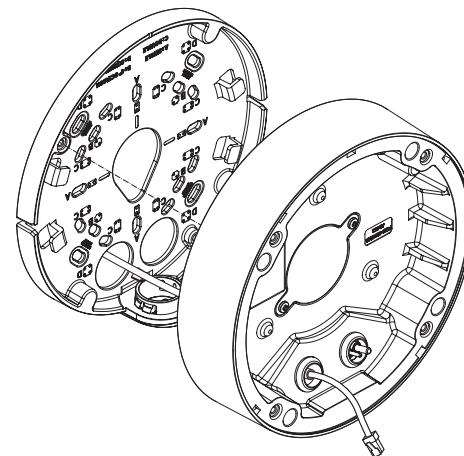


[Installation du câble réseau] (IP66)

2-1. Retirez la partie extrudée de la bague de câble à 1 trou fournie.


2-2. Utilisez l'installateur de bouchon pour le passage à travers le câble RJ45.

Installateur de bouchon

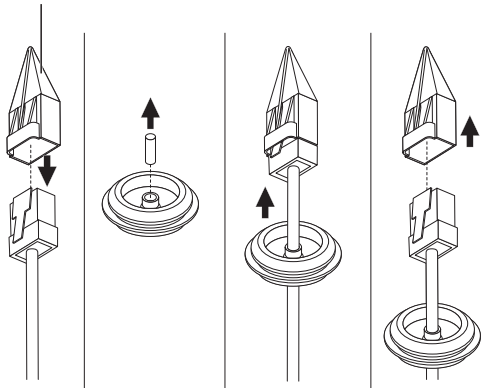


[Installation des câbles audio/d'alarme]

3-1. Montez la bague de câble des câbles audio/d'alarme fournis sur le boîtier de la caméra.

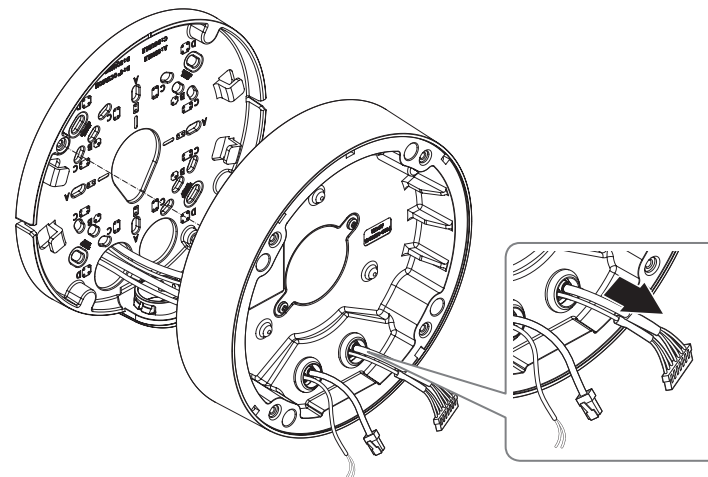


4. Relevez la plaque de montage au boîtier de la caméra.

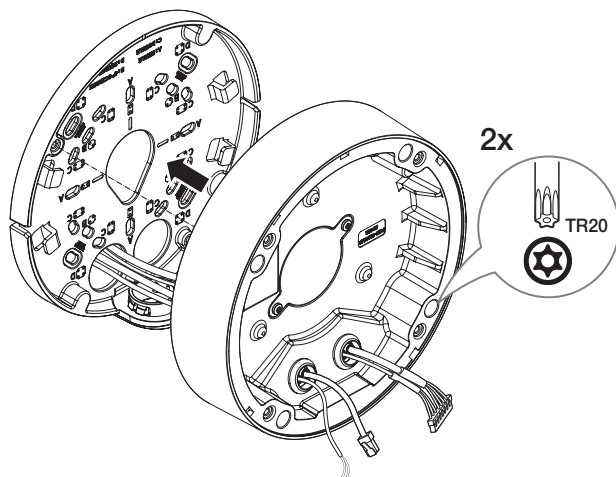

Installation du module de caméra

1. Connectez les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à la borne du module de caméra.
2. Fixez le module de caméra au boîtier.

- ! Un aimant est intégré au bas du module.
- Veillez à ne pas laisser de corps étrangers entre les surfaces de fixation.

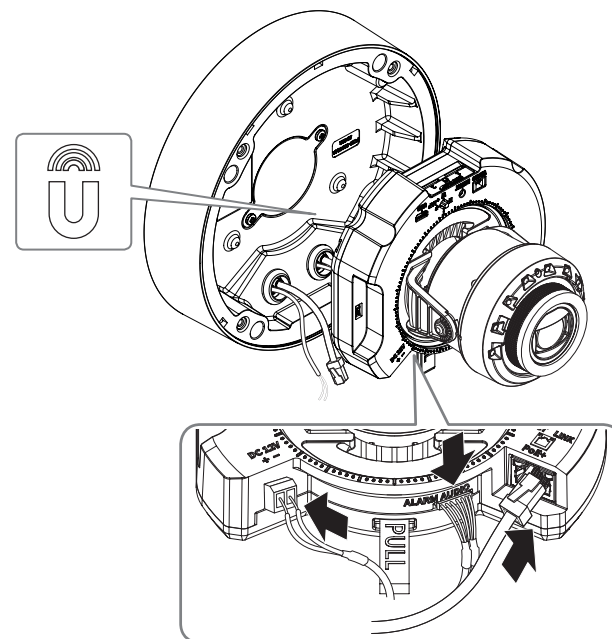


3. Ajustez l'objectif dans la direction souhaitée en vous reportant à la section « Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance ». (page 41)

Assemblage du couvercle du dôme


[Installation directe sur mur/plafond]

1. Montez le couvercle du dôme.

- ! ■ Assurez-vous de bien serrer les vis de fixation avec la clé hexagonale de manière à éviter tout dommage dû à une infiltration d'eau.

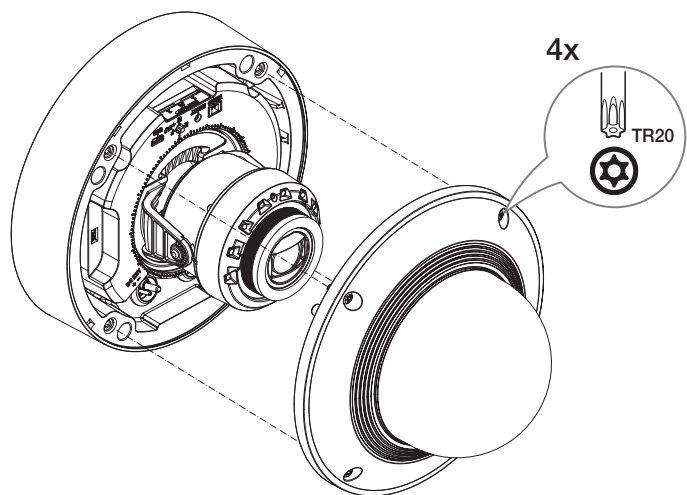


- ! ■ Faites attention à ne pas modifier les instructions de contrôle de votre caméra.

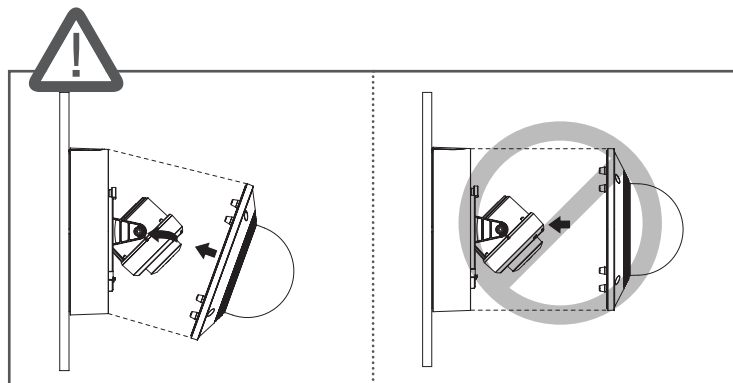

[Utilisation du bouchon d'étanchéité]


1. Retirez les vis du couvercle du dôme.

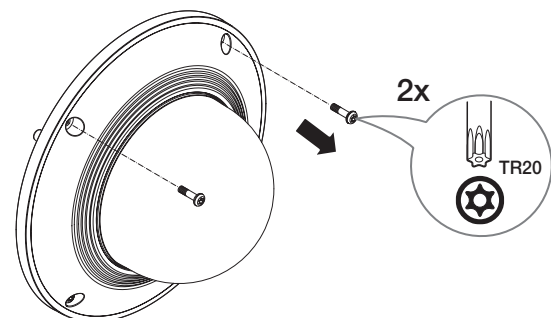

2. Montez le couvercle du dôme.

3. Montez le cache étanche sur le couvercle du dôme et serrez les vis.


- ! ■ Assurez-vous de bien serrer les vis de fixation avec la clé hexagonale de manière à éviter tout dommage dû à une infiltration d'eau.

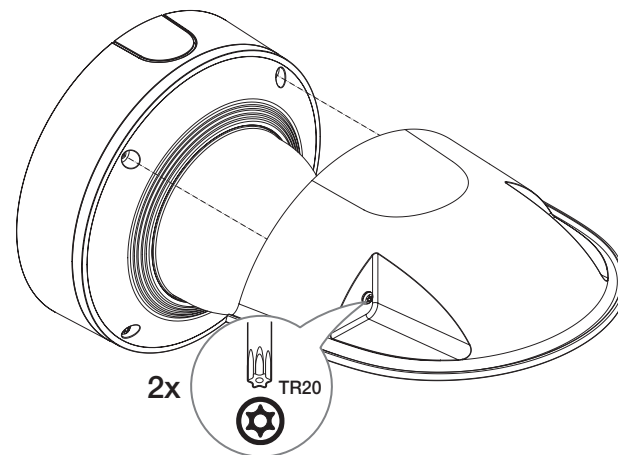

Installation extérieure

Lorsque vous l'installez en dehors d'un bâtiment, rendez-le étanche à l'aide de ruban en caoutchouc butylique (qui peut être acheté dans un magasin), de sorte que l'eau ne coule pas depuis le câble connecté à l'extérieur.


1. Connectez les câbles d'alimentation, E/S et réseau.
2. Enroulez la gaine du câble noir (zone A) et la zone de connexion du câble à l'aide de ruban étanche (en caoutchouc butylique), de sorte que plus de la moitié du ruban est chevauchée.

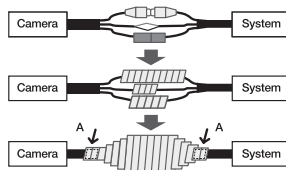




- Si la gaine du câble noir n'est pas correctement rendue étanche, elle peut directement provoquer une fuite. Assurez-vous de protéger le câble avec une large épaisseur de ruban.
- Le ruban étanche en caoutchouc butylique est fait de caoutchouc butylique qui peut être étendu jusqu'au double de sa longueur normale.

CONTENU



l'accessoire varie selon le pays de vente.

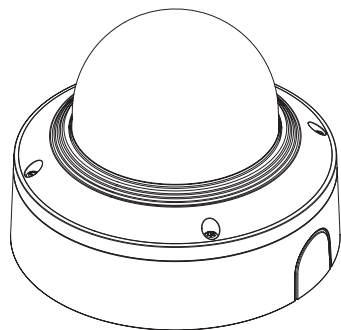

<PND-A6081RV>

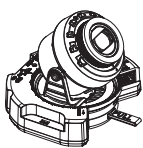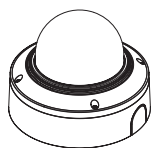

D'UN COUP D'ŒIL

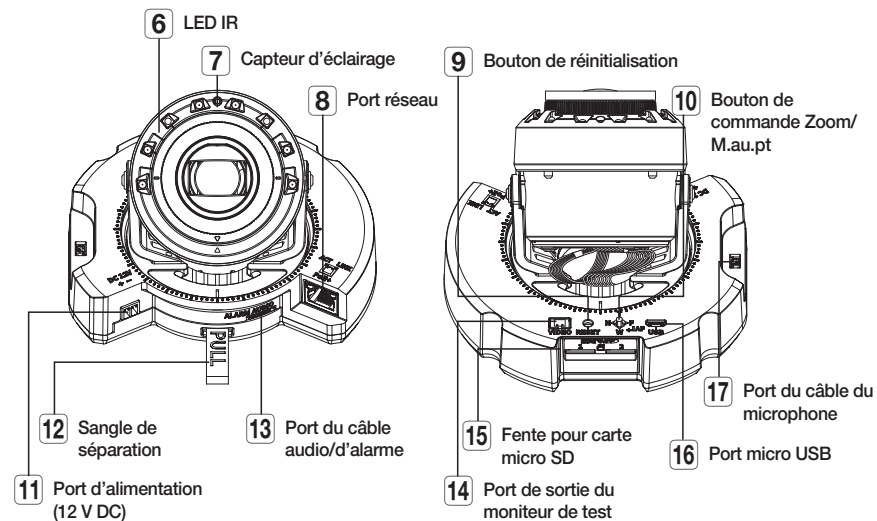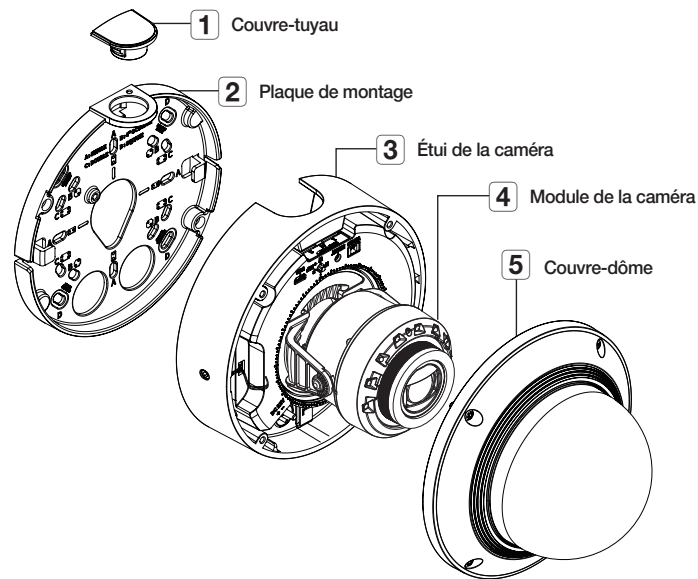

INSTALLATION

- ! Cette caméra est étanche et en conformité avec les spécifications de la norme IP52, mais la prise jack connectée au câble externe ne l'est pas. Il est recommandé d'installer ce produit sous l'avant-toit afin d'éviter que le câble ne soit exposé.


Précautions à prendre avant l'installation

Assurez-vous de bien lire les instructions suivantes avant d'installer la caméra.


- Sélectionner un lieu d'installation qui peut supporter au moins 5 fois le poids de la caméra.
- L'utilisation de câbles recollés ou effilochés peut endommager le produit et provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez personne d'autre que vous sur le site de l'installation. Ne laissez pas vos effets personnels sur le site, par mesure de précaution.
- Si le produit est installé avec une force excessive, cela risque d'endommager la caméra en raison d'un dysfonctionnement. Forcer l'assemblage à l'aide d'outils non conformes peut endommager le produit.

Suppression

1. Décollez le ruban adhésif fixant le boîtier de la caméra.

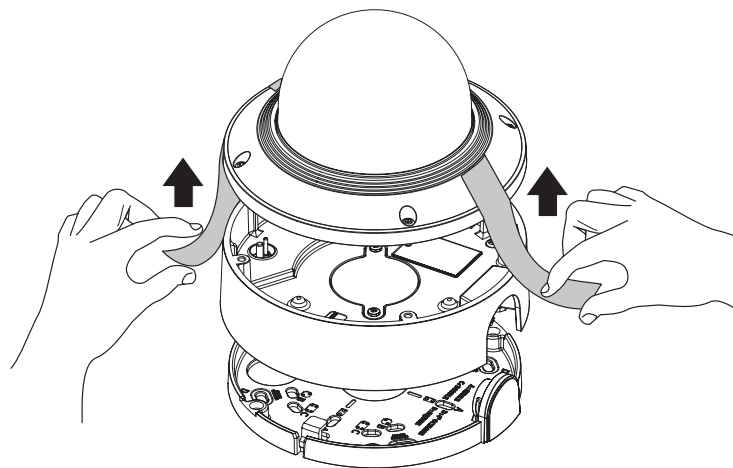


2. Retirez le cache qui protège l'objectif de la caméra.

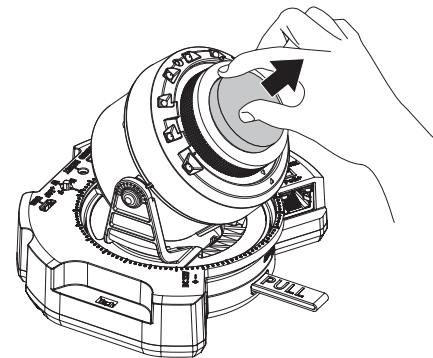

Insertion d'une carte Micro SD


Faites glisser la carte micro SD dans l'emplacement de carte Micro SD du module de caméra dans le sens de la flèche.

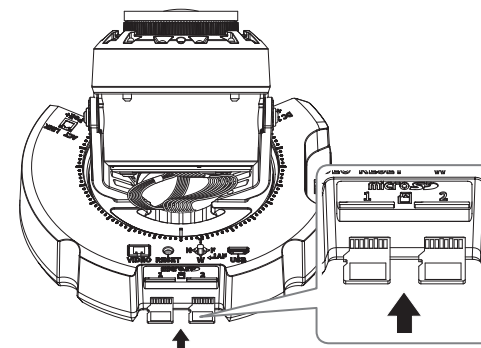

- ! Avant d'installer la caméra, vous devez insérer la carte Micro SD tant que la source d'alimentation et le boîtier sont séparés.
- N'essayez pas de l'insérer en force dans la direction opposée, car cela pourrait endommager votre carte Micro SD ainsi que votre produit.
- En cas de pluie ou lorsque le taux d'humidité est élevé, l'insertion ou l'éjection d'une carte Micro SD n'est pas recommandée.
- Lors de l'installation/retrait de la carte Micro SD, faites bien attention de mettre le produit à plat sur le sol avant de travailler dessus afin d'éviter des accidents dus à une chute ou perte de pièces.

Retrait d'une carte Micro SD

Appuyez doucement vers le bas sur l'extrémité exposée de la carte Micro SD comme indiqué dans le diagramme pour éjecter la carte mémoire de la fente.

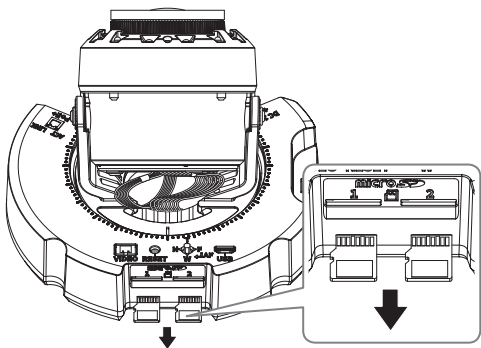


- Avant de retirer la carte Micro SD, dans <Stockage>, réglez le dispositif sur <Désactivé> et appuyez sur le bouton [Appliquer], puis mettez la caméra hors tension.
- Si vous arrêtez la caméra ou retirez la carte Micro SD qui contient les données du produit, ces données peuvent être perdues ou endommagées.

Installation (plaque de montage)


[Installation directe sur mur/plafond]

1-1. Fixez le gabarit d'installation sur la surface souhaitée et percez des trous pour les vis et les câbles.

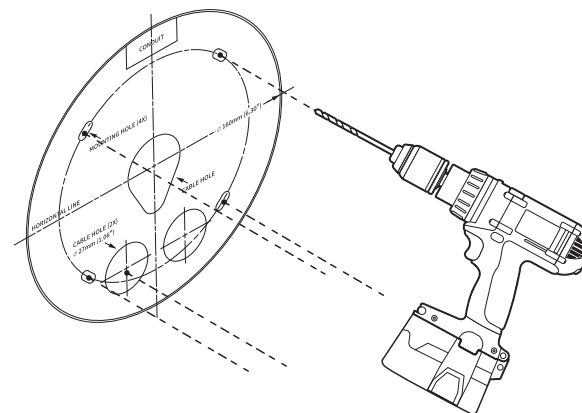

1-2. Fixez la plaque de montage avec les vis appropriées.


1-3. Tirez les câbles nécessaires entre les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à travers le trou de la plaque de montage.

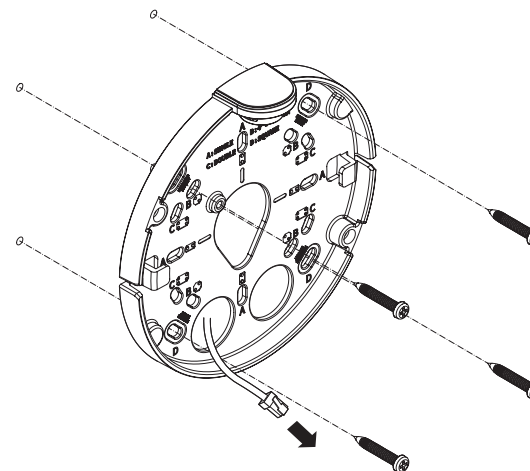


caméra intérieure à dôme

[Installation du tuyau utilisé]

2-1. Fixez le gabarit d'installation et percez des trous pour les vis et les câbles.

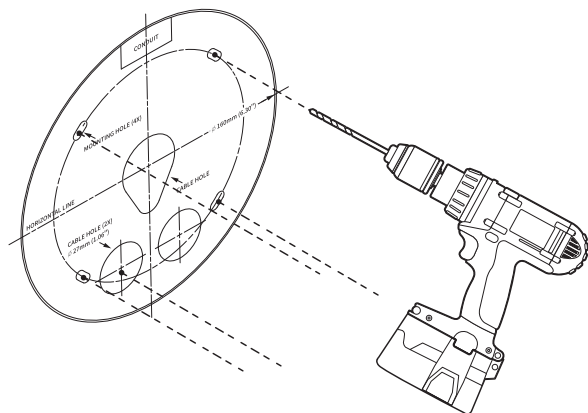


2-2. Séparez le couvre-tuyau de la plaque de montage en appuyant sur ses côtés.

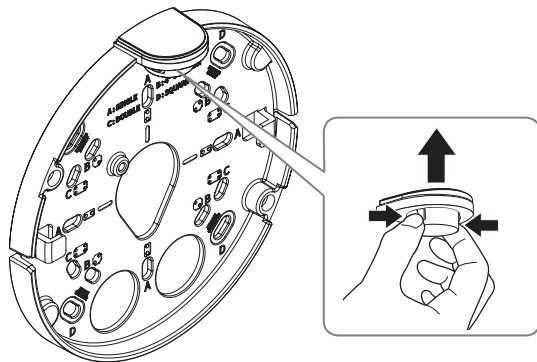

2-3. Placez le tuyau sur la plaque de montage.

2-4. Fixez la plaque de montage avec les vis appropriées.

2-5. Tirez les câbles nécessaires entre les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à travers le tuyau.

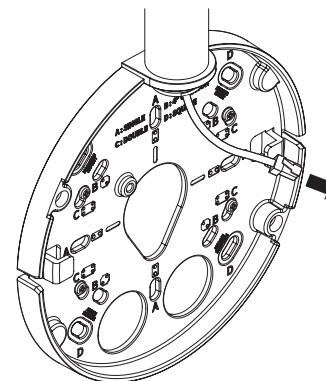

Installation (boîtier de la caméra)


- ! Utilisez une bague de câble compatible avec le câble réseau à connecter.
 - Corps principal de la caméra : utilisez un câble d'un diamètre compris entre Ø5 et 6,5
 - Composants : utilisez un câble d'un diamètre compris entre Ø5 et 8,5

[Installation des câbles réseau/d'alimentation]


1-1. Retirez les parties extrudées de la bague de câble à utiliser.

1-2. Faites passer le câble réseau dans le grand trou de la bague de câble et branchez-le au connecteur du câble réseau.


1-3. (Lors de l'utilisation de l'alimentation) Faites passer le câble d'alimentation dans le petit trou de la bague de câble et branchez-le au bornier fourni.

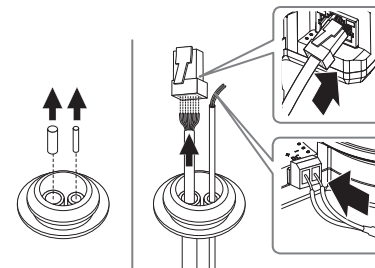

1-4. Montez la bague de câble sur le boîtier de la caméra.

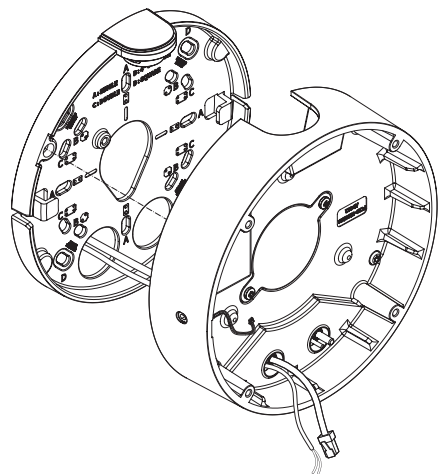

2-3. Montez la bague de câble sur le boîtier de la caméra.

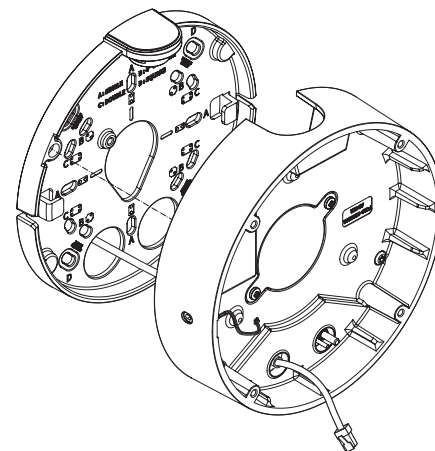


[Installation du câble réseau]

2-1. Retirez la partie extrudée de la bague de câble à 1 trou fournie.


2-2. Utilisez l'installateur de bouchon pour le passage à travers le câble RJ45.

Installateur de bouchon

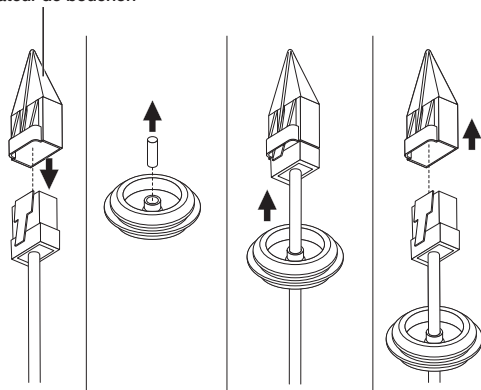


[Installation des câbles audio/d'alarme]

3-1. Montez la bague de câble des câbles audio/d'alarme fournis sur le boîtier de la caméra.

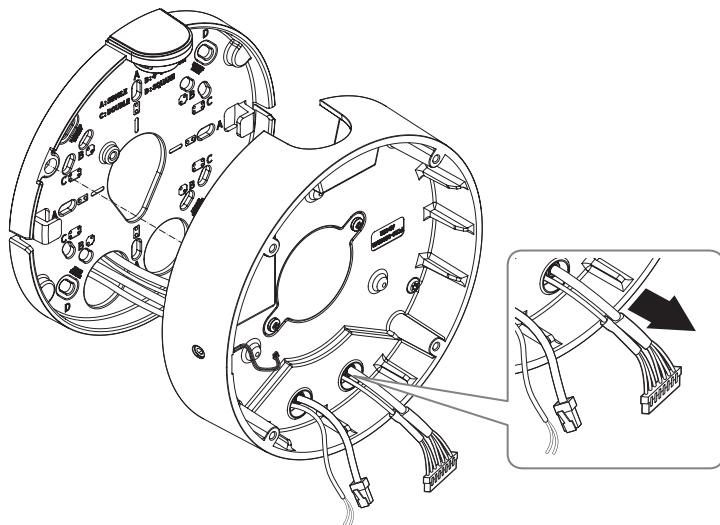

4. Relevez la plaque de montage au boîtier de la caméra.

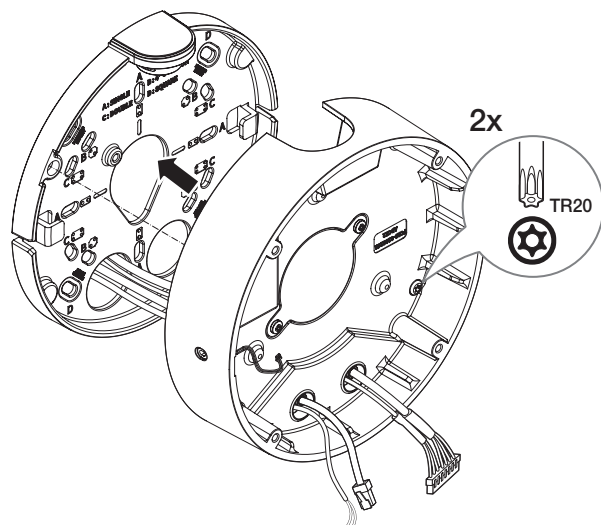


Installation du module de caméra

1. Connectez les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à la borne du module de caméra.
2. Fixez le module de caméra au boîtier.

- ! Un aimant est intégré au bas du module.
 - Veillez à ne pas laisser de corps étrangers entre les surfaces de fixation.

3. Branchez le câble du microphone au module de caméra.

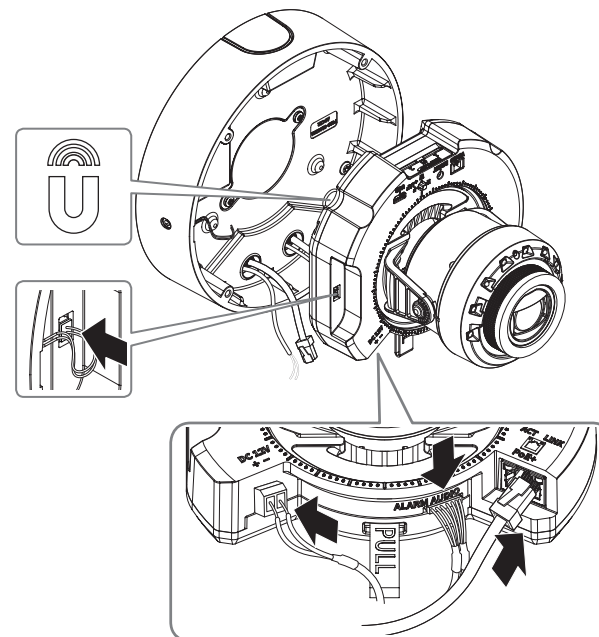


4. Ajustez l'objectif dans la direction souhaitée en vous reportant à la section « Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance ». (page 41)

Assemblage du couvercle du dôme


[Installation directe sur mur/plafond]

1. Montez le couvercle du dôme.

- ! ■ Assurez-vous de bien serrer les vis de fixation avec la clé hexagonale de manière à éviter tout dommage dû à une infiltration d'eau.

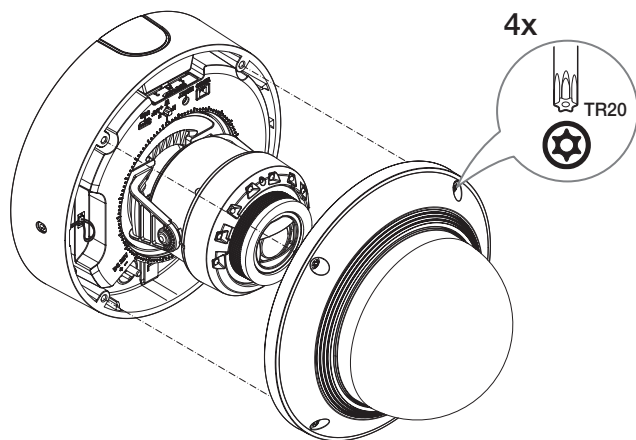


- ! ■ Faites attention à ne pas modifier les instructions de contrôle de votre caméra.

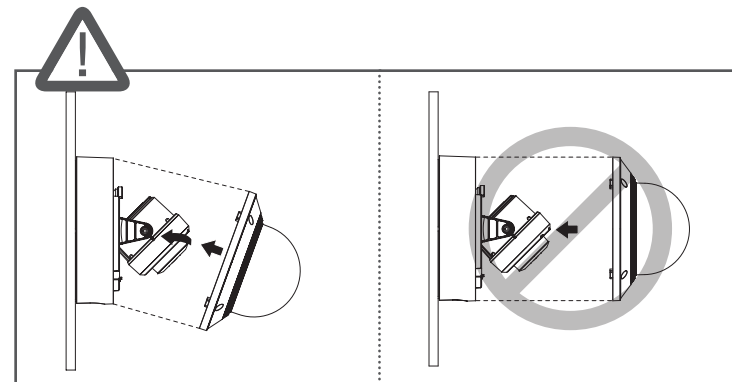


caméra à dôme affleurant

CONTENU



l'accessoire varie selon le pays de vente.

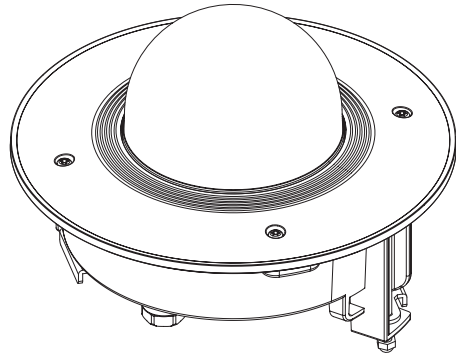

<PND-A6081RF>

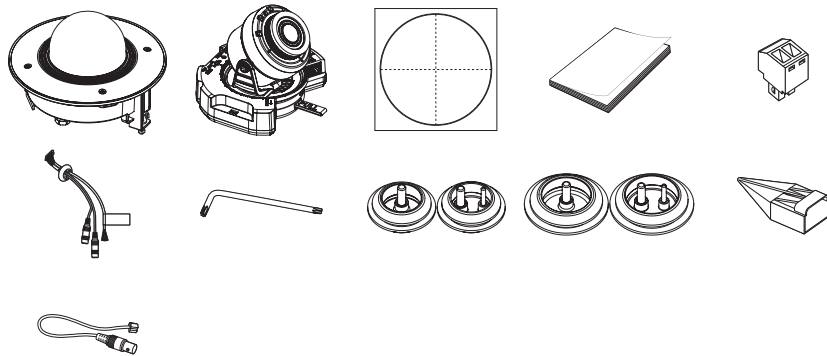

D'UN COUP D'ŒIL

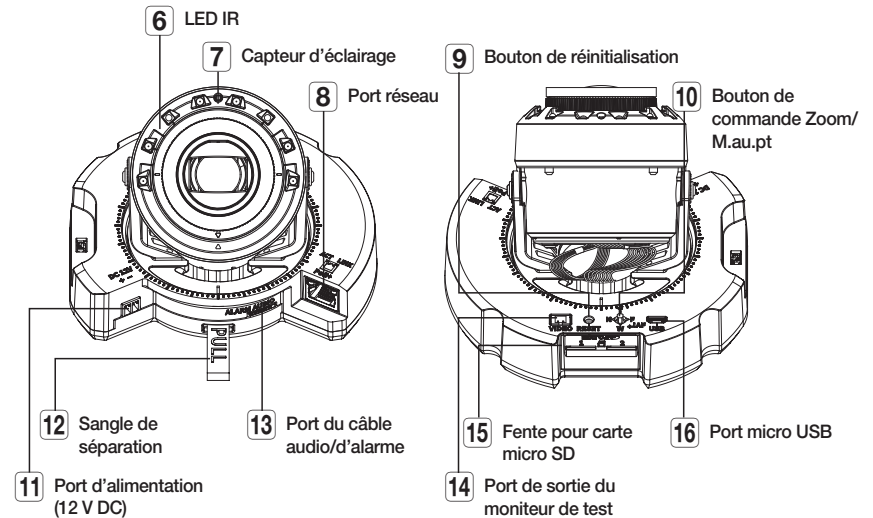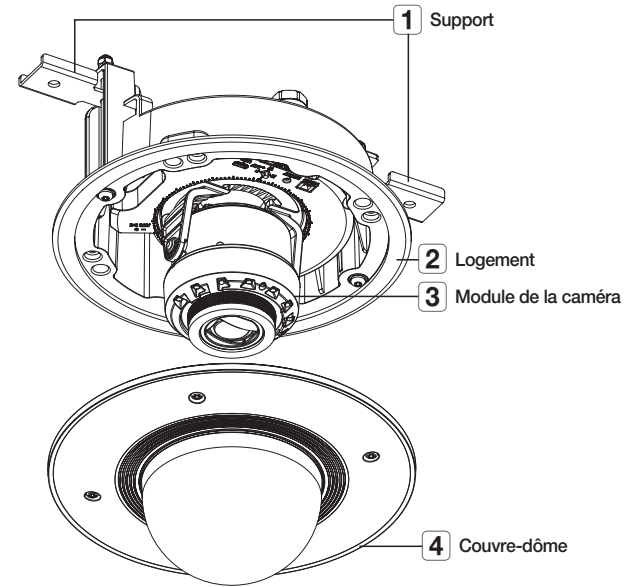

INSTALLATION

- ! Cette caméra est étanche et en conformité avec les spécifications de la norme IP52, mais la prise jack connectée au câble externe ne l'est pas. Il est recommandé d'installer ce produit sous l'avant-toit afin d'éviter que le câble ne soit exposé.


Précautions à prendre avant l'installation

Assurez-vous de bien lire les instructions suivantes avant d'installer la caméra.


- Sélectionner un lieu d'installation qui peut supporter au moins 5 fois le poids de la caméra.
- L'utilisation de câbles recollés ou effilochés peut endommager le produit et provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez personne d'autre que vous sur le site de l'installation. Ne laissez pas vos effets personnels sur le site, par mesure de précaution.
- Si le produit est installé avec une force excessive, cela risque d'endommager la caméra en raison d'un dysfonctionnement. Forcer l'assemblage à l'aide d'outils non conformes peut endommager le produit.

Suppression

1. Décollez le ruban adhésif fixant le boîtier de la caméra.

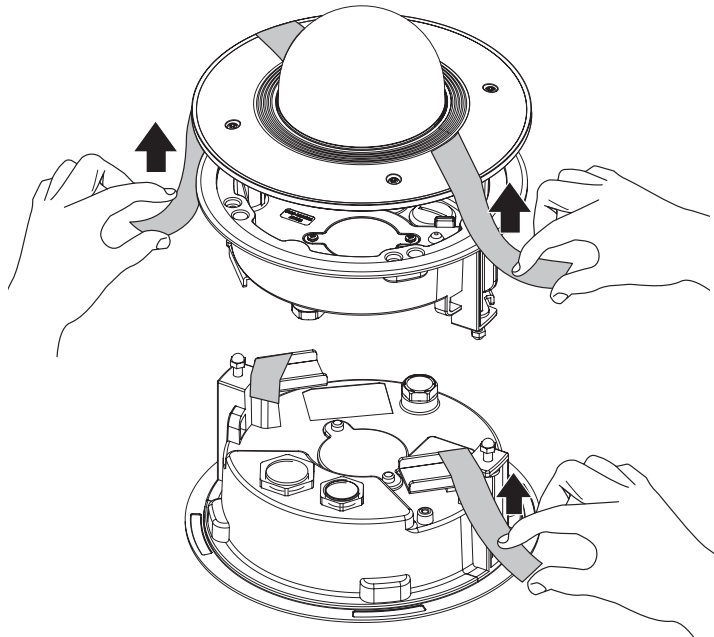


2. Retirez le cache qui protège l'objectif de la caméra.

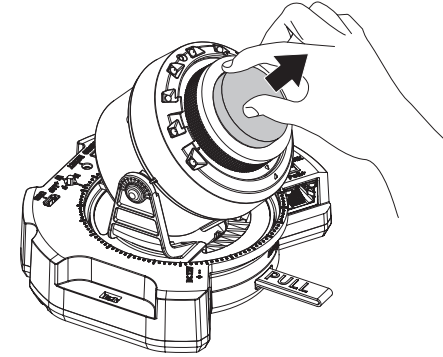

Insertion d'une carte Micro SD


Faites glisser la carte micro SD dans l'emplacement de carte Micro SD du module de caméra dans le sens de la flèche.

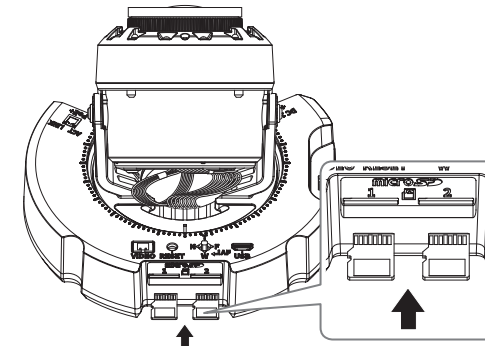

- ! Avant d'installer la caméra, vous devez insérer la carte Micro SD tant que la source d'alimentation et le boîtier sont séparés.
- N'essayez pas de l'insérer en force dans la direction opposée, car cela pourrait endommager votre carte Micro SD ainsi que votre produit.
- En cas de pluie ou lorsque le taux d'humidité est élevé, l'insertion ou l'éjection d'une carte Micro SD n'est pas recommandée.
- Lors de l'installation/retrait de la carte Micro SD, faites bien attention de mettre le produit à plat sur le sol avant de travailler dessus afin d'éviter des accidents dus à une chute ou perte de pièces.

Retrait d'une carte Micro SD



Appuyez doucement vers le bas sur l'extrémité exposée de la carte Micro SD comme indiqué dans le diagramme pour éjecter la carte mémoire de la fente.

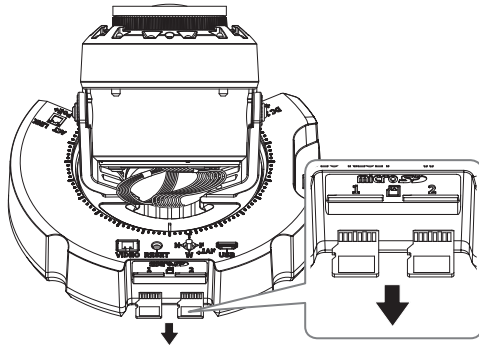


- Avant de retirer la carte Micro SD, dans <Stockage>, réglez le dispositif sur <Désactivé> et appuyez sur le bouton [Appliquer], puis mettez la caméra hors tension.
- Si vous arrêtez la caméra ou retirez la carte Micro SD qui contient les données du produit, ces données peuvent être perdues ou endommagées.

Installation (logement)

1. Fixez le gabarit d'installation au plafond et marquez son emplacement avec un crayon.

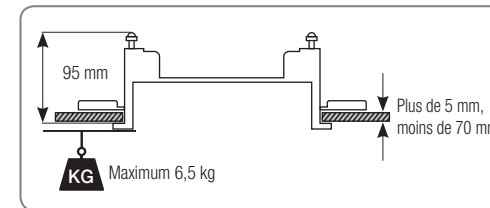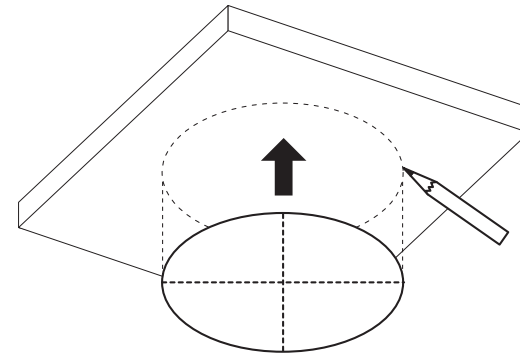


2. Fixez le gabarit d'installation et percez les trous.

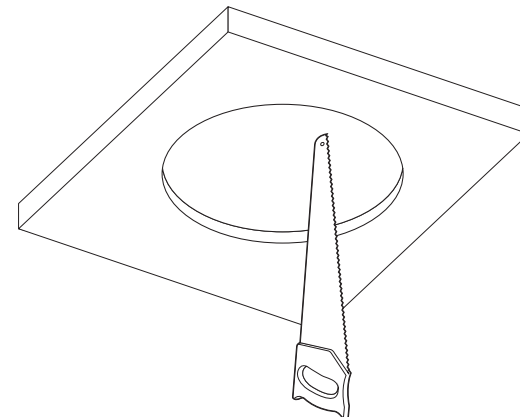


3. Raccordez le câble de sécurité.

! ■ Câble de sécurité non fourni.

par ex.

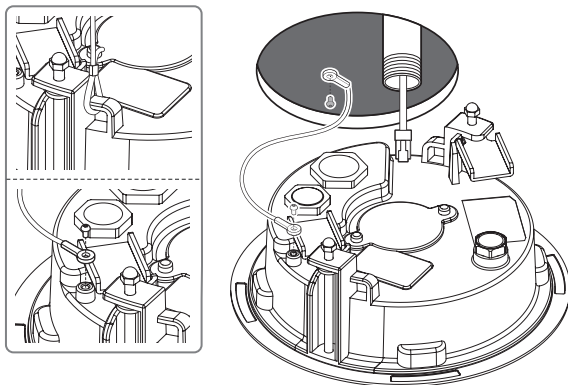


4-2. Tirez les câbles nécessaires entre les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à travers le tuyau.

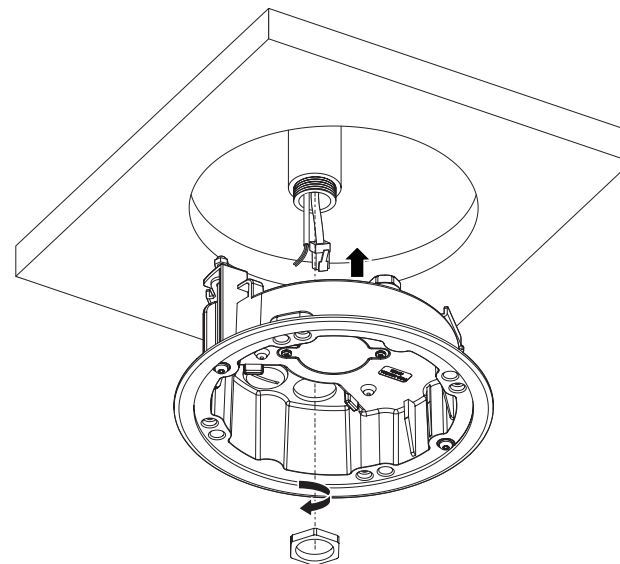

[Utilisation du tuyau]

4-1. Installez le tuyau dans un trou de raccord.

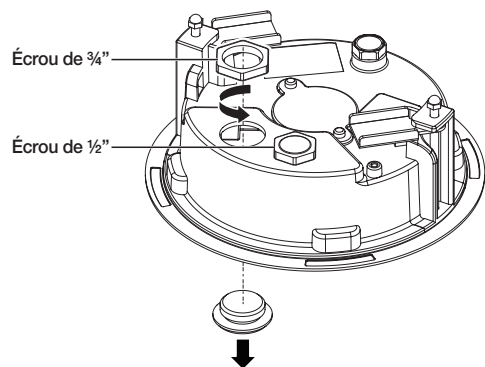


Installation (boîtier de la caméra)


- ! ■ Utilisez une bague de câble compatible avec le câble réseau à connecter.
 - Composants : utilisez un câble d'un diamètre compris entre 05 et 8,5

[Installation des câbles réseau/d'alimentation]

- 1-1. Retirez les parties extrudées de la bague de câble à utiliser.
- 1-2. Faites passer le câble réseau dans le grand trou de la bague de câble et branchez-le au connecteur du câble réseau.
- 1-3. (Lors de l'utilisation de l'alimentation) Faites passer le câble d'alimentation dans le petit trou de la bague de câble et branchez-le au bornier fourni.

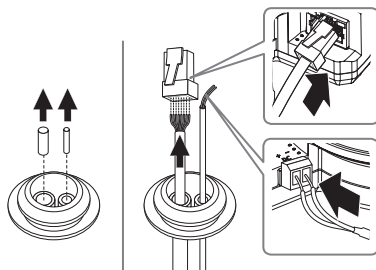


- 1-4. Montez la douille sur le boîtier.

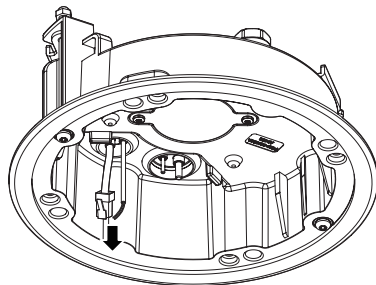


[Installation du câble réseau]

- 2-1. Retirez la partie extrudée de la bague de câble à 1 trou fournie.
- 2-2. Utilisez l'installateur de bouchon pour le passage à travers le câble RJ45.

Installateur de bouchon

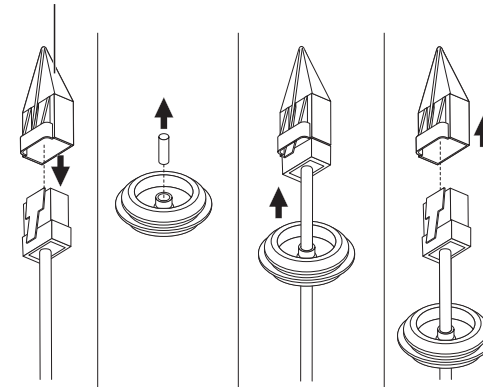


- 2-3. Montez la bague de câble sur le boîtier.

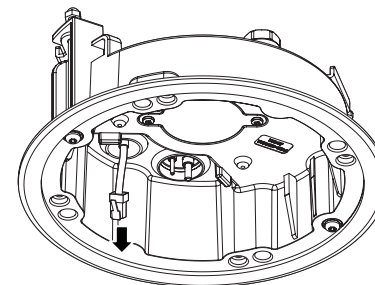


[Installation des câbles audio et d'alarme]

3-1. Montez la bague de câble des câbles audio/d'alarme fournis sur le boîtier de la caméra.

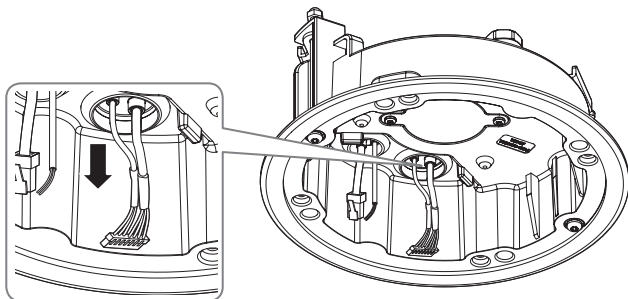

4. Tournez les vis sur le boîtier pour fixer ce dernier au plafond.


- ! Le support va fixer le boîtier au plafond.
- Assurez-vous que le boîtier est fermement fixé au plafond.

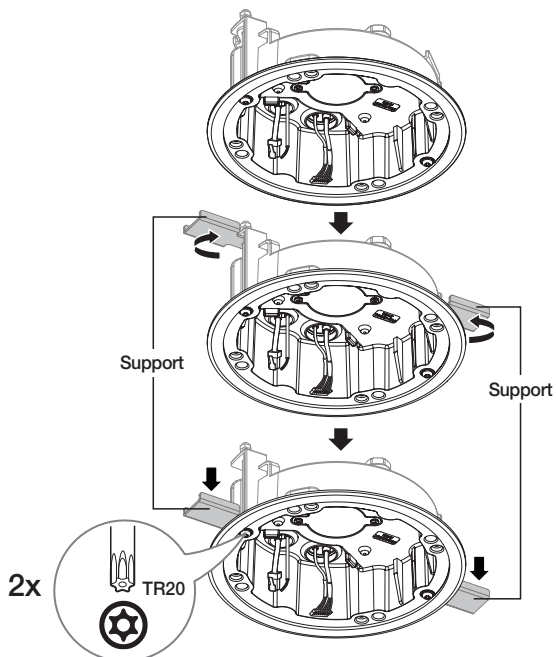

Installation du module de caméra

- Connectez les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à la borne du module de caméra.
- Fixez le module de caméra au boîtier.

- ! Un aimant est intégré au bas du module.
- Veillez à ne pas laisser de corps étrangers entre les surfaces de fixation.

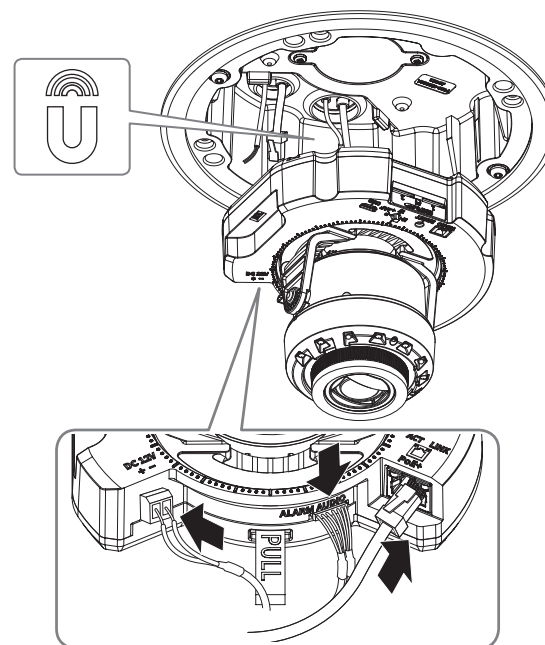


- Ajustez l'objectif dans la direction souhaitée en vous reportant à la section « Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance ». (page 41)


Assemblage du couvercle du dôme

1. Montez le couvercle du dôme.

- Assurez-vous de bien serrer les vis de fixation avec la clé hexagonale de manière à éviter tout dommage dû à une infiltration d'eau.

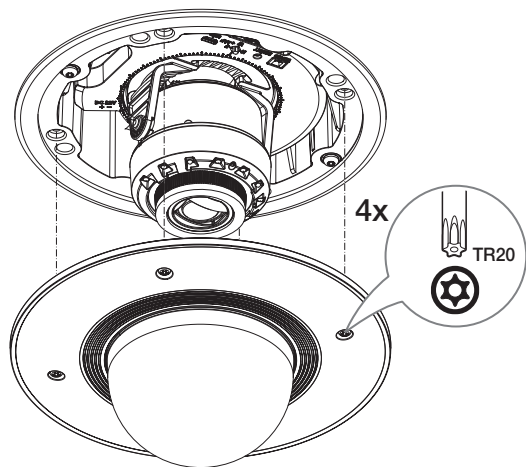


- Faites attention à ne pas modifier les instructions de contrôle de votre caméra.

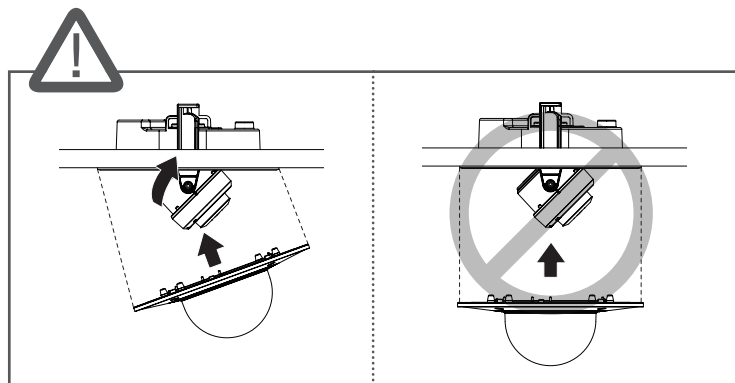

Câbles étanches

Si le moindre risque d'infiltration d'humidité par l'espace du passage de câble existe, veuillez imperméabiliser la zone concernée avec du ruban en caoutchouc butylique imperméable (en vente dans les magasins), comme indiqué ci-dessous.

- Connectez les câbles d'alimentation, E/S et réseau.
- Enroulez la gaine du câble noir (zone A) et la zone de connexion du câble à l'aide de ruban étanche (en caoutchouc butylique), de sorte que plus de la moitié du ruban est chevauchée.

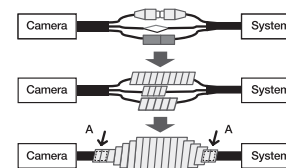


- Si la gaine du câble noir n'est pas correctement rendue étanche, elle peut directement provoquer une fuite. Assurez-vous de protéger le câble avec une large épaisseur de ruban.
- Le ruban étanche en caoutchouc butylique est fait de caoutchouc butylique qui peut être étendu jusqu'au double de sa longueur normale.


caméra extérieure de type bullet

CONTENU



l'accessoire varie selon le pays de vente.

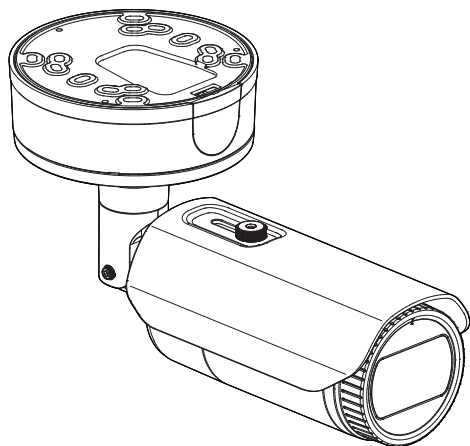

<PNO-A6081R>

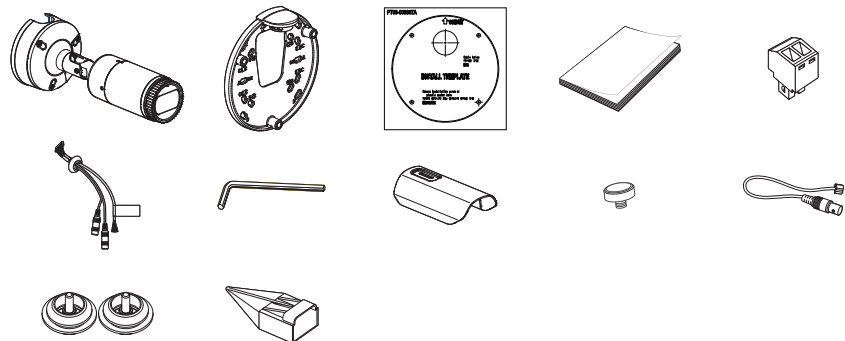

D'UN COUP D'ŒIL

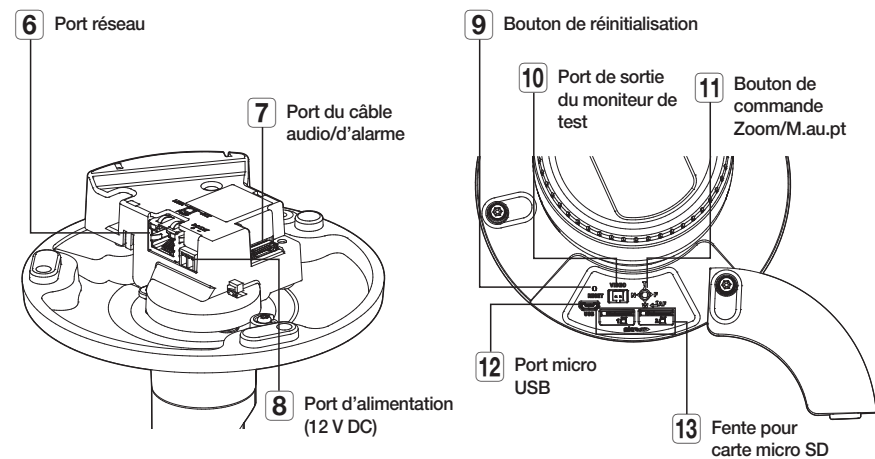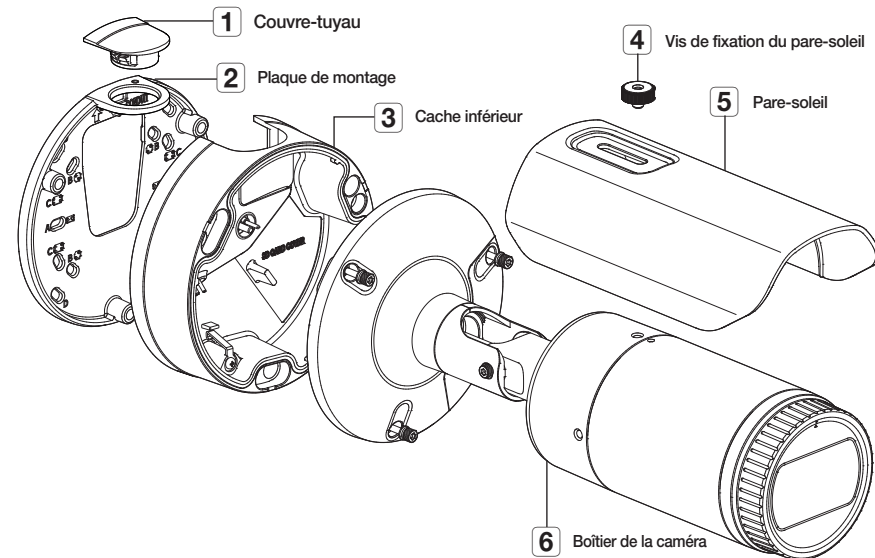

! Pour nettoyer une surface sale de la lentille, essuyez-la avec un chiffon ou un mouchoir en papier sur lequel vous avez appliqué de l'éthanol.

INSTALLATION

- ! Cette caméra est étanche et en conformité avec les spécifications de la norme IP67, mais la prise jack connectée au câble externe ne l'est pas. Il est recommandé d'installer ce produit sous l'avant-toit afin d'éviter que le câble ne soit exposé.


Précautions à prendre avant l'installation

Assurez-vous de bien lire les instructions suivantes avant d'installer la caméra.

- Sélectionner un lieu d'installation qui peut supporter au moins 5 fois le poids de la caméra.
- L'utilisation de câbles recollés ou effilochés peut endommager le produit et provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez personne d'autre que vous sur le site de l'installation. Ne laissez pas vos effets personnels sur le site, par mesure de précaution.
- Si le produit est installé avec une force excessive, cela risque d'endommager la caméra en raison d'un dysfonctionnement. Forcer l'assemblage à l'aide d'outils non conformes peut endommager le produit.
- N'utilisez pas le trou du pare-soleil à d'autres fins que pour y connecter le pare-soleil.

Insertion d'une carte Micro SD


Faites glisser la carte micro SD dans l'emplacement de carte Micro SD du module de caméra dans le sens de la flèche.

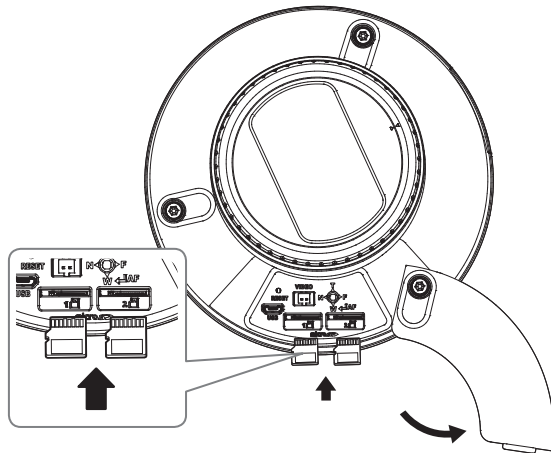

- ! Avant d'installer la caméra, vous devez insérer la carte Micro SD tant que la source d'alimentation et le boîtier sont séparés.
- N'essayez pas de l'insérer en force dans la direction opposée, car cela pourrait endommager votre carte Micro SD ainsi que votre produit.
- En cas de pluie ou lorsque le taux d'humidité est élevé, l'insertion ou l'éjection d'une carte Micro SD n'est pas recommandée.
- Lors de l'installation/retrait de la carte Micro SD, faites bien attention de mettre le produit à plat sur le sol avant de travailler dessus afin d'éviter des accidents dus à une chute ou perte de pièces.

Retrait d'une carte Micro SD

Appuyez doucement vers le bas sur l'extrémité exposée de la carte Micro SD comme indiqué dans le diagramme pour éjecter la carte mémoire de la fente.

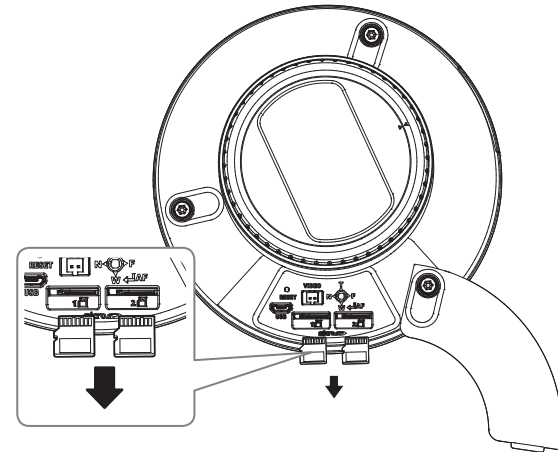


- ! Avant de retirer la carte Micro SD, dans <Stockage>, réglez le dispositif sur <Désactivé> et appuyez sur le bouton [Appliquer], puis mettez la caméra hors tension.
- Si vous arrêtez la caméra ou retirez la carte Micro SD qui contient les données du produit, ces données peuvent être perdues ou endommagées.

Installation (Plaque de montage)


[Installation directe sur mur/plafond]

1-1. Fixez le gabarit d'installation sur la surface souhaitée et percez des trous pour les vis et les câbles.

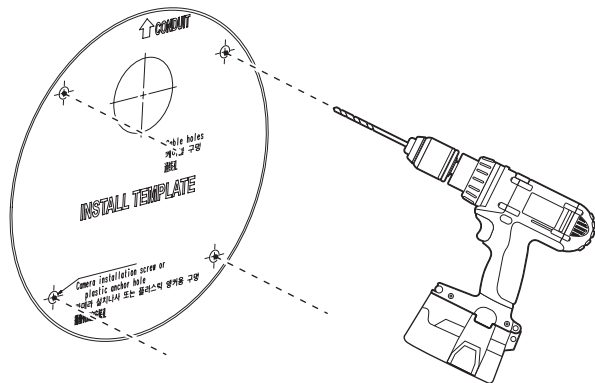


1-2. Fixez la plaque de montage à l'aide des vis appropriées.

1-3. Tirez les câbles nécessaires entre les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à travers le trou de la plaque de montage.

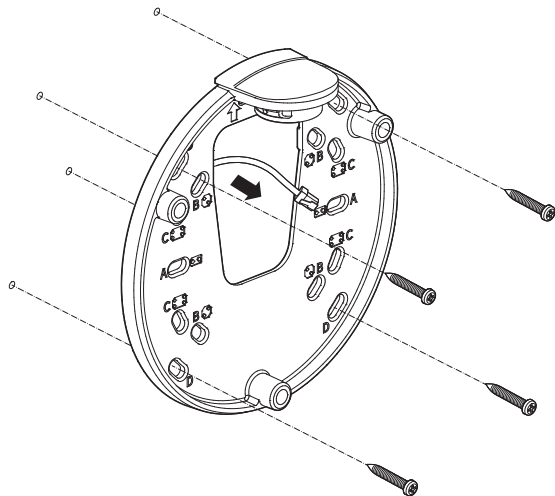


[Installation du tuyau utilisé]

2-1. Fixez le gabarit d'installation et percez des trous pour les vis et les câbles.

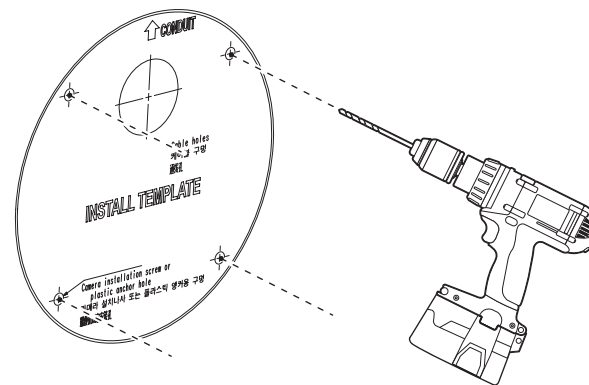


2-2. Détachez le cache du tube de la plaque de montage en appuyant sur ses côtés.

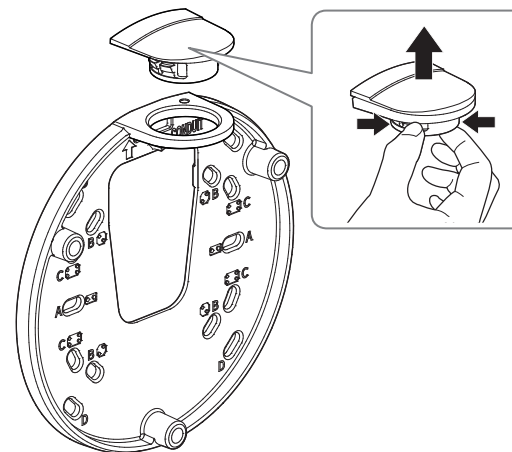


2-3. Placez le tube sur la plaque de montage.

2-4. Fixez la plaque de montage à l'aide des vis appropriées.

2-5. Tirez les câbles nécessaires entre les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à travers le tuyau.

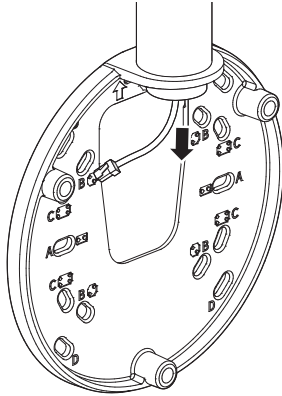

1-4. Fixez la bague de câble sur le cache inférieur.

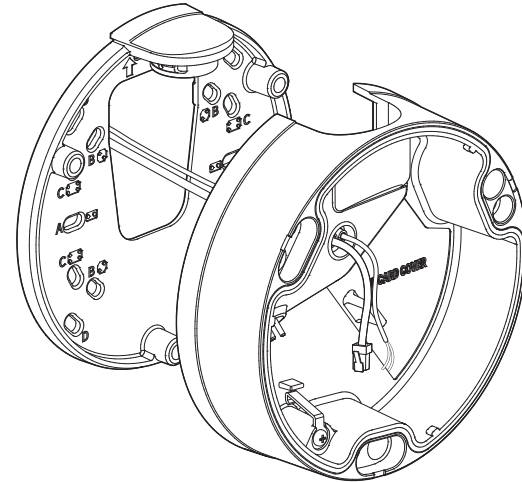

Installation (Cache inférieur)


- Utilisez une bague de câble compatible avec le câble réseau à connecter.
 - Corps principal de la caméra : utilisez un câble d'un diamètre compris entre 05 et 6,5
 - Composants : utilisez un câble d'un diamètre compris entre 05 et 8,5

[Installation des câbles réseau/d'alimentation]

1-1. Retirez les parties extrudées de la bague de câble à utiliser.

1-2. Faites passer le câble réseau dans le grand trou de la bague de câble et branchez-le au connecteur du câble réseau.

1-3. (Lors de l'utilisation de l'alimentation) Faites passer le câble d'alimentation dans le petit trou de la bague de câble et branchez-le au bornier fourni.

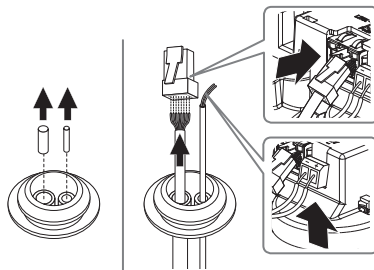


[Installation du câble réseau]


2-1. Retirez la partie extrudée de la bague de câble à 1 trou fournie.

2-2. Utilisez l'installateur de bouchon pour le passage à travers le câble RJ45.


Installateur de bouchon

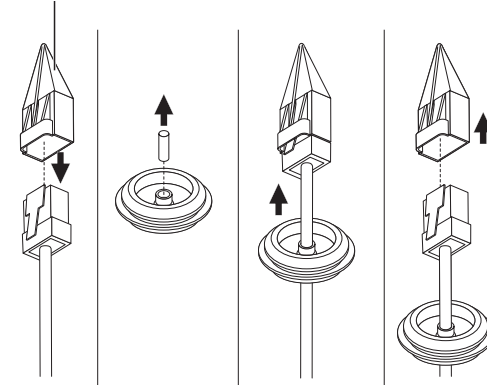

2-3. Fixez la bague de câble sur le cache inférieur.

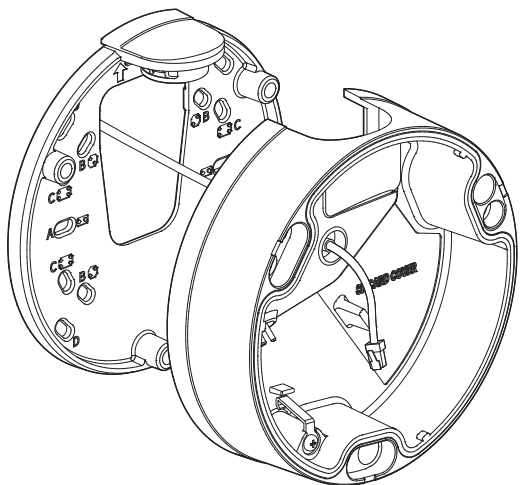


4. Relevez la plaque de montage et le cache inférieur.

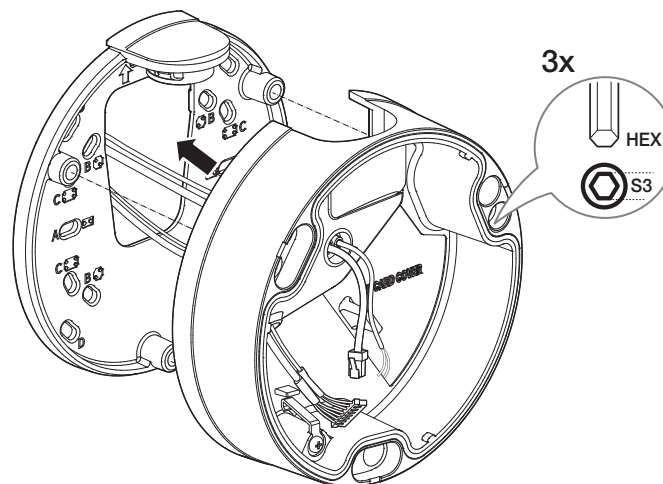


[Installation des câbles audio/d'alarme]

3-1. Fixez la bague de câbles des câbles audio/d'alarme fournis sur le cache inférieur.

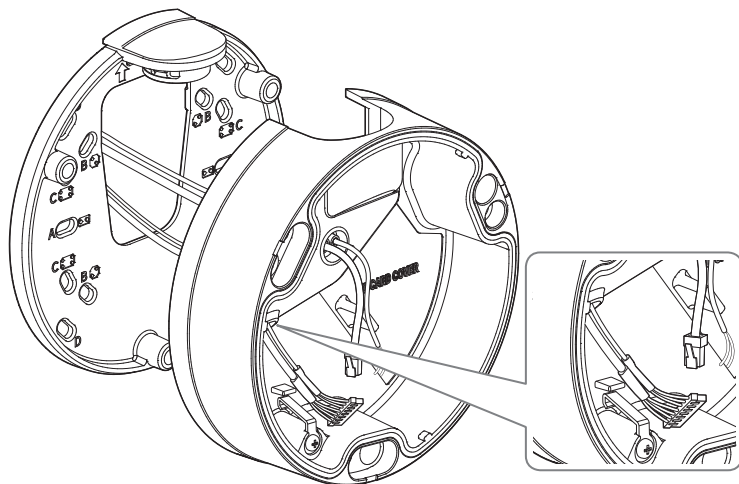


Installation du module de caméra

1. Suspendez le câble de sécurité au crochet qui ressemble à une flèche dans le cache inférieur.

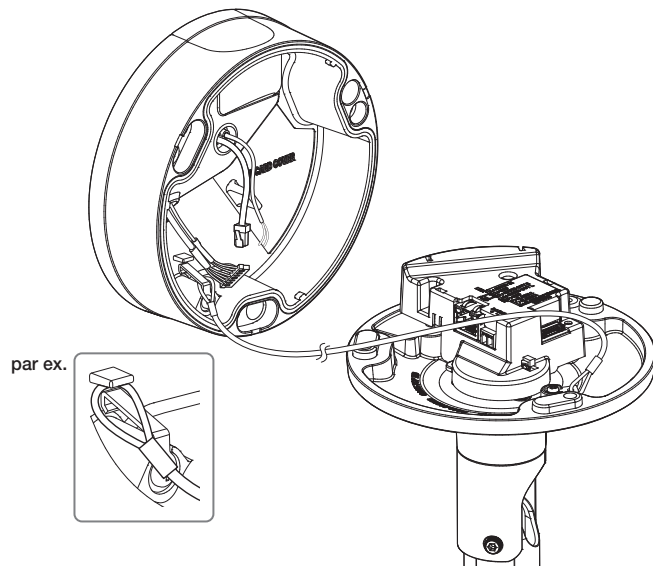


2. Connectez les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à la borne du module de caméra.

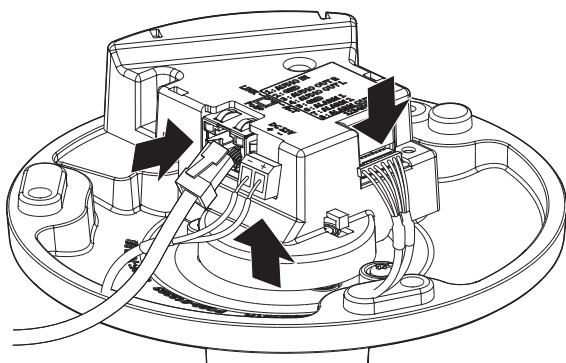


3. Fixez le boîtier de la caméra sur le cache inférieur.

- ! ■ Assurez-vous de bien serrer les vis de fixation avec la clé hexagonale de manière à éviter tout dommage dû à une infiltration d'eau.

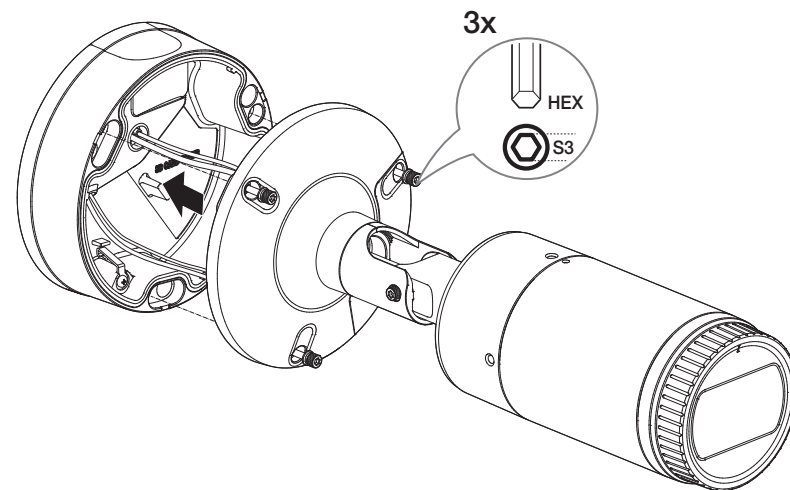


4. Réglez la direction de la caméra à l'aide de la clé Torx en L fournie.

- ! ■ Lorsque vous réglez la position de la caméra à l'aide d'un support, serrez le vis du support, réglez la caméra et serrez-la. Si vous tentez de régler en forçant alors que la vis est serrée, il peut en découler une rayure ou d'autres problèmes.

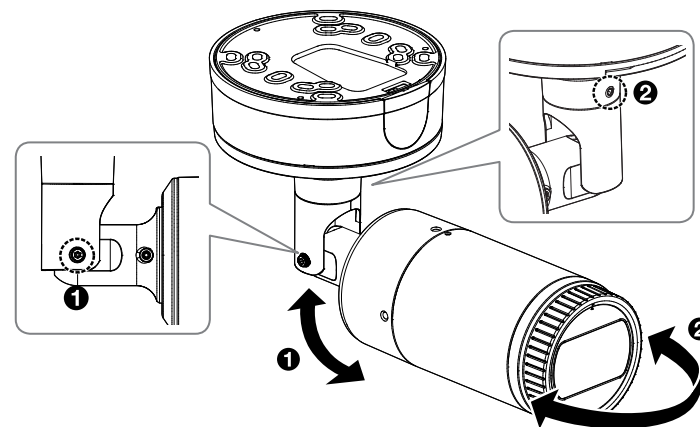


5. Montez le pare-soleil sur le boîtier de la caméra en utilisant la vis de fixation du pare-soleil.

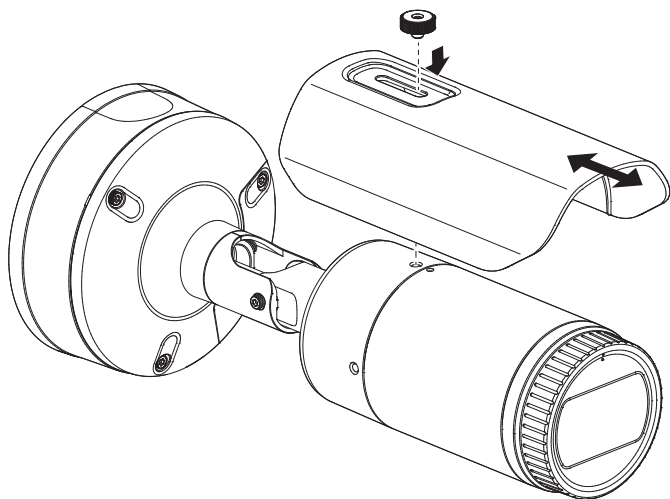

Installation extérieure

Lorsque vous l'installez en dehors d'un bâtiment, rendez-le étanche à l'aide de ruban en caoutchouc butylique (qui peut être acheté dans un magasin), de sorte que l'eau ne coule pas depuis le câble connecté à l'extérieur.


1. Connectez les câbles d'alimentation, E/S et réseau.
2. Enroulez la gaine du câble noir (zone A) et la zone de connexion du câble à l'aide de ruban étanche (en caoutchouc butylique), de sorte que plus de la moitié du ruban est chevauchée.

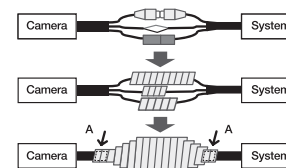




- ! Si la gaine du câble noir n'est pas correctement rendue étanche, elle peut directement provoquer une fuite. Assurez-vous de protéger le câble avec une large épaisseur de ruban.
- Le ruban étanche en caoutchouc butylique est fait de caoutchouc butylique qui peut être étendu jusqu'au double de sa longueur normale.

CONTENU


l'accessoire varie selon le pays de vente.

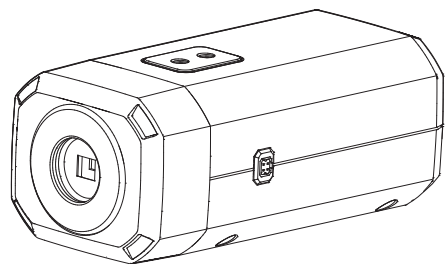


<PNB-A6001>



Option (non inclus)

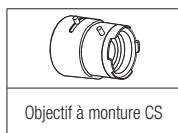

D'UN COUP D'ŒIL

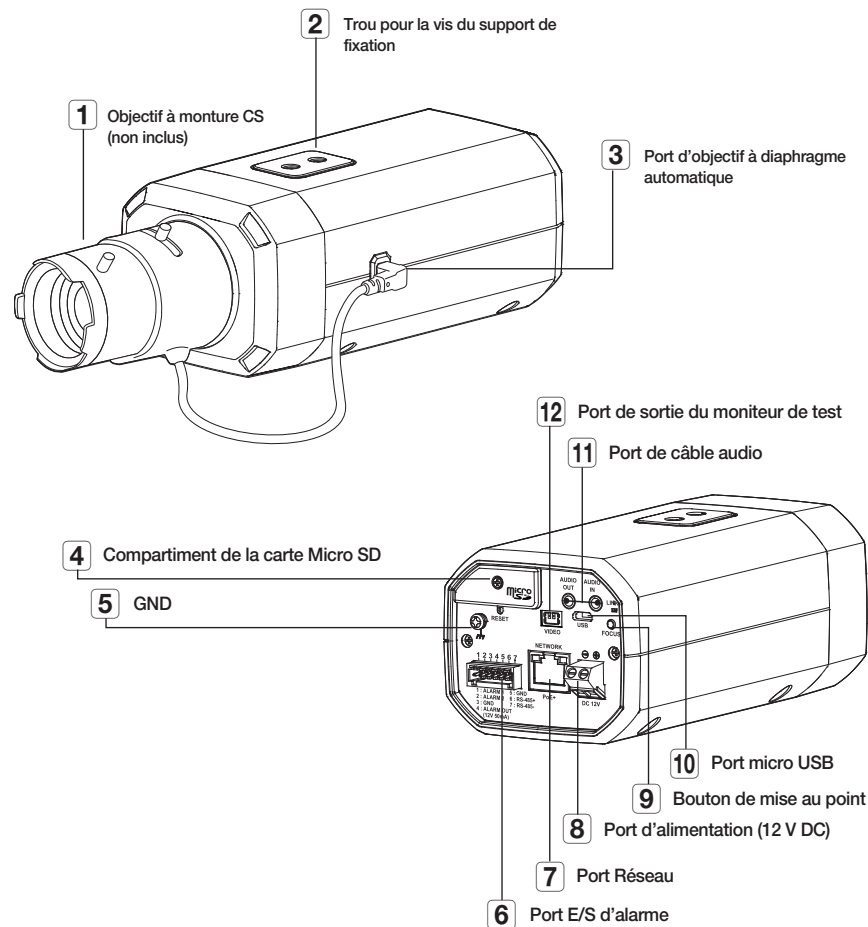


MONTAGE DE L'OBJECTIF

Débranchez l'alimentation avant de procéder.

- L'objectif à monture CS n'est pas inclus dans la boîte du produit.
Vous devez utiliser l'objectif méga uniquement à cet effet.


Montage de l'objectif à monture CS sur une caméra

Tournez l'objectif à monture CS de gauche à droite afin de le fixer.

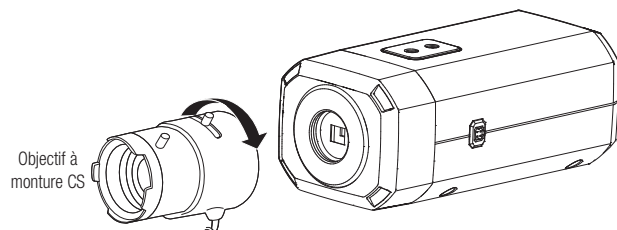


Branchement du connecteur de l'objectif à diaphragme automatique

Raccordez le connecteur du diaphragme de l'objectif au connecteur de la caméra.

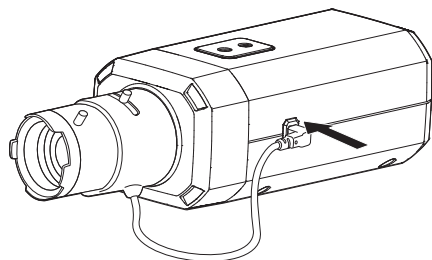

Mise au point

Sélectionnez un sujet à filmer, tournez le levier du zoom de l'objectif afin de régler le grossissement puis effectuez la mise au point afin que le sujet soit net.

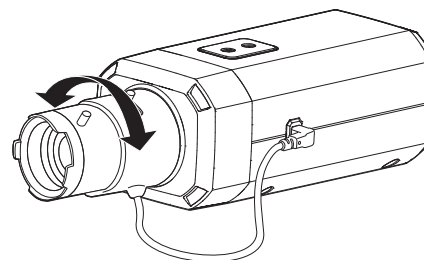


- Après avoir effectué la mise au point avec le levier du zoom de l'objectif, appuyez sur le bouton **[FOCUS]** à l'arrière de la caméra afin de régler l'objectif encore plus finement.
- L'objectif i-CS est équipé d'un moteur afin qu'il puisse être ajusté avec la visionneuse Web pour le réglage du zoom / focus et l'ouverture / fermeture de l'iris.

INSERTION/RETRAIT D'UNE CARTE MICRO SD

Insertion d'une carte Micro SD


Faites glisser la carte micro SD dans le connecteur micro SD du module de caméra dans le sens de la flèche.
 Insert a Micro SD card in the arrow direction shown in the figure.

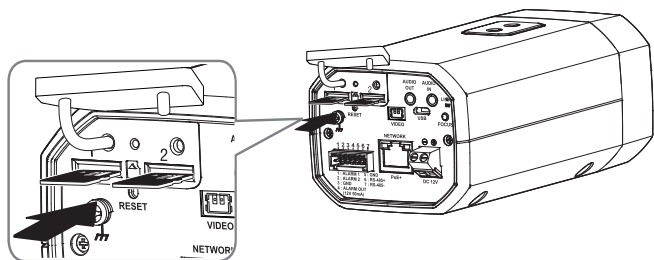

- ! ■ Avant d'installer la caméra, vous devez insérer la carte Micro SD tant que la source d'alimentation et le boîtier sont séparés.
- N'essayez pas de l'insérer en force dans la direction opposée, car cela pourrait endommager votre carte Micro SD ainsi que votre produit.
- En cas de pluie ou lorsque le taux d'humidité est élevé, l'insertion ou l'éjection d'une carte Micro SD n'est pas recommandée.
- Lors de l'installation/retrait de la carte Micro SD, faites bien attention de mettre le produit à plat sur le sol avant de travailler dessus afin d'éviter des accidents dus à une chute ou perte de pièces.


Retrait d'une carte Micro SD

Appuyez doucement vers le bas sur l'extrémité exposée de la carte Micro SD comme indiqué dans le diagramme pour éjecter la carte mémoire de la fente.

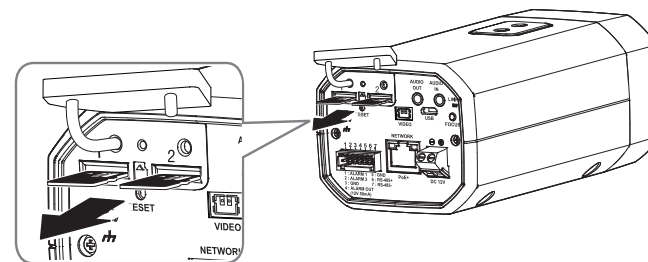

- ! ■ Avant de retirer la carte Micro SD, dans <Stockage>, réglez le dispositif sur <Désactivé> et appuyez sur le bouton [Appliquer], puis mettez la caméra hors tension.
- Si vous arrêtez la caméra ou retirez la carte Micro SD qui contient les données du produit, ces données peuvent être perdues ou endommagées.

RÉGLAGE DE L'ORIENTATION DE LA CAMÉRA DE SURVEILLANCE

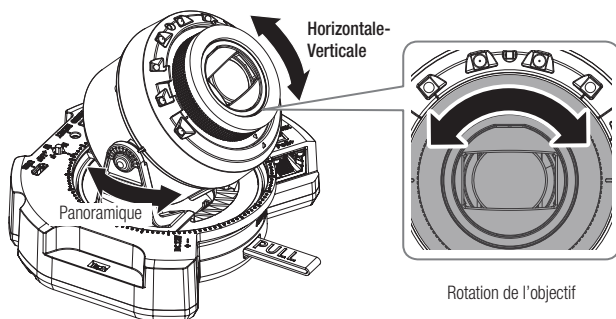

■ Réglage de la direction de surveillance

Vous ne pouvez régler l'orientation de la caméra que lorsque celle-ci a été fixée au plafond. A ce moment, la rotation du corps principal de la caméra dans la direction gauche et droite est appelée PAN, et en ajustement de l'angle de la caméra est appelé TILT.


- L'angle panoramique est $0^\circ - 360^\circ$.
- L'angle d'inclinaison est $-45^\circ - 85^\circ$.
- L'angle de rotation est $0^\circ - 355^\circ$.

- ! ■ Avec un angle d'inclinaison de 75° ou plus, un blocage de la vue ou une image floue peut apparaître dans certaines parties de l'écran en fonction du zoom grossissant.
- Ne forcez pas la rotation ou appuyez sur l'objectif de mise au point/zoom. Sinon, la mise au point pourrait ne pas fonctionner correctement en raison d'une panne de moteur.


■ Méthodes de réglage

1. Ajustez l'angle panoramique en tenant compte de la direction à surveiller.
2. Ajustez l'angle horizontal pour que la vidéo ne bascule pas lors de la rotation.
3. Ajustez l'angle d'inclinaison dans la direction à surveiller.


- ! ■ Réglez l'orientation des LED IR pour qu'un instrument ne gêne pas leur vue.

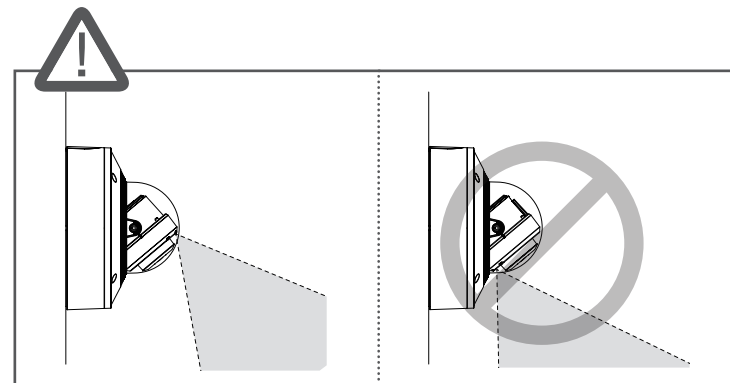


- ! ■ Réglez l'orientation des LED IR pour qu'un cache étanche ne gêne pas leur vue (le cas échéant).

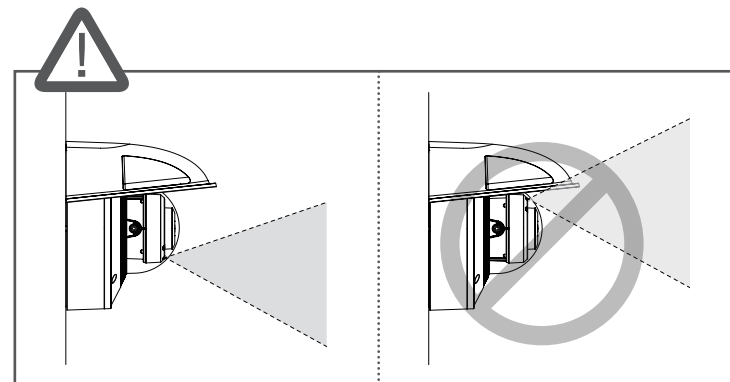


CONNEXION À D'AUTRES PÉRIPHÉRIQUES

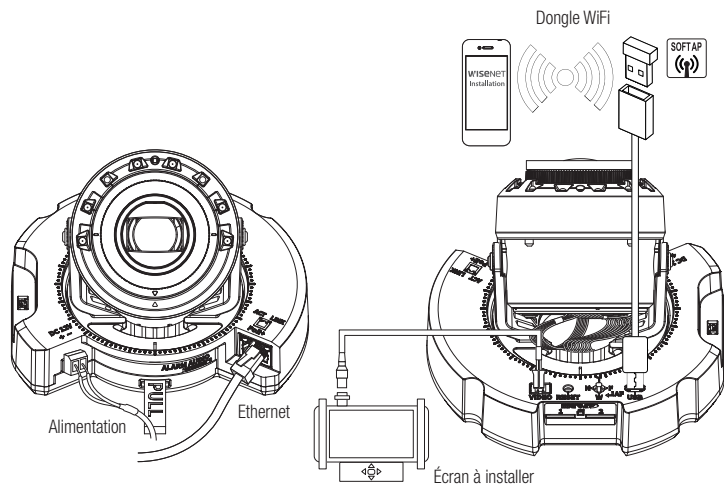

<PNV-A6081R/PND-A6081RV/PND-A6081RF>

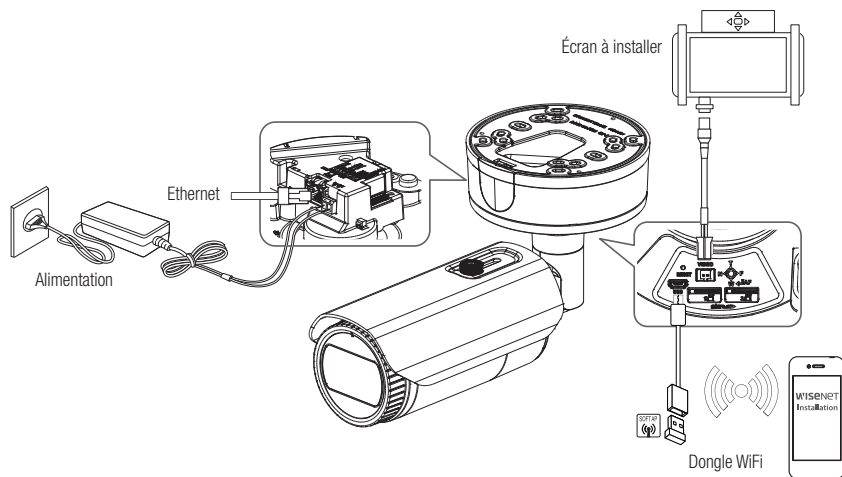

<PNO-A6081R>

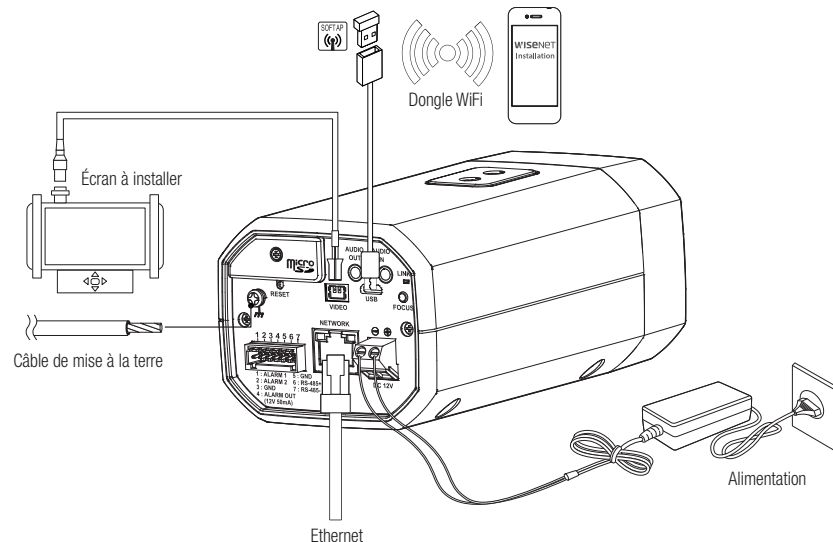

<PNB-A6001>



- Le port de sortie de l'écran de test du produit est fourni pour une facilité d'installation et n'est pas recommandé à des fins de surveillance.
- Le port Micro USB du produit est fourni pour faciliter l'installation et n'est pas recommandé à des fins de surveillance.

Connexion Ethernet

Connectez le câble Ethernet au réseau local ou à Internet.

Connexion WiFi

Configuration de la caméra

1. Connectez l'adaptateur OTG (5 broches) et le dongle Wi-Fi au port Micro USB.

Configuration du Smartphone

1. Installez l'application d'installation Wisenet.
2. Sélectionnez le SSID de la caméra après avoir allumé le WiFi.
3. Exécutez l'application d'installation de Wisenet.
4. Lorsque vous vous connectez à la caméra, la vidéo sera connectée
 - La vidéo sera lue sans être connectée pendant la connexion initiale.
5. Vous pouvez ajuster l'angle de vue pendant le visionnement de la vidéo via votre smartphone.

Fabricant de dongle recommandé

Fabricant	Modèle
NETIS	WF2123 n300
EDIMAX	EW-7811Un
IP Time	N100mini
TP-LINK	TL-WN823N V1
ASUS	USB-N13
ASUS	USB-N10 NANO
NETGEAR	WNA3100M
IODATA	WN-G150UMW

Alimentation

Utilisez le tournevis pour connecter les lignes du câble d'alimentation (+, -) au port correspondant de la caméra.

- ! Si les sources d'alimentation pour PoE+ et 12 V DC sont activées simultanément, le périphérique est alimenté à la fois en PoE+ et en 12 V DC.
 - Vous pouvez également utiliser un routeur doté d'une alimentation électrique par PoE+ pour fournir le courant à la caméra.
 - Utilisez une alimentation électrique par PoE+ qui est conforme aux protocoles IEEE 802.3at.
- Prenez soin de ne pas inverser la polarité en connectant le câble d'alimentation.
- Si vous voulez connecter un périphérique externe, vous devez éteindre le périphérique externe avant de poursuivre.
- Connectez d'abord l'ensemble et la ligne d'alimentation de l'adaptateur, puis branchez le câble d'alimentation à la prise du mur.


Spécification du câble d'alimentation pour chaque modèle

Modèle	Puissance d'entrée	Type de fil (AWG)	Longueur de câble (Max.)
PNV-A6081R PND-A6081RV PND-A6081RF	DC 12V	#18 #16	14m 23m
PNO-A6081R	DC 12V	#18 #16	14m 23m
PNB-A6001	DC 12V	#18 #16	18m 28m


Spécifications du câble réseau

Élément	Contenus	Remarque
Connecteur	RJ-45(10/100/1000BASE-T)	
Ethernet	10/100/1000BASE-T	
Câble	Catégorie 6	
Distance max.	100m	
Support du PoE	IEEE 802.3at	

Connecter à l'entrée/la sortie Audio

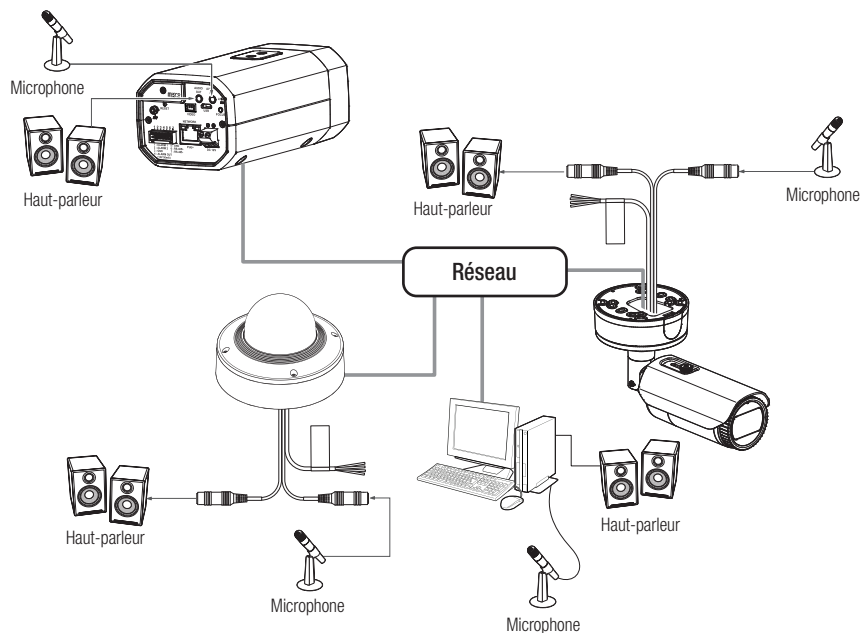

1. Branchez le port AUDIO IN de la caméra sur le microphone ou sur le port SORTIE LIGNE de l'amplificateur auquel le microphone est relié.

 Vous pouvez utiliser le microphone interne de la caméra sans connexion de microphone externe (applicable uniquement aux modèles PND-A6081RV/PNB-A6001).


2. Branchez le port AUDIO OUT de la caméra sur le microphone ou sur le port ENTRÉE LIGNE de l'amplificateur auquel le haut-parleur est relié.
3. Vérifiez les spécifications pour l'entrée audio.

• Codec audio

- Entrée Audio : G.711 PCM (Débit binaire : 64 kb/s / Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz), G.726 ADPCM (Débit binaire : 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40Kbps / Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz), AAC (Débit binaire: 48Kbps / Fréquence d'échantillonnage: 16kHz)
- Sortie Audio : G.711 PCM (Débit binaire : 64 kb/s / Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz)


• Audio duplex complet

- **Entrée audio (PND-A6081RV/PNB-A6001)** : Sélectionnable (microphone / ligne / microphone intégré), tension prise en charge : 2,5V CC (4mA), Impédance d'entrée : 2000 Ohms
- **Entrée audio (PNV-A6081R/PND-A6081RF/PNO-A6081R)** : Sélectionnable (microphone / ligne), tension prise en charge : 2,5V CC (4mA), Impédance d'entrée : 2000 Ohms
- **Sortie audio** : Sortie ligne (3,5mm mono jack), sortie maximale : 1Vms
- **Impédance de sortie de ligne** : 600Ω

-  Si vous accédez au visualiseur Web et sélectionnez un microphone externe comme source d'entrée audio dans <Video & Audio> - <Audio configuration>, il est recommandé d'utiliser les spécifications suivantes :
- Plage de fréquences : 40-16 000 Hz
 - Impédance : 1 500 Ω
 - Sensibilité : -40 ±3 dB (7,1-14,1 mV)
- Dans tous les cas suivants, les performances de classification sonore peuvent se détériorer ou un dysfonctionnement se produire :
- Si des sons de coup de feu sont entendus de manière continue dans un intervalle court (par exemple, un bruit de mitraillette) plutôt qu'un son de coup de feu unique
 - Si le bruit est trop fort pour pouvoir distinguer le bruit du son cible
 - Si deux sons différents ou plus sont enregistrés simultanément
 - Si la classification sonore est appliquée lors de l'utilisation de la fonction d'élimination du bruit dans un endroit calme
 - Si la source des applaudissements ou des cris est proche de la caméra (à moins d'un mètre)
 - Si un son fort n'appartenant à aucune des catégories de classification de son (son d'avion, son de sirène, etc.) se fait soudainement entendre
 - Si le microphone externe ne répond pas aux spécifications recommandées"

Connexion au boîtier du port E/S

Raccordez le câble d'E/S d'alarme au port correspondant sur la case de port.

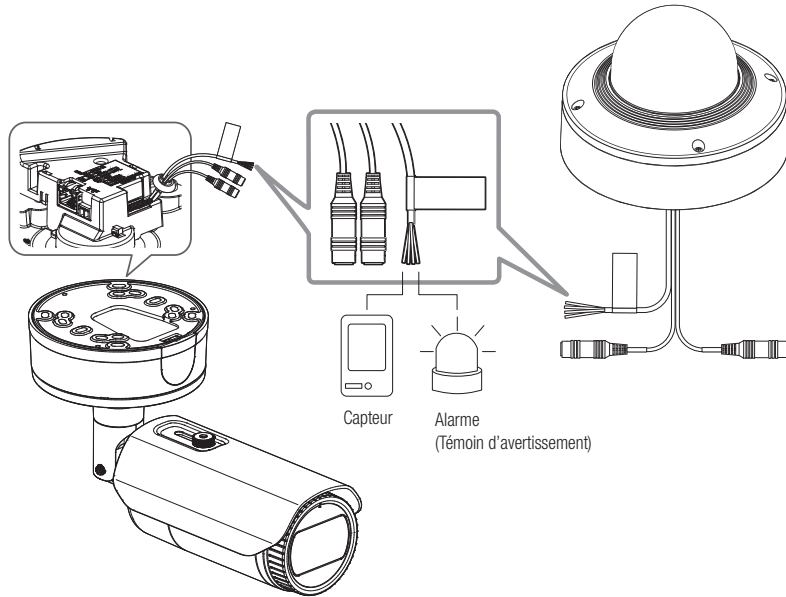

- ALARM #1 : Utilisé pour connecter l'entrée du capteur de l'alarme ou du capteur externe jour/nuit.
- ALARM #2 : Utilisé pour la connexion du signal de sortie de l'alarme.
- GND : Port commun pour le signal d'alarme d'entrée/sortie.


! Si un appareil (ex. : lumière clignotante et sirène) dont la tension et l'intensité excèdent les spécifications, est connecté en utilisant la méthode collecteur ouvert, cela peut causer un dysfonctionnement.
Référez-vous au « **Schéma de câblage de sortie de l'alarme** » lors du raccordement de périphériques dont la tension excède les spécifications actuelles. (page 46)

Pour connecter le capteur externe

Connectez l'un des deux fils de la ligne de signal des capteurs au port **[ALARM #1]**, puis connectez l'autre fil au port **[GND]**.


Connexion au boîtier du port E/S (PNB-A6001)

Connectez le signal d'E/S de l'alarme sur le port correspondant situé à l'arrière du boîtier du port.

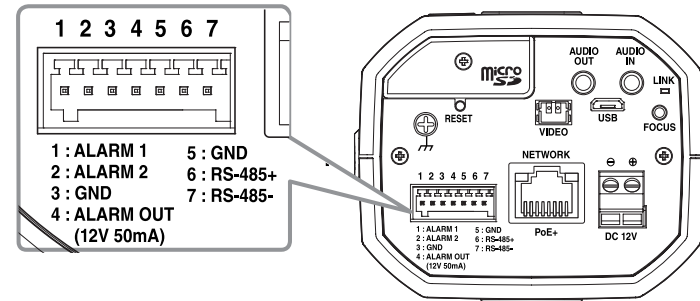

- ALARM #1 : Utilisé pour connecter l'entrée du capteur de l'alarme ou du capteur externe jour/nuit.
- ALARM #2 : Utilisé pour la connexion du signal de sortie de l'alarme.
- GND : Utilisé pour la mise à la terre.
- RS-485+ : Port de communication du récepteur RS-485 (+).
- RS-485- : Port de communication du récepteur RS-485 (-).

Schéma de câblage d'entrée de l'alarme

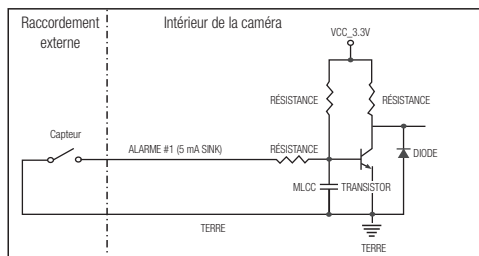


Pour raccorder la sortie de l'alarme

Si un appareil (ex. : lumière clignotante et sirène) dont la tension et l'intensité excèdent les spécifications, est connecté en utilisant la méthode collecteur ouvert, cela peut causer un dysfonctionnement.


Référez-vous au schéma de raccordement de l'alarme ci-dessous lorsque vous connectez des appareils dont la tension excède les spécifications actuelles.

Schéma de câblage de sortie de l'alarme

Lorsque le voyant/la sirène d'avertissement excède 12 V DC/50 mA

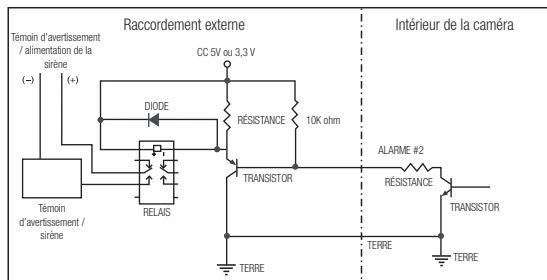

Lorsque le voyant/la sirène d'avertissement n'excède pas 12 V DC/50 mA

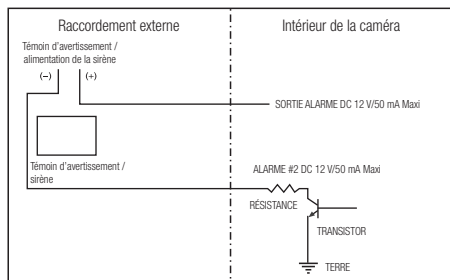


Vous pouvez configurer les paramètres de réseau en fonction de vos configurations de réseau.

CONNECTER LA CAMÉRA DIRECTEMENT AU RÉSEAU DE ZONE LOCALE


Se connecte à la caméra à partir d'un PC local sur le LAN

1. Lancer un navigateur Internet sur le PC local.
2. Saisir l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse du navigateur.

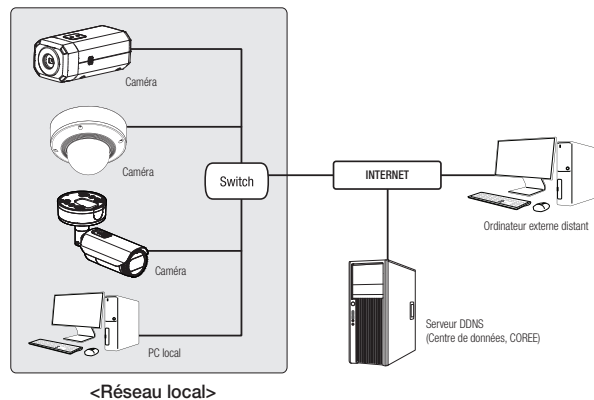

- Un PC à distance dans une sortie Internet externe de réseau LAN peut ne pas pouvoir se connecter à la caméra installée dans l'intranet si le renvoi de port n'est pas correctement configuré ou si un pare-feu est mis. Dans ce cas, pour résoudre le problème, contactez votre administrateur de réseau.
- Par défaut, l'adresse IP sera attribuée automatiquement depuis le serveur DHCP. En l'absence de serveur DHCP disponible, l'adresse IP sera définie sur 192.168.1.100. Pour modifier l'adresse IP, utilisez Device Manager. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Device Manager, reportez-vous à « **Utilisation de Device Manager** ». (Page 48)

CONNEXION DE LA CAMÉRA DIRECTEMENT À UN MODEM DSL/CÂBLE BASÉ SUR LE PROTOCOLE DHCP

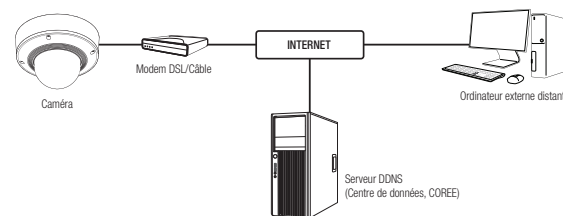

1. Connectez l'ordinateur utilisateur directement à la caméra réseau.
2. Lancez Device Manager et modifiez l'adresse IP de la caméra afin de pouvoir utiliser le navigateur Web sur votre bureau pour la connexion à la caméra.
3. Utilisez le navigateur Internet pour connecter le Web viewer.
4. Allez à la page **[Configuration]**.
5. Allez sur **[Réseau] – [DDNS]**, puis configurez les réglages DDNS.
6. Allez à **[Basic] – [IP & Port]**, et définissez le type d'IP pour **[DHCP]**.
7. Connectez la caméra, qui a été retirée de votre ordinateur, directement au modem.
8. Redémarrez la caméra.

- Pour plus d'informations sur la configuration de DDNS, reportez-vous à l'aide en ligne de Web Viewer.
- Pour plus d'informations sur la définition du format IP, reportez-vous à l'aide en ligne de Web Viewer.

UTILISATION DE DEVICE MANAGER

- Le programme Device Manager peut être téléchargé depuis le menu <Technical Support> – <Online Tool> du site Web d'Hanwha Techwin (<http://www.hanwha-security.com>).
- Plus d'instructions relatives à Device Manager sont disponibles dans le menu <Aide> de la page principale.

RECHERCHE AUTOMATIQUE DE LA CAMÉRA

Si une caméra est connectée au même réseau que l'ordinateur sur lequel Device Manager est installé, vous pouvez trouver une caméra réseau à l'aide de la fonction de recherche.

- Cliquez sur <Rechercher> sur la page principale de Device Manager.
- Cochez la caméra dans la liste.
 - Vérifiez l'adresse MAC sur l'autocollant fixé sur la caméra.

CONFIGURATION DE L'ADRESSE IP

Si vous souhaitez modifier les paramètres réseau de la caméra, le signe <Connexion OK> doit être affiché sous <État>. Pour vous connecter, cliquez sur <Authentification> sur la page principale.

Configuration de l'IP statique

Entrez et configurez manuellement l'adresse IP et les informations sur le port.

- Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
- Cliquez sur <IP Assign (IP assignée)> sur la page principale de Device Manager.
- Sélectionnez <Assigner l'adresse IP suivante>.
 - Les informations IP de la caméra seront affichées en fonction du réglage précédent.
- Remplissez les catégories relatives à IP & Port.


Si vous n'utilisez pas de Routeur large bande

Demandez au gestionnaire de réseau de définir les valeurs pour <Adresse IP>, <Masque de sous-réseau>, <Passerelle>.

- HTTP Port : Permet d'accéder à la caméra à l'aide du navigateur Internet, réglé par défaut sur 80.
- RTSP Port : Un port qui contrôle la diffusion en continu en temps réel. La valeur initiale est 554.

Si vous utilisez un Routeur large bande

- IP Address : Entrez une adresse comprise dans la plage IP fournie par le Routeur large bande.
ex.) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : La valeur de <Subnet Mask> du Routeur large bande est identique à celle de l'option <Subnet Mask> de la caméra.
- Gateway : La valeur de <Local IP Address> du Routeur large bande est identique à celle de l'option <Gateway> de la caméra.

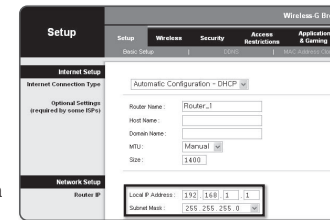

- Les réglages peuvent varier selon le modèle du Routeur large bande connecté. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous au guide d'utilisation du routeur applicable.
- Pour plus d'informations sur la redirection de port du routeur large bande, reportez-vous à « Configuration de la Redirection de la Plage de Ports (Mappage de Ports) ». (Page 50)

Si le Routeur large bande dispose de plusieurs caméras connectées

Configurez séparément les réglages IP et les réglages de port.

ex.)

	Catégorie	Caméra 1	Caméra 2
Réglages IP	IP Address	192.168.1.100	192.168.1.101
	Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
Réglages de port	HTTP Port	8080	8081
	RTSP Port	554	555

- Si l'option <HTTP Port> est réglée sur une valeur différente de 80, vous devrez indiquer le numéro du réglage <Port> dans la barre d'adresse du navigateur Internet pour pouvoir accéder à la caméra.
ex.) `http://IP address : HTTP Port`
`http://192.168.1.100:8080`


- Cliquez sur le bouton [Appliquer].
- Si un message de réussite s'affiche, cliquez sur [OK].

Configuration de l'IP dynamique

Le DHCP vous envoie l'adresse IP.


- Exemple d'environnement IP Dynamique
 - Routeur large bande, disposant de caméras connectées, affecté à une adresse IP par le serveur DHCP
 - En cas de connexion directe de la caméra au modem via les protocoles DHCP
 - Adresses IP affectées par le serveur DHCP interne via le réseau LAN

- Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
- Cliquez sur **<IP assignée>** sur la page principale de Device Manager.
- Sélectionnez **<Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP)>**.
- Cliquez sur le bouton **[Appliquer]**.
- Si un message de réussite s'affiche, cliquez sur **[OK]**.

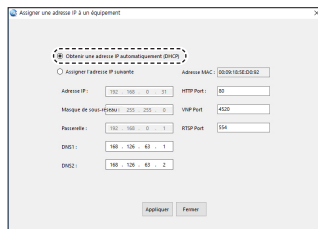

CONFIGURATION AUTOMATIQUE DE L'IP


- Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez configurer automatiquement l'IP.
- Cliquez sur **< + >** sur la page principale de Device Manager.
 - Le menu Configuration de l'équipement s'affiche.
- Dans le menu, cliquez sur **<Auto IP Configure (Configuration IP automatique)>**.
- Cliquez sur le bouton **[Fermer]**.

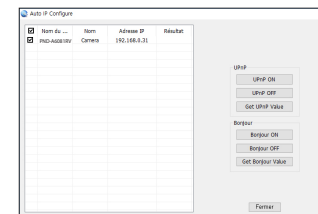

ENREGISTREMENT MANUEL DE LA CAMÉRA

Si la caméra ne peut pas être trouvée à l'aide de la fonction de recherche, elle peut être enregistrée à distance en entrant manuellement les informations IP, si la caméra est connectée à un réseau externe.

- Cliquez sur **<Ajouter des périphériques>** – **<Ajouter un équipement manuellement>** sur la page principale de Device Manager.
- Entrez la plage d'adresses IP que vous recherchez.
- Sélectionnez le **<Nom du modèle>** de la caméra que vous enregistrez et entrez le port HTTP, l'identifiant et le mot de passe.
- Cliquez sur le bouton **[Raccorder]**.
- Vérifiez si la caméra est enregistrée.
 - Vérifiez l'adresse MAC sur l'autocollant fixé sur la caméra.

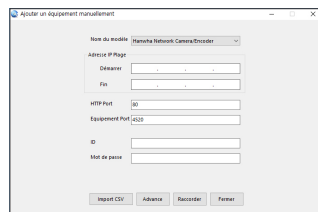


CONFIGURATION DE LA REDIRECTION DE LA PLAGES DE PORTS (MAPPAGE DE PORTS)

Si vous avez installé un Routeur large bande muni d'une caméra connectée, vous devrez régler la redirection de la plage de ports sur le Routeur large bande de sorte qu'un ordinateur distant puisse accéder à la caméra qui y est installée.

Redirection manuelle de la plage de ports

1. Depuis le menu Setup du Routeur large bande, sélectionnez **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
Pour le réglage de la redirection de la plage de ports sur un Routeur large bande tiers, reportez-vous au manuel d'utilisation du Routeur large bande concerné.
2. Sélectionnez **<TCP>** et **<UDP Port>** pour chacune des caméras connectées au Routeur large bande. Le nombre de ports à configurer sur le routeur IP doit être réglé en fonction du nombre de ports indiqué dans **<Configuration>** - **<Basic>** - **<IP & Port>** sur le visualiseur Web de la caméra.
3. Une fois terminé, cliquez sur **[Save Settings]**. Vos réglages seront ainsi sauvegardés.

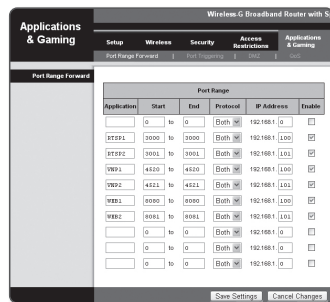


- La configuration du transfert de port est un exemple de configuration du routeur IP CISCO.
- Les réglages peuvent varier selon le modèle du Routeur large bande connecté. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous au guide d'utilisation du routeur applicable.

Réglage de la redirection de la plage de ports pour plusieurs caméras en réseau

- Vous pouvez définir une règle de redirection de port sur le périphérique du Routeur large bande via sa page Web de configuration.
- Un utilisateur peut modifier chaque port à l'aide de l'écran de réglage de la caméra.

Lorsque la Caméra 1 et la Caméra 2 sont connectées à un routeur :

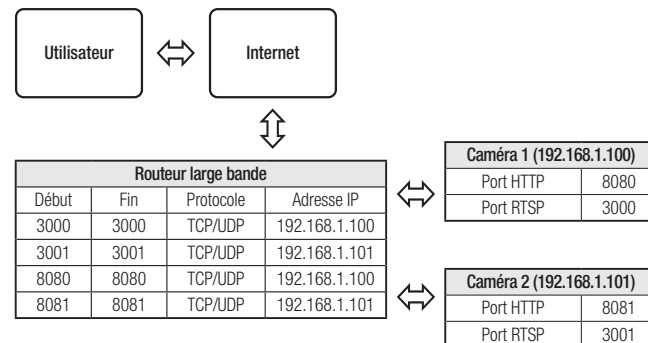

- La redirection de port peut être réalisée sans paramétrage supplémentaire du routeur si celui-ci supporte la fonction UPnP. Après avoir connecté la caméra réseau, cochez la case à cocher dans le menu **<Connexion rapide>** dans **<DDNS Wisenet>** dans "Paramètres -> Réseau -> DDNS".

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR LOCAL PARTAGÉ

1. Lancez Device Manager.
Le système recherche les caméras connectées et en affiche la liste.
2. Double-cliquez sur une caméra pour y accéder.
Le navigateur Internet démarre et se connecte à la caméra.



- Vous pouvez aussi accéder à la caméra en tapant l'adresse IP de la caméra trouvée dans la barre d'adresse du navigateur Internet.

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR DISTANT VIA INTERNET

Sur un ordinateur distant en dehors du réseau du routeur haut débit, le cluster n'est pas autorisé, les utilisateurs peuvent accéder aux caméras situées sur le réseau d'un routeur haut débit à l'aide de l'URL DDNS de la caméra.

1. Avant de pouvoir accéder à une caméra depuis le réseau du Routeur large bande, vous devez régler la redirection des plages de port du Routeur large bande.
2. Depuis l'ordinateur distant, lancez le navigateur Internet et tapez l'adresse URL DDNS de la camera ou l'adresse IP du Routeur large bande dans la barre d'adresse.
ex.) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>




- Pour utiliser Wisenet DDNS, inscrivez-vous sur la page d'accueil DDNS de Wisenet (<http://ddns.hanwha-security.com>) et enregistrez le produit sur **[Mon DDNS]>[Enregistrer le produit]**.

CONNEXION À LA CAMÉRA

Normalement, vous devez procéder comme suit

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse.
ex.) • Adresse IP (IPv4) : 192.168.1.100 →
http://192.168.1.100
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.
• Adresse IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
→ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] - la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

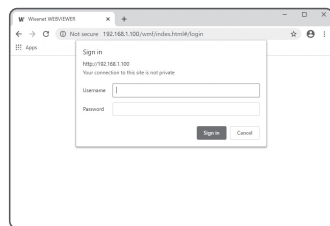

Si le numéro de port HTTP est différent de 80

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse IP et le numéro de port HTTP de la caméra dans la barre d'adresse.
ex.) Adresse IP: 192.168.1.100:HTTP Numéro de port (8080)
→ http://192.168.1.100:8080 - la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

Utilisation de l'adresse URL

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse URL DDNS de la caméra dans la barre d'adresse.
ex.) Adresse URL : http://ddns.hanwha-security.com/ID
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.



- La connexion réseau est désactivée dans un environnement uniquement LAN.

Se connecter via UPnP

1. Exécutez le système client ou d'exploitation afin de supporter le protocole UPnP.
2. Cliquez sur le nom de la caméra aux fins de recherche.
Dans le système d'exploitation Windows, cliquez sur le nom de la caméra recherchée dans le menu réseau.
- La fenêtre de connexion s'affiche.

Se connecter via Bonjour

1. Exécutez le système client ou d'exploitation afin de supporter le protocole Bonjour.
2. Cliquez sur le nom de la caméra pour recherche.
Sur le système d'exploitation Mac, cliquez sur le nom de la caméra lance la recherche depuis l'onglet Bonjour de Safari.
- La fenêtre de connexion s'affiche.

Vérification de l'adresse DDNS

Si la caméra est connectée directement à un modem câble ou à un modem DSL basé sur DHCP, l'adresse IP change chaque fois qu'elle tente de se connecter au FAI (la société à laquelle vous vous êtes abonné). Le cas échéant, vous ne serez pas informé du changement d'adresse IP par le serveur DDNS.

Une fois que vous enregistrez un périphérique dynamique basé sur IP sur le serveur <DDNS>, vous pouvez facilement vérifier l'adresse IP modifiée lorsque vous essayez d'accéder au périphérique.
http://ddns.hanwha-security.com et enregistrez tout d'abord votre périphérique puis réglez <Réseau> - <DDNS> de Web Viewer sur <Wisenet DDNS>. Renseignez également le champ <ID produit> avec la donnée utilisée pour l'enregistrement DDNS.

RÉGLAGE DU MOT DE PASSE

Lorsque vous accédez au produit pour la première fois, vous devez enregistrer le mot de passe de connexion.

- Pour un nouveau mot de passe de 8 à 9 chiffres, vous devez utiliser au moins trois des éléments suivants : lettres majuscules / minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Pour un mot de passe de 10 à 15 chiffres, vous devez utiliser au moins deux des types mentionnés.
 - Les caractères spéciaux qui sont autorisés : ~!@#\$%^*()_+={}|[];:?,/
- Pour plus de sécurité, il n'est pas recommandé de répéter les mêmes caractères ou entrées clavier consécutives pour vos mots de passe.
- Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez appuyer sur le bouton **[RESET]** pour initialiser le produit. Veuillez donc ne pas perdre votre mot de passe en utilisant un bloc-notes ou bien mémorisez-le.

LOGIN

Lorsque vous accédez à la caméra, la fenêtre de connexion apparaît. Saisissez l'identifiant utilisateur et le mot de passe pour accéder à la caméra.

1. Entrez « **admin** » dans la zone de saisie de texte <**User Name**>. L'identifiant de l'administrateur « **admin** » est fixe et ne peut être modifié.
2. Saisissez le mot de passe dans le champ de saisie <**Password**>.
3. Cliquez sur **[Sign in]**. Si vous vous êtes connecté avec succès, vous verrez l'écran Live Viewer s'afficher.

- Lorsque vous accédez à la visionneuse web de la caméra, accordez une attention particulière à la sécurité en vérifiant si les données d'image sont cryptées.
- Pour une qualité vidéo optimale, passez en affichage 100 %. La réduction du format de l'image peut couper l'image sur les bords.

INSTALLATION DE LA VISIONNEUSE WEB DE LA CAMÉRA

1. Cliquez sur l'icône **[Configuration (⚙️)]**.
2. La fenêtre de configuration apparaît.
3. Vous pouvez configurer les paramètres pour les informations de base de la caméra, la vidéo, l'audio, le réseau, l'événement, l'analyse et le système sur le réseau.
4. Cliquez sur **<Aide (🔍)>** pour voir les descriptions détaillées de chaque fonction.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLÈME	SOLUTION
Lorsqu'un utilisateur de Windows 10 accède à la visionneuse Web via Chrome ou Firefox, le volume sonore du microphone change périodiquement.	<ul style="list-style-type: none"> Ce qui se produit quand le pilote de microphone a été réglé sur le pilote Realtek. Installez le périphérique audio haute définition (pilote par défaut Windows) ou le pilote tiers comme pilote de microphone.
Quelles sont les spécifications des fichiers WAVE nécessaires pour lire de l'audio au moment d'un événement ?	<ul style="list-style-type: none"> Un débit d'échantillonnage de 48 000 kHz ou inférieur est recommandé. Pour les bits par échantillon, une valeur jusqu'à 8/16 bits est recommandée. Seul le format d'encodage PCM est pris en charge.
Aucune vidéo n'est affichée lors de l'accès libre au visualiseur Web de plug-in sur Safari via HTTPS.	<ul style="list-style-type: none"> Dans la fenêtre d'authentification contextuelle affichée lors de l'accès initial à https, cliquez sur "Afficher certificat d'authentification" et sélectionnez l'option "Toujours faire confiance lors de la connexion à l'adresse IP du visualiseur Web désigné". Si le visualiseur Web ne peut toujours pas lire une vidéo après avoir sélectionné "Suivant" dans la fenêtre de message ci-dessous, appuyez sur la touche de commande + Q pour quitter le navigateur Safari puis recommencez et suivez les procédures indiquées ci-dessus.
Je n'ai pas accès à la caméra à partir d'un navigateur Internet.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier pour s'assurer que les paramètres de réseau de la caméra sont appropriés. Vérifier pour assurer que tous les câbles de réseau ont été correctement connectés. Si elle est connectée en utilisant DHCP, vérifier que la caméra peut acquérir des adresses IP dynamiques sans aucun problème. Si la caméra est connectée à un Routeur large bande, vérifier que le renvoi de port est configuré correctement.
Le visionneur a été déconnecté pendant le suivi.	<ul style="list-style-type: none"> Les visionneurs connectés se déconnectent à tout changement apporté à la caméra ou aux configurations de réseau. Vérifier toutes les connexions de réseau.
La caméra connectée au réseau n'est pas détectée dans le programme Device Manager.	<ul style="list-style-type: none"> Désactiver les paramètres de pare-feu sur votre PC et chercher de nouveau la caméra.
Chevauchement d'images.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier si une ou plusieurs caméras sont configurée à une adresse multidiffusion unique au lieu d'adresses différentes. Si une adresse unique est utilisée pour des caméras multiples, les images peuvent se chevaucher.
Aucune image n'apparaît.	<ul style="list-style-type: none"> Si la méthode de transmission est configurée sur multidiffusion, vérifier s'il y a un routeur qui prend en charge la multidiffusion dans le LAN sur lequel la caméra est connectée.

PROBLÈME	SOLUTION
La voix n'est pas enregistrée même si les paramètres d'entrée audio sont configurés.	<ul style="list-style-type: none"> Vous devez activer la case à cocher <Entrée audio> dans <Basic> - <Profil vidéo>.
<Détection mvt> de l'<Analyse> est réglé sur <Activer>, mais je ne reçois pas de notification par e-mail même quand un événement d'analyse s'est produit.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les réglages selon la séquence suivante : <ul style="list-style-type: none"> A. Vérifiez les réglages <Date et heure>. B. L'option <Détection mvt> doit être réglée sur <Activer>. C. Vérifiez si l'option <E-mail> du menu <Config. évén.> est cochée avant utilisation.
Aucun signal n'est détecté au port Emission d'alerte, même en cas de génération d'un événement d'analyse vidéo intelligente.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les réglages de port de sortie de l'alarme.
Impossible d'effectuer un enregistrement sur la carte Micro SD.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la carte mémoire n'est pas défectueuse.
La carte Micro SD est insérée mais la caméra ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si la carte Micro SD est insérée dans le bon sens. Le fonctionnement des cartes Micro SD formatées sur d'autres appareils n'est pas garanti sur cette caméra. Formatez la carte Micro SD à nouveau sous le menu <Configuration> → <Événement> → <Stockage>.
Impossible d'enregistrer sur le système NAS.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'information enregistrée dans le système NAS soit correcte.
Un rapport mentionne que le réglage du système NAS a échoué.	<ul style="list-style-type: none"> L'adresse IP du NAS est valide. ID/mot de passe du NAS est valide. Assurez-vous de pouvoir accéder au dossier désigné comme dossier principal en utilisant le ID du NAS. Les items SMB/CIFS du NAS ne sont pas cochés. L'adresse IP du NAS et celle de la caméra ont le même format. Ex) La valeur initiale du masque de sous-réseau du NAS et de la caméra est 255.255.255.0. Si l'adresse IP est 192.168.20.32, alors l'adresse IP du NAS devrait être quelque part dans 192.168.20.1~192.168.20.255. Vérifiez si vous avez tenté d'y accéder sous un autre nom d'utilisateur sans formater le principal dossier utilisé ou sauvegardé. Assurez-vous d'avoir utilisé l'équipement NAS recommandé.



Toute modification entreprise dans la conception de cet appareil non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de causer un mauvais fonctionnement.

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des Réglementations FCC. Ces limites sont élaborées pour fournir un degré raisonnable de protection contre les interférences dangereuses si l'équipement fonctionne dans un environnement commercial.

Cet équipement génère, utilise et peut produire une énergie à radio fréquence, s'il n'est pas installé et utilisé selon le manuel d'instruction, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radiophoniques.

Le fonctionnement de cet équipement au sein d'une zone résidentielle peut provoquer des interférences dangereuses, dans ce cas l'utilisateur est sommé de corriger l'interférence à ses propres frais.



Hanwha Techwin se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.

La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

