


# SOPORTE DE TRABALHO AJUSTABLE

## HT2220

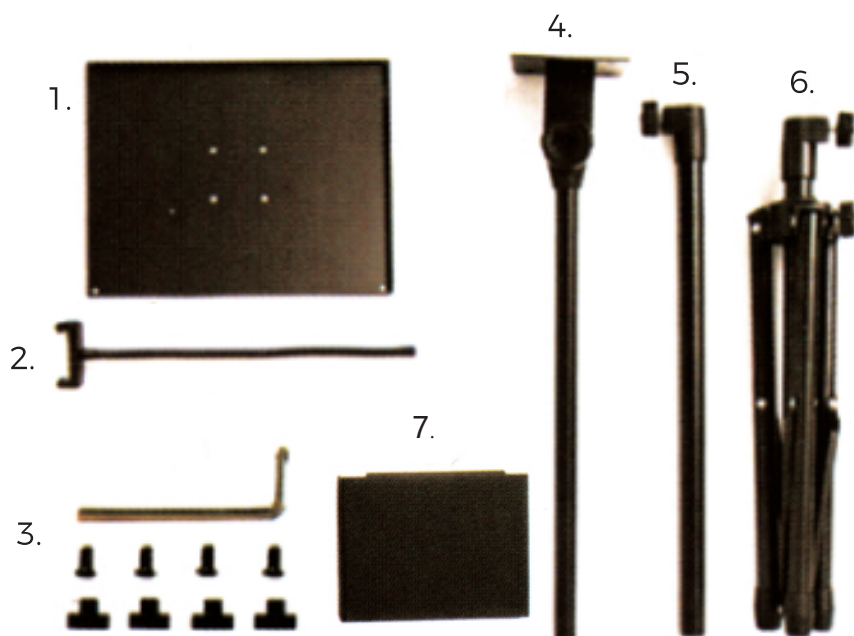


1. Bandeja del ordenador.
2. Pinza para smartphone con brazo flexible.
3. Set de fijaciones.
4. Vara superior.
5. Vara intermedia.
6. Trípode.
7. Bandeja para el ratón.



1. Abrir el trípode y fijarlo con el tornillo.
2. Insertar la vara intermedia en el tubo del trípode y bloquearla.
3. Insertar la vara superior en el tubo de la vara intermedia y bloquearla.
4. Fijar la bandeja del ordenador a la vara superior usando las cuatro fijaciones incluidas. Luego ajustar la inclinación de la bandeja.
5. Alinear la ranura lateral de la bandeja del ratón con la ranura lateral de la bandeja del ordenador. Deslizar la bandeja del ratón a una posición adecuada.
6. Colocar la pinza del smartphone al brazo flexible atornillándola. Después fijar el brazo a la bandeja con la fijación suministrada.

1. Open the tripod then lock it with the screw.
2. Insert the intermediate rod into the tripod tube, then lock it.
3. Insert the upper rod into the tube of the intermediate rod, then lock it.
4. Secure the tray using the 4 fixings included on the upper rod, then adjust the inclination of the tray.
5. Align the side groove of the mouse tray with the side groove of the computer tray. Slid the mouse tray to a suitable position.
6. Attach the smartphone clamp to the flexible arm by screwing it on, then attach the arm to the tray using the attachment provided.

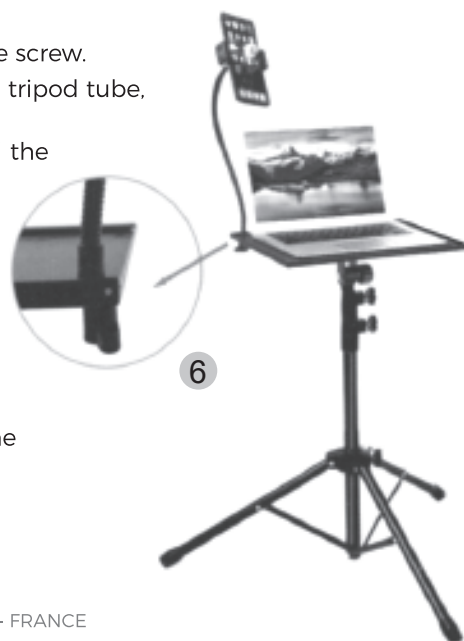

Édité par le Groupe CMP  
157, avenue Charles Floquet - Bât 4C/4D - 93150 Le Blanc-Mesnil - FRANCE  
[www.cmp-paris.com](http://www.cmp-paris.com) - Made in China

Créations originales protégées par droit d'auteur. - Tous droits réservés - All rights reserved. - Conserver l'emballage pour les informations y figurant. - Keep the packaging as it contains useful information. - Photos non contractuelles. Non contractual pictures.



FR  
Pensez à  
donner ou recycler.



<https://quefairedemesdechets.fr>