

Qube

by **ALK**®

EMPRESA ASOCIADA
AIDIMME®
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Cajón extrafino extracción total, **AMORTIGUADO o PUSH**

El nuevo **cajón QUBE** está diseñado para satisfacer todo tipo de ambientes: cocinas, armarios, muebles de baño...

Desde nuestra oficina técnica de **ALK** se ha buscado optimizar y cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, ampliando y mejorando la gama de cajones **QUBE** día a día.

Un producto totalmente recto y sin curvas que ofrece un diseño elegante y sofisticado, dando una imagen renovada a su hogar.


El uso de guías invisibles de extracción total con cierre amortiguado o apertura Push, le confiere unas altas prestaciones en cuanto a calidad, resistencia y estabilidad.

La gama **QUBE** ofrece diferentes accesorios para crear cajones interiores con frente de aluminio o frente de vidrio para diferentes alturas. También laterales de vidrio para la altura H185.


- Disponible en cuatro alturas: H90, H120, H185 y H250.
- Extrafino con tan sólo 13mm de ancho lateral del cajón.
- Capacidad de carga 40 kilos.
- Triple regulación: vertical, horizontal y en profundidad.
- Rápido montaje y desmontaje, gracias a sus enganches de pinza integrados en el lateral del cajón.
- Óptimo nivel de movimiento. Suave deslizamiento.
- Testada hasta 40.000 ciclos y certificada en corrosión en niebla salina neutra, por el instituto tecnológico **AIDIMME**.




Instalación rápida y sencilla cajón QUBE

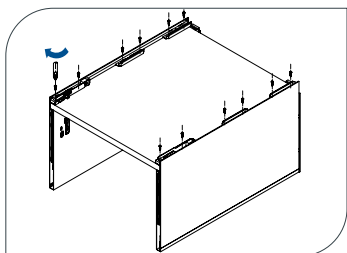


Instalación del fondo del cajón.

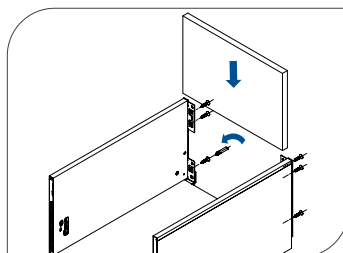


Instalación trasera del cajón.

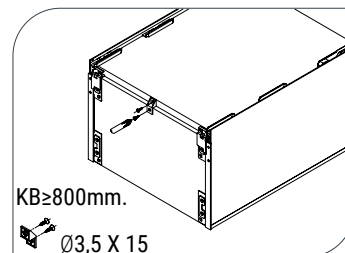


Pieza de fijación trasera y fondo.

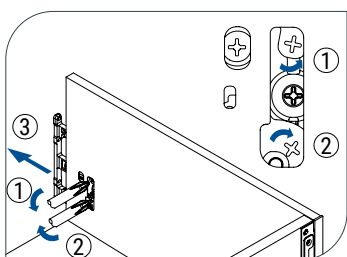


Liberación del soporte frontal.

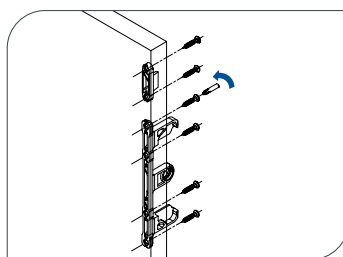


Montaje soporte frontal en el frente.

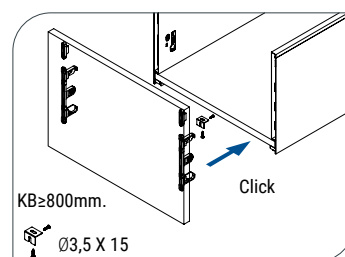


Introducir frente en los laterales.

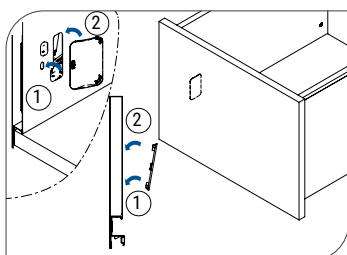

Colocación de la tapa embellecedora.

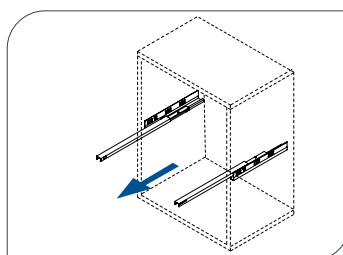


Instalación de las guías.

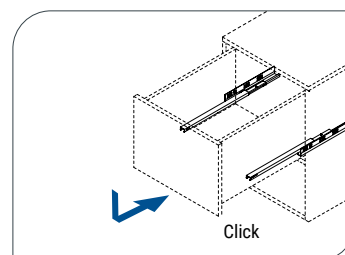


Colocar el cajón encima de las guías y empujar hasta el Click.


Triple regulación 3D desde el interior del cajón QUBE

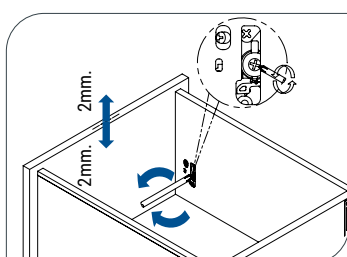

Regulación vertical.

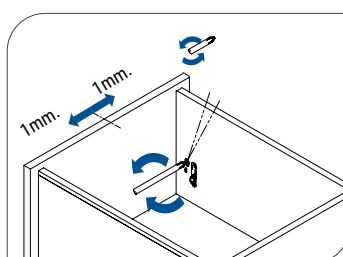


Regulación horizontal.

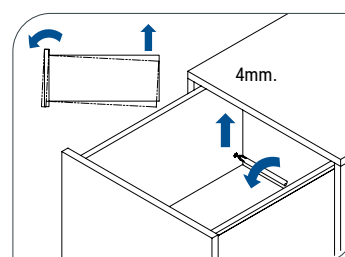


Regulación del ángulo frontal.


Desensamblaje del cajón QUBE

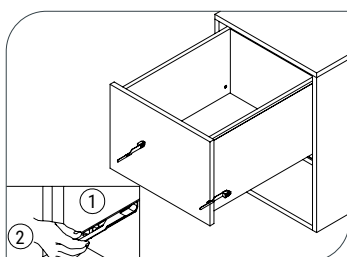

Pulsar las pestañas para soltar el cajón.

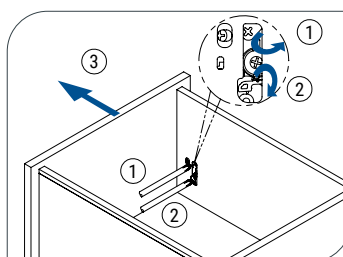


Girar tornillo siguiendo las flechas para soltar frente.

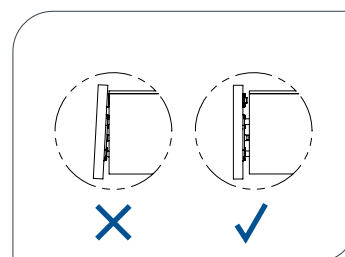

Extracción del frente horizontalmente.

QUBE Cajón H185 extrafino 13mm. AMORTIGUADO o PUSH

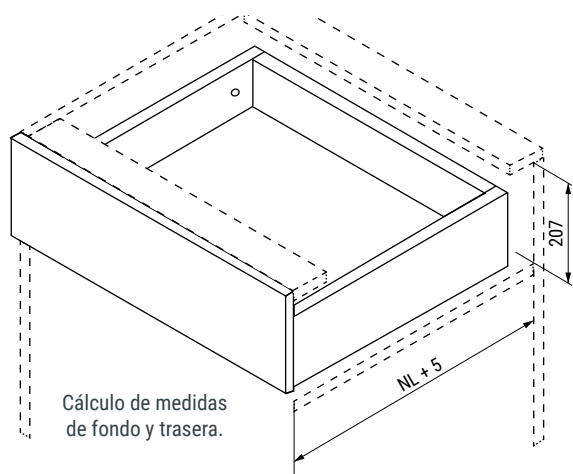


LT = Medida interior fondo (NL+3).
 NL = Medida del cajón.
 KB = Medida del mueble.
 LW = Medida interna del mueble.
 H = Altura del lateral.

Información y complementos recomendados



Cód. 1383.312



Cód. 1383.314



Pinza incorporada



Cód. 1383.318




Instrucciones de montaje




Video demo


Mecanizado trasera

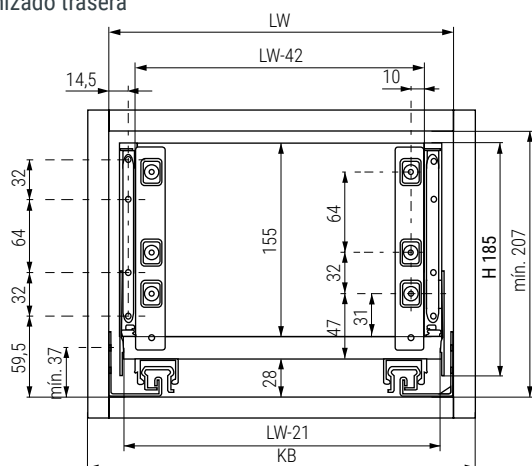

Regulación extra en la trasera

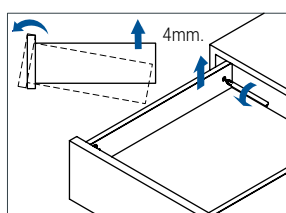

QUBE Cajón cierre amortiguado




CÓDIGO

Medida


Blanco	Antracita	NL Medida del cajón	LT Medida interior fondo	
1383.273	1383.223	300	303	1 set
1383.274	1383.224	350	353	
1383.275	1383.225	400	403	
1383.276	1383.226	450	453	
1383.277	1383.227	500	503	
1383.279	1383.228	550	553	
QUBE CRISTAL				
1383.297	1383.287	500	503	1set

Mecanizado lateral

Qube
by ALK®

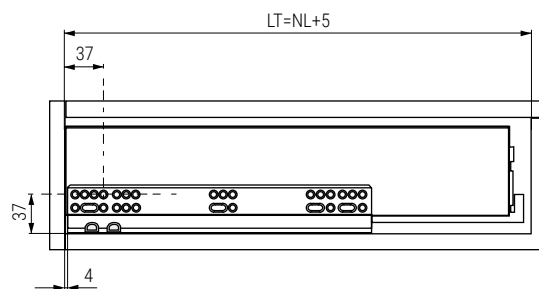

Mecanizado frente

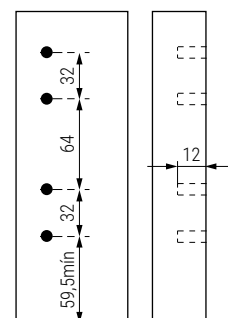

QUBE Cajón apertura Push



CÓDIGO

Medida

Blanco	Antracita	NL Medida del cajón	LT Medida interior fondo	
1383.474V	1383.424	350	353	1 set
1383.475	1383.425	400	403	
1383.476	1383.426	450	453	
1383.477	1383.427	500	503	