
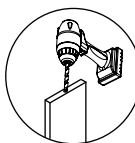
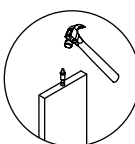
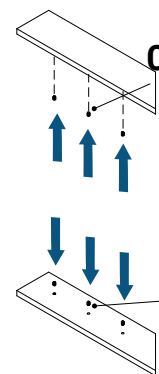
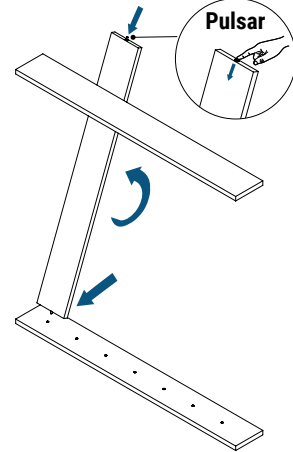
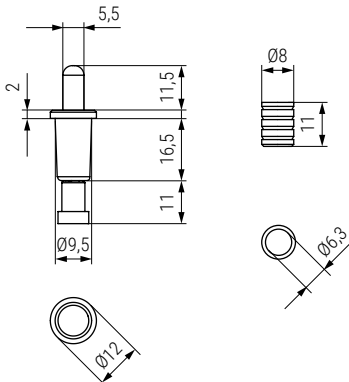
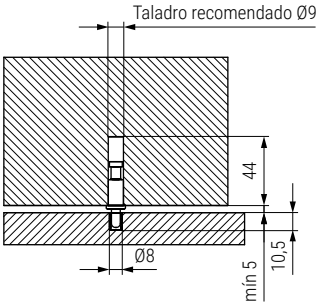
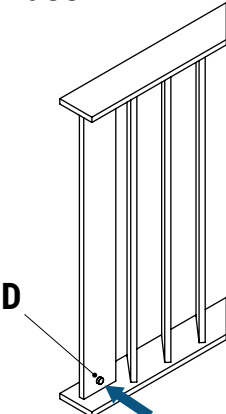
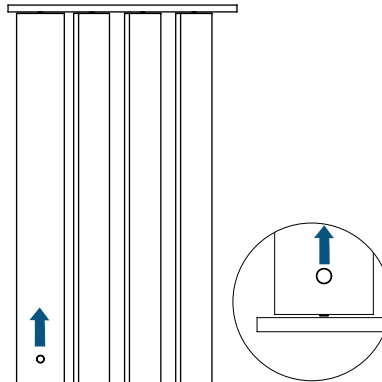
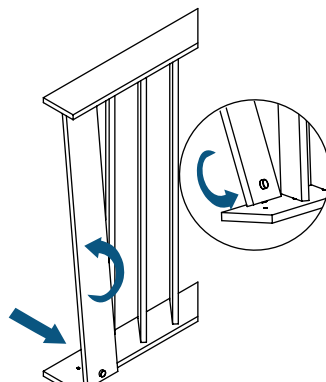


Artículos necesarios por listón	Herramientas necesarias
A  X1 Con muelle Cód.494.3 B  X1 Sin muelle Cód.494.2 C  X2 Casquillo Cód.54.15 (pedir dos unidades por listón)	 Taladro o CNC  Martillo D  X1 Imán (opcional solo para desinstalarlo, pedir 1 unidad) Cód.677.9

Instalación o montaje		
Paso 1  A Con muelle  B Sin muelle	Paso 2  C Introducir casquillos  	Paso 3  Pulsar Pulsar y guiar hasta los agujeros

Medidas del herraje	Mecanizado
 5,5 2 11,5 16,5 11 Ø9,5 Ø8 11 Ø6,3 Ø12	 Taladro recomendado Ø9 44 10,5 mín 5 Ø8

Desinstalación o desmontaje		
Paso 1  D Colocar el imán en la parte inferior del listón que se quiere desinstalar	Paso 2  Deslizar el imán en la dirección que se muestra en la imagen	Paso 3  Deslizar y extraer el listón