

Qube

by **ALK**®

EMPRESA ASOCIADA
AIDIMME®
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Cajón extrafino extracción total, **AMORTIGUADO o PUSH**

El nuevo cajón **QUBE** está diseñado para satisfacer todo tipo de ambientes: cocinas, armarios, muebles de baño...

Desde nuestra oficina técnica de **ALK** se ha buscado optimizar y cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, ampliando y mejorando la gama de cajones **QUBE** día a día.

Un producto totalmente recto y sin curvas que ofrece un diseño elegante y sofisticado, dando una imagen renovada a su hogar.


El uso de guías invisibles de extracción total con cierre amortiguado o apertura Push, le confiere unas altas prestaciones en cuanto a calidad, resistencia y estabilidad.

La gama **QUBE** ofrece diferentes accesorios para crear cajones interiores con frente de aluminio o frente de vidrio para diferentes alturas. También laterales de vidrio para la altura H185.


- Disponible en cuatro alturas: H90, H120, H185 y H250.
- Extrafino con tan sólo 13mm de ancho lateral del cajón.
- Capacidad de carga 40 kilos.
- Triple regulación: vertical, horizontal y en profundidad.
- Rápido montaje y desmontaje, gracias a sus enganches de pinza integrados en el lateral del cajón.
- Óptimo nivel de movimiento. Suave deslizamiento.
- Testada hasta 40.000 ciclos y certificada en corrosión en niebla salina neutra, por el instituto tecnológico **AIDIMME**.




Instalación rápida y sencilla cajón QUBE

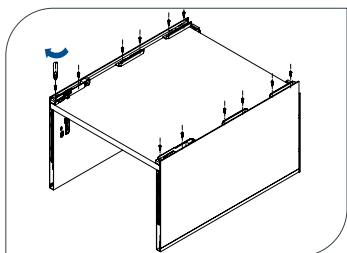


Instalación del fondo del cajón.

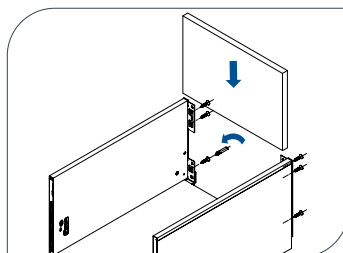


Instalación trasera del cajón.

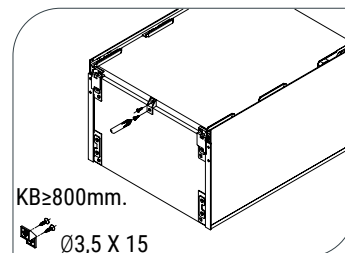


Pieza de fijación trasera y fondo.

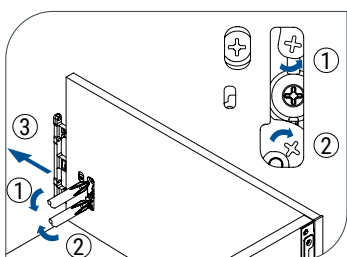


Liberación del soporte frontal.

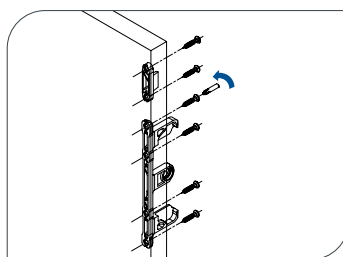


Montaje soporte frontal en el frente.

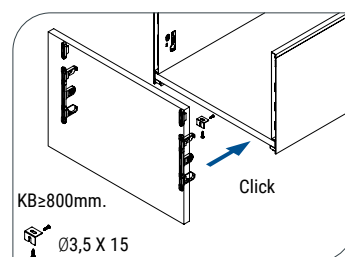


Introducir frente en los laterales.

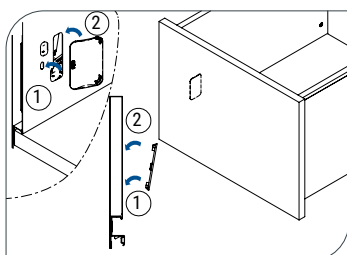

Colocación de la tapa embellecedora.

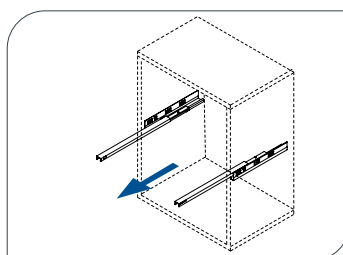


Instalación de las guías.

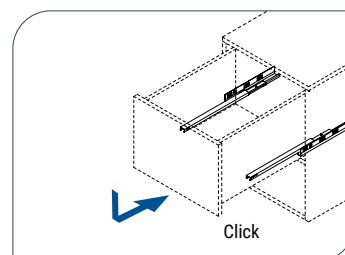


Colocar el cajón encima de las guías y empujar hasta el Click.


Triple regulación 3D desde el interior del cajón QUBE

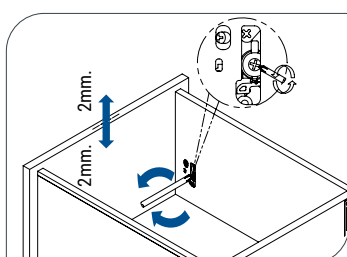

Regulación vertical.

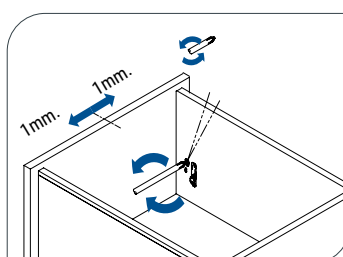


Regulación horizontal.

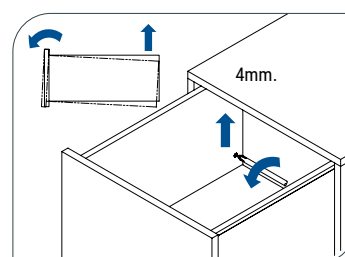


Regulación del ángulo frontal.


Desensamblaje del cajón QUBE

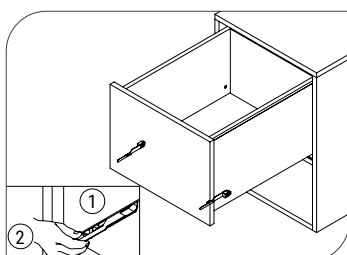

Pulsar las pestañas para soltar el cajón.


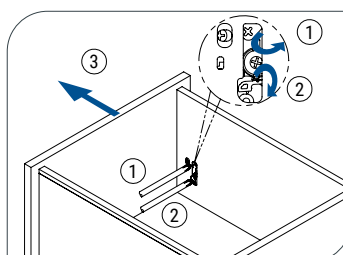


Girar tornillo siguiendo las flechas para soltar frente.

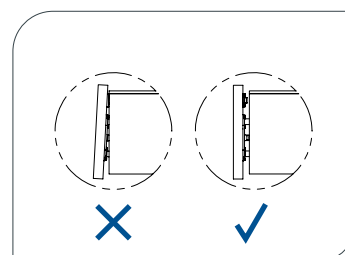

Extracción del frente horizontalmente.

QUBE Cajón H250 extrafino 13mm. AMORTIGUADO

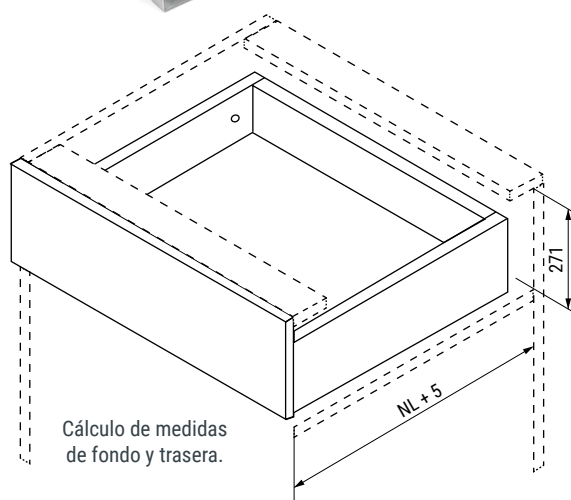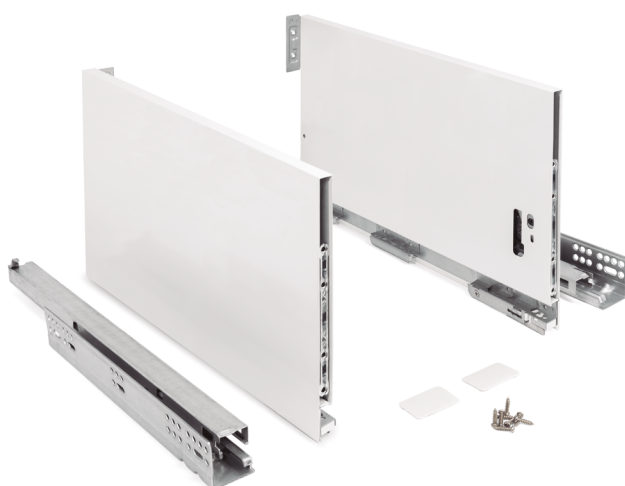

LT = Medida interior fondo (NL+3).
 NL = Medida del cajón.
 KB = Medida del mueble.
 LW = Medida interna del mueble.
 H = Altura del lateral.

Información y complementos recomendados




Cód.1383.336



Pinza incorporada



Cód.1383.319

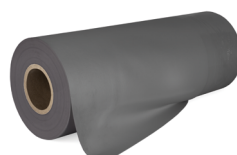

Cód.9036.547



Instrucciones de montaje



Video demo

